

# SHARP®


## PROYECTOR DE DATOS

MODELO

**PG-D50X3D**

**PG-D45X3D**

## MANUAL DE MANEJO

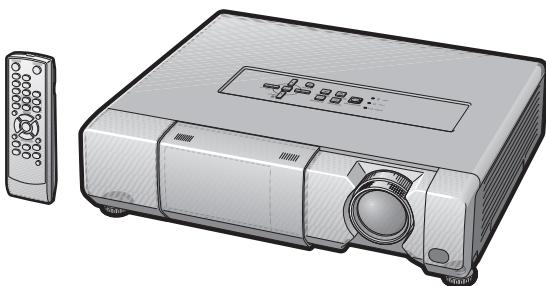

**PJLink™**

Introducción

Inicio rápido

Instalación

Conexiones

Manejo básico

Funciones útiles

Apéndice

**IMPORTANTE**

- Para que le sirva de ayuda al notificar la pérdida o el robo de su proyector, anote el número de modelo y serie que se encuentra en la parte inferior del proyector y guarde esta información.
- Antes de reciclar la envoltura, asegúrese de haber comprobado el contenido de la caja de cartón comparándolo con la lista de la sección de “Accesorios suministrados” en la página **11**.

**Núm. de modelo:****Núm. de serie:**

### **SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.**

The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 10A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked  or  and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.

Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.

In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type.

### **DANGER:**

The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner.

Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur.

To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

### **WARNING:**

THIS APPARATUS MUST BE EARTCHED.

### **IMPORTANT:**

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green-and-yellow : Earth

Blue : Neutral

Brown : Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

- The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol  or coloured green or green-and-yellow.
- The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
- The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

Representante autorizado responsable para el Mercado Común de la Unión Europea

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH  
Sonnenstraße 3, D-20097 Hamburg

**U.E. SOLAMENTE**

The supplied CD-ROM contains operation instructions in English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Portuguese, Korean, Chinese and Arabic. Carefully read through the operation instructions before operating the projector.

Die mitgelieferte CD-ROM enthält Bedienungsanleitungen in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Koreanisch, Chinesisch und Arabisch. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Projektors sorgfältig durch.

Le CD-ROM fourni contient les instructions de fonctionnement en anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, suédois, portugais, coréen, chinois et arabe. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner le projecteur.

El CD-ROM suministrado contiene instrucciones de operación en inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés, sueco, portugués, coreano, chino y árabe. Lea cuidadosamente las instrucciones de operación antes de utilizar el proyector.

Il CD-ROM in dotazione contiene istruzioni per l'uso in inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, svedese, portoghese, coreano, cinese e arabo. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di usare il proiettore.

De meegeleverde CD-ROM bevat handleidingen in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Koreaans, Chinees en Arabisch. Lees de handleiding zorgvuldig door voor u de projector in gebruik neemt.

Den medföljande CD-ROM-skivan innehåller bruksanvisningar på engelska, tyska, franska, spanska, italienska, holländska, svenska, portugisiska, koreanska, kinesiska och arabiska. Läs noga igenom bruksanvisningen innan projektorn tas i bruk.

O CD-ROM fornecido contém instruções de operação em Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Holandês, Sueco, Português, Coreano, Chinês e Árabe. Leia cuidadosamente todas as instruções de operação antes de operar o projetor.

제공된 CD-ROM에는 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 네덜란드어, 스웨덴어, 포르투갈어, 한국어, 중국어, 아라비아어로 작성된 조작 설명서가 수록되어 있습니다. 프로젝터를 조작하기 전에 조작 지침을 상세하게 숙지하십시오.

附送之CD-ROM光碟中，有用英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、荷蘭文、瑞典文、葡萄牙文、韓國文、中文和阿拉伯文所寫的使用說明書。在操作本投影機之前，請務必仔細閱讀整本使用說明書。

يحتوي القرص المضغوط المرفق مع المنتج على تعليمات التشغيل باللغة الإنجليزية، والألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الهولندية، السويدية، البرتغالية، الكورية، الصينية والערבية. برجاء قراءة تعليمات التشغيل بعناية قبل الشروع في تشغيل جهاز الإسقاط.

# Introducción

ESPAÑOL

## ADVERTENCIA:



Fuente de iluminación intensa. No mire fija ni directamente al haz de luz. Tenga especial cuidado de que los niños no miren fijamente hacia el haz de luz.

## ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.



### PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.  
NO RETIRE LOS TORNILLOS, EXCEPTO  
AQUELLOS ESPECIFICADOS PARA QUE EL  
USUARIO PUEDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA  
ELÉCTRICA NO RETIRE LA TAPA.  
A EXCEPCIÓN DE LA LÁMPARA, NO HAY  
COMPONENTES QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO.  
SOLICITE LAS REPARACIONES A PERSONAL DE  
SERVICIO CALIFICADO.



El signo del rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de una tensión peligrosa sin aislar dentro de la caja del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación en el interior de un triángulo tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en los documentos que acompañan al producto.

## ADVERTENCIA:

Éste es un producto Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias, en cuyo caso, el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.

## ADVERTENCIA:

Las normas de la FCC estipulan que cualquier cambio o modificación realizado en este equipo sin la aprobación expresa del fabricante podrá anular la autoridad que el usuario tiene para utilizar este equipo.

[EE.UU. SOLAMENTE]

El cable de ordenador suministrado deberá ser utilizado con el dispositivo. Este cable se suministra para asegurar que el dispositivo cumpla con las indicaciones de la Clase A de la FCC.

[EE.UU. SOLAMENTE]

## INFORMACIÓN

Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con las limitaciones para dispositivos digitales de la Clase A, de conformidad con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estas limitaciones han sido designadas para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en una instalación comercial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, y, si no se instala y utiliza según las instrucciones del manual de manejo, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencias perjudiciales, en tal caso se requerirá de la intervención del usuario para corregir la interferencia por su cuenta.

EE.UU. SOLAMENTE

## PARA TIRAR EL PRODUCTO

Este producto utiliza soldadura de estaño y plomo, y una lámpara que contiene una pequeña cantidad de mercurio. Debido a la conservación del medio ambiente es posible que para tirar estos materiales existan ciertos reglamentos. Para obtener información sobre cómo tirar o reciclar este producto, póngase en contacto con las autoridades de su localidad, la Alianza de la Industria Electrónica: [www.eiae.org](http://www.eiae.org), la organización de reciclado de lámparas [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org), o Sharp marcando el 1-800-BE-SHARP.

EE.UU. SOLAMENTE

## Precaución acerca del reemplazo de la lámpara

- Este proyector utiliza una lámpara de mercurio a presión. Un ruido alto puede indicar que la lámpara ha fallado. Los fallos de la lámpara se pueden atribuir a numerosos motivos: sacudidas excesivas, mala refrigeración, arañazos en la superficie o deterioro debido al tiempo de utilización. El tiempo transcurrido hasta que se produce un fallo cambia considerablemente según la lámpara individual y/o la condición y frecuencia de uso. Es importante tener en cuenta que los fallos producen a menudo el agrietamiento de la bombilla.
- Cuando el indicador y el icono en pantalla de cambio de lámpara estén encendidos, se recomienda cambiar inmediatamente la lámpara por otra nueva, aunque parezca que la lámpara funcione normalmente.
- Si se rompe la lámpara existirá también la posibilidad de que se esparzán partículas de cristal dentro del proyector. En tal caso, le recomendamos ponerse en contacto con su concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado más cercano para garantizar un manejo seguro.
- Si se rompe la lámpara, las partículas de cristal podrán esparcirse dentro de la jaula de la misma o el gas de la lámpara podrá salir por la abertura de escape de aire. Como este gas tiene mercurio, ventile bien la sala si se rompe la lámpara para no exponerse al gas. Si se expone al gas, consulte a un médico lo antes posible.




### Precaución

- No quite la unidad de lámpara del proyector justo después de usarla. La lámpara estará muy caliente y podrá quemarle o lesionarle.
- Antes de retirar la unidad de lámpara, espere al menos una hora después de desconectar el cable de alimentación para permitir que la superficie de la unidad de lámpara se enfrie por completo.
- No toque la superficie de cristal de la unidad de lámpara ni el interior del proyector.
- No afloje otros tornillos que no sean los de la unidad de lámpara y su tapa.
- Asegúrese de reponer el temporizador de la lámpara sólo cuando la cambie. Si lo repone continúa usando la misma lámpara, ésta podrá dañarse o explotar.
- Cambie cuidadosamente la lámpara siguiendo las instrucciones descritas en las páginas 55 a 57.
  - \* Si lo desea, podrán cambiarle la lámpara en el establecimiento de su concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado más cercano.
  - \* Si la lámpara nueva no se enciende después de instalarla, lleve su proyector al concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado más cercano para que se lo reparen.

# Cómo leer este manual de manejo

- Las especificaciones son ligeramente diferentes dependiendo del modelo. Sin embargo, usted puede conectar y utilizar todos los modelos de la misma manera.
- En este manual de manejo, las ilustraciones y visualizaciones en pantalla se simplifican con fines explicativos, y pueden ser un poco diferentes de las visualizaciones reales.

## Uso de la pantalla de menú

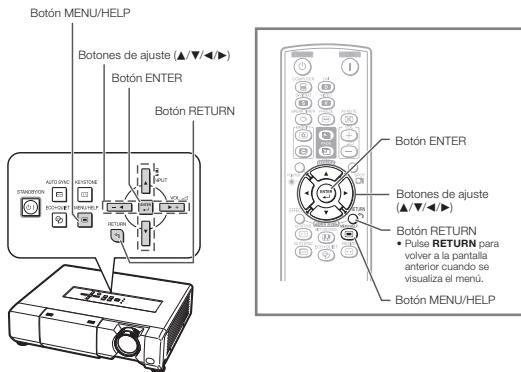

Botones usados  
en esta operación

## Selecciones de menús (Ajustes)

Ejemplo: Ajuste de "Brillantez".

• Esta operación también se puede realizar con los botones del proyector.

### 1 Pulse **MENU/HELP**.

• Se visualiza la pantalla de menú "Imagen" para el modo de entrada seleccionado.

### 2 Pulse ▶ o ◀ y seleccione "Imagen" para ajustar.

Ejemplo: Menú de pantalla "Imagen" para entrada COMPUTER (RVA)

Elementos de menú	
<b>Imagen</b>	
Modo de imagen	○ Estandar
Contraste	[ 0 ]
Brillantez	[ 0 ]
Rojo	[ 0 ]
Azul	[ 0 ]
Temp. Clr	[ 0 ]
BrilliantColor™	[ 1 ]
Ajuste C.M.S.	○ Desactivado
C.M.S.	○ Activado
DNR	○ Desactivado
Eco+Silencio	○ Activado
● Reposición	
SEL/AJ	INTRO
	FIN

Botón usado  
en este paso

Visualización  
en pantalla

38



**Información** ..... Indica normas de seguridad para usar el proyector.



**Nota** ..... Indica información adicional para instalar y manejar el proyector.

## Para usar como referencia en el futuro

Mantenimiento

Solución de problemas

Índice alfabético

► Pág. 52

► Págs. 59 y 60

► Pág. 64

# Índice

## Preparación

### Introducción

Cómo leer este manual de manejo.....	3
Índice.....	4
<b>IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD .....</b>	<b>6</b>
Cómo acceder a los manuales de manejo PDF .....	10
Accesorios.....	11
Nombres y funciones de las partes.....	12
Proyector.....	12
Vista posterior .....	13
Inserción de las pilas .....	15
Alcance de utilización .....	15

### Inicio rápido

Inicio rápido.....	16
Preparación y proyección .....	16

### Instalación

Instalación del proyector .....	18
Configuración de vídeo.....	18
Instalación del proyector.....	18
Instalación estándar (Proyección delantera)....	18
Montaje en el techo .....	18
Modo de proyección (PRY).....	19
Tamaño de pantalla y distancia de proyección.....	20

### Conecciones

Conectar el proyector a otros aparatos....	21
Control del proyector mediante un ordenador.....	24
Conexión del cable de alimentación ....	25

## Uso

### Manejo básico

<b>Encendido/Apagado del proyector .....</b>	<b>26</b>
Encendido del proyector.....	26
Apagado del proyector (Puesta del proyector en el modo de espera) .....	26
<b>Proyección de imágenes .....</b>	<b>27</b>
Ajuste de la imagen proyectada.....	27
Corrección de distorsión trapezoidal.....	28
Cambio del modo de entrada.....	29
Ajuste del volumen .....	29
Visualización de la pantalla negra y apagado temporal del sonido .....	29
Modo de cambio de tamaño .....	30

### Funciones útiles

<b>Control con el mando a distancia .....</b>	<b>32</b>
Visualización y ajuste del temporizador de interrupción.....	32
Mostrar el puntero .....	32
Usar la función de área destacada.....	32
Activación/desactivación del modo eco+silencioso ..	32
Sincronización automática (Ajuste de sincronización automática) .....	33
Congelación de una imagen en movimiento....	33
Selección del modo de imagen.....	33
Visualización de una parte ampliada de la imagen ...	33
Uso del mando a distancia como ratón inalámbrico de ordenador .....	34
<b>Elementos de menú.....</b>	<b>35</b>
<b>Uso de la pantalla de menú.....</b>	<b>38</b>
Selecciones de menús (Ajustes) .....	38
<b>Ajuste de imagen (Menú "Imagen") .....</b>	<b>40</b>
Selección del modo de imagen.....	40
Ajuste de la imagen .....	41
Ajuste de la temperatura de color .....	41
Ajuste de los colores .....	41
Progresivo .....	42
Reducción del ruido de la imagen (DNR) ..	42
Eco+Silencio .....	42
<b>Ajuste de la imagen proyectada (Menú "PANT - AJ") .....</b>	<b>43</b>
Ajuste del modo de cambio de tamaño ....	43
Ajuste de posición de la imagen .....	43
Corrección de distorsión trapezoidal.....	43
Fijación del Sbxplor. ....	43
Ajuste de la visualización en pantalla.....	43
Subtítulos ocultos.....	44
Selección de la imagen de fondo .....	44
Imagen de espejo/Inversión de imágenes proyectadas.....	44
DLP® Link™ .....	44
Invertir DLP® Link™ .....	44
Ajuste de la configuración de vídeo .....	44
Selección del idioma de la visualización en pantalla.....	44
<b>Ajuste de la función del proyector (Menú "PRY - AJ").....</b>	<b>45</b>
Sinc. auto. (Ajuste de sincronización automática).....	45
Función de desconexión automática .....	45
Función de reinicio automático .....	45
Modo de ESPERA .....	45
Ajuste del sonido de confirmación (Sonido de sist.) .....	45
Ajuste del tipo de salida de audio .....	46
Ajuste del altavoz .....	46
Entrada de audio .....	46
Selección de la velocidad de transmisión (RS-232C).....	46
Ajuste del modo del ventilador.....	46

Función de bloqueo del sistema .....	46
Comprobación de la vida útil de la lámpara....	47
Función de bloqueo de botones .....	48
<b>Ajuste del entorno de red del proyector (Menú "Red") .....</b>	<b>49</b>
Ajuste de una contraseña.....	49
Ajuste de Cliente DHCP.....	50
Ajuste de TCP/IP .....	50
Confirmación de la información del proyector .....	50
<b>Solución de problemas con el menú "Ayuda" .....</b>	<b>51</b>
Utilización de las funciones del menú "Ayuda" .....	51

## Referencia

### Apéndice

<b>Mantenimiento.....</b>	<b>52</b>
Indicadores de mantenimiento .....	53
<b>Acerca de la lámpara.....</b>	<b>55</b>
Lámpara.....	55
Cuidados relacionados con la lámpara ...	55
Cambio de la lámpara .....	55
Extracción e instalación de la unidad de lámpara .....	56
Reposición del temporizador de la lámpara .....	57
<b>Gráfico de compatibilidad con ordenadores.....</b>	<b>58</b>
Solución de problemas .....	59
Para la asistencia SHARP .....	61
Especificaciones .....	62
Dimensiones.....	63
Índice alfabético .....	64

# IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

## PRECAUCIÓN: Lea completamente estas instrucciones antes de usar el producto y consérvelas para poder consultarlas en el futuro.

La energía eléctrica puede tener muchas aplicaciones útiles. Este producto ha sido diseñado y fabricado para garantizar la seguridad del usuario. SIN EMBARGO, EL USO INCORRECTO DEL PRODUCTO PUEDE OCASIONAR DESCARGAS ELÉCTRICAS E INCENDIOS. A fin de no anular los dispositivos de seguridad incorporados en este producto, observe las siguientes reglas básicas para la instalación, uso y mantenimiento del producto.

### 1. Lectura de instrucciones

Antes de utilizar el producto deberán leerse todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento.

### 2. Conservación de las instrucciones

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deberán conservarse para poder utilizarlas como referencia en el futuro.

### 3. Cumplimiento de advertencias

Deberán cumplirse todas las advertencias que aparecen en el producto y en el manual de instrucciones.

### 4. Seguimiento de las instrucciones

Deberán seguirse todas las instrucciones de funcionamiento y utilización.

### 5. Limpieza

Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No emplee limpiadores líquidos ni aerosoles. Para la limpieza, utilice un paño húmedo.

### 6. Aditamentos

No utilice aditamentos que no hayan sido recomendados por el fabricante del producto porque podrán causar peligros.

### 7. Agua y humedad

No utilice este producto cerca del agua como, por ejemplo, próximo a una bañera, lavabo, fregadero o lavadora; ni en un sótano húmedo, al lado de una piscina o lugares similares.

### 8. Accesorios

No coloque este producto encima de un carrito, soporte, trípode, ménsula o mesa inestable porque podría caerse y estropearse seriamente o causar lesiones graves a un niño o a un adulto. Utilícelo solamente con un carrito, soporte, trípode, ménsula o mesa que sea recomendado por el fabricante o que se venda con el producto. Al montar el producto deberán seguirse siempre las instrucciones del fabricante, y deberán utilizarse los accesorios de montaje recomendados por él.

### 9. Transporte

La combinación del producto y el carrito deberá moverse con cuidado. Las paradas repentinias, la fuerza excesiva y las superficies desniveladas podrían hacer que la combinación del producto y el carrito volcase.



### 10. Ventilación

Las ranuras y aberturas de la caja tienen la finalidad de que el aparato pueda ventilarse; para asegurar así su buen funcionamiento y protegerlo contra el recalentamiento. Las aberturas no deberán cubrirse ni bloquearse nunca colocando el producto en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no deberá colocarse en una instalación empotrada como, por ejemplo, una librería o estantería para libros, a menos que se disponga de la ventilación apropiada o se hayan seguido las instrucciones del fabricante.

### 11. Fuentes de alimentación

Este producto sólo deberá funcionar con el tipo de alimentación indicado en la etiqueta de características. Si no está seguro del tipo de alimentación empleado en su hogar, consulte al distribuidor del producto o a la compañía eléctrica local. Para los productos diseñados para funcionar con la alimentación de pilas o baterías, u otras fuentes, consulte las instrucciones de uso respectivas.

### 12. Conexión a tierra o polarización

Este producto está equipado con uno de los tipos siguientes de enchufe. Si su enchufe no se adapta a la toma de corriente, por favor contacte a un electricista para dar solución al problema.

No anule la característica de seguridad del enchufe.

a. Enchufe (alimentación eléctrica) de tipo bifilar.

b. Enchufe (alimentación eléctrica) de tipo trifilar con un terminal a tierra.

Este enchufe solo se ajustara dentro de una toma de corriente a tierra.

### 13. Protección de los cables de alimentación

Los cables de alimentación deberán colocarse de forma que no sean pisados por personas ni aplastados por los objetos que se pongan sobre o contra ellos, y deberá tenerse mucho cuidado en los puntos donde las clavijas se unen a los cables, en las tomas de alimentación y en los puntos por donde salen del producto.

## 14. Tormentas eléctricas

Para mayor protección de este producto durante tormentas eléctricas o cuando se deje sin atender durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y desconéctelo del proyector. Esto impedirá que se estropee el producto debido a las tormentas eléctricas y a la sobretensión de la línea.

## 15. Sobrecarga

No sobrecargue las tomas de corriente, cables de extensión o receptáculos de alimentación integrales porque esto puede causar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

## 16. Entrada de objetos sólidos y líquidos

No introduzca nunca objetos de ninguna clase en este producto a través de las aberturas porque podrán tocar puntos peligrosos de alta tensión o crear cortocircuitos, lo que a su vez podría producir un incendio o una descarga eléctrica. No derrame nunca ningún tipo de líquido sobre el producto.

## 17. Reparaciones

No intente reparar este producto usted mismo ya que al abrir o retirar las cubiertas podrá exponerse a una tensión peligrosa o a otros peligros. Solicite cualquier reparación a personal de servicio cualificado.

## 18. Daños que requieren reparaciones

Desenchufe este producto de la toma de corriente y solicite el servicio de reparaciones a personal cualificado cuando se produzcan las condiciones siguientes:

- a. Si el cable o el enchufe de alimentación está estropeado.
- b. Si se han derramado líquidos o han caído objetos en el interior del producto.
- c. Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua.

d. Si el producto no funciona normalmente a pesar de haberse seguido las instrucciones de uso. Ajuste solamente los controles indicados en este manual de instrucciones, ya que un ajuste mal hecho en otros controles podría causar daños y tal vez requiera el trabajo laborioso de un técnico cualificado para que el producto vuelva a funcionar normalmente.

- e. Si el producto se ha caído o estropeado de cualquier otra forma.
- f. Si el producto muestra un cambio patente en su funcionamiento, esto indicará la necesidad de tener que repararlo.

## 19. Reemplazo de componentes

Cuando sea necesario reemplazar componentes, asegúrese de que el técnico de servicio utilice los componentes de reemplazo especificados por el fabricante o que posean las mismas características que los originales. Las sustituciones no autorizadas pueden ocasionar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

## 20. Comprobación de seguridad

Al terminar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación en este producto, solicite al técnico de servicio que realice comprobaciones de seguridad para determinar si el producto se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento.

## 21. Instalación en la pared o en el techo

Este producto debe montarse en una pared o techo sólo de la forma indicada por el fabricante.

## 22. Calor

Este producto deberá instalarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, salidas de aire caliente, estufas y otros productos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

- DLP® y el logotipo DLP son marcas registradas de Texas Instruments, y BrilliantColor™ y DLP® Link™ son marcas de fábrica de Texas Instruments.
- Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- PC/AT es una marca registrada de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos.
- Adobe® Reader® es una marca de fábrica de Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh® es una marca registrada de Apple Computer, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.
- PJLink es una marca registrada o la marca registrada de una aplicación en Japón, los Estados Unidos, Canadá, la U.E., China y/u otros países/regiones.
- Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas de fábrica o marcas registradas de sus respectivas compañías.
- Algunos chips de CI contenidos en este producto incluyen información confidencial y/o secretos comerciales que son propiedad de Texas Instruments. Por lo tanto, se prohíbe copiar, modificar, adaptar, traducir, distribuir, realizar ingeniería inversa, desmontar o descompilar la información contenida en estos chips.

## Observe las medidas de seguridad siguientes cuando instale su proyector.

### Cuidados relacionados con la unidad de lámpara

- Si se rompe la lámpara, las partículas de cristal pueden ser un peligro. En el caso de romperse la lámpara, póngase en contacto con su concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado más cercano para adquirir un repuesto. Consulte "Acerca de la lámpara" en la página 55.



### Cuidados relacionados con la instalación del proyector

- Para limitar los trabajos de reparación al mínimo y mantener una imagen de alta calidad, SHARP recomienda instalar este proyector en un lugar sin humedad, polvo ni humo de cigarrillos. Cuando el proyector funcione en estos ambientes, los orificios de ventilación y el objetivo deberán limpiarse más a menudo. Siempre que el proyector se limpие con frecuencia, el uso del mismo en estos ambientes no reducirá la duración de la unidad. La limpieza interna sólo deberá realizarla un concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado.

### Descanse la vista de vez en cuando.


- Mirar continuamente la pantalla durante muchas horas cansará la vista. No olvide descansar la vista de vez en cuando.

### No instale el proyector en lugares expuestos a la luz solar directa o a una luz intensa.

- Coloque la pantalla de forma que no quede expuesta a la luz solar directa ni a la luz de la sala. La luz que cae directamente sobre la pantalla hace desaparecer los colores y dificulta la visión. Cierre las cortinas y reduzca la iluminación cuando instale la pantalla en una sala soleada o brillante.

### Cuidados relacionados con la colocación del proyector

- Coloque el proyector en un lugar nivelado dentro del margen de ajuste (9 grados) de la pata de ajuste.

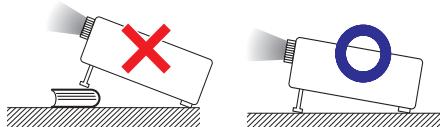

- Despues de comprar el proyector, cuando la alimentación se enciende por primera vez por la abertura de escape de aire puede salir un olor casi imperceptible. Esto es normal y no constituye un fallo de funcionamiento. Desaparecerá despues de usar el proyector durante un tiempo.

### Cuando utilice el proyector en zonas altas tales como montañas (a altitudes de unos 1.500 metros (4.900 pies) o más).

- Cuando utilice el proyector en zonas altas con aire enrarecido, ponga "Modo vent." en "Alta". No cumplir con esto puede afectar a la duración del sistema óptico.
- Use el proyector a alturas de 2.300 metros (7.500 pies) o menores.

### Advertencia acerca de la colocación del proyector en una posición alta.

- Cuando coloque el proyector en una posición alta, cerciórese de asegurarlo con mucho cuidado para evitar que pueda caerse y lesionar a alguna persona.

### No exponga el proyector a un impacto y/o vibración fuerte.

- Proteja el objetivo para no golpear ni dañar la superficie del mismo.

### Evite los lugares con temperaturas extremas.

- La temperatura de funcionamiento del proyector es de 41°F a 95°F (+5°C a +35°C).
- La temperatura para guardar el proyector es de -4°F a 140°F (-20°C a +60°C).

### No tape las aberturas de admisión y escape de aire.

- Deje un espacio mínimo de  $11\frac{13}{16}$  pulgadas (30 cm) entre las aberturas de escape de aire y la pared u obstrucción más cercana.
- Asegúrese de que las aberturas de admisión y escape de aire no estén obstruidas.
- Si se obstruye el ventilador de refrigeración, el proyector se pondrá automáticamente en el modo de espera debido a la acción de un circuito de protección que evita que se produzcan daños por recalentamiento. Esto no indica ningún fallo de funcionamiento. (Consulte las páginas 53 y 54.) Desconecte el cable de alimentación del proyector de la toma de corriente y espere 10 minutos como mínimo. Ponga el proyector donde las aberturas de admisión y escape de aire no estén bloqueadas, vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el proyector. Esto volverá a poner el proyector en la condición de funcionamiento normal.

## Aviso relacionado con la utilización del proyector

- Si no va a utilizar el proyector durante un largo periodo de tiempo o antes de moverlo, asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente, así como cualquier otro cable conectado al proyector.
- No tome el proyector por su objetivo.
- Cuando guarde el proyector, asegúrese de haber cerrado el obturador del objetivo.
- No exponga el proyector a la luz solar directa ni lo coloque cerca de fuentes de calor. Si lo hace se alterará el color de la caja o se deformará la cubierta de plástico.

## Otro equipo conectado

- Cuando conecte un ordenador u otro equipo audiovisual al proyector, haga las conexiones DESPUÉS de desconectar el cable de alimentación del proyector de la toma de CA y apagar el equipo que va a ser conectado.
- Lea los manuales de manejo del proyector y del equipo que va a ser conectado para conocer las instrucciones sobre cómo hacer las conexiones.

## Uso del proyector en otros países

- La tensión de alimentación y la forma de la clavija pueden ser diferentes dependiendo de la región o país en el que va a utilizar el proyector. Cuando use el proyector en el extranjero, asegúrese de usar un cable de alimentación apropiado para ese país.

## Función de comprobación de la temperatura



TEMPERATURA

- Si la temperatura dentro de la tapa aumenta a causa de una obstrucción de las aberturas de aire o a la ubicación donde fue instalado, el indicador de aviso de temperatura parpadeará. Si la temperatura sigue subiendo, “ TEMPERATURA” se iluminará en la esquina inferior, izquierda de la imagen con el indicador de aviso de temperatura parpadeante. Si este estado continúa, la lámpara se apagará, se pondrá en marcha el ventilador de enfriamiento y posteriormente el proyector ingresará en modo de espera. Consulte “Indicadores de mantenimiento” en las páginas 53 y 54 para conocer detalles.

## Información

- El ventilador regula la temperatura interna, y su rendimiento se controla automáticamente. El sonido del ventilador puede cambiar durante el funcionamiento del proyector debido a cambios en la velocidad del ventilador. Esto no indica ningún fallo de funcionamiento.

# Cómo acceder a los manuales de manejo PDF

Los manuales de manejo PDF en varios idiomas se incluyen en el CD-ROM.

Para usar estos manuales, tendrá que instalar Adobe® Reader® en su ordenador (Windows® o Macintosh®).

Descargue Adobe® Reader® de Internet (<http://www.adobe.com>).

## Cómo acceder a los manuales PDF

### Para Windows®:

- ① Inserte el CD-ROM en la unidad CD-ROM.
- ② Haga doble clic en el ícono “Mi PC”.
- ③ Haga doble clic en el ícono “CD-ROM”.
- ④ **Si desea ver el manual de manejo**
  - 1) Haga doble clic en la carpeta “MANUALS”.
  - 2) Haga doble clic en el idioma (nombre de la carpeta) que quiera ver.
  - 3) Haga doble clic en el archivo pdf para acceder a los manuales del proyector.
- ⑤ **Si desea ver la GUÍA DE CONFIGURACIÓN**
  - 1) Haga doble clic en la carpeta “SETUP”.
  - 2) Haga doble clic en el idioma (nombre de la carpeta) que quiera ver.
  - 3) Haga doble clic en el archivo pdf para tener acceso al GUÍA DE CONFIGURACIÓN.

### Para Macintosh®:

- ① Inserte el CD-ROM en la unidad CD-ROM.
- ② Haga doble clic en el ícono “CD-ROM”.
- ③ **Si desea ver el manual de manejo**
  - 1) Haga doble clic en la carpeta “MANUALS”.
  - 2) Haga doble clic en el idioma (nombre de la carpeta) que quiera ver.
  - 3) Haga doble clic en el archivo pdf para acceder a los manuales del proyector.
- ④ **Si desea ver la GUÍA DE CONFIGURACIÓN**
  - 1) Haga doble clic en la carpeta “SETUP”.
  - 2) Haga doble clic en el idioma (nombre de la carpeta) que quiera ver.
  - 3) Haga doble clic en el archivo pdf para tener acceso al GUÍA DE CONFIGURACIÓN.



### Nota

- Si el archivo pdf deseado no se puede abrir haciendo doble clic en el ratón, inicie primero Adobe® Reader®, y luego especifique el archivo deseado usando el menú “Archivo”, “Abrir”.

# GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Para obtener más información, consulte la “GUÍA DE CONFIGURACIÓN” en el CD-ROM que acompaña a este manual.

Asignaciones de contactos .....	2
Configuraciones de comandos y especificaciones RS-232C .....	4
Ajustando el entorno de red del proyector .....	9
Controlando el proyector mediante una red LAN .....	15
Ajustando el proyector usando un terminal RS-232C o Telnet .....	20
Reinicio del temporizador de lámpara del proyector mediante LAN .....	30
Solución de problemas .....	32

# Accesorios

## Accesos suministrados



Mando a distancia  
<RRMCGA829WJSA>




Dos pilas R-6  
(Tamaño "AA", UM/  
SUM-3, HP-7 o similar)




Cable RVA  
(10' (3,0 m))  
<QCNWGA086WJPZ>


### Cable de alimentación\*




Para EE.UU. y  
Canadá, etc.  
(6' (1,8 m))  
<QACCDAA007WJPZ>



Para Europa, excepto  
el Reino Unido  
(6' (1,8 m))  
<QACCVAA011WJPZ>



Para el Reino Unido  
y Singapur  
(6' (1,8 m))  
<QACCBAA036WJPZ>



Para Australia, Nueva  
Zelanda y Oceanía  
(6' (1,8 m))  
<QACCLA018WJPZ>

\* Use el cable de alimentación que corresponda a la toma de corriente de su país.

- Manuales de manejo (este manual <TINS-E670WJZZ>, MANUAL DE MANEJO PARA PROYECCIÓN ESTEREOSCÓPICA EN 3D <TINS-E500WJZZ> y CD-ROM <UDSKAA128WJZZ>)



### Nota

- Los códigos que figuran entre “< >” corresponden a códigos de piezas de recambio.

## Accesos opcionales

■ Unidad de lámpara	AN-D500LP <para PG-D50X3D> AN-D400LP <para PG-D45X3D>
■ Adaptador para montaje en el techo	AN-60KT
■ Soporte para montaje en el techo	AN-XGCM55 (solamente para EE.UU.)
■ Unidad para montaje en el techo	AN-TK201 <para AN-60KT> AN-TK202 <para AN-60KT>
■ Tubo de extensión del soporte para montaje en el techo	AN-EP101B <para AN-XGCM55> (solamente para EE.UU.)
■ Receptor del mando a distancia	AN-MR2
■ Cable 3 RCA a mini D-sub de 15 contactos (10' (3,0 m))	AN-C3CP2



### Nota

- Algunos accesos opcionales pueden que no estén disponibles según la región. Consulte al concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado.

# Nombres y funciones de las partes

Los números en **■** se refieren a las páginas principales de este manual de manejo donde se explica el tópico.

## Proyector

### Vista superior

Botón AUTO SYNC **33**

Para ajustar automáticamente las imágenes cuando se conecta a un ordenador.

Botón STANDBY/ON **26**

Para conectar la alimentación y poner el proyector en el modo de espera.

Indicador de la alimentación **26, 53**

Indicador de lámpara **26, 53**

Indicador de aviso de temperatura **53**

Botón ECO+QUIET **32**

Para reducir el ruido del ventilador de enfriamiento y prolongar la vida útil de la lámpara.

### Vista delantera

Abertura de escape de aire **52**

Anillo del zoom **27**  
Para ampliar/reducir la imagen.

Anillo de enfoque **27**  
Para ajustar el enfoque.

Pata de ajuste **27**

Obturador del objetivo **29**

**28** Botón KEYSTONE

Para entrar en el modo de corrección de distorsión trapezial.

**38** Botón ENTER

Para establecer los elementos seleccionados o ajustados en el menú.

**29** Botones INPUT (**▲/▼**)

Para cambiar el modo de entrada.

**38** Botones de ajuste (**▲/▼/◀/▶**)

Para seleccionar elementos de menú.

**29** Botones de VOL (volumen) (-**◀/▶/+**)

Para ajustar el nivel de sonido del altavoz.

**38** Botón RETURN

Para volver a la pantalla de menú anterior durante las operaciones con menú.



**38, 51** Botón MENU/HELP

Para visualizar pantallas de ajuste y configuración, y la pantalla de ayuda.

**15** Sensor de señales del mando a distancia

**52** Abertura de admisión de aire  
**27** Palanca HEIGHT ADJUST



**27** Pata de ajuste

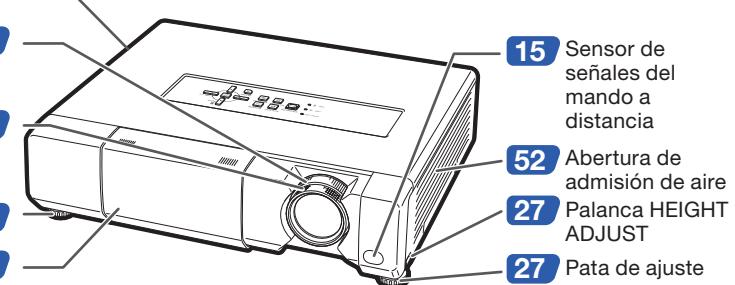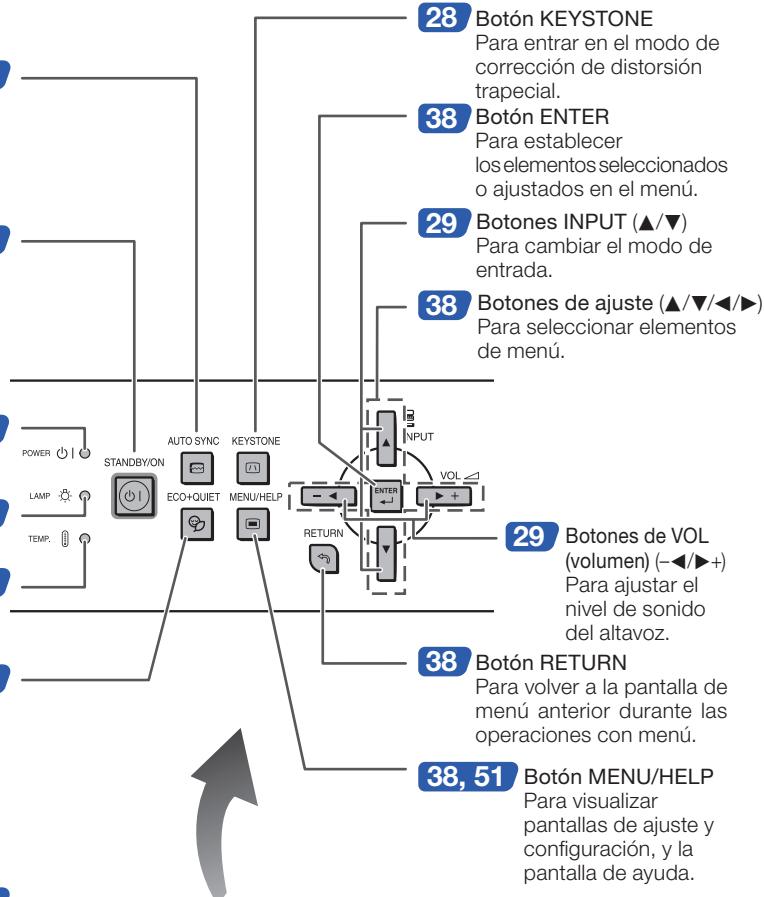

Los números en **■** se refieren a las páginas principales de este manual de manejo donde se explica el tópico.

## Vista posterior

### Terminales

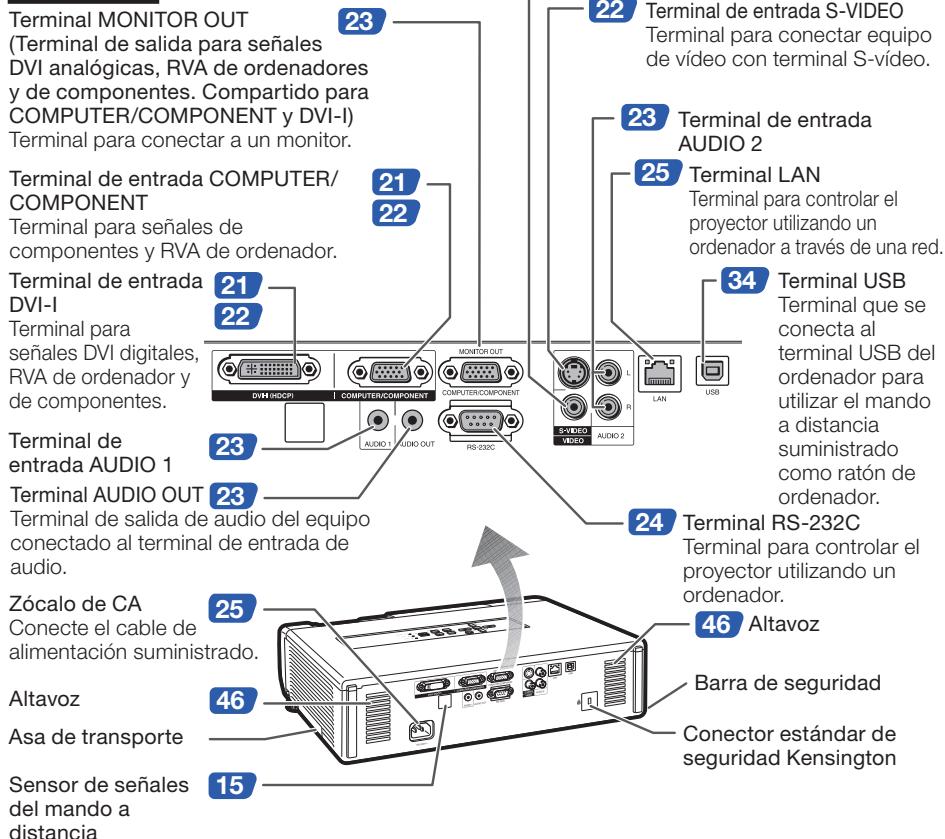

### Uso del asa de transporte

Para transportar el proyector, tómelo por el asa de transporte que se encuentra en el costado del mismo.

- Cierre siempre el obturador del objetivo para evitar dañar la lente cuando traslade el proyector.
- No levante ni sostenga el proyector por el objetivo, ya que esto puede dañar el objetivo.

### Uso del bloqueo Kensington

- Este proyector tiene un conector estándar de seguridad Kensington para usar con un Kensington MicroSaver Security System. Consulte la información suministrada con el sistema para conocer instrucciones de cómo utilizarlo para asegurar el proyector.

# Nombres y funciones de las partes (Continuación)

## Botón STANDBY

Para poner el proyector en el modo de espera.

## Botones COMPUTER, DVI, S-VIDEO, VIDEO

Para cambiar los modos de entrada respectivos.

## Botón BREAK TIMER

Para visualizar el tiempo de interrupción.

## Botones MAGNIFY

Para ampliar o reducir parte de la imagen.

## Botones PAGE UP/PAGE DOWN

Funcionan de igual forma que los botones [Page Up] y [Page Down] del teclado de un ordenador cuando se utiliza la conexión USB (al utilizar un cable USB o el receptor de mando a distancia opcional).

## Botón POINTER

Para mostrar el área destacada.

## Botones MOUSE/Ajuste (▲/▼/◀/▶)

- Para mover el cursor en el ordenador al utilizar la conexión USB (cuando se utiliza un cable USB o el receptor de mando a distancia opcional).
- Para seleccionar y ajustar elementos de menú.

## Botón L-CCLICK/EFFECT

- Para hacer clic con el botón izquierdo al utilizar la conexión USB (cuando se utiliza un cable USB o el receptor de mando a distancia opcional).
- Para cambiar el puntero o área destacada.

## Botón KEYSTONE

Para entrar en el modo de corrección de distorsión trapezoidal.

## Botón AUTO SYNC

Para ajustar automáticamente las imágenes cuando se conecta a un ordenador.

## Botón ECO+QUIET

Para reducir el ruido del ventilador de enfriamiento y prolongar la vida útil de la lámpara.

**26**

**29**

**32**

**34**

**32**

**34**

**38**

**34**

**32**

**28**

**33**

**32**

**26**

**33**

**29**

**29**

**32**

**38**

**34**

**38**

**38**

**51**

**30**

**33**

**33**

## Botón ON

Para conectar la alimentación.

## Botón FREEZE

Para congelar imágenes.

## Botón AV MUTE

Para visualizar temporalmente la pantalla negra y apagar el sonido.

## Botones de VOL +/- (volumen)

Para ajustar el nivel de sonido del altavoz.

## Botón SPOT

Para mostrar el puntero.

## Botón ENTER

Para establecer los elementos seleccionados o ajustados en el menú.

## Botón R-CLICK/RETURN

- Para hacer clic con el botón derecho al utilizar la conexión USB (cuando se utiliza un cable USB o el receptor de mando a distancia opcional).
- Para volver a la pantalla de menú anterior durante las operaciones con menú.

## Botón MENU/HELP

Para visualizar pantallas de ajuste y configuración, y la pantalla de ayuda.

## Botón RESIZE

Para cambiar el tamaño de la pantalla (NORMAL, EXTENSIÓN, etc.).

## Botón 3D MODE

Vea el MANUAL DE MANEJO PARA PROYECCIÓN ESTEREOSCÓPICA EN 3D provisto de forma separada.


## Botón PICTURE MODE

Para seleccionar la imagen apropiada.

## Inserción de las pilas

1


- Presione la lengüeta de la tapa y retire la tapa en la dirección indicada por la flecha.**

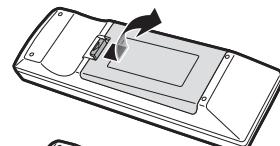

2


- Inserte las pilas.**

- Inserte las pilas asegurándose de que sus polaridades concuerden con las marcas  $\oplus$  y  $\ominus$  del interior del compartimiento de las pilas.

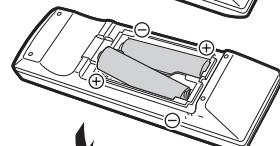

3

- Inserte la lengüeta inferior de la tapa en la abertura y cierre la tapa hasta que encaje en su sitio (oírá un chasquido).**

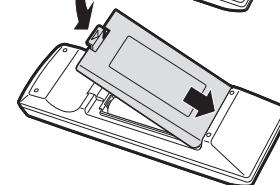

**La utilización incorrecta de las pilas puede ser la causa de que éstas tengan fugas o revienten. Siga las precauciones de abajo.**



### Precaución

- Peligro de explosión si se cambia mal la pila.  
Reemplace las pilas únicamente por pilas alcalinas o de manganeso.
- Inserte las pilas asegurándose de que sus polaridades concuerden con las marcas  $\oplus$  y  $\ominus$  del interior del compartimiento de las pilas.
- Las pilas de diferentes tipos tienen propiedades diferentes, así que no mezcle pilas de tipos diferentes.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.  
Esto puede reducir la duración de las pilas nuevas o ser la causa de que las viejas tengan fugas.
- Quite las pilas del mando a distancia una vez agotadas porque dejarlas en el interior puede ser la causa de que tengan fugas.  
El líquido que escapa de las pilas es peligroso para la piel, por lo tanto, asegúrese de limpiarlas primero y quitarlas luego con un paño.
- Las pilas incluidas con este proyector pueden agotarse brevemente, dependiendo de cómo se utilicen.  
Asegúrese de cambiarlas por otras nuevas lo antes posible.
- Quite las pilas del mando a distancia si no lo va a utilizar durante mucho tiempo.
- Cumpla con las normas (ordenanzas) de cada gobierno local cuando tire las pilas agotadas.

## Alcance de utilización

El mando a distancia se puede usar para controlar el proyector dentro de los márgenes mostrados en la ilustración.




- Otro sensor de señales del mando a distancia se encuentra ubicado en la parte trasera del proyector. (Consulte la página 13.)
- La señal del mando a distancia puede reflejarse en una pantalla para facilitar la operación. Sin embargo, la distancia efectiva de la señal puede cambiar según el material de la pantalla.

### Cuando se usa el mando a distancia

- Asegúrese de no dejarlo caer, ni exponerlo a la humedad o alta temperatura.
- El mando a distancia puede funcionar mal bajo una lámpara fluorescente. En este caso, separe el proyector de la lámpara fluorescente.

Sensor de señales del mando a distancia

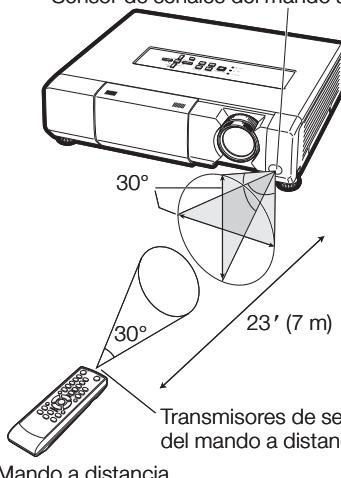


# Inicio rápido

Esta sección muestra el funcionamiento básico (proyector conectado al ordenador). Para conocer detalles, vea la página descrita abajo para cada paso.


## Preparación y proyección

En esta sección, la conexión del proyector y el ordenador se explica utilizando un ejemplo.

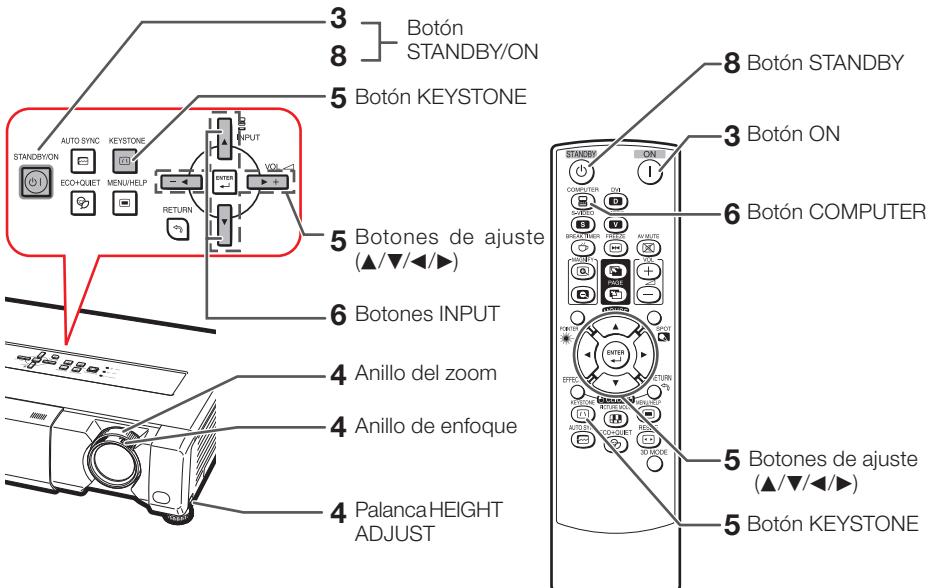

**1. Ponga el proyector frente a una pared o pantalla** ➔ Pág. 18


**2. Conecte el proyector al ordenador y enchufe el cable de alimentación en el zócalo de CA del proyector**

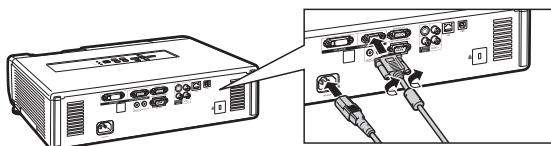

Cuando conecte un equipo que no sea un ordenador, vea las páginas 22 y 23.

➔ Págs. 21, 25

**3. Abra completamente el obturador del objetivo y encienda el proyector**

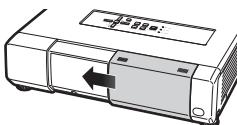

En el proyector



En el mando a distancia



➔ Pág. 26

## 4. Ajuste la imagen proyectada




- 1 Ajuste de enfoque.
- 2 Ajuste de la altura.
- 3 Ajuste del tamaño de la pantalla.

► Pág. 27

## 5. Corrección de distorsión trapezial

Corrección de distorsión trapezoidal utilizando la corrección de distorsión trapezial.

En el proyector

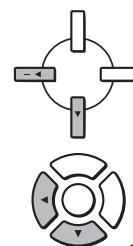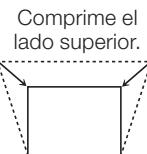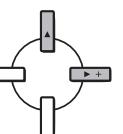

KEYSTONE


En el mando a distancia



► Pág. 28

## 6. Seleccione el modo ENTRADA

Seleccione “COMPUTER” usando el botón **INPUT** del proyector o **COMPUTER** del mando a distancia.



Lista ENTRADA

<b>ENTRADA</b>
COMPUTER
D DVI-D Ordenador
D DVI-D Video

Visualización en pantalla (RVA)



- Cuando se pulsan los botones **INPUT** del proyector, aparece la lista ENTRADA.  
Pulse **▲/▼** para cambiar el modo de entrada.

► Pág. 29


## 7. Encienda el ordenador

## 8. Desconexión de la alimentación

Pulse el botón **STANDBY/ON** del proyector o el botón **STANDBY** del mando a distancia, y luego pulse de nuevo el botón mientras se visualiza el mensaje de confirmación, para poner el proyector en el modo de espera.



Visualización en pantalla



► Pág. 26

# Instalación del proyector

## Configuración de vídeo

Si se está usando este proyector afuera de los EE.UU., por favor cambie el ajuste a "0 IRE" en configuración de vídeo. (Consulte la página 44.)

## Instalación del proyector

Para una calidad de imagen óptima, coloque el proyector perpendicular a la pantalla con las patas del mismo planas y niveladas. Hacer esto eliminará tener que hacer la corrección de distorsión trapezial y proporcionará la mejor calidad de la imagen. (Consulte la página 28.)


## Instalación estándar (Proyección delantera)

- Coloque el proyector a la distancia requerida de la pantalla según el tamaño de la imagen deseado. (Consulte la página 20.)



## Ejemplo de instalación estándar


### Vista lateral

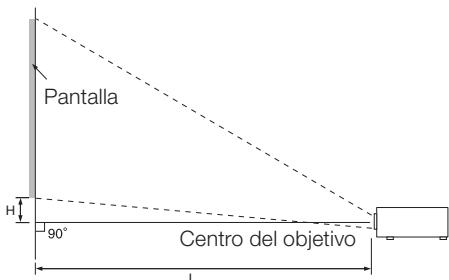

- Consulte la página 20 para obtener información adicional acerca de "Tamaño de pantalla y distancia de proyección".

## Montaje en el techo


- Se recomienda hacer la instalación con el adaptador y la unidad de montaje en el techo opcionales de Sharp. Antes de montar el proyector, contacte con su concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado más cercano para obtener el adaptador y la unidad de montaje en el techo recomendados (vendidos separadamente).

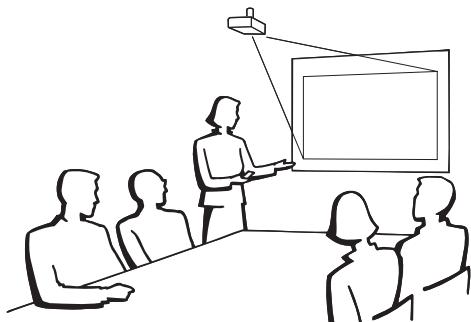


## Modo de proyección (PRY)

El proyector puede utilizar cualquiera de los 4 modos de proyección del diagrama de abajo. Seleccione el modo más apropiado para el ajuste de proyección en uso. (Puede poner el modo PRY en el menú "PANT-AJ". Consulte la página 44.)


- Montado en mesa, proyección frontal  
[Elemento de menú → "Frente"]

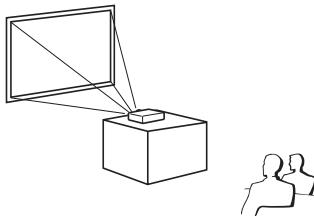


- Montado en techo, proyección frontal  
[Elemento de menú → "Techo y frente"]

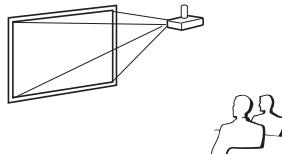

- Montado en mesa, proyección posterior  
(con pantalla translúcida)  
[Elemento de menú → "Detrás"]

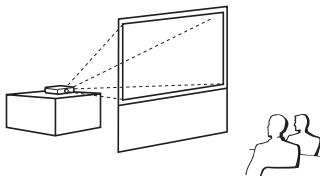


- Montado en techo, proyección posterior  
(con pantalla translúcida)  
[Elemento de menú → "Techo y detrás"]

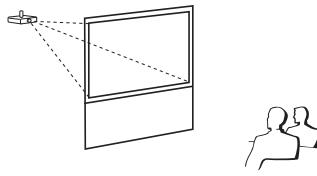

## Indicación de tamaño de imagen de proyección y distancia de proyección

Ejemplo: Señal de entrada 4:3 (Modo Normal)

Tamaño de pantalla

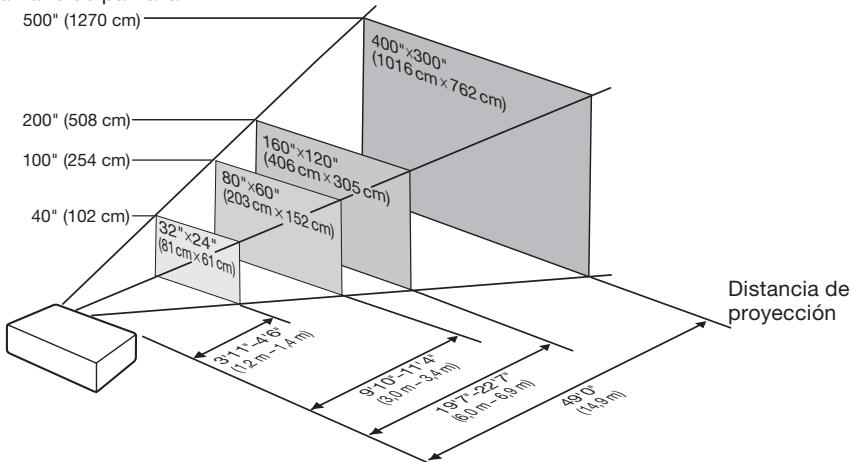

# Instalación del proyector (Continuación)

## Tamaño de pantalla y distancia de proyección

### Señal de entrada 4:3 (Modo Normal)

Tamaño de imagen (Pantalla)			Distancia de proyección [L]		Distancia del centro del objetivo a la parte inferior de la imagen [H]
Diagonal [x]	Ancho	Alto	Mínimo [L1]	Máximo [L2]	
500" (1270 cm)	1016 cm (400")	762 cm (300")	14,9 m (49'0")	—	11 cm (4 $\frac{15}{32}$ ")
400" (1016 cm)	813 cm (320")	610 cm (240")	12,0 m (39'3")	13,8 m (45'3")	9 cm (3 $\frac{37}{64}$ ")
300" (762 cm)	610 cm (240")	457 cm (180")	9,0 m (29'5")	10,3 m (33'11")	7 cm (2 $\frac{11}{16}$ ")
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	7,5 m (24'6")	8,6 m (28'3")	6 cm (2 $\frac{15}{64}$ ")
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	6,0 m (19'7")	6,9 m (22'7")	5 cm (1 $\frac{51}{64}$ ")
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	4,5 m (14'9")	5,2 m (17'0")	3 cm (1 $\frac{11}{32}$ ")
120" (305 cm)	244 cm (96")	183 cm (72")	3,6 m (11'9")	4,1 m (13'7")	3 cm (1 $\frac{5}{64}$ ")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	3,0 m (9'10")	3,4 m (11'4")	2 cm ( $\frac{57}{64}$ )
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	2,4 m (7'10")	2,8 m (9'1")	2 cm ( $\frac{23}{32}$ )
70" (178 cm)	142 cm (56")	107 cm (42")	2,1 m (6'10")	2,4 m (7'11")	2 cm ( $\frac{5}{8}$ )
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	1,8 m (5'11")	2,1 m (6'9")	1 cm ( $\frac{17}{32}$ )
40" (102 cm)	81 cm (32")	61 cm (24")	1,2 m (3'11")	1,4 m (4'6")	1 cm ( $\frac{23}{64}$ )

x: Tamaño de pantalla (diagonal) (pulgadas/cm)

L: Distancia de proyección (m/pies)

L1: Distancia mínima de proyección (m/pies)

L2: Distancia máxima de proyección (m/pies)

H: Distancia del centro del objetivo a la parte inferior de la imagen (cm/pulgadas)

La fórmula para el tamaño de la imagen y la distancia de proyección

[m/cm]

L1 (m) = 0,02989x

L2 (m) = 0,03446x

H (cm) = 0,02273x

[Pies/pulgadas]

L1 (pies) = 0,02989x / 0,3048

L2 (pies) = 0,03446x / 0,3048

H (pulgadas) = 0,02273x / 2,54

### Señal de entrada 16:9 (Modo Alargamiento)

Tamaño de imagen (Pantalla)			Distancia de proyección [L]		Distancia del centro del objetivo a la parte inferior de la imagen [H]	Margen ajustable de la posición de la imagen [S]
Diagonal [x]	Ancho	Alto	Mínimo [L1]	Máximo [L2]		
400" (1016 cm)	886 cm (349")	498 cm (196")	13,0 m (42'9")	15,0 m (49'3")	93 cm (36 $\frac{37}{64}$ ")	$\pm 83$ cm ( $\pm 32 \frac{11}{16}$ ")
300" (762 cm)	664 cm (261")	374 cm (147")	9,8 m (32'1")	11,3 m (36'11")	70 cm (27 $\frac{7}{16}$ ")	$\pm 62$ cm ( $\pm 24 \frac{33}{64}$ )
250" (635 cm)	553 cm (218")	311 cm (123")	8,1 m (26'8")	9,4 m (30'9")	58 cm (22 $\frac{55}{64}$ ")	$\pm 52$ cm ( $\pm 20 \frac{27}{64}$ )
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	6,5 m (21'4")	7,5 m (24'8")	46 cm (18 $\frac{19}{64}$ )	$\pm 42$ cm ( $\pm 16 \frac{11}{32}$ )
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	4,9 m (16'0")	5,6 m (18'6")	35 cm (13 $\frac{23}{32}$ )	$\pm 31$ cm ( $\pm 12 \frac{1}{4}$ )
120" (305 cm)	266 cm (105")	149 cm (59")	3,9 m (12'10")	4,5 m (14'9")	28 cm (10 $\frac{31}{32}$ )	$\pm 25$ cm ( $\pm 9 \frac{13}{16}$ )
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	3,3 m (10'8")	3,8 m (12'4")	23 cm (9 $\frac{9}{64}$ )	$\pm 21$ cm ( $\pm 8 \frac{11}{64}$ )
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	2,6 m (8'7")	3,0 m (9'10")	19 cm (7 $\frac{5}{16}$ )	$\pm 17$ cm ( $\pm 6 \frac{17}{32}$ )
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	2,0 m (6'5")	2,3 m (7'5")	14 cm (5 $\frac{31}{64}$ )	$\pm 12$ cm ( $\pm 4 \frac{29}{32}$ )
40" (102 cm)	89 cm (35")	50 cm (20")	1,3 m (4'3")	1,5 m (4'11")	9 cm (3 $\frac{21}{32}$ )	$\pm 8$ cm ( $\pm 3 \frac{17}{64}$ )

x: Tamaño de pantalla (diagonal) (pulgadas/cm)

L: Distancia de proyección (m/pies)

L1: Distancia mínima de proyección (m/pies)

L2: Distancia máxima de proyección (m/pies)

H: Distancia del centro del objetivo a la parte inferior de la imagen (cm/pulgadas)

S: Margen ajustable de la posición de la imagen (cm/pulgadas) Consulte la página 43.

La fórmula para el tamaño de la imagen y la distancia de proyección

[m/cm]

L1 (m) = 0,03256x

L2 (m) = 0,03754x

H (cm) = 0,23231x

S (cm) =  $\pm 0,20754x$

[Pies/pulgadas]

L1 (pies) = 0,03256x / 0,3048

L2 (pies) = 0,03754x / 0,3048

H (pulgadas) = 0,23231x / 2,54

S (pulgadas) =  $\pm 0,20754x$  / 2,54

### Nota

- Consulte la página 18 acerca de "Distancia de proyección [L]" y "Distancia del centro del objetivo a la parte inferior de la imagen [H]."
- Permita un margen de error en los valores del diagrama de arriba.

# Conectar el proyector a otros aparatos


Antes de conectar, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación del proyector de la toma de CA y apagar todos los dispositivos que van a ser conectados. Tras hacer todas las conexiones, encienda el proyector y luego los demás dispositivos. Cuando conecte un ordenador, asegúrese de que sea el último dispositivo en ser encendido después de hacer las conexiones.

## IMPORTANTE:

Asegúrese de que el modo de entrada apropiado ha sido seleccionado en el proyector antes de encender el aparato conectado.

- Para conocer más detalles de las conexiones y los cables, consulte el manual de manejo del equipo de conexión.
- Puede que necesite otros cables o conectores que no se listan aquí.

## Terminales del proyector








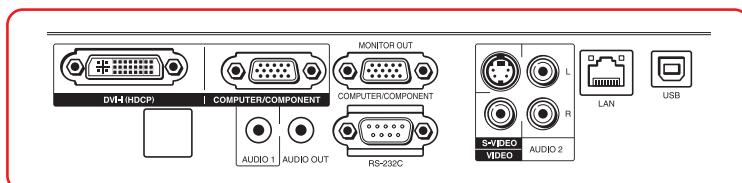


Equipo	Terminal del equipo conectado	Cable	Terminal del proyector
Ordenador	Terminal de salida RVA	Cable RVA (suministrado)	COMPUTER/COMPONENT
	Terminal de salida RVA	Cable DVI a mini D-sub de 15 contactos (de venta en el comercio)	DVI-I
	Terminal de salida de digital DVI	Cable digital DVI (de venta en el comercio)	DVI-I (HDCP)

## Nota

- Cuando conecta equipo externo al proyector mediante un cable digital DVI, la imagen se verá diferente a su apariencia original. En este caso, cambie por los datos de Plug and Play. (Consulte la página 37.)
- Consulte la página 58 "Gráfico de compatibilidad con ordenadores" para ver una lista de las señales de ordenador compatibles con el proyector. El uso del proyector con señales de ordenador diferentes de las listadas puede ser la causa de que algunas funciones no se activen.
- Para usar con algunos ordenadores Macintosh puede que sea necesario un adaptador Macintosh. Contacte con su concesionario Macintosh más cercano.
- **Dependiendo del ordenador que esté utilizando puede que no se proyecte una imagen a menos que esté activado el puerto de salida externa del ordenador (Ej.: Pulse simultáneamente las teclas "Fn" y "F5" cuando utilice un ordenador portátil SHARP).** Consulte las instrucciones específicas del manual de manejo de su ordenador para activar el puerto de salida externa de su ordenador.




## Conectar el proyector a otros aparatos (Continuación)

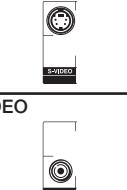Equipo	Terminal del equipo conectado	Cable	Terminal del proyector
Equipo vídeo	Terminal de salida HDMI	Cable HDMI a DVI (de venta en el comercio) 	DVI-I 
	Terminal de salida de digital DVI	Cable digital DVI (de venta en el comercio) 	
	Terminal de salida de video por componentes	Cable 3 RCA a mini D-sub de 15 contactos (opcional, AN-C3CP2) 	COMPUTER/COMPONENT 
	Terminal de salida S-vídeo	Cable S-vídeo (de venta en el comercio) 	S-VIDEO 
	Terminal de salida vídeo	Cable de vídeo (de venta en el comercio) 	VIDEO 
Cámara/videojuego	Terminal de salida de video por componentes	Cables para cámara o videojuego/Cable 3 RCA a mini D-sub de 15 contactos (opcional, AN-C3CP2) 	COMPUTER/COMPONENT 
	Terminal de salida S-vídeo	Cables para cámara o videojuego 	S-VIDEO 
	Terminal de salida vídeo	Cables para cámara o videojuego 	VIDEO 



### Nota

- Cuando el proyector está conectado a un equipo de vídeo con terminal de salida HDMI, sólo se puede enviar la señal de video al proyector. (Conecte el terminal de entrada de AUDIO para la entrada de audio.)
- Dependiendo de las especificaciones del equipo de vídeo o del cable digital DVI↔HDMI, es posible que la transmisión de la señal no sea correcta. (La especificación HDMI no admite todas las conexiones con un equipo de vídeo que tenga un terminal de salida digital HDMI mediante un cable digital DVI↔HDMI.)
- Para conocer los detalles sobre la compatibilidad de las conexiones, consulte la información técnica sobre la conexión DVI que proporciona el fabricante del equipo de vídeo.
- Cuando conecte equipo externo al proyector mediante un cable digital DVI, la imagen se verá diferente a su apariencia original. En este caso cambie por los datos de Plug and Play. (Consulte la página 37.)
- Cuando conecte el equipo de vídeo con una salida RVA (Euro-scart) de 21 contactos al proyector, utilice un cable disponible en el comercio que se ajuste al terminal del proyector que desea conectar.
- El proyector no admite señales RGBC a través de Euro-scart.

Equipo	Terminal del equipo conectado	Cable	Terminal del proyector
Equipo audio     	Terminal de salida de audio de ø3,5 mm	Cable de audio estéreo o mono de ø3,5 mm AUDIO 1 (de venta en el comercio o disponible como pieza de servicio Sharp QCNWGA038WJPZ) 	AUDIO 1 
	Terminal de salida de audio RCA	Cable de audio RCA (de venta en el comercio) 	AUDIO 2 
	Terminal de salida de audio	Cables para cámara o videojuego 	
Monitor 	Terminal de entrada de RVA	Cable RVA (suministrado o de venta en el comercio) 	MONITOR OUT 
Amplificador 	Terminal de entrada de audio de ø3,5 mm	Cable de audio estéreo o mono de ø3,5 mm (de venta en el comercio o disponible como pieza de servicio Sharp QCNWGA038WJPZ) 	AUDIO OUT 
	Terminal de entrada de audio RCA	Cable de audio con miniclavija estéreo de ø3,5 mm a RCA (de venta en el comercio) 	


### Nota

- Cuando use el cable de audio mono de ø3,5 mm, el nivel del sonido será la mitad que cuando usa el cable de audio estéreo de ø3,5 mm.
- Puede seleccionar "Audio 1" o "Audio 2" para "Entrada de audio" en el menú "PRY-AJ". (Consulte la página 46.)
- Las señales RVA y de vídeo componente pueden salir al monitor.

# Control del proyector mediante un ordenador

Cuando el terminal RS-232C del proyector se conecta a un ordenador con un cable de control serial RS-232C (tipo cruzado, de venta en el comercio), el ordenador puede utilizarse para controlar el proyector y comprobar el estado del mismo. Para obtener información sobre "Configuraciones de comandos y especificaciones RS-232C", consulte el "GUÍA DE CONFIGURACIÓN" incluido en el CD-ROM suministrado.

## Cuando conecte a un ordenador utilizando un cable de control serial RS-232C

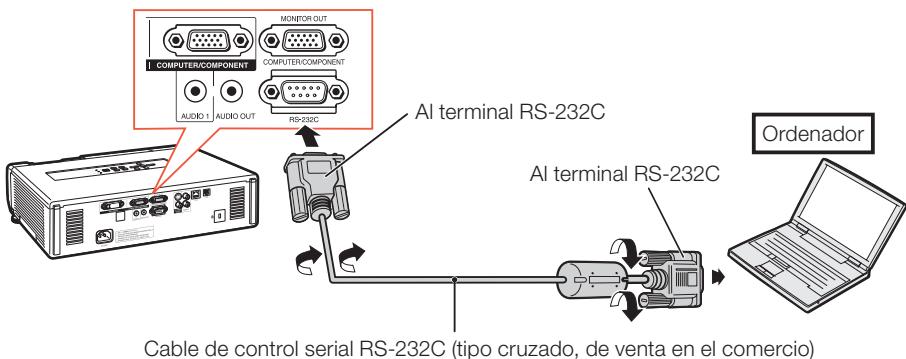

### Nota


- La función RS-232C puede no activarse si su ordenador no está configurado correctamente. Consulte el manual de manejo del ordenador para conocer detalles.
- Consulte las páginas 2 a 8 de la "GUÍA DE CONFIGURACIÓN" en el CD-ROM que acompaña a esta guía para ver "Asignaciones de contactos" y "Configuraciones de comandos y especificaciones RS-232C".



### Información

- No conecte el cable RS-232C a un puerto que no sea el terminal RS-232C del ordenador. De lo contrario podría dañar su ordenador o proyector.
- No conecte un cable de control serial RS-232C al ordenador, ni lo desconecte de él, mientras éste esté encendido. Esto podría dañar su ordenador.

## Al realizar la conexión al terminal LAN utilizando un cable LAN

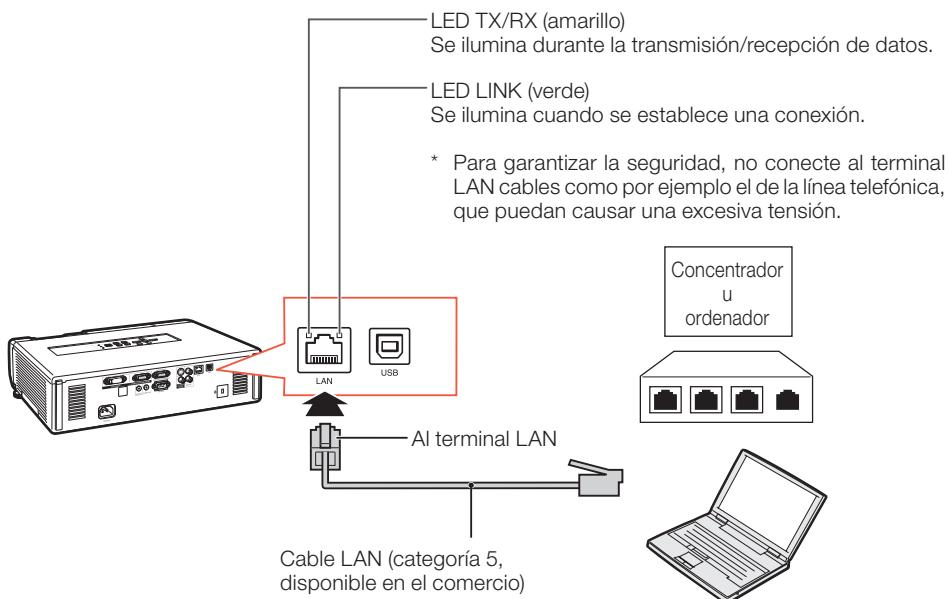


### Nota

- Para realizar la conexión a un concentrador, utilice un cable de transmisión directa del tipo categoría 5 (CAT.5) (disponible en el comercio).
- Para realizar la conexión a un ordenador, utilice un cable cruzado del tipo categoría 5 (CAT.5) (disponible en el comercio).

## Conexión del cable de alimentación

**Enchufe el cable de alimentación suministrado en el zócalo de CA del panel posterior del proyector. Luego enchufe en la toma de CA.**

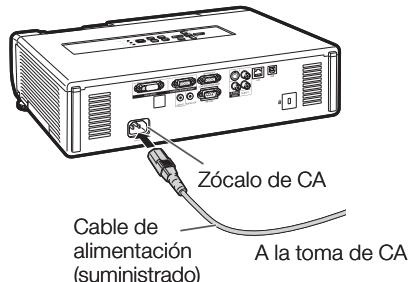

# Encendido/Apagado del proyector

## Encendido del proyector

Note que las conexiones a un equipo externo y a la toma de corriente deberán hacerse antes de las operaciones descritas abajo. (Consulte las páginas 21 a 25.)

**Abra completamente el obturador del objetivo y pulse STANDBY/ON en el proyector u ON en el mando a distancia.**

- El indicador de alimentación se encenderá de color verde.
- El proyector estará listo para funcionar una vez que el indicador de la lámpara se ilumine.



### Nota

#### • Acerca del indicador de la lámpara

El indicador de la lámpara se enciende para indicar el estado de la misma.

**Verde:** La lámpara está encendida

**Parpadeando en verde:** La lámpara está calentándose.

**Roja:** La lámpara se apaga de forma extraña o debe ser cambiada.

- Cuando enciende el proyector, la imagen podrá parpadear ligeramente durante el primer minuto desde que se enciende la lámpara. Esta es una operación normal debida a que el circuito de control de la lámpara está estabilizando las características de salida de la misma. Esto no debe considerarse como un defecto de funcionamiento.
- Si el proyector se pone en el modo de espera y se enciende inmediatamente después, la lámpara podrá tardar un poco en iniciar la proyección.
- Cuando esté establecido el bloqueo del sistema aparecerá el recuadro de introducción del código clave. Para cancelar el ajuste del código clave, introduzca el código clave que ya ha establecido. Consulte la página 46 para conocer detalles.




### Información

#### • Cuando "Reinicio automático" está en "Activado":

Si se desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente o se apaga el disyuntor mientras el proyector está encendido, el proyector se enciende automáticamente al enchufar el cable de alimentación a la toma de CA o al encender el disyuntor. (Consulte la página 45.)

- El idioma predeterminado en fábrica es el inglés. Si quiere cambiar la visualización en pantalla a otro idioma, siga el procedimiento de la página 44.

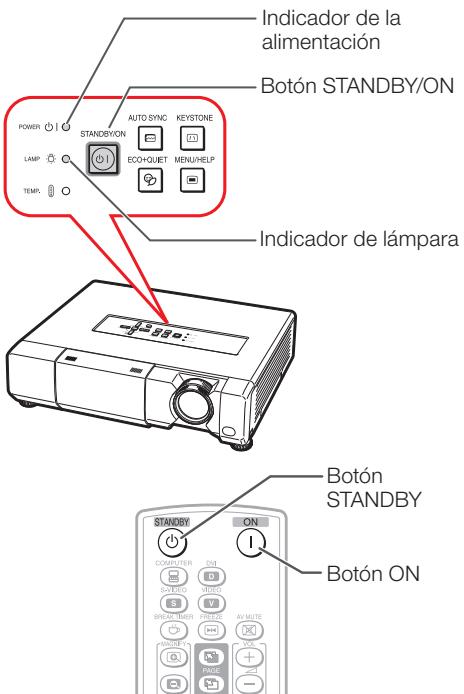

Visualización en pantalla (mensaje de confirmación)



¿Entrar al modo de ESPERA?

SÍ : Pulse de nuevo

No : Espere



### Información

#### • Función Apagado directo:

Puede desenchufar el cable de alimentación de la toma de CA incluso aunque el ventilador de enfriamiento esté funcionando.


# Proyección de imágenes

## Ajuste de la imagen proyectada

### 1 Ajuste de enfoque

Puede ajustar el enfoque con el anillo de enfoque del proyector.


**Gire el anillo de enfoque para ajustar el enfoque mientras ve la imagen proyectada.**

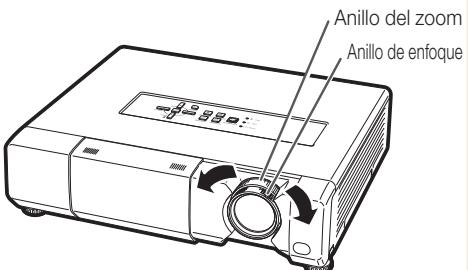

### 2 Ajuste de la altura

La altura del proyector se puede ajustar utilizando las patas de ajuste.


Cuando la pantalla esté por encima del proyector, la imagen de proyección podrá hacerse más alta ajustando el proyector.

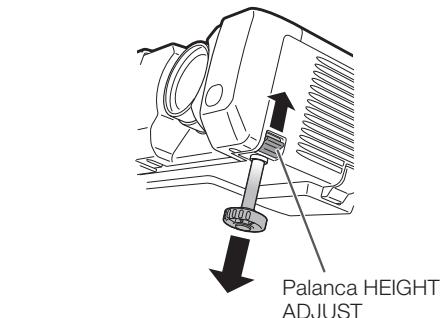

**1 Levante el proyector para ajustar su altura mientras levanta la palanca HEIGHT ADJUST.**

**2 Retire sus manos de la palanca HEIGHT ADJUST del proyector después de haber ajustado la altura.**

- El ángulo de proyección se puede ajustar hasta 9 grados a partir de la superficie en la que está colocado el proyector.

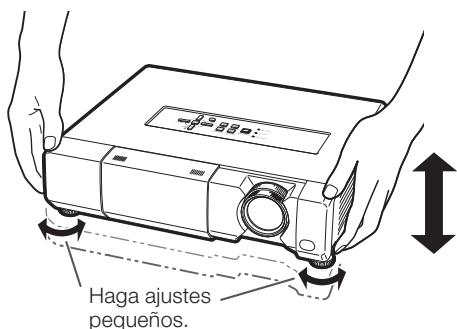

#### Nota

- Cuando ajuste la altura del proyector se producirá distorsión trapezial. Siga los procedimientos de Corrección de distorsión trapezoidal para corregir la distorsión. (Consulte las páginas 28 y 43.)

### 3 Ajuste del tamaño de la pantalla

Puede ajustar el tamaño de la pantalla con el anillo del zoom del proyector.

**Gire el anillo del zoom para ampliar o comprimir el tamaño de la pantalla.**



#### Información

- No utilice mucha fuerza con el proyector cuando salga la pata de ajuste delantera.
- Cuando baje el proyector, tenga cuidado de no pillarse los dedos entre las patas de ajuste y el proyector.
- Sujete firmemente el proyector mientras lo levanta o transporta.
- No lo sujeté por el objetivo.

# Proyección de imágenes (Continuación)


## Corrección de distorsión trapezial

Cuando la imagen se proyecta desde la parte superior o inferior hacia la pantalla inclinada, la imagen se distorsiona de forma trapezoidal. A la función para corregir la distorsión trapezoidal se le llama corrección de distorsión trapezoidal.



### Nota

- La corrección de distorsión trapezoidal se puede ajustar con un ángulo de hasta ±40 grados aproximadamente, y la pantalla también se puede configurar con un ángulo de ±40 grados aproximadamente (cuando el modo de cambio de tamaño se ajusta en "NORMAL" (consulte la página 30)).

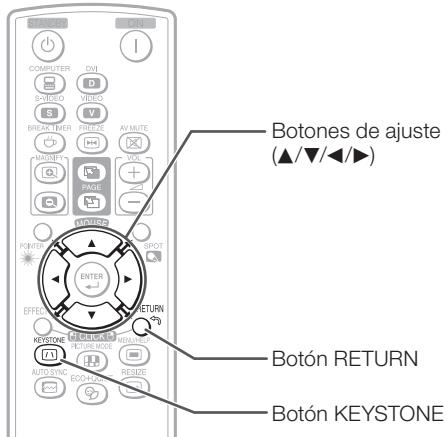


Visualización en pantalla  
(Modo de corrección de distorsión trapezoidal)



### 1 Pulse KESTONE para entrar en el modo de corrección de distorsión trapezoidal.

- También puede mostrar la visualización en pantalla del modo de corrección de distorsión trapezoidal con **KESTONE** en el proyector.



Comprime el lado superior.  
(Mueva la barra deslizante en el sentido +.)



Comprime el lado inferior.  
(Mueva la barra deslizante en el sentido -.)



- Pulse RETURN mientras la visualización en pantalla del modo de corrección de distorsión trapezoidal está en la pantalla para volver al ajuste predeterminado.

### 2 Pulse ▲/▶ o □/▼ para ajustar la corrección de distorsión trapezoidal.

- También puede ajustar la corrección de distorsión trapezoidal utilizando los botones de ajuste del proyector.



### 3 Pulse KESTONE.

- La visualización en pantalla de la corrección de distorsión trapezoidal desaparecerá.
- También podrá utilizar **KESTONE** en el proyector.



### Información

- Mientras ajusta la imagen con la corrección de distorsión trapezoidal, las líneas rectas de los bordes de la imagen pueden aparecer irregulares.

## Cambio del modo de entrada

Seleccione el modo de entrada apropiado para el equipo conectado.

**Pulse COMPUTER, DVI, S-VIDEO o VIDEO en el mando a distancia para seleccionar el modo ENTRADA.**

Al pulsar INPUT en el proyector o DVI en el mando a distancia, la lista ENTRADA aparece. Pulse ▲/▼ para cambiar el modo de entrada.


## Ajuste del volumen

**Pulse VOL +/- en el mando a distancia o -◀/+ en el proyector para ajustar el volumen.**



### Nota

- Pulsando VOL/-◀ bajará el volumen.
- Pulsando VOL/+▶+ subirá el volumen.
- Cuando el proyector esté conectado a un equipo externo, el nivel del volumen de ese equipo cambiará según el nivel del volumen del proyector. Ajuste el nivel de volumen más bajo para el proyector cuando éste se encienda/apague o cuando se cambie la señal de entrada.
- Cuando no quiera dar salida al sonido desde el altavoz del proyector mientras el proyector está conectado a un equipo externo, ponga "Altavoz" en el menú "PRY-AJ" en "Desactivado". (Consulte la página 46.)

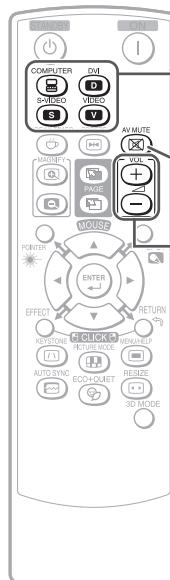

Botones COMPUTER, DVI, S-VIDEO, VIDEO

Botón AV MUTE

Botones de VOL +/- (volumen)

Visualización en pantalla



## Visualización de la pantalla negra y apagado temporal del sonido

**Pulse AV MUTE en el mando a distancia o cierre el obturador del objetivo para exponer temporalmente una pantalla en negro y desactivar el sonido.**



### Nota

- Al pulsar de nuevo AV MUTE volverá a aparecer la imagen proyectada.
- Cuando cierre el obturador del objetivo, el proyector se encontrará en el modo AV MUDO y posteriormente se apagará automáticamente transcurridos aproximadamente 30 minutos.

Visualización en pantalla




# Proyección de imágenes (Continuación)

## Modo de cambio de tamaño

Esta función le permite modificar o personalizar el modo de cambio de tamaño para realizar la imagen de entrada. Dependiendo de la señal de entrada, puede elegir la imagen que deseé.

### Pulse RESIZE.

- Consulte la página 43 para configurar la pantalla del menú.

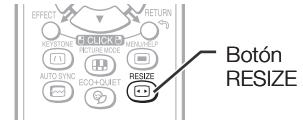

### ORDENADOR

	Resolución principal	NORMAL	COMPLETA	PUNTO POR PUNTO	BORDE	EXTENSIÓN
Formato 4:3	SVGA (800 × 600)	1024 × 768	—	800 × 600	768 × 576	1024 × 576
	XGA (1024 × 768)			—		
	SXGA (1152 × 864)			1152 × 864		
	UXGA (1600 × 1200)			1600 × 1200		
Otros formatos	SXGA (1280 × 1024)	968 × 768	1024 × 768	1280 × 1024	720 × 576	1024 × 576
	1280 × 720	1024 × 576		1280 × 720	—	
	1360 × 768	1024 × 578		1360 × 768	—	
	1366 × 768	1024 × 576		1366 × 768	—	
	1280 × 768	1024 × 614		1280 × 768	960 × 576	
	1280 × 800	1024 × 640		1280 × 800	922 × 576	

Señal de entrada		Para pantalla 4:3			Para pantalla 16:9	
Ordenador	Tipo de imagen	NORMAL	COMPLETA	PUNTO POR PUNTO	BORDE	EXTENSIÓN
Resolución inferior a XGA	Formato 4:3					
XGA						
Resolución superior a XGA	Formato 5:4					
SXGA (1280 × 1024)	Formato 5:4					
1280 × 720	Formato 16:9					
1360 × 768 1366 × 768						
1280 × 768	Formato 16:10					
1280 × 800						

: Área recortada donde no es posible proyectar imágenes

: Área en que las señales están fuera de la pantalla

\*1 La función Desp. Imagen puede utilizarse para estas imágenes.

\*2 Igual que el modo NORMAL.

**VÍDEO/DTV**

Señal de entrada		Para pantalla 4:3			Para pantalla 16:9	
Vídeo/DTV	Tipo de imagen	NORMAL	ÁREA ZOOM	ALARG. V	BORDE	EXTENSIÓN
480I, 480P, 576I, 576P, NTSC, PAL, SECAM	Formato 4:3					*1
	Compresión					*1
	Buzón					*1
720P, 1035I, 1080I, 1080P	Formato 16:9					
540P	Formato 16:9					
	(formato 4:3 en pantalla 16:9)					— *2

: Área recortada donde no es posible proyectar imágenes

: Área en que la imagen no es incluida en las señales originales


\*1 La función Desp. imagen puede utilizarse para estas imágenes.

\*2 Igual que el modo NÓRMAL.

**Acerca de los derechos de propiedad intelectual**

- Al usar la función CAMBIO TAMAÑO para seleccionar una imagen con una relación de aspecto diferente de la de la imagen de un programa de televisión o un vídeo, la imagen se verá diferente a su apariencia original. Tenga esto presente al seleccionar un tamaño de imagen.
- El uso de las funciones cambio de tamaño o corrección de distorsión trapezial para comprimir o alargar la imagen para propósitos de exhibiciones comerciales/privadas en un café, hotel, etc., puede infringir los derechos de propiedad intelectual protegidos por la ley para los propietarios de los derechos de propiedad intelectual. Por favor, tenga cuidado con esto.

# Control con el mando a distancia

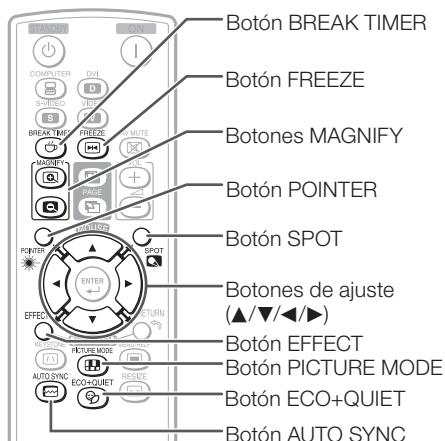

## Visualización y ajuste del temporizador de interrupción

### 1 Pulse BREAK TIMER.

- El temporizador inicia la cuenta atrás desde 5 minutos.

Visualización en pantalla



### 2 Pulse $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ para ajustar la duración del tiempo de interrupción.

- Aumenta con  $\Delta$  o  $\rightarrow$   
5 minutos  $\rightarrow$  6 minutos  $\rightarrow$  60 minutos
- Disminuye con  $\leftarrow$  o  $\nabla$   
4 minutos  $\rightarrow$  3 minutos  $\rightarrow$  1 minuto
- El tiempo de interrupción se puede poner en unidades de un minuto (hasta 60 minutos).

Cancelación de la función de visualización del temporizador de interrupción

### Pulse BREAK TIMER.

#### Nota

- El temporizador no está disponible mientras el proyector está operando las siguientes funciones.
  - Sinc. auto.
  - Imagen Congelada
  - AV Mudo

## Mostrar el puntero

### 1 Pulse POINTER y pulse $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ en el mando a distancia para desplazar el puntero.

- Pulse EFFECT para cambiar el ícono del puntero (5 tipos).

Estrella	Dedo1	Dedo2	Corazón	Subrayado

### 2 Pulse POINTER de nuevo.

- El puntero desaparecerá.

## Usar la función de área destacada

### 1 Pulse SPOT y pulse $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ en el mando a distancia para desplazar el área destacada.

- Pulse EFFECT para cambiar el tamaño del área destacada (3 tipos).

1/9	1/25	1/8

### 2 Pulse SPOT de nuevo.

- El área destacada desaparecerá.

## Activación/desactivación del modo eco+silencioso

### Pulse ECO+QUIET para activar/desactivar el modo eco+silencioso.

- Cuando el modo eco+silencioso está ajustado a "ACTIVADO", el ruido del ventilador de enfriamiento se reduce y el consumo de corriente disminuye, lo que prolonga la vida útil de la lámpara.

#### Nota

- Consulte "Eco+Silencio" en la página 42 para conocer más detalles.

## Sincronización automática (Ajuste de sincronización automática)

La función de sincronización automática se activa cuando se detecta una señal de entrada después de encenderse el proyector.

**Pulse AUTO SYNC** para ajustar manualmente con la función de sincronización automática.



- Cuando no se pueda obtener la imagen óptima con el ajuste de sincronización automática, use el menú de ayuda para hacer los ajustes manualmente. (Consulte la página 51.)

## Congelación de una imagen en movimiento

### 1 Pulse FREEZE.

- La imagen proyectada se congela.

### 2 Pulse de nuevo FREEZE para volver a la imagen en movimiento del dispositivo conectado.

## Selección del modo de imagen

Puede seleccionar el modo de imagen adecuado a la imagen proyectada, como películas o videojuegos.

### Pulse PICTURE MODE.

- Cuando pulse PICTURE MODE, el modo de imagen cambiará en el orden siguiente:

ESTÁNDAR → PRESENTACIÓN → CINEMA → JUEGO → sRGB\*



- Consulte la página 40 para conocer detalles del modo de imagen.

\* "sRGB" se visualiza sólo cuando se introduce la señal RVA.

## Visualización de una parte ampliada de la imagen

Los gráficos, tablas y otras partes de las imágenes proyectadas pueden ampliarse. Esto puede resultar útil al proporcionar explicaciones más detalladas.

### 1 Pulse **MAGNIFY** en el mando a distancia.

- Amplía la imagen.
- Pulse **MAGNIFY** para ampliar o reducir la imagen proyectada.



Pulse **MAGNIFY**.

$\times 1$   $\times 2$   $\times 3$   $\times 4$

Pulse **MAGNIFY**.

- Puede cambiar la posición de la imagen ampliada utilizando  $\blacktriangleleft$ ,  $\triangleright$ ,  $\blacktriangledown$  y  $\blacktriangleright$ .

### 2 Pulse **RETURN** en el mando a distancia para cancelar la operación.

- Se restablece la relación de aumento a  $\times 1$ .



- Los aumentos que se pueden seleccionar difieren en función de la señal de entrada.
- En los siguientes casos, la imagen volverá a su tamaño normal ( $\times 1$ ).
  - Cuando cambia el modo de ENTRADA.
  - Cuando se pulse RETURN.
  - Cuando se cambie la señal de entrada.
  - Cuando la resolución y la frecuencia de actualización (frecuencia vertical) de la señal de entrada cambien.
  - Cuando se modifica el modo de cambio de tamaño.
  - Cuando se modifica el modo de imagen.
  - Cuando se modifica el modo progresivo.


# Control con el mando a distancia (Continuación)

## Uso del mando a distancia como ratón inalámbrico de ordenador

Al conectar el proyector a un ordenador mediante un cable USB, puede utilizar el mando a distancia como ratón del ordenador.

Si el ordenador está demasiado lejos del proyector como para conectarlo mediante el cable USB, se puede utilizar el receptor del mando a distancia (opcional, AN-MR2) para controlar el proyector mediante el mando a distancia. Para más detalles, consulte el manual de manejo del receptor.

### Conexión mediante un cable USB

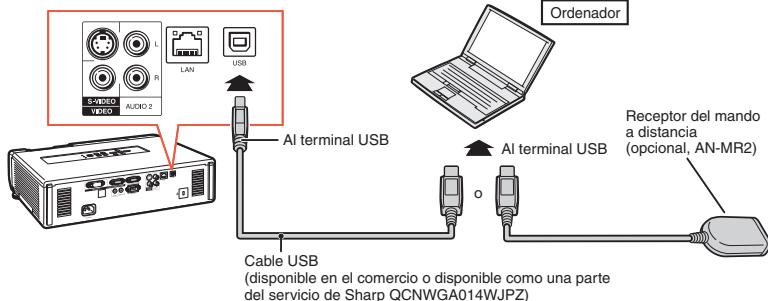

**Una vez conectado, el puntero del ratón puede controlarse de la siguiente forma.**

#### ■ Para mover el cursor

Pulse los botones MOUSE/Ajuste ( $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ).

#### ■ Para hacer clic con el botón izquierdo

Pulse L-CLICK.

#### ■ Para hacer clic con el botón derecho


Pulse R-CLICK.

#### ■ Si su ordenador sólo admite un ratón de un solo clic (como un Macintosh)

Pulse L-CLICK o R-CLICK.  
L-CLICK y R-CLICK funcionan de la misma forma.

#### ■ Para utilizar [Page Up] o [Page Down]

Se utilizan de la misma forma que las teclas [Page Up] y [Page Down] del teclado de un ordenador.  
Pulse PAGE UP o PAGE DOWN.

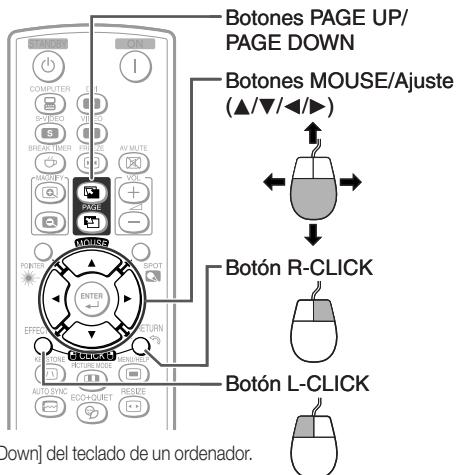

### Nota


- Esta característica solo funciona con Microsoft® Windows® OS y Mac OS®. Sin embargo, esta característica no funcionará con los siguientes sistemas operativos que no soporten USB.
  - Versiones anteriores a Windows® 95.
  - Versiones anteriores a Windows® NT4.0.
  - Versiones anteriores a Mac OS® 8.5.
- No podrá usar esta función cuando se visualice la pantalla de menú.
- Asegúrese de que el ordenador reconoce la conexión USB.

# Elementos de menú


A continuación se muestran los elementos que pueden establecerse en el proyector.

## Menú “Imagen”


### PÁGINA 1

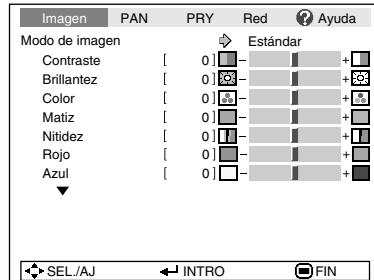

### PÁGINA 2

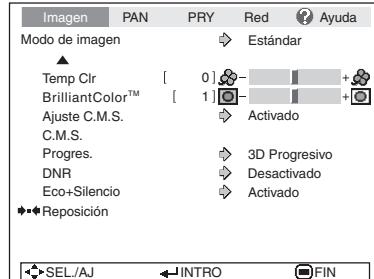

## “C.M.S”

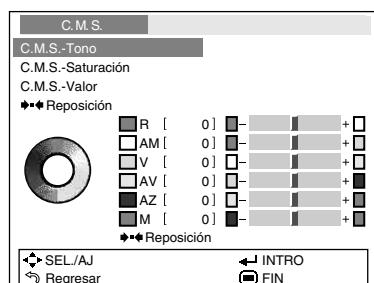

## Menú principal



## Menú secundario

Estándar  
Presentación  
Cinema  
Juego  
sRGB \*1

→ Página 41

Temp Cir -1 ↔ 1  
→ Página 41

BrilliantColor™ 0 ↔ 2  
→ Página 41

Ajuste C.M.S.  
[Activado/Desactivado]  
→ Página 41


C.M.S.  
→ Página 41

Progres. 2 ↔ 2  
→ Página 42

DNR Desactivado  
Nivel 1  
Nivel 2  
→ Página 42

Eco+Silencio Activado  
Desactivado  
→ Página 42

Reposición

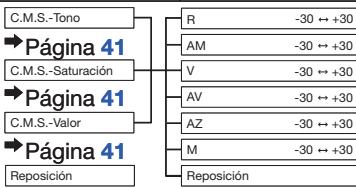


\*1 Elemento cuando se introducen señales RVA por COMPUTER o DVI.



\*2 Elementos cuando se introducen señales de vídeo componente por COMPUTER o DVI, o cuando se selecciona S-VIDEO o VIDEO.




## **Elementos de menú (Continuación)**

## **Menú “Ajuste de pantalla (PANT-AJ)”**

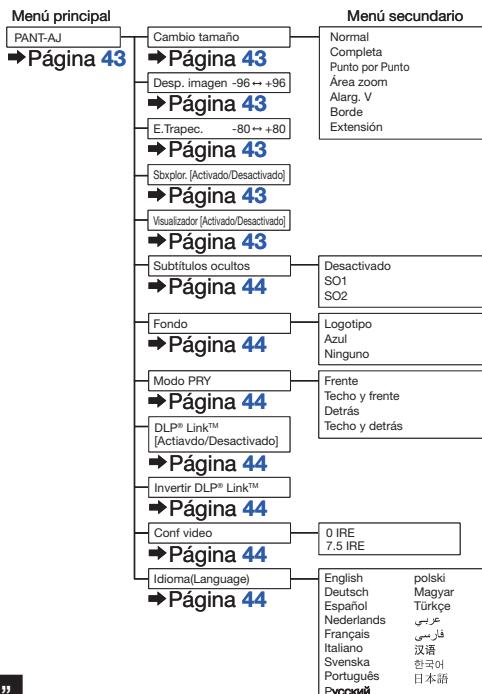


#### **Menú “Ajuste de proyector (PRY-AJ)”**

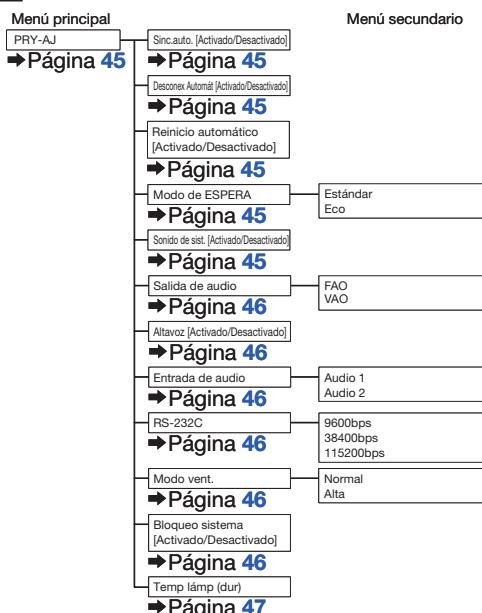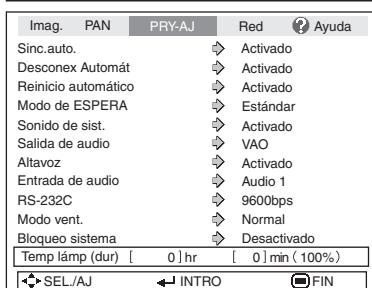

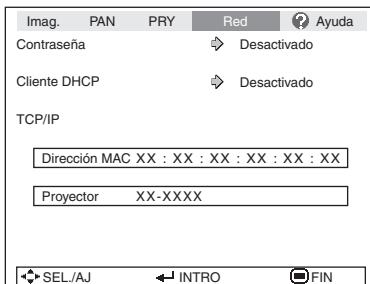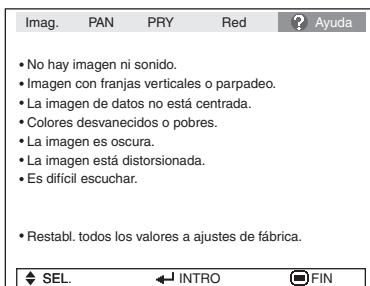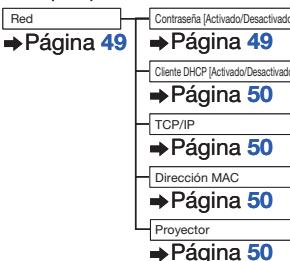**Menú “Red”****Menú “Ayuda”****Menú principal****Los elementos que puede establecer con el menú “Ayuda”****Menú “Ayuda” → Página 51**

- Imagen con franjas verticales o parpadeo.  
Sinc.auto./Reloj/Fase
- La imagen de datos no está centrada.  
Entrada COMPUTER o DVI analógico  
Sinc.auto./Pos.H./Pos.V./Resolución  
Entrada DVI-D  
Cambio los datos de Plug and Play
- \* Cambie los datos de Plug and Play en los siguientes casos:  
Entrada DVI-D COMPUTER
  - Estándar : Rango de imagen: señales de 4:3 o 5:4, tales como 1024x768
  - Mejorada 1 : Se priorizan las señales de pantalla total, tales como aquellas de 1280x800
  - Mejorada 2 : Se priorizan las señales de pantalla total, tales como aquellas de 1366x768
- Entrada DVI-D Video
  - Estándar : Normal
  - Mejorada : Señalar este elemento cuando no se proyecta imagen en modo Estándar.
- Colores desvanecidos o pobres.  
Entrada COMPUTER o DVI
  - Tipo de señal: Auto/RVA/Componente
  - Entrada S-VIDEO o VIDEO
  - Sistema de video: Auto/PAL/SECAM/  
NTSC3.58/NTSC4.43/  
PAL-M/PAL-N/PAL-60
- Entrada DVI-D
  - Margen dinámico: Auto/Estándar/Mejorada
- \* Los elementos que se pueden seleccionar cambian según la señal de entrada y el modo de entrada seleccionado.
- Es difícil escuchar  
Balance/Agudos/Graves

# Uso de la pantalla de menú

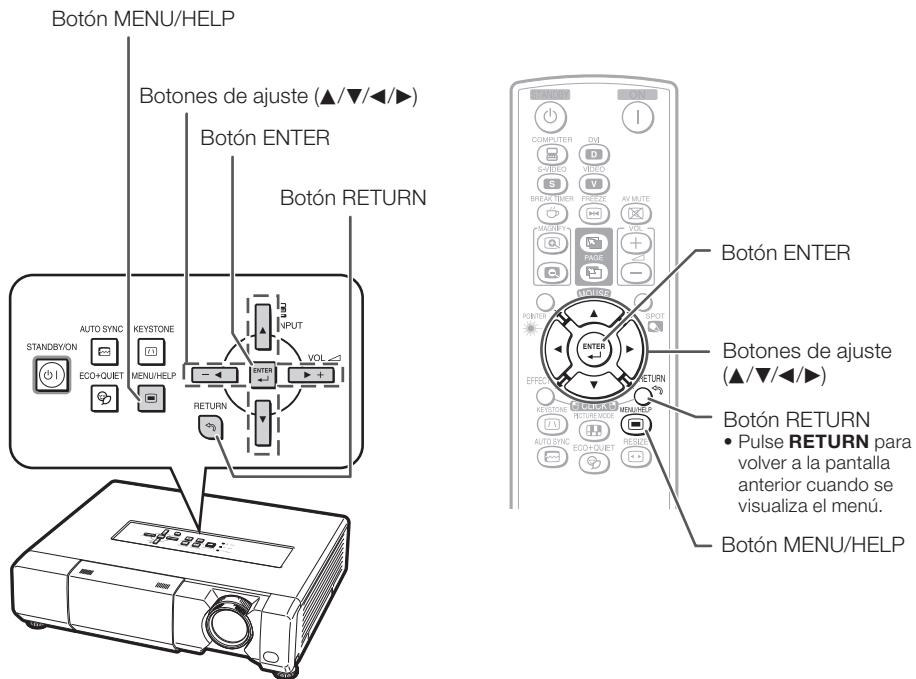

## Selecciones de menús (Ajustes)

Ejemplo: Ajuste de "Brillantez".

- Esta operación también se puede realizar con los botones del proyector.

### 1 Pulse MENU/HELP.

- Se visualiza la pantalla de menú "Imagen" para el modo de entrada seleccionado.

### 2 Pulse ▶ o ◀ y seleccione "Imagen" para ajustar.


Ejemplo: Menú de pantalla "Imagen" para entrada COMPUTER (RVA)

Elementos de menú

Imagen	PAN	PRY	Red	Ayuda
Modo de imagen		Estándar		
Contraste	[ 0 ]	■ ■ ■ ■ ■	+ [ ]	
Brillantez	[ 0 ]	■ ■ ■ ■ ■	+ [ ]	
Rojo	[ 0 ]	■ ■ ■ ■ ■	+ [ ]	
Azul	[ 0 ]	■ ■ ■ ■ ■	+ [ ]	
Temp Clr	[ 0 ]	■ ■ ■ ■ ■	+ [ ]	
BrilliantColor™	[ 1 ]	■ ■ ■ ■ ■	+ [ ]	
Ajuste C.M.S.		Activado		
C.M.S.		Desactivado		
DNR		Desactivado		
Eco+Silencio		Activado		
►► Reposición				
◀◀ SEL./AJ	◀ INTRO		□ FIN	

### 3 Pulse ▲ o ▼ y seleccione "Brillantez" para ajustar.

- El elemento seleccionado resalta.

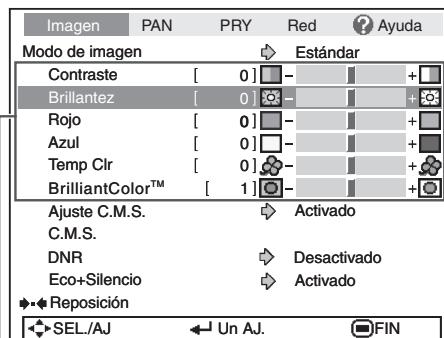

— Elementos para ajustar

### Para ajustar la imagen proyectada mientras la mira

#### Pulse ENTER.

- El elemento seleccionado (ej., "Brillantez") se visualiza solo en la parte inferior de la pantalla.
- Cuando pulse ▲ o ▼ se visualizará el elemento siguiente ("Rojo" después de "Brillantez").



#### Nota

- Pulse de nuevo ENTER para volver a la pantalla anterior.

### 4 Pulse ▲ o ▼ para ajustar el elemento seleccionado.

- El ajuste se guarda.


↓ Pulse ENTER.

El elemento visualizado solo



### 5 Pulse MENU/HELP.

- La pantalla de menú desaparecerá.

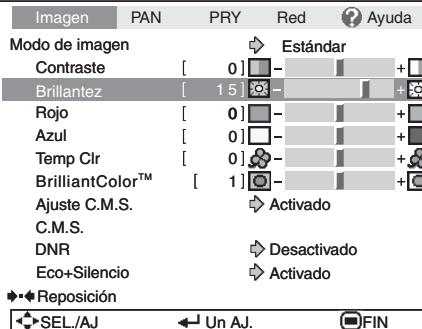


#### Nota

- El botón de MENU/HELP no está disponible mientras el proyector está operando:
- Sinc. auto./Temporizador de interrupción/Imagen Congelada/AV Mudo


# Ajuste de imagen (Menú “Imagen”)

Operación de menú → Página 38

## ► PÁGINA 1

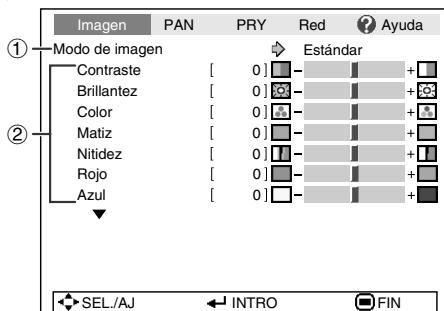

## ► PÁGINA 2

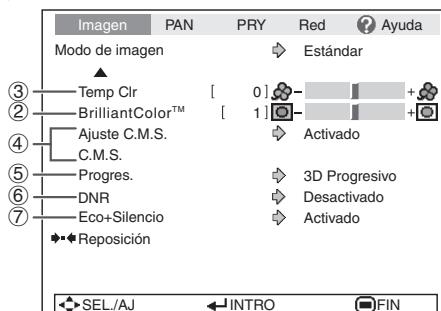

## ① Selección del modo de imagen

Elementos seleccionables	Descripción	Los ajustes predeterminados de cada elemento cuando se selecciona el modo de imagen		
		Temp Clr	BrilliantColor™	Eco+Silencio
Estándar	Para la imagen estándar	0	1	Desactivado
Presentación	Da brillo a partes de la imagen para mejorar las presentaciones.	0	2	Desactivado
Cinema	Da un matiz natural a la imagen proyectada.	-1	0	Activado
Juego	Da nitidez a la imagen proyectada.	0	1	Desactivado
*sRGB	Para reproducir con alta fidelidad imágenes de un ordenador.	-	-	Desactivado

- “sRGB” se visualiza sólo cuando se introducen señales RVA.
- Puede poner o ajustar cada elemento del menú “Imagen” según sus preferencias. Cualquier cambio que usted haga quedará memorizado.

### Nota

- También puede pulsar **PICTURE MODE** en el mando a distancia para seleccionar el modo de imagen. (Consulte la página 33.)
- \*sRGB es un estándar internacional de reproducción del color regulado por la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional). Como el área de color fija ha sido decidida por la IEC, cuando se selecciona “sRGB” las imágenes se visualizan con un matiz natural basado en una imagen original.

Para obtener más información acerca de la función sRGB, visite “<http://www.srgb.com/>”.

Cuando selecciona “sRGB” no puede establecer los elementos “Rojo”, “Azul”, “Temp Clr” y “BrilliantColor™”.



### Información

- Cuando selecciona “sRGB”, la imagen proyectada puede quedar oscura, pero esto no indica un fallo de funcionamiento.

## ② Ajuste de la imagen

Elementos de ajuste	Botón ▲	Botón ▼
Contraste	Para menos contraste.	Para más contraste.
Brillantez	Para menos brillo.	Para más brillo.
Color*1	Para menos intensidad del color.	Para más intensidad del color.
Matiz*1	Para dar a la piel un tono morado.	Para dar a la piel un tono verdusco.
Nitidez*1	Para menos nitidez.	Para más nitidez.
Rojo*2	Para un rojo más suave.	Para un rojo más intenso.
Azul*2	Para un azul más suave.	Para un azul más intenso.
BrilliantColor™*2*3	Para debilitar el efecto.	Para fortalecer el efecto.

\*1 No se visualiza en el modo de entrada RVA.

\*2 Cuando se selecciona "sRGB" no se puede ajustar/seleccionar.

\*3 BrilliantColor™ usa tecnología BrilliantColor™ de Texas Instruments. A medida que se incrementa el nivel BrilliantColor™, la imagen se hace más brillante a la vez que la reproducción del color se mantiene en un nivel alto.

### Nota

- Cuando se selecciona "sRGB" no se pueden establecer "Rojo", "Azul", "BrilliantColor™" y "Temp Clr".
- Para reponer todos los elementos de ajuste, seleccione "Reposición" y pulse **ENTER**.

## ③ Ajuste de la temperatura de color

Elementos seleccionables	Descripción
-1	Para temperatura de color inferior que proporciona imágenes más cálidas como de rojo incandescente. 
0	Para temperaturas de color más altas, para imágenes más frescas con efecto incandescente azulado. 
1	

### Nota

- Los valores de "Temp Clr" sólo son para fines estándar generales.

## ④ Ajuste de los colores

Esta función ajusta cada uno de los seis colores principales que forman la rueda de colores, alterando su "Tono", "Saturación", o "Valor".

Elementos seleccionables	Descripción
C.M.S.-Tono	Ajusta el tono de los colores principales.
C.M.S.-Saturación	Ajusta la saturación de los colores principales.
C.M.S.-Valor	Ajusta el brillo de los colores principales.
Reposición	Los ajustes de "Tono", "Saturación" y "Valor" de todos los colores se reponen al ajuste predeterminado.

Ajuste de "Tono", "Saturación", o "Valor"

- Seleccione "Activado" para "Ajuste C.M.S." en el menú "Imagen" y luego pulse **ENTER**.
- Seleccione "C.M.S." en el menú "Imagen" y luego pulse **ENTER**.
- Pulse **▲** o **▼** para seleccionar "Tono", "Saturación", o "Valor" y luego pulse **ENTER**.
- Seleccione el color que se ajustará con **▲** o **▼** y ajústelo con **◀** o **▶**.

Ejemplo de ajuste del "Tono"

Colores principales	Botón ▲	Botón ▼
R (Rojo)	Más cercano a magenta	Más cercano a amarillo
AM (Amarillo)	Más cercano a rojo	Más cercano a verde
V (Verde)	Más cercano a amarillo	Más cercano a azul verdoso
AV (Azul verdoso)	Más cercano a verde	Más cercano a azul
AZ (Azul)	Más cercano a azul verdoso	Más cercano a magenta
M (Magenta)	Más cercano a azul	Más cercano a rojo

- Cuando se selecciona "Saturación" el color seleccionado se pone,  
**◀**: más claro. **▶**: más denso.
- Cuando se selecciona "Valor" el color seleccionado se pone,  
**◀**: más oscuro. **▶**: más brillante.
- Para reponer los valores de ajuste de cada color a los ajustes predeterminados, seleccione "Reposición" y pulse **ENTER**.

# Ajuste de imagen (Menú “Imagen”) (Continuación)

Operación de menú → Página 38

## ⑤ Progresivo

Elementos seleccionables	Descripción
2D Progresivo	Para visualizar imágenes en movimiento rápido como son las de deportes.
3D Progresivo	Útil para visualizar claramente imágenes de movimiento lento, como dramas y documentales.
Mod. película	Reproduce claramente la imagen de la fuente de película*. Visualiza la imagen optimizada de la película transformada con “descenso tres-dos” (NTSC y PAL60Hz) o “descenso dos-dos” (PAL50Hz y SECAM) en imagen del modo progresivo.

- \* La fuente de película es una grabación de video digital con el original codificado a 24 cuadros/segundo. El proyector puede convertir esta fuente de película en video progresivo a 60 cuadros/segundo con NTSC y PAL60Hz o a 50 cuadros/segundos con PAL50Hz y SECAM, para reproducir imágenes de alta definición.

### Nota

- En NTSC o PAL60Hz, aunque haya sido establecido el modo 3D progresivo, la mejora “descenso tres-dos” se activará automáticamente cuando se haya introducido la fuente de película.
- Cuando la imagen esté borrosa o tenga ruido, cambie al modo óptimo.



### Información

- Esta función está disponible para señales 480I y 576I usando la entrada COMPUTER/COMPONENT o DVI.
- Esta función está disponible para todas las señales con entrada S-VIDEO y VIDEO.

## ⑥ Reducción del ruido de la imagen (DNR)

La reducción de ruido digital de vídeo (DNR) garantiza imágenes de gran calidad con un mínimo de trazos puntuales y de ruido de color cruzado.

Elementos seleccionables	Descripción
Desactivado	La función DNR no está activada.
Nivel 1	Define el nivel de DNR para mejorar la nitidez de la imagen.
Nivel 2	

### Nota

#### Ajuste “DNR” en “Desactivado” en los casos siguientes:

- Cuando la imagen es borrosa.
- Cuando los contornos y los colores de las imágenes en movimiento persisten.
- Al proyectar programas de TV con una señal débil.

## ⑦ Eco+Silencio


Elementos seleccionables	Brillantez y consumo
Activado	Aprox. 75%
Desactivado	100%

### Nota

- Cuando se fija “Eco+Silencio” en “Activado” en sonido del ventilador y de consumo de energía es menor a cuando se selecciona “Desactivado”. (La brillantez de la proyección disminuye según se muestra en la tabla.)

# Ajuste de la imagen proyectada (Menú “PANT - AJ”)

Operación de menú → Página 38

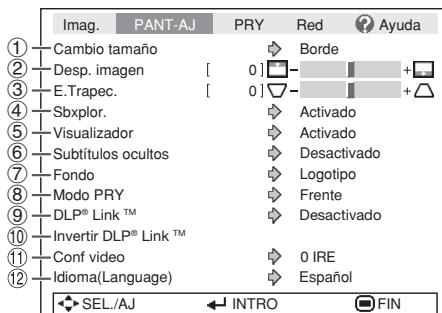

## ① Ajuste del modo de cambio de tamaño


Use esta función para estirar la imagen de forma vertical u horizontal o cuando los bordes de la imagen no puedan verse.

### Nota

- Para conocer detalles del modo de cambio de tamaño, consulte las páginas 30 y 31.
- También puede pulsar **RESIZE** en el mando a distancia para establecer el modo de cambio de tamaño. (Consulte la página 30.)

## ② Ajuste de posición de la imagen

Puede mover verticalmente la imagen proyectada.

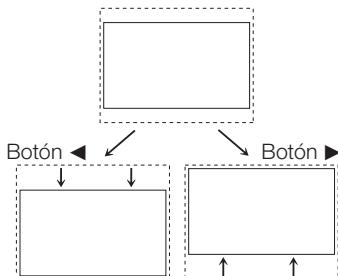

### Nota

- Esta función solamente trabaja en algunos Modos de cambio de tamaño. (Consulte las páginas 30 y 31.)

## ③ Corrección de distorsión trapezial

Cuando la imagen se proyecta desde la parte superior o inferior hacia la pantalla inclinada, la imagen se distorsiona de forma trapezoidal. A la función para corregir la distorsión trapezoidal se le llama corrección efecto trapezoidal.

**Seleccione “E. Trapec.” en el menú “PANT-AJ” y ajuste con la barra deslizante.**

Consulte la página 28 para conocer detalles de la corrección de distorsión trapezoidal.

### Nota

- La corrección de la distorsión trapezoidal puede ajustarse hasta un ángulo de aproximadamente ±40 grados (cuando “Cambio tamaño” está ajustado a “Normal”).
- También puede pulsar **KEYSTONE** en el mando a distancia o en el proyector para ajustar la corrección trapezoidal.

## ④ Fijación del Sbxplor.

Esta opción le permite fijar el área del sbxplor (área de visualización).

Elementos seleccionables	Descripción
Activado	El área de entrada se visualiza sin los bordes de la pantalla.
Desactivado	Se visualiza toda el área de entrada.

### Nota

- Puede fijar el “Sbxplor.” para las siguientes señales de entrada (COMPUTER, DVI-D VIDEO y DVI analógico).  
—480P, 540P, 576P, 720P, 1035I y 1080I/1080P
- Si al seleccionar “Desactivado” se genera ruido en los bordes de la pantalla, coloque la función en “Activado”.
- Vea también los puntos sobre los “Acerca de los derechos de propiedad intelectual” en la página 31.

## ⑤ Ajuste de la visualización en pantalla

Elementos seleccionables	Descripción
Activado	Se muestran todas las visualizaciones en pantalla.
Desactivado	No se visualiza ENTRADA/VOLUMEN/AV MUJO/IMAGEN CONGELADA/SINC. AUTO/CAMBIO TAMAÑO/MODO DE IMAGEN/ECO + SILENCIO/AMPLIAR/ “Se ha presionado un botón no valido.”

# Ajuste de la imagen proyectada (Menú “PANT - AJ”) (Continuación)

Operación de menú → Página 38

## ⑥ Subtítulos ocultos

<Sólo para los Américas>



### Información

- Esta función se encuentra disponible para las señales NTSC3.58 y 480I.
- Esta función no funciona cuando el modo de Cambio de tamaño se encuentra fijado en “Borde”.
- Esta función se encuentra disponible sólo en los siguientes casos:

Modo de cambio de tamaño	Correction trapeze
Normal Área zoom Alarg. V	-40 – +40
Extensión	-12 – +12

- “Subtítulos ocultos” es un sistema que permite conversaciones, narración y efectos de sonido en programas de TV (regiones limitadas) y videos domésticos para visualizar en forma de subtítulos en la pantalla.
- No todos los programas y videos ofrecerán subtitulado oculto. Por favor, busque el símbolo para asegurarse de que se mostrarán los subtítulos.
- Dos canales se encuentran disponibles: SO1 y SO2.
- Las letras del Subtitulado Oculto de este proyector se visualizan en blanco y negro.



### Nota

- El Subtítulos ocultos puede funcionar en forma incorrecta (bloques blancos, caracteres extraños, etc.) si las condiciones de la señal son deficientes o si se experimentan problemas en la fuente de difusión. Esto no es necesariamente un indicador de que exista un problema con el proyector.
- Si se presiona cualquier botón para haceremerger el visualizador en pantalla mientras visualiza una difusión de subtítulos ocultos, éste último desaparecerá.

## ⑦ Selección de la imagen de fondo

Elementos seleccionables	Descripción
Logotipo	Pantalla con el logotipo de Sharp
Azul	Pantalla azul
Ninguno	—

## ⑧ Imagen de espejo/Inversión de imágenes proyectadas

Elementos seleccionables	Descripción
Frente	Imagen normal (Proyectada desde la parte frontal de la pantalla)
Techo y frente	Imagen invertida (Proyectada desde la parte frontal de la pantalla con un proyector invertido)
Detrás	Imagen de espejo (Proyectada desde la parte posterior de la pantalla o con un espejo)
Techo y detrás	Imagen de espejo e invertida (Proyectada con un espejo)

Consulte la página 19 para conocer detalles del modo de proyección (Modo PRY).

## ⑨ DLP® Link™

Vea el MANUAL DE MANEJO PARA PROYECCIÓN ESTEREOOSCÓPICA EN 3D provisto de forma separada.

## ⑩ Invertir DLP® Link™

Vea el MANUAL DE MANEJO PARA PROYECCIÓN ESTEREOOSCÓPICA EN 3D provisto de forma separada.

## ⑪ Ajuste de la configuración de vídeo

Elementos seleccionables	Descripción
0 IRE	Fije el nivel negro a 0 IRE.
7.5 IRE	Fije el nivel negro a 7.5 IRE.



### Nota

- Esta función está disponible para las siguientes señales.  
Con entrada de COMPUTER/COMPONENT o DVI-I:  
- 480I  
Con entrada de S-VIDEO o VIDEO:  
- NTSC3.58

## ⑫ Selección del idioma de la visualización en pantalla

El proyector puede elegir entre 17 idiomas para la visualización en pantalla.

# Ajuste de la función del proyector (Menú “PRY - AJ”)

Operación de menú → Página 38

Imag.	PAN	PRY-AJ	Red	?	Ayuda
① Sinc.auto.		Activado			
② Desconex Automát		Activado			
③ Reinicio automático		Activado			
④ Modo de ESPERA		Estándar			
⑤ Sonido de sist.		Activado			
⑥ Salida de audio		VAO			
⑦ Altavoz		Activado			
⑧ Entrada de audio		Audio 1			
⑨ RS-232C		9600bps			
⑩ Modo vent.		Normal			
⑪ Bloqueo sistema		Desactivado			
⑫ Temp lámp (dur) [ 0 ] hr [ 0 ] min (100%)					
SEL/AJ	INTRO	FIN			

## ① Sinc. auto. (Ajuste de sincronización automática)

Elementos seleccionables	Descripción
Activado	El ajuste Sinc. auto. se hará cuando se encienda el proyector o cuando se comuten las señales de entrada, cuando el proyector esté conectado a un ordenador.
Desactivado	El ajuste Sinc. auto. no se realiza automáticamente.

### Nota

- El ajuste Sinc. auto. también se realiza pulsando **AUTO SYNC**.
- El ajuste de la sincronización automática puede tardar algo de tiempo en completarse, dependiendo de la imagen del ordenador conectado al proyector.
- Cuando no se pueden lograr imágenes óptimas con el ajuste Sinc. auto., utilice los ajustes manuales. (Consulte la página 51.)

## ② Función de desconexión automática

Elementos seleccionables	Descripción
Activado	Cuando no se detecte señal de entrada durante más de 15 minutos, el proyector se pondrá automáticamente en el modo de espera.
Desactivado	La función de desconexión automática se desactivará.

### Nota

- Cuando la función de desconexión automática de la alimentación se pone en “Activado”, 5 minutos antes de ponerse el proyector en el modo de espera, el mensaje “Se entrará al modo de ESPERA en X min.” aparece en la pantalla para indicar los minutos restantes.

## ③ Función de reinicio automático

Elementos seleccionables	Descripción
Activado	Si se desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente o se apaga el disyuntor mientras el proyector está encendido, el proyector se enciende automáticamente al enchufar el cable de alimentación a la toma de CA o al encender el disyuntor.
Desactivado	El proyector no se enciende automáticamente cuando se enchufa el cable de alimentación a la toma de CA o se enciende el disyuntor.

## ④ Modo de ESPERA

El consumo eléctrico se reduce en el modo de espera cuando se establece en “Eco”.

Elementos seleccionables	Descripción
Eco	La salida del monitor y las funciones de red se desactivan durante el modo de espera.
Estándar	La salida del monitor y las funciones de red se desactivan aún si el monitor se encuentra en modo de espera.

## ⑤ Ajuste del sonido de confirmación (Sonido de sist.)

Elementos seleccionables	Descripción
Activado	Cuando se enciende o apaga el proyector se oye un sonido de confirmación.
Desactivado	No se hace sonido de confirmación.

# Ajuste de la función del proyector (Menú “PRY - AJ”) (Continuación)

Operación de menú → Página 38

## ⑥ Ajuste del tipo de salida de audio

Esta función determina si el nivel de audio emitido desde el terminal de salida AUDIO (salida MONI-TOR) es fijo o variable en relación a VOLUMEN.

Elementos seleccionables	Descripción
FAO (Fixed audio output, Salida de audio fija)	La salida de audio no varía en intensidad con el nivel de volumen del proyector fuente.
VAO (Variable audio output, Salida de audio variable)	Salida de audio que varía en intensidad con el nivel de volumen del proyector fuente.



### Información

- Si la opción “Salida de audio” está ajustada a “VAO”, asegúrese de disminuir el volumen del proyector antes de conectar o desconectar la alimentación o cambiar la entrada.

## ⑦ Ajuste del altavoz

Elementos seleccionables	Descripción
Activado	La señal de audio sale por el altavoz interno.
Desactivado	La señal de audio no sale por el altavoz interno.

## ⑧ Entrada de audio

Esta función le permite seleccionar una combinación apropiada de terminales de entrada de audio para cada modo de entrada.

Elementos seleccionables	Descripción
Audio 1	El terminal de entrada AUDIO 1 se usa como un terminal de entrada de audio.
Audio 2	El terminal de entrada AUDIO 2 se usa como un terminal de entrada de audio.

## ⑨ Selección de la velocidad de transmisión (RS-232C)

Asegúrese de que el proyector y el ordenador estén ajustados para la misma velocidad de transmisión en baudios.

Elementos seleccionables	Descripción
9600bps	La velocidad de transmisión es lenta.
38400bps	
115200bps	La velocidad de transmisión es rápida.

## ⑩ Ajuste del modo del ventilador

Esta función cambia la velocidad de rotación del ventilador.

Elementos seleccionables	Descripción
Normal	Adecuada para ambientes normales.
Alta	Seleccione esto cuando utilice el proyector a altitudes de unos 1.500 metros (4.900 pies) o más.

Cuando “Modo vent.” se ponga en “Alta”, la velocidad de rotación del ventilador aumentará, y el ruido del mismo se incrementará.

## ⑪ Función de bloqueo del sistema

Esta función impide el uso sin autorización del proyector. Una vez activada, los usuarios deberán introducir el código clave correcto cada vez que se encienda el proyector. **Le sugerimos anotar el código clave en un lugar seguro al que sólo tengan acceso los usuarios autorizados.**

### Información

- Si pierde o olvida su código clave, póngase en contacto con su concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado más cercano (consulte la página 61). Aunque la garantía del producto tenga validez, la reposición del código clave no será gratis.

## ■ Ajuste/Cambio del código clave

**1 Selecione “Bloqueo del sistema”, y luego pulse **ENTER** o ▶.**

**2 Selecione “Siguiente”, y pulse **ENTER**.**

- Aparece la pantalla para introducir el código clave.

Operación de menú → Página 38

### 3 Pulse los 4 botones del mando a distancia o del proyector para introducir el código clave preestablecido en "Código antiguo".

- Cuando ponga el código clave por primera vez, pulse cuatro veces ▼ en el proyector.

PRY-AJ	
Ajuste del bloqueo de sistema	
Código antiguo	----
Código nuevo	-----
Reconfirmar	-----

**Nota**

- Si introduce un código de clave equivocado, el cursor vuelve al primer punto de "Código antiguo".
- El código clave preestablecido está en 4 botones ▼ del proyector. Cuando pulsa cuatro veces el botón ▼, la pantalla de introducción del código clave desaparece.

### 4 Pulse los 4 botones del mando a distancia o del proyector para introducir el código clave nuevo en "Código nuevo".

**Nota**

- Para el código clave no puede usar los botones siguientes: **STANDBY/ON, ON, STANDBY, ENTER, L-CLICK, R-CLICK/RETURN y MENU/HELP**
- La función de bloqueo del sistema reconoce cada botón del mando a distancia o del proyector como un botón individual, aunque ellos comparten el mismo nombre de botón. Si utilizó los botones del proyector para poner su código clave, el código clave no se podrá cancelar con el mando a distancia.

PRY-AJ	
Ajuste del bloqueo de sistema	
Código antiguo	*****
Código nuevo	----
Reconfirmar	-----

### 5 Introduzca el código clave en "Reconfirmar".

**Nota**

Para cancelar el código clave que ya haya puesto

- Pulse cuatro veces ▼ en el proyector en los pasos 4 y 5 de arriba.

Cuando esté establecido el bloqueo del sistema

- Cuando se establezca el bloqueo del sistema, la pantalla de introducción del código clave aparecerá después de conectarse la alimentación. Cuando ésta aparezca, introduzca el código clave correcto para empezar a proyectar.

Pantalla de introducción del código clave

Bloqueo sistema



## ⑫ Comprobación de la vida útil de la lámpara

Puede confirmar el uso acumulado de la lámpara y la vida útil restante de la lámpara (porcentaje).

<PG-D50X3D>

Condición del uso de la lámpara	Duración restante de la lámpara	
	"Dur"	100%
Utilizado exclusivamente con "Eco+Silencio" en "Activado"	Aprox. 2.500 horas	Aprox. 125 horas
Utilizado exclusivamente con "Eco+Silencio" en "Desactivado"	Aprox. 2.000 horas	Aprox. 100 horas

<PG-D45X3D>

Condición del uso de la lámpara	Duración restante de la lámpara	
	"Dur"	100%
Utilizado exclusivamente con "Eco+Silencio" en "Activado"	Aprox. 3.000 horas	Aprox. 150 horas
Utilizado exclusivamente con "Eco+Silencio" en "Desactivado"	Aprox. 2.000 horas	Aprox. 100 horas

**Nota**

- Se recomienda cambiar la lámpara cuando su vida útil restante alcance el 5%.
- Su vida útil real dependerá de las condiciones de uso.

# Ajuste de la función del proyector (Menú “PRY - AJ”) (Continuación)

## Función de bloqueo de botones

### Bloqueo de los botones de funcionamiento del proyector

Utilice esta función para bloquear los botones de funcionamiento del proyector.

#### ■ Bloqueo de los botones de funcionamiento

Mantenga pulsado **ENTER** en el proyector durante unos 5 segundos mientras éste está siendo encendido.

Visualización en pantalla

**Bloqueo teclas activado**

- La función de bloqueo de botones no afecta al funcionamiento con los botones del mando a distancia.
- No puede utilizar la función de bloqueo de botones mientras el proyector está calentándose.

#### ■ Cancelación del bloqueo de botones

Mantenga pulsado **ENTER** en el proyector durante unos 5 segundos.

Visualización en pantalla

**Bloqueo teclas desactivado**

- Cuando el proyector está en el modo de espera, usted puede cancelar el bloqueo de botones manteniendo pulsados simultáneamente **ENTER** y **STANDBY/ON** en el proyector durante unos 5 segundos.



### Información

- No es posible ajustar el bloqueo de teclas mientras el proyector está: visualizando las pantallas “Menú”, en el modo de espera, calentándose, cambiando señales de entrada, utilizando la función Sinc. auto., en el modo Imagen Congelada o en la pantalla “Bloqueo sistema” durante el calentamiento.

# Ajuste del entorno de red del proyector (Menú “Red”)

Operación de menú → Página 38



## ① Ajuste de una contraseña

Si no quiere que otros cambien el ajuste del menú “Red”, fije una contraseña.

### ■ Ajuste de una contraseña

#### 1 Seleccione “Contraseña”, y luego pulse ENTER o ▶.

- Aparece la pantalla para introducir la contraseña.



#### 2 Pulse ▲ o ▼ para fijar el primer dígito en “Contr. nueva”, y luego pulse ▶.

#### 3 Introduzca los 3 dígitos restantes, y luego pulse ENTER.

- Para regresar al dígito anterior, pulse ▲.

#### 4 Introduzca la misma contraseña en “Reconfirmar”, y luego pulse ENTER.

- El estado para “Contraseña” cambia a “Activado”.

#### Nota

- Una vez que se ha establecido la contraseña, para cambiar los ajustes del menú “Red” tiene que introducir la contraseña.

### ■ Cambio de la contraseña

#### 1 Seleccione “Contraseña”, y luego pulse ENTER o ▶.

- Aparece la pantalla para introducir la contraseña.

#### 2 Introduzca la contraseña en “Contr. vieja” usando ▲, ▼, ▶ y ▲, y luego pulse ENTER.

#### 3 Introduzca la contraseña en “Contr. nueva” usando ▲, ▼, ▶ y ▲, y luego pulse ENTER.

#### 4 Introduzca otra vez la misma contraseña en “Reconfirmar” usando ▲, ▼, ▶ y ▲, y luego pulse ENTER.

#### Nota

- Si ya no necesita la protección de la contraseña para los ajustes del menú “Red”, pulse ENTER sin introducir una contraseña nueva en los pasos 3 y 4.
- Para cancelar los ajustes de la contraseña, pulse RETURN.

### Si olvida la contraseña

Si olvida la contraseña, ejecute el procedimiento siguiente para borrarla, y luego ajuste una contraseña nueva.

#### En el proyector, pulse

① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧.

#### Nota

- Si ENTER se mantiene pulsado durante más de 5 segundos, se bloquearán los botones de funcionamiento en el proyector. (Consulte la página 48.)
- No puede utilizar los controles en el mando a distancia para borrar la contraseña.

# Ajuste del entorno de red del proyector (Menú “Red”) (Continuación)

Operación de menú → Página 38

## ② Ajuste de Cliente DHCP

Conecte el cable LAN antes de encender el proyector. De lo contrario, la función Cliente DHCP no trabajará.

Elementos seleccionables	Descripción
Activado	Obtiene automáticamente los parámetros de configuración para la red TCP/IP.
Desactivado	Ajusta manualmente la TCP/IP.

Seleccione “Activado” para “Cliente DHCP”. Aparece “Obteniendo dirección IP...”, y luego aparece la pantalla de menú. Confirme los parámetros de dirección IP, Másc. subred y Gateway en la pantalla TCP/IP.

Si el servidor DHCP no está disponible, aparece “No se pudo obtener la dirección IP.”

En este caso, ajuste manualmente la TCP/IP. (Consulte el elemento ③.)

Elementos seleccionables	Descripción
Dirección IP	Ajuste por defecto fijado en fábrica: 192.168.150.002 Ingrese una dirección IP apropiada para la red.
Másc. subred	Ajuste por defecto fijado en fábrica: 255.255.255.000 Ajuste la máscara de subred al mismo ajuste que el ordenador y equipo sobre la red.
Gateway	Ajuste por defecto fijado en fábrica: 000.000.000.000 * Cuando no esté en uso, ajuste a “000.000.000.000”.



### Nota

- Confirme el segmento de la red existente (grupo de dirección IP), para evitar ajustar una dirección IP que duplique las direcciones IP de otro equipo o ordenador de la red. Si “192.168.150.002” no se usa en la red teniendo una dirección IP de “192.168.150.XXX”, no tiene que cambiar la dirección IP del proyector.
- Para los detalles acerca de cada ajuste, consulte con su administrador de red.

## ③ Ajuste de TCP/IP

Ajuste manualmente la TCP/IP.

**1** Seleccione “Desactivado” para “Cliente DHCP”, y luego pulse **ENTER**.

**2** Seleccione “TCP/IP”, y luego pulse **ENTER**.

**3** Introduzca la “Dirección IP” utilizando ▲, ▼, ► y ◀, luego pulse **ENTER**.

Red	
Ajuste de TCP/IP	
Dirección IP	1 9 2 . 1 6 8 . 1 5 0 . 0 0 2
Másc. subred	2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0 0 0
Gateway	0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

**4** Introduzca la “Másc. subred” utilizando ▲, ▼, ► y ◀, luego pulse **ENTER**.

**5** Introduzca la “Gateway” utilizando ▲, ▼, ► y ◀, luego pulse **ENTER**.

## ④ Confirmación de la información del proyector

Puede confirmar la dirección MAC y el nombre del proyector.

Elementos seleccionables	Descripción
Dirección MAC	Se visualiza la dirección MAC del proyector.
Proyector	Se muestra el nombre del proyector.



### Nota


- Para información sobre cómo cambiar el nombre del proyector, consulte “GUÍA DE CONFIGURACIÓN” en el CD-ROM suministrado.

# Solución de problemas con el menú “Ayuda”

Esta función le ayuda a solucionar problemas durante el uso.

## Utilización de las funciones del menú “Ayuda”

Ejemplo: Cuando aparece la imagen parpadeando  
Operación para resolver el parpadeo de la imagen cuando se proyecta la señal RVA de un ordenador.

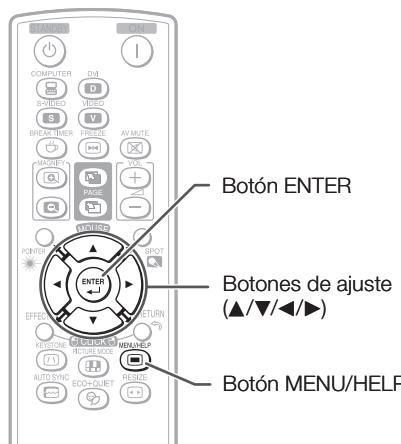

### 1 Pulse MENU/HELP.

### 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar “Ayuda” y luego pulse ENTER.

### 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen con franjas verticales o parpadeo.” en el menú de ayuda y luego pulse ENTER.

Imag. PAN PRY Red ? Ayuda

► Imagen con franjas verticales o parpadeo.  
• No hay imagen ni sonido.  
• Imagen con franjas verticales o parpadeo.  
• La imagen de datos no está centrada.  
• Colores desvanecidos o pobres.  
• La imagen es oscura.  
• La imagen está distorsionada.  
• Es difícil escuchar.

• Restabl. todos los valores a ajustes de fábrica.

◆ SEL. ↵ INTRO ⌂ FIN

↓ Pulse ENTER.

? Ayuda

► Imagen con franjas verticales o parpadeo.  
✓ Inicia ajustes “Sinc.auto.”  
Si no hay cambios después de realizar el ajuste “Sinc.auto.”, ajuste los siguientes ítems.  
✓ Ajustar el ruido vertical.  
✓ Ajustar el ruido horizontal.  
♦♦ Reajustar los 2 ítems anteriores.  
⟲ Regresar

Info. de señal 1024x768  
H 48,3 kHz / V 59,9 Hz

◆ SEL. ↵ INTRO ⌂ FIN

### 4 Seleccione “Inicia ajustes “Sinc. auto.”” y luego pulse ENTER.

### 5 Si la imagen no mejora, seleccione “Ajustar el ruido horizontal.” y luego pulse ENTER.

### 6 Pulse ▲ o ▼ para ajustar.

Fase [ 0 ] - + ? Ayuda

◆ SEL./AJ ↵ Menú Rtr. ⌂ FIN




#### Nota

- Puede ajustar los elementos con marcas de verificación (✓).
- Los elementos del menú “Ayuda” cambian, dependiendo de la señal de entrada o el ajuste que usted haya seleccionado.
- Si no se resuelve el problema, consulte “Solución de problemas” (consulte las páginas 59 y 60).**
- Cuando selecciona “sRGB” en “Modo de imagen”, el elemento “Colores desvanecidos o pobres.” no se visualiza. Esto significa que no puede cambiar los tipos de las señales de entrada.

# Mantenimiento


## Limpieza del proyector

- Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación antes de limpiar el proyector.
- La caja y el panel de operaciones son de plástico. Evite usar bencina o diluyente porque podrán dañar el acabado de la caja.
- No use agentes volátiles como insecticidas encima del proyector.  
No ponga objetos de goma o plástico en el proyector durante mucho tiempo. Los efectos de algunos agentes del plástico pueden dañar el acabado del proyector.
- Limpie cuidadosamente la suciedad pasando un paño de franela blando.
- Cuando sea difícil quitar la suciedad, empape un paño en detergente suave diluido con agua, escurre bien y luego páselo por el proyector. Los detergentes de limpieza fuertes pueden decolorar, deformar o dañar el revestimiento del proyector. Haga una prueba en una parte pequeña y oculta del proyector antes de usarlos.

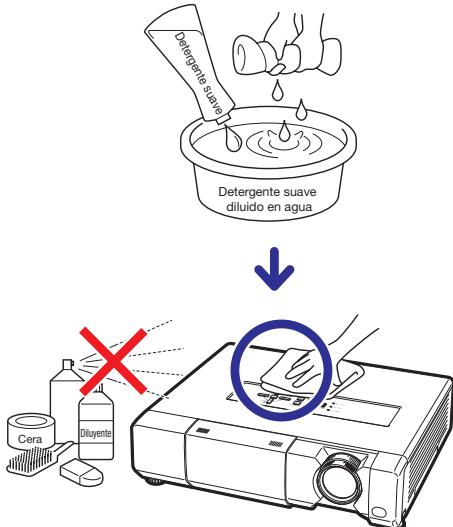


## Limpieza del objetivo

- Para limpiar el objetivo use soplador o papel de limpieza de objetivos (para anteojos y objetivos de cámaras) de venta en el comercio. No use ningún agente de limpieza tipo líquido porque podrá desgastar la película de revestimiento de la superficie del objetivo.
- Como la superficie del objetivo se puede dañar fácilmente, asegúrese de no araÑar ni golpear el objetivo.

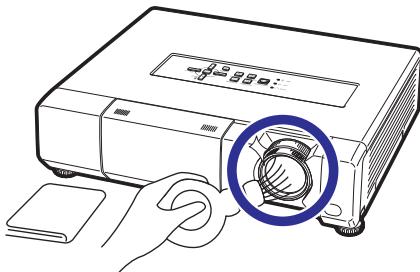

## Limpieza de las aberturas de admisión y escape de aire

- Use un aspirador para limpiar el polvo de las aberturas de admisión y escape de aire.

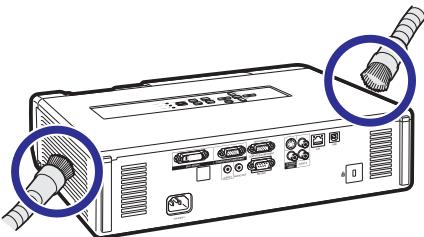


### Información

- Si desea limpiar las aberturas de ventilación durante el funcionamiento del proyector, asegúrese de pulsar **STANDBY/ON** en el proyector o **STANDBY** en el mando a distancia y poner el proyector en el modo de espera. Limpie las aberturas de ventilación después de pararse el ventilador.

# Indicadores de mantenimiento

- Las luces de aviso (Indicador de la alimentación, indicador de lámpara e indicador de aviso de temperatura) en el proyector indican problemas dentro del mismo.
- Si se produce un problema, el indicador de aviso de temperatura o el indicador de la lámpara se encenderá en rojo, y el proyector se pondrá en el modo de espera. Una vez que el proyector se haya puesto en el modo de espera, siga los procedimientos indicados abajo.

## Vista superior

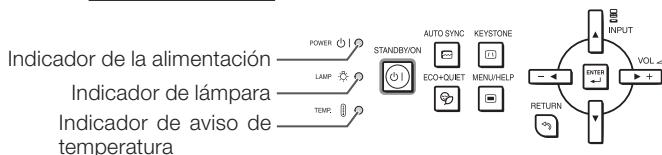

### Acerca del indicador de aviso de temperatura



#### TEMPERATURA

Si la temperatura dentro del proyector aumenta a causa de una obstrucción de las aberturas de aire o a la ubicación donde fue instalado, el indicador de aviso de temperatura parpadeará. Si la temperatura sigue subiendo, "TEMPERATURA" se iluminará en la esquina inferior, izquierda de la imagen con el indicador de aviso de temperatura parpadeante. Si este estado continúa, la lámpara se apagará, se pondrá en marcha el ventilador de enfriamiento y posteriormente el proyector ingresará en modo de espera. Cuando encuentre el indicador de aviso de temperatura parpadeante, asegúrese de cumplir con las medidas especificadas en la página 54.

### Acerca del indicador de la lámpara



#### Cambiar la lámp.

- Cuando la vida útil restante de la lámpara sea del 5% o menos, (amarillo) y "Cambiar la lámp." se visualizarán en la pantalla. Cuando el porcentaje sea del 0%, (rojo), la lámpara se apagará automáticamente y luego el proyector se pondrá en el modo de espera de forma automática. Ahora, el indicador de la lámpara se encenderá en rojo.
- **Si intenta encender el proyector una cuarta vez sin haber cambiado la lámpara, el proyector no se encenderá.**

### Indicadores en el proyector

Indicador de la alimentación	Rojo encendido	Normal (Espera)
	Verde encendido	Normal (Alimentación conectada)
	Parpadea en rojo	Anormal (Consulte la página 54.)
	Parpadea en verde	Normal (Enfriamiento)
	Verde y Anaranjado parpadean alternativamente	Se cierra el obturador del objetivo. (Consulte la página 29.)
Indicador de lámpara	Verde encendido	Normal
	Parpadea en verde	La lámpara está calentándose.
	Rojo encendido	La lámpara se apaga de forma extraña o necesita ser cambiada. (Consulte la página 54.)
Indicador de aviso de temperatura	Apagado	Normal
	Rojo encendido/ Parpadea en rojo	La temperatura interna está demasiado alta. (Consulte la página 54.)

# Indicadores de mantenimiento (Continuación)

Indicador de mantenimiento			Problema	Causa	Posible solución
	Normal	Anormal			
Indicador de aviso de temperatura	Apagado	Parpadea en rojo (Encendido)/ Rojo encendido (Espera)	La temperatura interna es demasiado alta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las temperaturas en torno al proyector son altas.</li> <li>Admisión de aire bloqueada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use el proyector en un área con temperaturas menores a los 95° F (+35° C).</li> <li>Instale el proyector en un lugar bien ventilado. (Consulte la página 8.)</li> </ul>
Indicador de lámpara	Verde encendido (El verde parpadea cuando la lámpara está calentándose.)	Rojo encendido	La lámpara no se enciende.	La lámpara se apaga de forma extraña.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lleve el proyector a su concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado más cercano (consulte la página 61) para hacer reparaciones.</li> </ul>
			Ha llegado el momento de cambiar la lámpara.	La vida útil restante de la lámpara es del 5% o menos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desconecte el cable de alimentación de la toma de CA y luego vuelva a conectarlo.</li> <li>Cambie cuidadosamente la lámpara. (Consulte la página 55.)</li> <li>Lleve el proyector a su concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado más cercano (consulte la página 61) para hacer reparaciones.</li> </ul>
		Rojo encendido (Espera)	La lámpara no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lámpara fundida</li> <li>Fallo en el circuito de la lámpara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenga cuidado cuando cambie la lámpara.</li> <li>Instale bien la tapa.</li> </ul>
Indicador de la alimentación	Verde encendido/ Rojo encendido El verde parpadea (Enfriamiento)	Parpadea en rojo	El indicador de la alimentación parpadea en rojo cuando se enciende el proyector.	La tapa de la unidad de lámpara está abierto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si el indicador de la alimentación parpadea siendo de color rojo incluso cuando la tapa de la unidad de lámpara está firmemente instalada, póngase en contacto con su concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado más cercano (consulte la página 61) para obtener ayuda.</li> </ul>



## Información

- Si se enciende el indicador de aviso de temperatura y el proyector entra en el modo de espera, siga las soluciones posibles indicadas arriba y luego espere a que el proyector se enfrie completamente antes de enchufar el cable de alimentación y conectar la alimentación. (10 minutos como mínimo.)
- Si se desconecta la alimentación durante un breve momento debido a un corte u otra razón mientras se usa el proyector, y luego se recupera inmediatamente, el indicador de la lámpara se encenderá en rojo y ésta no podrá encenderse. En este caso, desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA, vuelva a enchufarlo y conecte de nuevo la alimentación.
- El ventilador mantiene constante la temperatura interna del proyector, y esta función se controla automáticamente. El sonido del ventilador puede cambiar durante el funcionamiento debido a que el ventilador cambia de velocidad, pero esto no es ningún fallo del funcionamiento.

# Acerca de la lámpara

## Lámpara

- Se recomienda cambiar la lámpara (vendida por separado) cuando su vida útil restante es del 5% o menos, o cuando usted nota un deterioro significativo en la calidad de la imagen y el color. La vida útil de la lámpara (porcentaje) se puede comprobar con la visualización en pantalla. (Consulte la página 47.)
- Adquiera una lámpara de recambio tipo AN-D500LP/AN-D400LP en el centro de servicio o en el establecimiento de su concesionario de proyectores Sharp autorizado más cercano.

### NOTA IMPORTANTE PARA LOS CLIENTES DE LOS EE.UU.:

La lámpara incluida con este proyector tiene una garantía limitada para piezas y mano de obra de 90 días de duración. Todas las reparaciones de este proyector cubiertas por la garantía, incluyendo el cambio de la lámpara, deberán ser realizadas por un concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado. Para conocer el nombre del concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado más cercano, llame gratis al: 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277).

EE.UU. SOLAMENTE

## Cuidados relacionados con la lámpara

- Este proyector utiliza una lámpara de mercurio a presión. Un ruido alto puede indicar que la lámpara ha fallado. Los fallos de la lámpara se pueden atribuir a numerosos motivos: sacudidas excesivas, mala refrigeración, arañazos en la superficie o deterioro debido al tiempo de utilización. El tiempo transcurrido hasta que se produce un fallo cambia considerablemente según la lámpara individual y/o la condición y frecuencia de uso. Es importante tener en cuenta que los fallos producen a menudo el agrietamiento de la bombilla.
- Cuando el indicador y el icono en pantalla de cambio de lámpara estén encendidos, se recomienda cambiar inmediatamente la lámpara por otra nueva, aunque parezca que la lámpara funcione normalmente.
- Si se rompe la lámpara existirá también la posibilidad de que se esparzan partículas de cristal dentro del proyector. En tal caso, le recomendamos ponerse en contacto con su concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado más cercano para garantizar un manejo seguro.
- Si se rompe la lámpara, las partículas de cristal podrán esparcirse dentro de la jaula de la misma o el gas de la lámpara podrá salir por la abertura de escape de aire. Como este gas tiene mercurio, ventile bien la sala si se rompe la lámpara para no exponerse al gas. Si se expone al gas, consulte a un médico lo antes posible.

## Cambio de la lámpara



### Precaución

- No quite la unidad de lámpara del proyector justo después de usarla. La lámpara estará muy caliente y podrá quemarle o lesionarle.
- Antes de retirar la unidad de lámpara, espere al menos una hora después de desconectar el cable de alimentación para permitir que la superficie de la unidad de lámpara se enfrie por completo.
- Cambie cuidadosamente la lámpara siguiendo las instrucciones descritas en esta sección.  
\*Si lo desea, podrán cambiarle la lámpara en el establecimiento de su concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado más cercano.
- \* Si la lámpara nueva no se enciende después de instalarla, lleve su proyector al concesionario de proyectores o centro de reparaciones Sharp autorizado más cercano para que se lo reparen.

# Acerca de la lámpara (Continuación)

## Extracción e instalación de la unidad de lámpara



### Advertencia

- No quite la unidad de lámpara del proyector justo después de usarla. La lámpara y las partes que la rodean están muy calientes y pueden causar quemaduras u otras lesiones.

Accesorio  
opcional



Unidad de lámpara  
AN-D500LP  
(para PG-D50X3D)  
AN-D400LP  
(para PG-D45X3D)



### Información

- No toque la superficie de cristal de la unidad de lámpara ni el interior del proyector.
- Para evitar lesionarse y dañar la lámpara, asegúrese de seguir cuidadosamente los pasos de abajo.
- No afloje otros tornillos que no sean los de la unidad de lámpara y su tapa.

**1 Pulse STANDBY/ON en el proyector o STANDBY en el mando a distancia para poner el proyector en el modo de espera.**

Botón STANDBY/ON





**2 Desconecte el cable de alimentación.**

- Desenchufe el cable de alimentación del zócalo de CA.
- Deje que la lámpara se enfrie completamente (aproximadamente 1 hora).

**3 Quite la tapa de la unidad de lámpara.**

- Cierre el obturador del objetivo. Afloje el tornillo del usuario (①) que asegura la tapa de la unidad de lámpara. Quite la tapa de la unidad de lámpara (②).

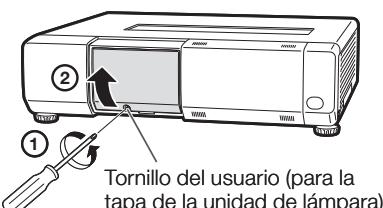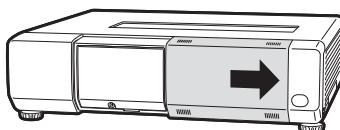


Tornillo del usuario (para la tapa de la unidad de lámpara)

## 4 Quite la unidad de lámpara.


- Afloje los tornillos de sujeción de la unidad de lámpara. Sujete la unidad de lámpara y tire de ella en el sentido de la flecha. Al mismo tiempo mantenga la unidad de lámpara horizontal y no la incline.

Tornillos de sujeción

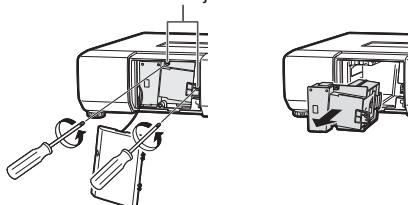


## 5 Inserte la unidad de lámpara nueva.

- Presione firmemente la unidad de lámpara hacia el interior de su compartimiento. Apriete los tornillos de sujeción.

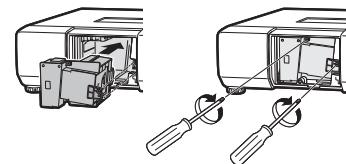

## 6 Vuelva a poner la tapa de la unidad de lámpara.

- Alinee la lengüeta de la tapa de la unidad de lámpara (①) y colóquela presionando la tapa (②) para cerrarla. Luego apriete el tornillo del usuario (③) para asegurar la tapa de la unidad de lámpara.

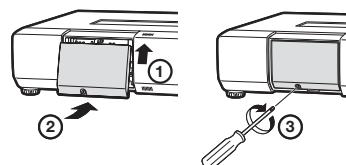

### Información

- Si la unidad de lámpara y su tapa no están bien instaladas, la alimentación no se conectará, aunque el cable de alimentación esté conectado al proyector.


## Reposición del temporizador de la lámpara

Reponga el temporizador de la lámpara después de cambiarla.




### Información

- Asegúrese de reponer el temporizador de la lámpara sólo cuando la cambie. Si lo repone y continúa usando la misma lámpara, ésta podrá dañarse o explotar.

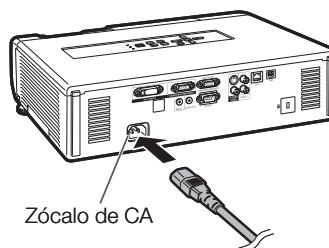

## 1 Conecte el cable de alimentación y abra completamente el obturador del objetivo.

- Enchufe el cable de alimentación en el zócalo de CA del proyector.

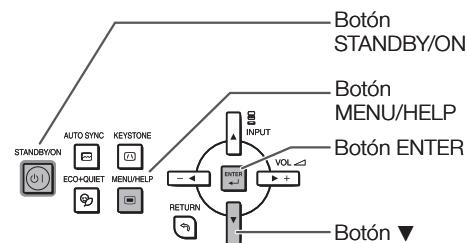

## 2 Reponga el temporizador de la lámpara.

- Pulse STANDBY/ON en el proyector mientras mantiene pulsados simultáneamente MENU/HELP, ENTER y ▼, también en el proyector.
- Se visualiza "LÁMP 0000H", indicando que el temporizador de la lámpara está repuesto.

# Gráfico de compatibilidad con ordenadores

## Ordenador

- Compatible con múltiples señales  
Frecuencia horizontal: 15-110 kHz,  
Frecuencia vertical: 45-85 Hz,

Reloj de píxeles: 12-170 MHz  
Señal de sincronización: Compatible con nivel TTL  
• Compatible con señal de sincronización en verde

PC/MAC	Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Soporte analógico	Soporte digital	Pantalla	
PC	VGA	640 × 400	27,0	60	✓			
			31,5	60	✓			
			37,5	85	✓			
		720 × 400	27,0	60	✓			
			31,5	70	✓	✓		
			37,5	85	✓			
		640 × 480	26,2	50	✓			
			31,5	60	✓			
			34,7	70	✓			
	SVGA		37,5	72	✓	✓		
			37,5	75	✓	✓		
			43,3	85	✓			
	800 × 600	31,3	50	✓				
		35,2	56	✓	✓			
		37,9	60	✓	✓			
		46,6	70	✓				
		48,1	72	✓	✓			
		46,9	75	✓	✓			
	XGA	1024 × 768	53,7	85	✓			
			40,3	50	✓			
			48,4	60	✓	✓		
			56,5	70	✓	✓		
	WXGA	1280 × 720	60,0	75	✓	✓		
			68,7	85	✓	✓		
			45,0	60	✓	✓		
			1280 × 768	47,8	60	✓	✓*	
		1280 × 800	49,7	60	✓	✓*		
			62,8	75	✓			
			1360 × 768	47,7	60	✓	✓*	
			1366 × 768	47,8	60	✓	✓*	
	WXGA+	1440 × 900	1440 × 900	55,9	60	✓		
			55,0	60	✓	✓		
			66,2	70	✓			
			67,5	75	✓	✓		
			1280 × 960	60,0	60	✓		
			1280 × 1024	75,0	75	✓		
		SXGA+	64,0	60	✓	✓		
			65,3	60	✓	✓		
			1400 × 1050	65,3	60	✓		
			1680 × 1050	75,0	60	✓		
	MAC 13"	UXGA	1600 × 1200	75,0	60	✓		
			640 × 480	34,9	67	✓		
			832 × 624	49,7	75	✓		
	MAC 16"	XGA	1024 × 768	60,2	75	✓		
			1152 × 870	68,7	75	✓		
	MAC 21"	SXGA						

\*Cambiar a los datos de Plug and Play. (Consulte la página 37.)


## Nota

- Se logrará una óptima calidad de imagen adaptando la resolución de salida de su ordenador a la resolución correspondiente a "CENTRADO" en la columna "Pantalla" mostrada arriba.
- Cuando la "Resolución de pantalla" del ordenador sea diferente de la resolución mostrada en la imagen proyectada, siga los procedimientos indicados abajo.
  - Consulte "Seleccione el resolución" para "La imagen de datos no está centrada" en el menú de Ayuda y seleccione la misma resolución ajustada en "Resolución de pantalla" del ordenador.
  - Dependiendo del ordenador, la señal de salida podrá no corresponder exactamente a la Configuración de "Resolución de pantalla". Verifique la configuración de la salida de señal del ordenador. Si aquella no se puede cambiar, seleccione la resolución correspondiente a "CENTRADO" en la columna "Pantalla".

## DTV

Señal	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Soporte analógico	Soporte digital	Señal	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Soporte analógico	Soporte digital
480I	15,7	60	✓		720P	45,0	60	✓	✓
480P	31,5	60	✓	✓	1035I	33,8	60	✓	
540P	33,8	60	✓		1080I	28,1	50	✓	✓
576I	15,6	50	✓		1080I	33,8	60	✓	✓
576P	31,3	50	✓	✓	1080P	56,3	50	✓	✓
720P	37,5	50	✓	✓	1080P	67,5	60	✓	✓

# Solución de problemas

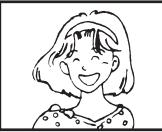Problema	Comprobación	Página
 <p>No hay imagen ni sonido o el proyector no se pone en funcionamiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El cable de alimentación del proyector no está enchufado en la toma de corriente.</li> <li>La alimentación a los aparatos conectados está desconectada.</li> <li>Se cierra el obturador del objetivo.</li> <li>El modo de entrada seleccionado está equivocado.</li> <li>Los cables están mal conectados en el proyector.</li> <li>La pila del mando a distancia está agotada.</li> <li>La salida externa no ha sido establecida al conectar el ordenador notebook.</li> <li>La tapa de la unidad de lámpara no está bien instalada.</li> <li>Si el equipo digital DVI conectado se enciende antes de que el modo de entrada "DVI-D" haya sido seleccionado en el proyector, puede que la imagen no se proyecte adecuadamente o que no se proyecte en absoluto. Asegúrese de que el modo de entrada apropiado ha sido seleccionado en el proyector antes de encender el aparato conectado.</li> </ul>	<b>25</b> – <b>26, 29</b> <b>29</b> <b>21-25</b> <b>15</b> <b>21</b> <b>56, 57</b> <b>21</b>
 <p>Se oye sonido pero no se ve imagen (o ésta está muy oscura).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los cables están mal conectados en el proyector.</li> <li>"Brillantez" está ajustado al mínimo.</li> <li>Dependiendo del ordenador que use, puede que no se proyecte una imagen a menos que el ajuste de la salida de señales del ordenador esté cambiado a la salida externa. Consulte el manual de manejo del ordenador para cambiar la configuración de la salida de señales del ordenador.</li> <li>¿Está "Activado" seleccionado en "DLP® Link™"?</li> </ul>	<b>21-25</b> <b>41</b> – <b>44</b>
 <p>Color desvanecido o malo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los ajustes de imagen están mal hechos.</li> <li>Haga ajustes de "Color" y "Matiz" en "Modo de imagen" y disminuya el valor de "BrilliantColor™".</li> </ul> <p>(Entrada de vídeo solamente)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El sistema de entrada de vídeo está mal ajustado.</li> </ul>	<b>41</b> – <b>51</b>
 <p>Imagen borrosa; aparece ruido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste el enfoque.</li> <li>La distancia de proyección sobrepasa el margen de enfoque.</li> <li>Hay niebla en el objetivo. Si el proyector se transporta de una habitación fría a una habitación caliente, o si se calienta súbitamente, puede crearse condensación en la superficie del objetivo y la imagen se verá borrosa. Prepare el proyector al menos una hora antes de usarse. Si se creara condensación, extraiga el cable de alimentación de la toma de alimentación y espere a que se aclare.</li> </ul> <p>(Entrada de ordenador solamente)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realice ajustes de sincronización (Ajuste "Reloj" y "Fase").</li> <li>Puede aparecer ruido dependiendo del ordenador.</li> </ul>	<b>27</b> <b>20</b> – <b>51</b> –
 <p>Aparece imagen pero no se oye sonido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los cables están mal conectados en el proyector.</li> <li>El volumen está ajustado al mínimo.</li> <li>Cuando el proyector está conectado a un dispositivo externo y el volumen está ajustado al mínimo, el sonido no sale, aunque usted suba el volumen del dispositivo externo.</li> </ul> <p>"Altavoz" está en "Desactivado".</p>	<b>21-25</b> <b>29</b> – <b>46</b>
<p>La imagen de datos no está centrada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccione "La imagen de datos no está centrada." en el menú "Ayuda" y realice los ajustes necesarios.</li> <li>En función del ordenador que utilice, la señal de resolución de salida puede ser diferente de la que haya seleccionado. Para más detalles, consulte el manual de manejo del ordenador.</li> </ul>	<b>51</b> –

# Solución de problemas (Continuación)

Problema	Comprobación	Página
Se oye un sonido raro desde la caja.	• Si la imagen es normal, el sonido se deberá al encogimiento de la caja debido a los cambios de temperatura de la sala. Esto no afectará al funcionamiento ni al rendimiento.	–
El indicador de mantenimiento del proyector se enciende o parpadea en rojo.	• Consulte "Indicadores de mantenimiento".	<a href="#">53</a>
El proyector no se puede encender ni poner en el modo de espera con el <b>STANDBY/ON</b> del proyector.	• Está activado el bloqueo de botones. Si el bloqueo de botones está en "Activado", todos los botones quedan bloqueados.	<a href="#">48</a>
La imagen está verde en COMPUTER (Componentes)/DVI (Componentes).	• Cambie el ajuste del tipo de la señal de entrada. • Cuando no pueda seleccionar un tipo de señal de entrada, seleccione "Colores desvanecidos o pobres." en el menú "Ayuda", después de seleccionar un elemento que no sea "sRGB" en "Modo de imagen", y luego seleccione un tipo de señal de entrada.	<a href="#">51</a> <a href="#">40, 51</a>
La imagen está rosa (no verde) en COMPUTER (RVA)/DVI (RVA).		
La imagen está demasiado brillante y blanquecina.	• Los ajustes de imagen están mal hechos.	<a href="#">41</a>
El ventilador de refrigeración hace ruido.	• Cuando la temperatura dentro del proyector aumenta, el ventilador de refrigeración funciona más rápido.	<a href="#">8, 9</a> <a href="#">52, 53, 54</a>
La lámpara no se enciende a pesar de encenderse el proyector.	• El indicador de la lámpara está encendido en rojo. Cambio la lámpara. • Se cierra el obturador del objetivo.	
La lámpara se apaga repentinamente durante la proyección		<a href="#">53, 56, 57</a>
La imagen parpadea algunas veces.	• Los cables están mal conectados al proyector o el equipo conectado funciona mal. • Seleccione "Imagen con franjas verticales o parpadeo." en el menú "Ayuda" y haga los ajustes necesarios. • Cambie la lámpara si pasa esto con frecuencia.	<a href="#">21-25</a> <a href="#">51</a> <a href="#">56</a>
La lámpara tarda mucho en encenderse.	• La lámpara tendrá que cambiarse finalmente. Reemplace la lámpara al aproximarse el final de su vida útil.	<a href="#">56</a>
La imagen está oscura.		
No puede usarse el mando a distancia.	• Controle el mando a distancia apuntándolo al sensor de señales del mando a distancia del proyector. • El mando a distancia puede estar demasiado lejos del proyector. • Si luz del sol directa o una luz fluorescente intensa se proyecta sobre el sensor de señales del mando a distancia del proyector, coloque el proyector donde no sea afectado por luz intensa. • Las pilas pueden estar agotadas o insertadas incorrectamente. Asegúrese de que las pilas están insertadas correctamente o inserte pilas nuevas.	<a href="#">15</a> <a href="#">15</a>

Esta unidad está equipada con un microprocesador. Su rendimiento puede verse afectado adversamente por un funcionamiento incorrecto o por interferencias. Si pasa esto, desenchufe la unidad y vuelva a enchufarla después de más de 5 minutos.

# Para la asistencia SHARP

Si tiene cualquier tipo de problema durante la instalación o uso de este proyector, consulte primero la sección “Solución de problemas” en las páginas 59 y 60. Si este manual de manejo no soluciona su problema, póngase en contacto con los departamentos de Servicio de SHARP de la siguiente lista.

EE.UU.	<b>Sharp Electronics Corporation</b> 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277) lcdsupport@sharpsec.com <a href="http://www.sharpusa.com">http://www.sharpusa.com</a>	Benelux	<b>SHARP Electronics Benelux BV</b> 0900-SHARPCE (0900-7427723) Nederland 9900-0159 Belgium <a href="http://www.sharp.nl">http://www.sharp.nl</a> <a href="http://www.sharp.be">http://www.sharp.be</a> <a href="http://www.sharp.lu">http://www.sharp.lu</a>
Canadá	<b>Sharp Electronics of Canada Ltd.</b> (905) 568-7140 <a href="http://www.sharp.ca">http://www.sharp.ca</a>	Australia	<b>Sharp Corporation of Australia Pty. Ltd.</b> 1300-135-022 <a href="http://www.sharp.net.au">http://www.sharp.net.au</a>
México	<b>Sharp Electronics Corporation Mexico Branch</b> (525) 716-9000 <a href="http://www.sharp.com.mx">http://www.sharp.com.mx</a>	Nueva Zelanda	<b>Sharp Corporation of New Zealand</b> Teléfono: (09) 573-0111 Fax: (09) 573-0112 <a href="http://www.sharp.net.nz">http://www.sharp.net.nz</a>
Latinoamérica	<b>Sharp Electronics Corp. Latin American Group</b> (305) 264-2277 <a href="http://www.servicio@sharpsec.com">www.servicio@sharpsec.com</a> <a href="http://www.siempresharp.com">http://www.siempresharp.com</a>	Singapur	<b>Sharp-Roxy Sales (S) Pte. Ltd.</b> 65-226-6556 <a href="mailto:ckng@srs.global.sharp.co.jp">ckng@srs.global.sharp.co.jp</a> <a href="http://www.sharp.com.sg">http://www.sharp.com.sg</a>
Alemania	<b>Sharp Electronics (Europe) GMBH</b> 01805-234675 <a href="http://www.sharp.de">http://www.sharp.de</a>	Hong Kong	<b>Sharp-Roxy (HK) Ltd.</b> (852) 2410-2623 <a href="mailto:dcmktg@srh.global.sharp.co.jp">dcmktg@srh.global.sharp.co.jp</a> <a href="http://www.sharp.com.hk">http://www.sharp.com.hk</a>
Reino Unido	<b>Sharp Electronics (U.K.) Ltd.</b> 08705 274277 <a href="http://www.sharp.co.uk/customersupport">http://www.sharp.co.uk/customersupport</a>	Taiwán	<b>Sharp Corporation (Taiwan)</b> 0800-025111 <a href="http://www.sharp-scot.com.tw">http://www.sharp-scot.com.tw</a>
Italia	<b>Sharp Electronics (Italy) S.P.A.</b> (39) 02-89595-1 <a href="http://www.sharp.it">http://www.sharp.it</a>	Malasia	<b>Sharp-Roxy Sales &amp; Service Co.</b> (60) 3-5125678
Francia	<b>Sharp Electronics France</b> 01 49 90 35 40 <a href="mailto:hotlineced@sef.sharp-eu.com">hotlineced@sef.sharp-eu.com</a> <a href="http://www.sharp.fr">http://www.sharp.fr</a>	U.A.E.	<b>Sharp Middle East Fze</b> 971-4-81-5311 <a href="mailto:helpdesk@smef.global.sharp.co.jp">helpdesk@smef.global.sharp.co.jp</a>
España	<b>Sharp Electrónica España, S.A.</b> 93 5819700 <a href="mailto:sharp lcd@sees.sharp-eu.com">sharp lcd@sees.sharp-eu.com</a> <a href="http://www.sharp.es">http://www.sharp.es</a>	Tailandia	<b>Sharp Thebnakorn Co. Ltd.</b> 02-236-0170 <a href="mailto:svc@stcl.global.sharp.co.jp">svc@stcl.global.sharp.co.jp</a> <a href="http://www.sharp-th.com">http://www.sharp-th.com</a>
Suiza	<b>Sharp Electronics (Schweiz) AG</b> 0041 1 846 63 11 <a href="mailto:cattaneo@sez.sharp-eu.com">cattaneo@sez.sharp-eu.com</a> <a href="http://www.sharp.ch">http://www.sharp.ch</a>	Corea	<b>Sharp Electronics Incorporated of Korea</b> (82) 2-3660-2002 <a href="mailto:lcd@sharp-korea.co.kr">lcd@sharp-korea.co.kr</a> <a href="http://www.sharpkorea.co.kr">http://www.sharpkorea.co.kr</a>
Suecia	<b>Sharp Electronics ( Nordic ) AB</b> (46) 8 6343600 <a href="mailto:vision.support@sen.sharp-eu.com">vision.support@sen.sharp-eu.com</a> <a href="http://www.sharp.se">http://www.sharp.se</a>	India	<b>Sharp Business Systems (India) Limited</b> (91) 11- 6431313 <a href="mailto:service@sharp-oa.com">service@sharp-oa.com</a>
Austria	<b>Sharp Electronics (Europe) GMBH</b> Branch Office Austria 0043 1 727 19 123 <a href="mailto:rogats@sea.sharp-eu.com">rogats@sea.sharp-eu.com</a> <a href="http://www.sharp.at">http://www.sharp.at</a>		

# Especificaciones

Modelo	PG-D50X3D	PG-D45X3D
Dispositivos de visualización	Chip DLP® de 0,7"	
Resolución	XGA (1024 × 768)	
Objetivo	Número de F	F 2,5 – 2,7
	Zoom	Manual, x1,15 (f = 21,0 – 24,2 mm)
	Enfoque	Manual
Terminales de entrada	DVI-I (Compatible con HDCP)	x1
	Ordenador/Componente (mini D-sub de 15 contactos)	x1
	S-Vídeo (mini DIN de 4 contactos)	x1
	Video (RCA)	x1
	Audio (Miniclavija estéreo de ø3,5 mm)	x1
	Audio (RCA)	x1 (L/R)
Terminales de salida	Ordenador/Componente (mini D-sub de 15 contactos)	x1
	Audio (Miniclavija estéreo de ø3,5 mm)	x1 (Salida de audio variable)
Terminales de control y de comunicación	LAN (RJ-45)	x1
	USB (Tipo B)	x1
	RS-232C (mini D-sub de 9 contactos)	x1
Altavoz	5 W × 2 (Estéreo)	
Lámpara de proyección	375 W	330 W
Tensión nominal	100 – 240 V CA	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Corriente de entrada	5,1 A	4,5 A
Consumo (en espera*)	CA 100V	484 W (10,2 W)
	CA 240V	458 W (10,8 W)
Temperatura de funcionamiento	41°F a 95°F (+5°C a +35°C)	
Caja	Plástico	
Dimensiones (cuerpo principal solamente) [An × Al × Prof]	15 3/4" × 3 15/16" × 13 13/16" (400 × 100 × 335 mm)	
Peso (aprox.)	12,8 lbs. (5,8 kg)	

\*Modo de ESPERA: Estándar




Como parte de la política de mejoras continuas, SHARP se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y especificaciones para la mejora del producto sin previo aviso. Las figuras indicadas que especifican el rendimiento son valores nominales de los aparatos de producción. Puede haber algunas desviaciones de estos valores en los aparatos individuales.

Este proyector SHARP utiliza un chip DLP®. Este sofisticado panel contiene 786.432 píxeles (microespejos). Al igual que con los equipos electrónicos de alta tecnología como, por ejemplo, los TVs de pantalla grande, sistemas de video y videocámaras, existen ciertas tolerancias que el equipo debe cumplir.

Esta unidad tiene algunos píxeles inactivos dentro de tolerancias aceptables que pueden producir puntos inactivos en la pantalla de imagen. Esto no afectará a la calidad de la imagen ni a la duración esperada de la unidad.

# Dimensiones

Unidades: pulgadas (mm)

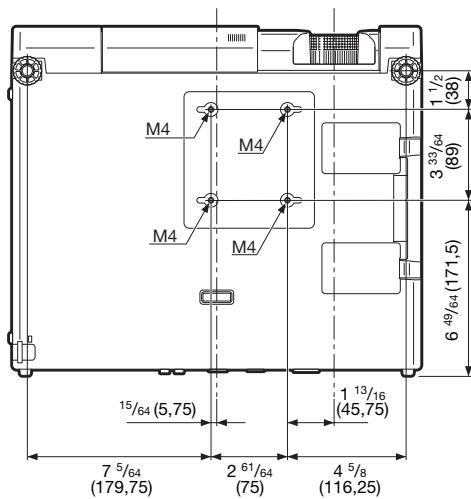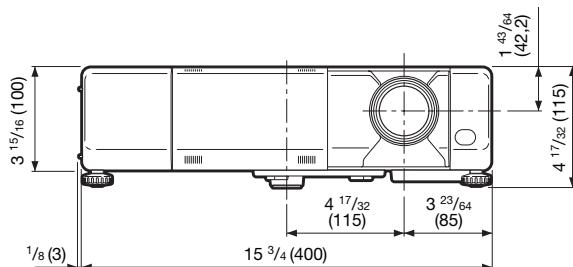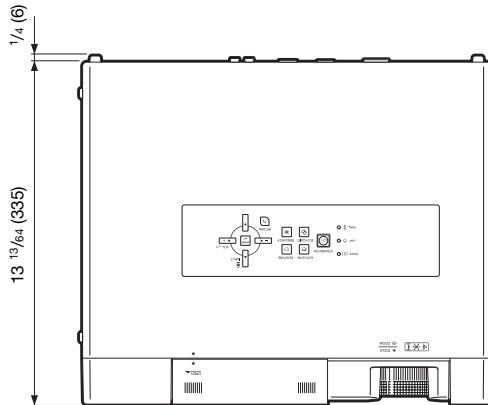

# Índice alfabético

Abertura de admisión de aire	12, 52
Abertura de escape de aire	12, 52
Accesorios	11
Accesorios opcionales	11
Accesorios suministrados	11
Ajuste de imagen	40
ALAR.G. V	31
Altavoz	46
Anillo de enfoque	27
Anillo del zoom	27
ÁREA ZOOM	31
Asa de transporte	13
Ayuda	51
Azul	41
Barra de seguridad	13
Bloqueo de botones	48
Bloqueo del sistema	46
BORDE	30, 31
Botones de ajuste	38
Botones de VOL (volumen)	29
Botones MAGNIFY	33
Botones MOUSE/Ajuste	34, 38
Botón 3D MODE	14
Botón AUTO SYNC	33
Botón AV MUTE	29
Botón BREAK TIMER	32
Botón COMPUTER	29
Botón DVI	29
Botón ECO+QUIET	32
Botón ENTER	38
Botón FREEZE-	33
Botón KEYSTONE	28
Botón L-CLICK/EFFECT	32, 34
Botón MENU/HELP	38, 51
Botón ON	26
Botón PAGE DOWN	34
Botón PAGE UP	34
Botón PICTURE MODE	33
Botón POINTER	32
Botón R-CLICK/RETURN	34, 38
Botón RESIZE	30
Botón SPOT	32
Botón STANDBY	26
Botón STANDBY/ON	26
Botón S-VIDEO	29
Botón VIDEO	29
BrillantColor™	41
Brillantez	41
Cable de alimentación	25
Cable RVA	21
Cambio de la lámpara	55, 56
Cambio de tamaño	29, 43
Cliente DHCP	50
C.M.S.	41
Código clave	46
Color	41
COMPLETA	30
Conector estándar de seguridad Kensington	13
Conf video	44
Contraseña	49
Contraste	41
Corrección de distorsión trapezial	28, 43
Desplazamiento de imagen	43
Dirección MAC	50
DLP® Link™	44
DNR	42
Eco+Silencio	32, 42
Entrada de audio	46
EXTENSIÓN	30, 31
Fondo	44
Función de desconexión automática	47
Idioma (idioma de la visualización en pantalla)	44
Indicador de aviso de temperatura	53
Indicador de la alimentación	53
Indicador de lámpara	53
Invertir DLP® Link™	44
Lámpara	55
Mando a distancia	14
Matiz	41
Modo de entrada	29
Modo de ESPERA	45
Modo de imagen	33, 40
Modo del ventilador	46
Modo PRY	19, 44
Nitidez	41
NORMAL	30, 31
Obturador del objetivo	26, 29
Palanca HEIGHT ADJUST	27
PANT-AJ	43
Pata de ajuste	27
PDF	10
Pilas	15
Pos.H	37, 51
Pos.V	37, 51
Progresivo	42
PRY-AJ	45
PUNTO POR PUNTO	30
Red	49
Reinicio automático	45
Relación de aspecto	30
Rojo	41
Salida de audio	46
Sbxplor	43
Sensor de señales del mando a distancia	15
Sincronización automática (Ajuste de sincronización automática)	33, 37, 45, 51
Sonido de sist.	46
Subtítulos ocultos	44
Tamaño de pantalla y distancia de proyección	20
TCP/IP	50
Temp Clr (Temperatura de color)	41
Temporizador de la lámpara (Dur)	47
Terminal AUDIO 1, 2	23
Terminal AUDIO OUT	23
Terminal de entrada COMPUTER/COMPONENT	21, 22
Terminal de entrada DVI-I	21, 22
Terminal LAN	25
Terminal MONITOR OUT	23
Terminal RS-232C	24
Terminal S-VIDEO	22
Terminal USB	34
Terminal VIDEO	22
Unidad de lámpara	56
Visualización en pantalla	43
Zócalo de CA	25

**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION