


SHARP[®]

Manual do Utilizador

(Operação do painel tátil)

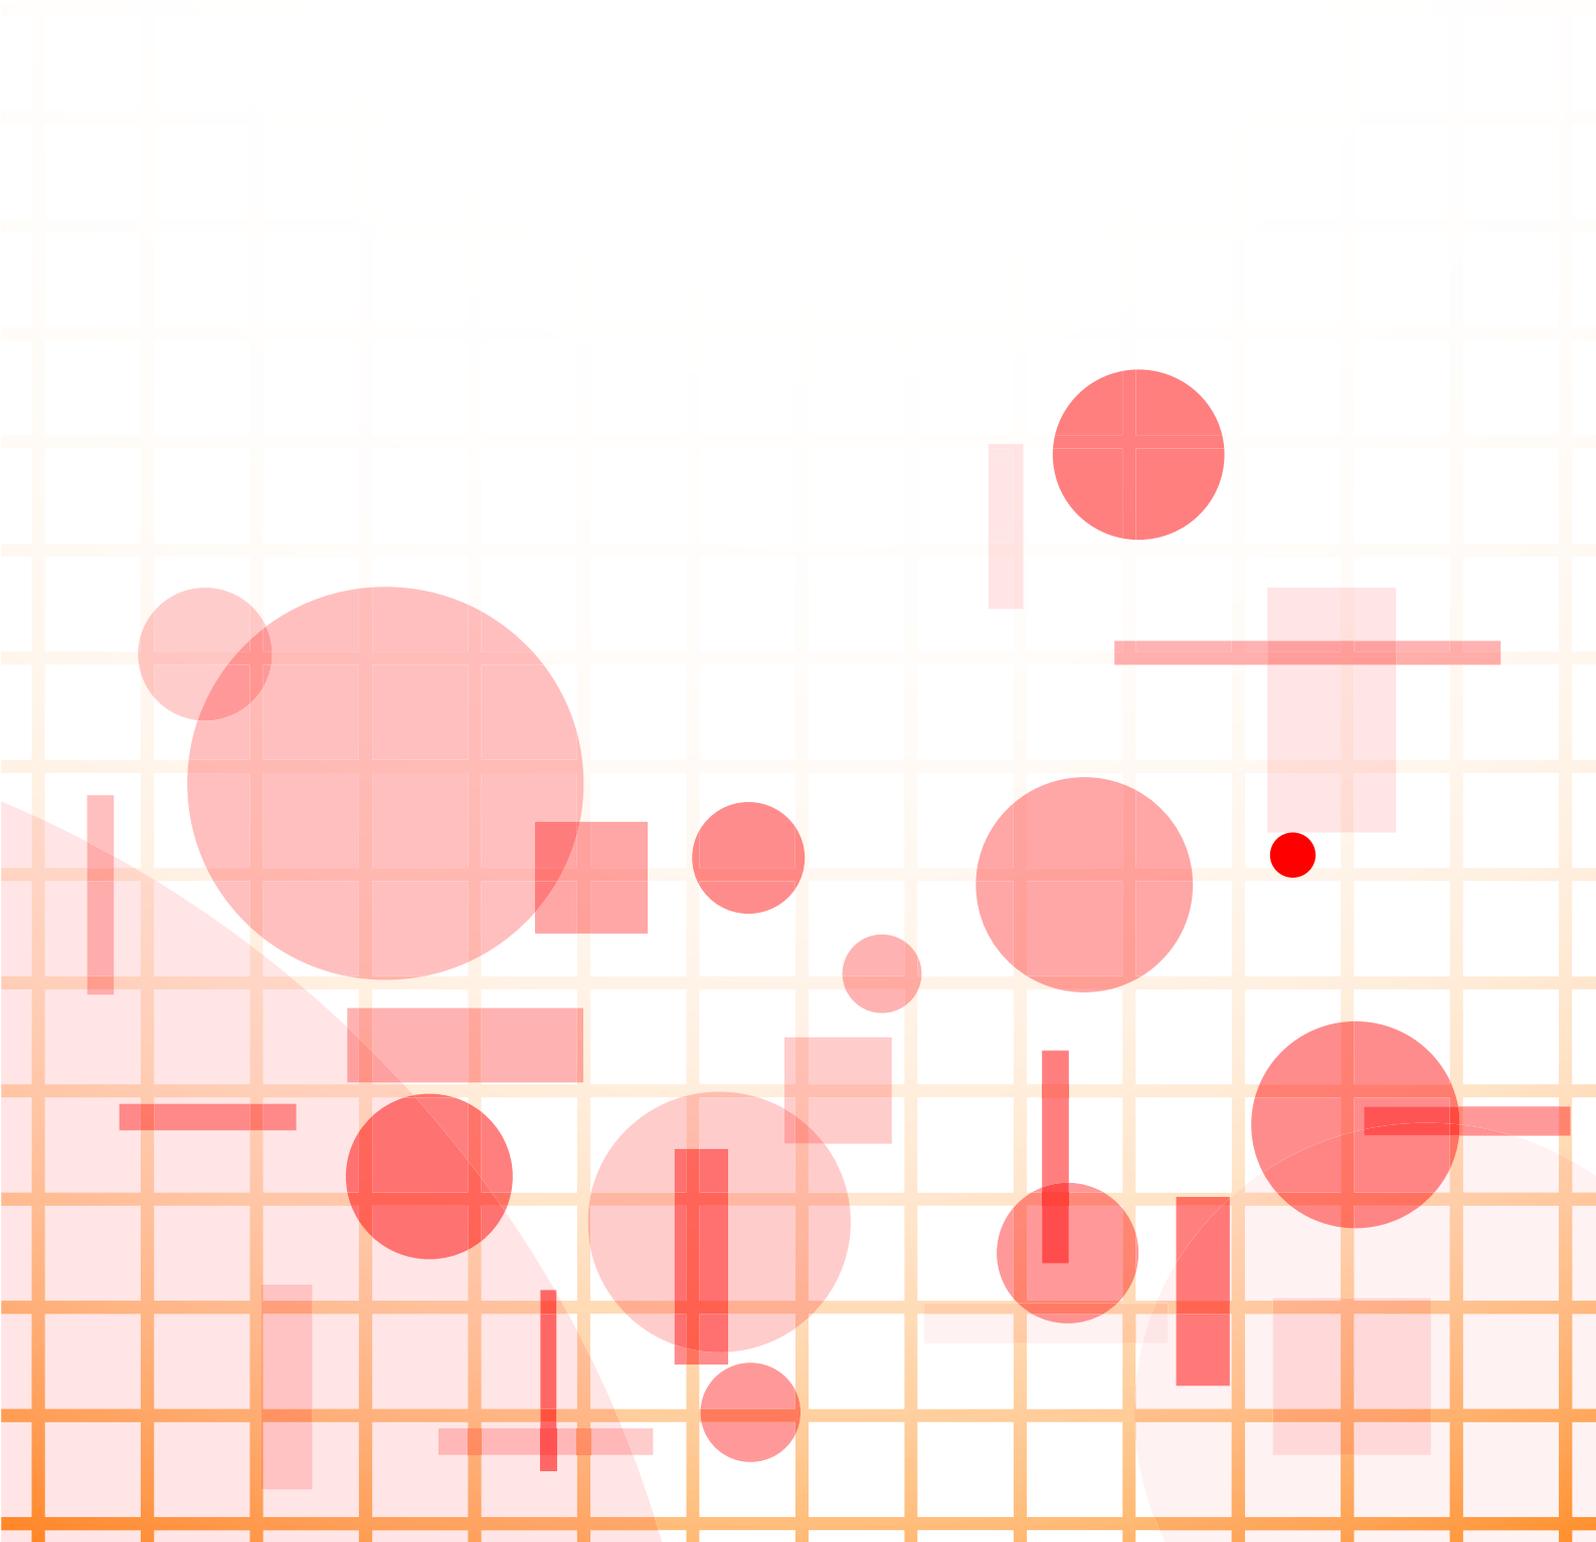

ÍNDICE

ACERCA DESTE MANUAL	3
PAINEL DE TOQUE	4
• TIPOS DE TOQUE	4
• ECRÃ INICIAL	8
• FUNCIONAMENTO DE TECLAS UTILIZADAS FREQUENTEMENTE	12
• PAINEL DE ACÇÃO	13
• ECRÃ DE CONFIRMAÇÃO PARA DEFINIÇÕES E MENUS FAVORITOS	13
PARAR/ELIMINAR UMA TAREFA, PROCESSAMENTO PRIORITÁRIO E VERIFICAR O ESTADO	16
• TIPOS DE ECRÃS DE ESTADO DE TRABALHOS	16
• PARAR/ELIMINAR UM TRABALHO EM CURSO OU RESERVADO	18
• PROCESSAMENTO PRIORITÁRIO DE UM TRABALHO RESERVADO	19
• VERIFICAR UM TRABALHO RESERVADO OU O TRABALHO EM CURSO	21
• VERIFICAR TRABALHOS CONCLUÍDOS	22
• LER A LISTA DE TRABALHOS	23
PERSONALIZAÇÃO DO ECRÃ (Personalização da IU)	26
• ITENS PERSONALIZÁVEIS	27
• PROCEDIMENTO GERAL PARA A UTILIZAÇÃO DA PERSONALIZAÇÃO DA IU	29
EDITAR AS TECLAS DE ATALHO	32
• ADICIONAR TECLAS DE ATALHO	32
• ELIMINAR UMA TECLA DE ATALHO	35
• ALTERAR UMA TECLA DE ATALHO	37
• ADICIONAR UMA IMAGEM DE TECLA DE ATALHO	40
• MOVER UMA TECLA DE ATALHO	42
• REPOR AS TECLAS DE ATALHO NA PREDEFINIÇÃO DE FÁBRICA	44
EDITAR O ECRÃ INICIAL	46
• ALTERAR O PADRÃO DE DISPOSIÇÃO DO ECRÃ INICIAL	46
• SELECIONAR UM PADRÃO DE DISPOSIÇÃO DA MFP PARA O ECRÃ INICIAL	48
• ALTERAR A COR DO TEXTO NO ECRÃ INICIAL	49
• ALTERAR A IMAGEM DE FUNDO DO ECRÃ INICIAL	50
• ALTERAR AS TECLAS FIXAS	53
• AUMENTAR O TAMANHO DO TEXTO	55
• ALTERAR O IDIOMA UTILIZADO NA MÁQUINA	56
INTRODUÇÃO DE CARACTERES	57
• NOMES E FUNÇÕES DE TECLAS DO TECLADO VIRTUAL	57
• DEFINIÇÕES DO TECLADO	58

ACERCA DESTE MANUAL

Este manual explica como operar o painel de toque e personalizar a interface do utilizador.

Nota

- Sempre que surgir "xx-xxxxx" no presente guia, substitui-se o nome do modelo por "xx-xxxxx".
- Este manual não contém explicações detalhadas das funções da máquina. Para obter informações detalhadas sobre os nomes e as funções incluídas neste manual, consultar o manual do utilizador.
- Os conteúdos do presente manual são descrições gerais dos produtos incluindo outros modelos. Por isso, este manual inclui descrições de funcionalidades que não estão disponíveis para o seu modelo.
- Este manual foi cuidadosamente preparado. Se tiver algum comentário ou preocupação sobre o manual, contacte o seu revendedor ou representante de assistência técnica autorizado mais próximo.
- Este produto passou por um controlo de qualidade rigoroso, bem como por procedimentos de inspeção. Na eventualidade improvável da detecção de um defeito ou de outro problema, contacte o seu revendedor ou representante de assistência técnica autorizado mais próximo.
- Para além das instâncias previstas na lei, a SHARP não se responsabiliza por falhas que ocorram durante a utilização do produto ou das suas opções, por falhas resultantes da operação incorreta do produto e das suas opções, ou por outras falhas ou danos resultantes da utilização do produto.

Aviso

- A reprodução, adaptação ou tradução do conteúdo do manual sem a permissão prévia por escrito é proibida, exceto se permitido pelas leis de direitos de autor.
- Todas as informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Ilustrações, painel de operação, painel de toque e páginas Web neste manual

Os dispositivos periféricos são normalmente opcionais. No entanto, alguns modelos incluem determinados dispositivos periféricos como equipamento padrão.

Para algumas funções e procedimentos, as explicações partem do pressuposto de que estão instalados outros dispositivos para além dos acima indicados.

Este manual contém referências à função de fax e à função de Internet fax. No entanto, tenha em conta que a função de fax e a função de Internet fax não se encontram disponíveis em determinados países, regiões e modelos.

Dependendo do conteúdo, e dependendo do modelo e de que dispositivos periféricos estão instalados, isto poderá não ser utilizável. Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador.







- Os ecrãs, mensagens e nomes de teclas mostrados no manual poderão ser diferentes dos reais mostrados na máquina devido a melhoramentos e a modificações do produto.
- O painel de toque, as ilustrações e os ecrãs de definições deste manual destinam-se apenas a referência e podem variar consoante o modelo, as opções instaladas, as definições alteradas do estado predefinido e o país ou região.
- Os detalhes das definições do sistema, bem como os métodos das definições, podem variar consoante o modelo.
- Este manual assume que está a ser utilizada uma máquina a cores. Algumas das explicações podem não aplicar-se a uma máquina monocromática.

PAINEL DE TOQUE

TIPOS DE TOQUE

Para além de bater levemente, equivalente ao toque convencional, o painel de toque da máquina pode ser utilizado batendo longamente, tocando rapidamente e deslizando.


Tipos de operação

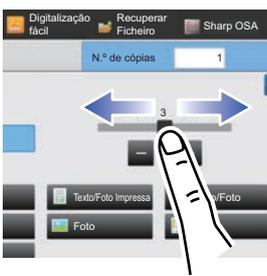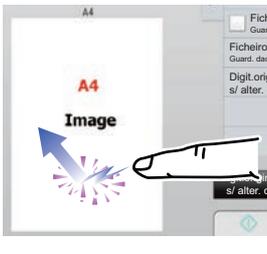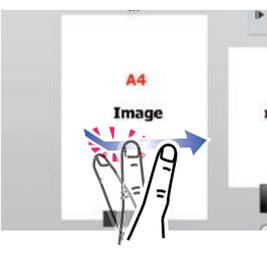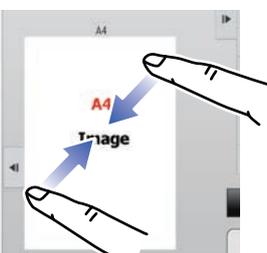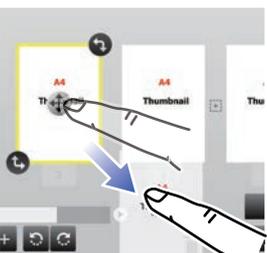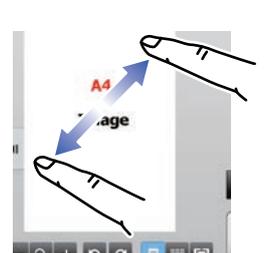	<p>Premir Tocar no painel com o dedo e depois erguê-lo rapidamente. Utilize este método para seleccionar uma tecla, um separador ou uma caixa de verificação.</p>		<p>Deslizar Deslizar a barra de deslocamento (com o dedo a tocar no painel) para percorrer em sentido ascendente e descendente uma lista com um grande número de elementos.</p>
	<p>Premir longamente Tocar no painel com o dedo e mantê-lo assim durante algum tempo. Mantenha pressionado (toque longo) no painel de acções ou caracteres na caixa de texto para visualizar caracteres num balão.</p>		<p>Premir duas vezes Tocar no ecrã duas vezes. Utilizar este gesto para ampliar a imagem na pré-visualização.</p>
	<p>Deslizar rapidamente Deslizar rapidamente o dedo no painel para percorrer rapidamente uma imagem de pré-visualização.</p>		<p>Aproximar com os dedos Tocar no ecrã com dois dedos e depois aproximá-los um do outro. Utiliza-se para reduzir o tamanho do ecrã do browser e da pré-visualização.</p>
	<p>Arrastar Arrastar (deslizar o dedo tocando no painel numa direcção qualquer) para reposicionar uma página do original durante a pré-visualização.</p>		<p>Afastar com os dedos Tocar no ecrã com dois dedos e depois afastá-los um do outro. Utiliza-se para ampliar o ecrã do browser e a pré-visualização.</p>

Operação nos respectivos ecrãs

Tecla (bater levemente)

- A. Bata levemente para seleccionar um item. A tecla seleccionada muda de cor.
- B. Bata levemente nas teclas numéricas para introduzir números.
- C. Bata levemente para aumentar ou diminuir o valor. Tocor longamente faz com que o valor aumente ou diminua até que deixe de tocar.
- D. Premir para introduzir uma marca de verificação e ativar a definição.
- E. Bata levemente aqui para fechar o ecrã.

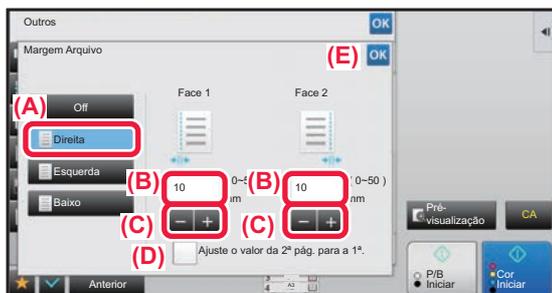


Lista (bater levemente, tocar rapidamente e deslizar)

- A. Bata levemente para seleccionar um item. O elemento seleccionado muda de cor.
- B. Deslizar a barra para cima e para baixo.
Aparece quando o elemento não cabe no ecrã.
- C. Toque rapidamente na tecla para cima ou para baixo. O item é percorrido para cima ou para baixo.



Cursor (deslizar)

- A. Deslize o manípulo de um lado para o outro.

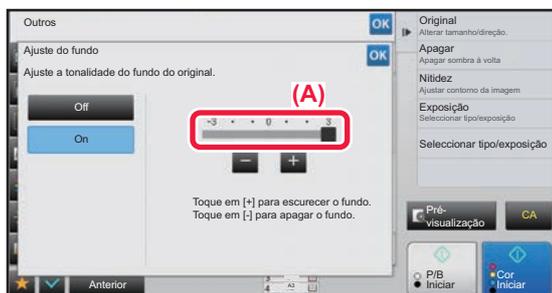

Operação do painel tátil

Separador (bater levemente)

A. Bata levemente num separador para mudar o que é visualizado.



Ecrã de pré-visualização (premir duas vezes/aproximar com os dedos/afastar com os dedos)

A. Quando um ecrã de pré-visualização for "aproximado com os dedos", a imagem no ecrã é reduzida. Quando for "afastado com os dedos", a imagem é ampliada.

Quando for "premido duas vezes", a imagem é também ampliada.



DEFINIÇÕES DE OPERAÇÃO DE TOQUE

Pode configurar as definições para operações de toque em "Definições (administrador)" – [Definições de Sistema] → [Definições Comuns] → [Definições Operação] → [Definições Condições] → [Definição De Operação De Teclas].

Definição De Operação De Teclas

Def De Limpeza Automática

A hora até à qual a Limpeza Automática se activa pode ser estabelecida para qualquer número de segundos entre 10 e 240 em incrementos de 10 segundos.

Se a máquina não for usada durante o período de tempo aqui definido, a função de limpeza automática elimina as definições seleccionadas e coloca o ecrã no ecrã base do modo cópia ou no ecrã de estado do trabalho.

Cancelar Relógio

Usado para desactivar a função de limpeza automática.

Definição De Operação De Teclas

• Tempo para Aceitar Entrada Chave

Esta definição determina o tempo que uma tecla deve ser premida no painel de toque até a introdução da tecla ficar registada. O período pode ser definido entre 0 a 2 segundos em incrementos de 0,5 segundos.

Ao prolongar a definição do período de tempo, a introdução da tecla pode ser evitada quando uma tecla é premida acidentalmente. Porém, importa não esquecer que quando se selecciona uma definição mais longa é necessário mais cuidado ao premir as teclas, garantindo que a introdução das teclas fica registada.

• Desactivar Auto Repetição De Tecla

Usada para desactivar a repetição de tecla.

A repetição da tecla provoca a mudança contínua de uma definição não só de cada vez que a tecla é premida, mas também enquanto a tecla está premida.

Tempo para aceitar entrada de tecla de toque longo

Define um período de tempo durante o qual um toque longo numa tecla é detectado.

Configuração de intervalo de contacto duplo

Define um intervalo em que um duplo toque é detectado.

Som Toque Teclas

Pode configurar as definições para os sons de toque de teclas em "Definições (administrador)" – [Definições de Sistema] → [Definições Comuns] → [Definições de Som] → [Definições de Som (Comuns)].

Som Toque Teclas

Controla o nível sonoro do toque das teclas, ou desliga o som.

Ativar som de toque do teclado nas predefinições

Ao especificar a exposição no ecrã de ajuste da exposição de cada modo, ouve três vezes um sinal sonoro que indica que o valor de referência foi atingido.

Ecrã em que a definição é eficaz	Valor Inicial
Ecrã de definição da taxa no ecrã de base do modo cópia	Taxa 100%
Ecrã de definição da exposição no ecrã de base do modo cópia	Nível de exposição: 3 (médio)
Ecrã de regulação da exposição no ecrã de base dos modos fax, Internet-fax e scanner de rede	
Ecrã de regulação da exposição para Dig. para unidade local no modo de arquivo de documentos	

ECRÃ INICIAL

Premir a tecla [Ecrã Inicial] no painel de operações levará à exibição do ecrã inicial no painel de toque, o qual contém as teclas de selecção de modos ou funções.



Exibe o estado da máquina não relacionado com a tarefa, recorrendo a ícones.

▶ [Ícone que indica o estado da máquina \(página 9\)](#)

Exibe a hora.

Exibe a tarefa em curso ou em espera com texto ou um ícone.

Seleciona funções que podem ser utilizadas nos modos respetivos. Premir o separador para exibir a lista de teclas de função.

▶ [PAINEL DE ACÇÃO \(página 13\)](#)

Alterna as páginas para exibir teclas de atalho.

Premir um modo para mudar para esse modo.

▶ [Alterar o modo através da visualização de modos \(página 11\)](#)

Seleciona teclas de atalho para modos ou funções.

▶ [Alterar o modo através do ecrã Inicial \(página 11\)](#)

Utilizar estas teclas para seleccionar funções que tornam a máquina mais fácil de utilizar.

The screenshot shows a touch panel interface with a top status bar containing icons for 'Einfache Kopie', 'Einfacher Scan', 'Recuperar Ficheiro', 'Sharp OSA', 'LINE', 'BRUCKE', and 'Auftragsstatus'. Below this is a row of four large touch buttons: 'CLOUD PORTAL', 'Einfache Kopie', 'Einfacher Scan', and 'Einfaches Fax'. At the bottom, there is a row of smaller icons for 'Tonermenge', 'Bk C M Y', 'Bedienungsanleitung', 'Vergrößern', 'Anzeigemodus', 'Einstellungen', 'Gesamtzahlung', 'Helligkeitseinstellung', and 'Auftragsstatus'. The time '10:15' is displayed in the top right corner.

Para obter os procedimentos para adicionar e apagar teclas de atalho, consultar "[PROCEDIMENTO GERAL PARA A UTILIZAÇÃO DA PERSONALIZAÇÃO DA IU \(página 29\)](#)".



- **Para definir o ecrã inicial para cada "Lista de Grupos de Operação Favoritos":**

No "Definições (administrador)", seleccione [Controlo por Utilizador] → [Definições do controlo de acesso] → [Grupo de Operação Favorito] → [Lista de ecrãs iniciais].
Efectue esta definição quando a autenticação do utilizador for utilizada.

- **Para Apresentar as teclas de atalho de Ligação a serviço externo:**

Pode adicionar teclas de atalho para as funções de Ligação a serviço externo (Google Drive, OneDrive, SharePoint Online, Gmail, Exchange (E-mail)) ao ecrã inicial.
Essas funções podem ser ativadas nas definições do sistema. Quando ativa uma função nas definições de sistema, pode adicionar, ao ecrã inicial, uma tecla de atalho para essa função.
Para obter detalhes, consulte o "Guia de ligação na cloud".

Ícone que indica o estado da máquina

Ícone	Estado da máquina	Ícone	Estado da máquina
	Dados de impressão em processamento.		Está instalado um dispositivo USB.
	Dados de impressão em curso de impressão.		O sistema de suporte de campo está ativado.
	Existem dados enviados.		Introdução de carácter alfanumérico de byte único
	Existem dados de erro encaminhados.		Está instalado um kit de segurança de dados.
	Existem dados recebidos.		A ligar ao ponto de acesso (Nível 4)
	Existem dados de fax confidenciais recebidos.		A ligar ao ponto de acesso (Nível 3)
	Os dados recebidos estão mantidos.		A ligar ao ponto de acesso (Nível 2)
	Existem dados de pré-visualização recebidos.		A ligar ao ponto de acesso (Nível 1)
	Comunicação OSA em curso.		Sem ligação ao ponto de acesso
	Modo de ampliação do ecrã ativado.		A ligação da máquina à LAN sem fios é de má qualidade*
	Modo Eco ativado.		A aguardar resposta do ponto de acesso
	Emitida notificação de manutenção.		O cabo LAN não está ligado.
	Operação remota em curso.		Estado de persistência do ficheiro de registo de trabalho de imagem

* Contacte o revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado mais próximos.

Definições da visualização no ecrã

Pode configurar as definições para operações de toque em "Definições (administrador)" – [Definições de Sistema] → [Definições Comuns] → [Definições Operação] → [Definições Condições] → [Definições da visualização no ecrã].

Ampliar modo de apresentação

Apresenta caracteres grandes no ecrã.

 aparece na área do sistema quando o Modo de caracteres grandes está ativado.

Def Do Tempo De Mensagem

O período de tempo durante o qual as mensagens aparecem no painel de toque (o tempo até que uma mensagem seja eliminada automaticamente) pode ser definido entre 1 a 12 segundos.

Definição de idioma

Pode alterar-se o idioma que aparece no painel de toque para qualquer idioma.



Se a autenticação do utilizador estiver ativada e for especificado um idioma específico no grupo de operação favorito, é dada prioridade a esta definição.

Pré-Definição do Visor

Definir o visor que aparece após limpeza automática e início de sessão.

Mostrar menus favoritos como predefinição

Pode especificar que seja apresentada primeiro a opção "Favorito" durante o modo de seleção.

Exibir o Painel de Acções como padrão.

Especifique se pretende ou não visualizar com o painel de acções no ecrã.

Aparece um ícone quando o cabo LAN não está ligado.

Mostrar um ícone quando não está ligado um cabo LAN.

Apresentar Diálogo de Confirmação quando o trabalho é cancelado.

Mostrar uma caixa de diálogo de confirmação quando um trabalho é cancelado.

Mostrar Mensagem de Notificação de Estado

Defina se deve ser apresentada uma mensagem de notificação quando um trabalho for concluído.

Restringir exibição da Contagem total

Quando esta definição está ativada, a contagem total é ocultada quando esta é verificada a partir do ecrã inicial.

Alternar o número de conjuntos exibidos para o estado da tarefa

Definir se, no estado do trabalho, é apresentado o número restante de conjuntos ou o número final de conjuntos.

Apresentar tempo estimado para iniciar o trabalho

Especifique se pretende visualizar a hora de início aproximado do trabalho no estado do trabalho.

Ordem de alinhamento de 10 teclas

Definir se as teclas numéricas estão dispostas por ordem ascendente com "1" no canto superior esquerdo ou "1" no canto inferior esquerdo.

Definir ecrã a partir da Unidade principal

Selecionar as definições da informação do caminho do destino definido apresentado quando o modo de definição é efetuado na máquina.

Exibir caminho actual

Definir se os itens da definição actual aparecem ou não na informação do caminho.

Ativar hiperligação do caminho actual

Definir se a ligação na parte superior é ativada.


Definição de padrão de apresentação

Definir a cor do fundo do painel de toque. Sempre que alterar os padrões, a imagem do painel de toque no fundo do ecrã muda.

ALTERAR MODOS

Alterar o modo através do ecrã Inicial

Premir a tecla [Ecrã Inicial].

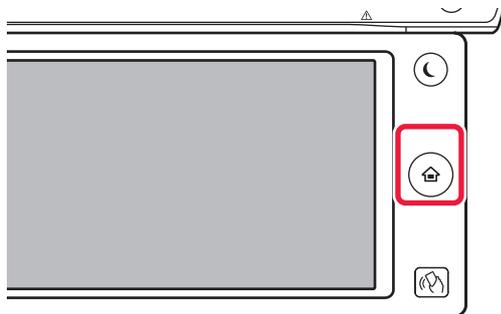

Bata levemente no ícone do modo.



Alterar o modo através da visualização de modos


Bata levemente na visualização de modos.



Premir a tecla que exibe .



Bata levemente no modo pretendido.

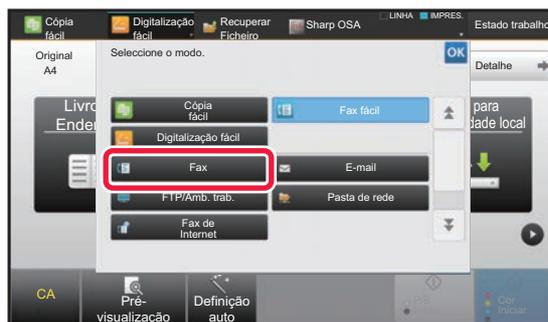

Para obter os procedimentos para editar o ecrã inicial, consultar "[EDITAR O ECRÃ INICIAL \(página 46\)](#)".



• Exibir Definição da Tecla de Modo

Em "Definições (administrador)", selecione [Definições de Sistema] → [Definições Comuns] → [Definições Operação] → [Exibir Definição da Tecla de Modo].

Configurar as definições para que as teclas de modo sejam apresentadas na parte superior do ecrã.

• Modos a Exibir

Selecione as teclas de modo que quer visualizar.

• Teclas do Modo de Exibição no Início

Também pode ativar a visualização das teclas de modo no ecrã inicial.

FUNCIONAMENTO DE TECLAS UTILIZADAS FREQUENTEMENTE

Teclas numéricas

Bata levemente num número para o introduzir.

Para apagar o número introduzido, bata levemente na tecla [C].



No ecrã de endereços, pode introduzir caracteres para além de números, aparecendo uma disposição de teclas diferente. Pode também deslocar o cursor utilizando as teclas [←] e [→]. Bata levemente na tecla [C] para apagar um carácter à esquerda do cursor.

Tecla [Iniciar] (tecla [P/B Iniciar] e tecla [Cor Iniciar])


Bata levemente para efectuar um trabalho de impressão ou de envio.



No modo de cópia, são exibidas as teclas [P/B Iniciar] e [Cor Iniciar].

Tecla [Cancelar cópia], tecla [A guard. cancel.], tecla [Cancelar Digital], tecla [A enviar cancel.]

Premir para iniciar a cópia, a impressão ou a transmissão.

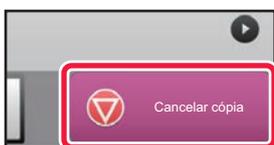

Tecla [CA]




Bata para cancelar todas as definições e repor o estado inicial em cada modo.

PAINEL DE ACÇÃO

As funções recomendadas são exibidas no painel de ação quando forem configuradas funções em cada modo. A partir do painel de ação, é possível configurar funções ou combinar a função configurada com uma função exibida nesse painel.

Se o painel de ação não for exibido, premir o separador correspondente.

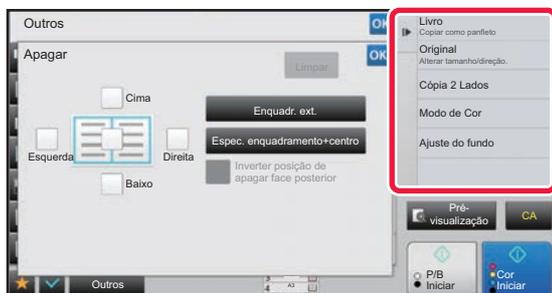

- As funções exibidas no painel de ação variam em função do modo ou das funções que tiverem sido configuradas.
- Se tiverem sido configuradas demasiadas funções para exibição no painel de ação, é possível deslizar o painel verticalmente ou premir  e  para ver todas.
- No modo de exibição ampliado, pode não ser exibida uma parte do texto do painel de ação. Para exibir a totalidade do texto, premir longamente a tecla parcialmente oculta ou deslizar o separador do painel de ação para a esquerda.



Para exibir sempre o painel de ação

No "Definições (administrador)", seleccionar [Definições de Sistema] → [Definições Comuns] → [Definições Operação] → [Definições Condições] → [Exibir o Painel de Acções como padrão.].

ECRÃ DE CONFIRMAÇÃO PARA DEFINIÇÕES E MENUS FAVORITOS

Registando as funções frequentemente utilizadas que tenham sido configuradas para cópia ou envio de imagem em favoritos, é possível invocá-las facilmente.



Os Favoritos podem também ser usados no modo normal.

Definição de teclas favoritas

Esta definição só pode ser definida nas páginas Web.

Em "Definições (administrador)", seleccionar [Definições de Sistema] → [Definições Comuns] → [Definições Operação] → [Definição de teclas favoritas].

Definir a informação que aparece quando toca nas teclas favoritas no modo normal.

Clique nos separadores Copiar, Digitalizar, Internet Fax, Fax, e Entrada Dados para configurar as definições dos ecrãs de teclas favoritas que aparecem em cada um dos modos normais.

Número de chave favorita

Define o número da tecla favorita.

Os itens aparecem por ordem no ecrã começando pelo item que foi definido com o N.º 1.

Nome Tecla

Introduzir um máximo de 20 caracteres para o nome da tecla favorita.

Menu de funções

Para definir funções como "Outras funções", seleccionar as funções no menu de lista pendente.

Programas

Para definir um programa, seleccionar um dos programas predefinidos na lista de programas.

Não Mostrar

Pode ocultar uma tecla definida no ecrã de tecla favorita.

Registrar uma função nos Favoritos

1



Toque em  .

2

Premir [Editar Favorito] no painel de ação.

3

Premir a tecla [Registrar tecla].

São necessários direitos de administrador.

4

Premir a tecla da função a registrar.

Invocar uma função dos Favoritos

1



Toque em  .

2



Premir a tecla da função a invocar.



- Os Favoritos só podem ser registados ou editados por utilizadores autenticados ou por administradores.
- Os utilizadores não autenticados podem invocar e utilizar os favoritos registados por administradores. As definições para invocar Favoritos e permitir/proibir a edição podem ser configurados em [Controlo por Utilizador] → [Definições do controlo de acesso] → [Grupo de Autoridade] no "Definições (administrador)".
- Para editar favoritos, premir  e depois premir [Editar Favorito] no painel de ação.

Ecrã de confirmação de definições

É possível exibir uma lista de funções configuradas e verificá-las.

No ecrã inicial de cada modo, premir  exhibe o ecrã de confirmação de definições.



PARAR/ELIMINAR UMA TAREFA, PROCESSAMENTO PRIORITÁRIO E VERIFICAR O ESTADO

TIPOS DE ECRÃS DE ESTADO DE TRABALHOS

Quando bate levemente no ecrã de estado do trabalho, o ecrã de estado do trabalho aparece. Volte a bater para regressar ao modo anterior.

O ecrã de estado do trabalho está dividido nos seguintes quatro separadores, o que lhe permite seleccionar uma lista de trabalhos batendo levemente num separador pretendido.



• Imprimir

Lista as tarefas de impressão tais como cópia, impressão a partir de PC, impressão direta USB e impressão de dados de fax ou de outros dados recebidos.

• Digitalizar

Lista as tarefas de envio de imagens convertidas para mensagens de e-mail e tarefas de envio de FTP/Ambiente de trabalho.

• Fax

Lista as tarefas de envio de fax por linha telefónica.

• Internet-Fax

Lista as tarefas de envio de fax através da Internet.



O fundo do ecrã de estado do trabalho muda da seguinte forma:

- Verde: Trabalho em curso
- Amarelo: A aquecer/em espera
- Vermelho: A aguardar eliminação de erro



• Para proibir a exibição e a alteração de informação sobre tarefas de outros utilizadores se a autenticação do utilizador estiver ativada

Selecione "Definições (administrador)" → [Definições de Sistema] → [Definições Comuns] → [Definições Padrão] → [Incluir Estado dos trabalhos na autenticação do utilizador] → caixa de verificação [Desativar ecrã/alterar a informação dos outros utilizadores no estado de trabalho] em .

• Fila de Trabalhos

Quando esta função está activada, os trabalhos de impressão recebidos são visualizados na fila de trabalhos do ecrã de estado dos trabalhos. Os trabalhos são deslocados para a fila de trabalhos depois de terem sido analisados pela máquina.


Surgem na fila de trabalhos diversos trabalhos que ainda não foram analisados.

Em "Definições (administrador)", selecione [Definições de Sistema] → [Definições De Impressora] → [Definições Condições] → [Fila de Trabalhos].

Operação do painel tátil

Em cada separador, os trabalhos são classificados em três grupos.

As tarefas deslocam-se nas listas em função do estado de processamento, de [Pôr em fila], [Fila Trab] e [Completo], por essa ordem. Para mudar o ecrã de lista de trabalhos para o ecrã de processamento de estado, bata levemente na tecla [Pôr em fila], [Fila Trab] ou [Completo] conforme pretendido.

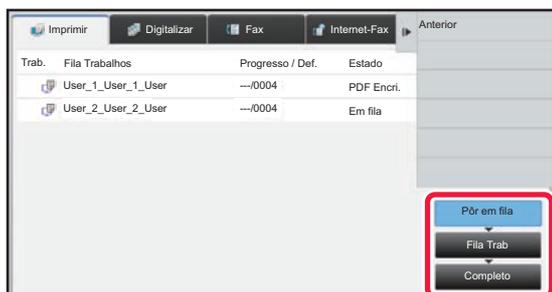

- **Lista da fila (exibida somente quando é recebida uma tarefa de impressão a partir de computador)**

Lista as tarefas de impressão a aguardar transferência do computador para a máquina, Os trabalhos deslocam-se para a lista Fila Trabalhos quando a transferência estiver concluída.

Em caso de impressão de um ficheiro PDF encriptado por impressão direta, introduzir aqui a palavra-passe para imprimir o ficheiro.

- **Lista Fila Trabalhos**

Lista as tarefas em curso e em fila para cópia, impressão a partir de um computador e impressão de um fax recebido. Esta lista apresenta também os trabalhos em curso e em fila para o envio de dados de fax ou o envio de dados de imagem convertidos na máquina. Os trabalhos deslocam-se para a lista Completo depois de a impressão ou o envio estarem concluídos.

- **Lista completa**

Lista as tarefas cuja cópia, impressão ou envio terminaram.

PARAR/ELIMINAR UM TRABALHO EM CURSO OU RESERVADO

1 Premir o ecrã de estado da tarefa e no separador da tarefa a parar ou eliminar.

2



Premir a tecla [Fila Trab].



Quando pretender que um trabalho de impressão pare de ser enviado através do computador, bata levemente na tecla [Pôr em fila].

3

Premir a tarefa a parar ou eliminar e, em seguida, premir [Parar/Eliminar] no painel de ação.

Quando aparecer um ecrã que lhe permite confirmar que quer mesmo parar o trabalho, bata levemente na tecla [Cancelar].



Se a máquina ficar sem papel durante uma tarefa de cópia ou impressão, é possível cancelar a tarefa no ecrã de estado da tarefa.

Para apagar mais de uma tarefa, utilizar a caixa de verificação [Aceder ao modo de selecção de vários] no painel de ação para que tenha o seguinte aspeto .



- Não é possível interromper a impressão de um fax ou de um Internet-Fax recebido.
- Não é possível cancelar um trabalho definido para transferência.

PROCESSAMENTO PRIORITÁRIO DE UM TRABALHO RESERVADO

Esta função dá prioridade ao processamento de trabalhos de cópia, fax ou envio de imagem que surgem posteriormente em relação a trabalhos que já estão em fila para impressão ou envio.




A operação de processamento de prioridades varia, como se indica, consoante o tipo de trabalho.

- Tarefa no separador de impressão
A tarefa atualmente em curso é suspensa para deixar o trabalho prioritário efetuar a interrupção.
- Tarefa no separador scanner/fax/Internet-Fax
A tarefa prioritária é colocada diretamente abaixo da tarefa atualmente em curso.


1 Premir o ecrã de estado da tarefa e a tarefa para processamento prioritário.

2

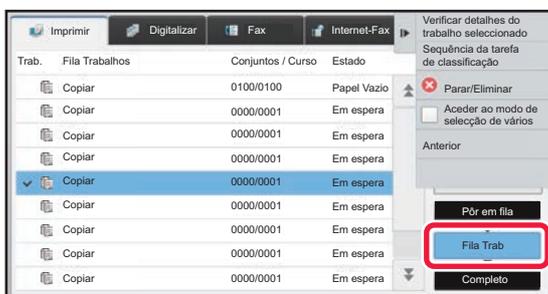

Premir a tecla [Fila Trab].

3

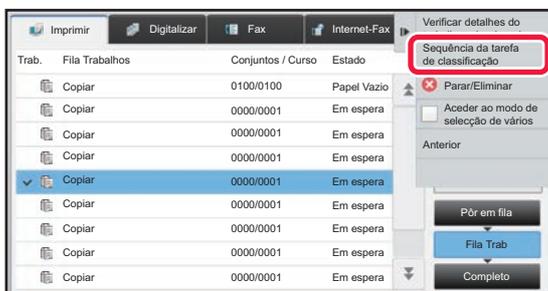

Premir a tarefa para processamento prioritário e, em seguida, premir [Sequência da tarefa de classificação] no painel de ação.

Alterar a ordem das tarefas

Caso exista uma tarefa em curso, é possível realizar uma tarefa de interrupção ou mover uma tarefa para baixo na fila para alterar a ordem das tarefas. Premir a tecla da tarefa a mover e premir a tecla "Classificação da ordem".



- Tecla 
Move a tarefa selecionada para o topo da fila. A tarefa em curso e interrompida e a tarefa selecionada é iniciada.
- Tecla 
Move a tarefa selecionada uma posição para cima. Quando for selecionada a segunda tarefa a partir do topo, premir esta tecla interrompe a tarefa em curso e inicia a tarefa selecionada.
- Tecla 
Move a tarefa selecionada uma posição para baixo.
- Tecla 
Move a tarefa selecionada para o fim da fila.

Tarefas de digitalização com definição de temporizador

Quando for selecionada uma tarefa de digitalização com uma definição de temporizador, premir as teclas de alteração da ordem move a tarefa tal como indicado a seguir.

- Tecla 
A definição de temporizador é cancelada e a tarefa é movida para a posição a seguir à da tarefa em curso (segunda a partir do topo).
- Tecla 
A definição de temporizador é cancelada e a tarefa é movida para a posição mais baixa da fila (se existirem 3 tarefas, para a 4ª posição).
- Tecla  , 
Não é possível utilizar estas teclas.



Não é possível mover as tarefas abaixo.

Tarefa atualmente em curso, interromper tarefas de cópia, listar tarefas de impressão, tarefas quando Passagem Proibida está definida nas definições de sistema.



Desactivar a Impressão por Bypass

Em "Definições (administrador)", selecione [Definições de Sistema] → [Definições Comuns] → [Definições Operação] → [Desactivar a Impressão por Bypass].

Esta definição é usada para desactivar a impressão manual (impressão de outros trabalhos anteriores a um trabalho que tenha sido interrompido* porque o papel necessário para o trabalho não se encontra disponível em nenhuma das bandejas).

* Isto não inclui casos em que a impressora ficou sem papel durante o trabalho.

Operação do painel tátil

No separador de impressão, é possível alternar a exibição no ecrã "Fila Trab" entre o número de cópias impressas e as cópias restantes a imprimir para cada tarefa.



Para alternar a exibição entre o número de cópias impressas e as cópias restantes a imprimir para cada tarefa:


No "Definições (administrador)", seleccionar [Definições de Sistema] → [Definições Comuns] → [Definições Operação] → [Definições Condicoes] → [Alternar o número de conjuntos exibidos para o estado da tarefa].

VERIFICAR UM TRABALHO RESERVADO OU O TRABALHO EM CURSO

1

Premir o ecrã de estado da tarefa e na tarefa com o conteúdo a verificar.

2

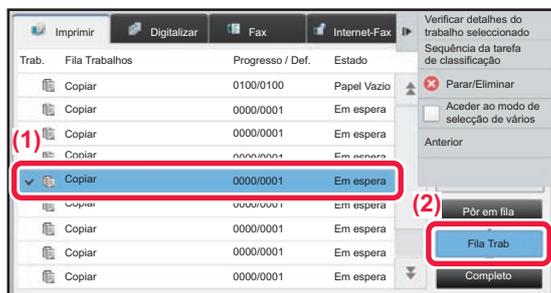

Premir a tecla [Fila Trab].

3

Premir a tarefa com o conteúdo a verificar e, em seguida, premir [Verificar detalhes do trabalho seleccionado] no painel de ação.



- Nos diferentes modos, aparecem conteúdos de trabalhos diferentes.
- Para obter informações sobre os ícones exibidos nas teclas de tarefa ou as mensagens exibidas em "Estado", consultar "[LER A LISTA DE TRABALHOS \(página 23\)](#)".

VERIFICAR TRABALHOS CONCLUÍDOS

1


Premir o ecrã de estado da tarefa e na tarefa com o conteúdo a verificar.

2



Premir a tecla [Completo].

3

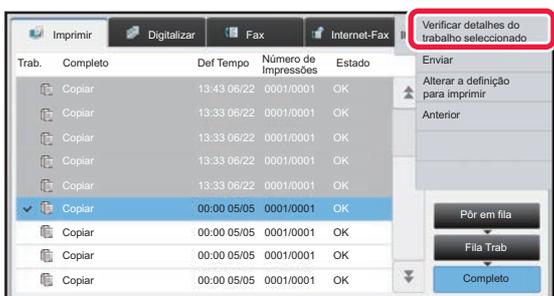

Premir a tarefa com o conteúdo a verificar e, em seguida, premir [Verificar detalhes do trabalho seleccionado] no painel de ação.

Os trabalhos que podem ser verificados são visualizados como teclas para que possa bater-lhes levemente.

- Nos diferentes modos, aparecem conteúdos de trabalhos diferentes.
- Para obter informações sobre os ícones exibidos nas teclas de tarefa ou as mensagens exibidas em "Estado", consultar "[LER A LISTA DE TRABALHOS \(página 23\)](#)".

LER A LISTA DE TRABALHOS

Segue-se o significado de cada ícone de tarefa e mensagem apresentados em "Estado":

Ícones que indicam o tipo de trabalho

	Trabalho de impressão (RGB/CMYK)		Trabalho de cópia
	Trabalho de digitalização para e-mail		Trabalho de digitalização para FTP
	Trabalho de digitalização para pasta de rede		Trabalho de digitalização para computador
	Trabalho de transmissão de Internet-Fax (Incluindo SMTP Directo)		Trabalho de transmissão PC-I-Fax
	Tarefa de transmissão de PC-Fax		Tarefa de transmissão de Internet-Fax (Incluindo Direct SMTP)
	Tarefa de transmissão de PC-I-Fax		Trabalho de impressão do ficheiro de Dig. para unidade local
	Trabalho de recepção de Internet-Fax (Incluindo SMTP Directo)		Trabalho de difusão* Trabalho de encaminhamento de entrada
	Cópia Tandem/trabalho de impressão		Trabalho de encaminhamento de entrada de uma tarefa de difusão* (quando o destino é um endereço de destino de grupo)
	Tarefa de digitalização OSA		

* Esta informação é exibida em tarefas de difusão.

Mensagens exibidas em "Estado"

Trabalho em curso

Ecrã	Estado
"A imprimir"	Trabalho de impressão em curso
"A copiar"	Trabalho de cópia em curso
"A fazer lig"	A fazer lig
"A enviar"	A enviar
"A receber"	A receber
"A Processar"	A processar
"Tel"	Comunicar com outro utilizando uma extensão telefónica
"Parou"	O trabalho foi interrompido.
"Toner Vazio"	Toner Vazio
"Papel Vazio"	Papel Vazio
"Papel Bloqueado"	Encravamento de papel
"Em espera"	Em espera
"Em aquecim"	A aquecer
"Limite"	Atingiu o limite de conta
"Aguarda Rel."	Fim da receção de confirmação da transmissão
"Erro"	Ocorreu um erro durante a execução do trabalho

Trabalho reservado

Ecrã	Estado
"Em espera"	O trabalho aguarda execução.
"Modo Repet"	Está em curso a tentativa de repetição do trabalho, devido a um erro de comunicações ou outro problema.
"Aguarda Rel."	A aguardar confirmação da transmissão de fax Internet
São visualizados o dia e a hora	Trabalho de transmissão temporizada (é visualizada a hora especificada)

Trabalho concluído

Ecrã	Estado
"OK"	Conclusão normal
"Envio OK"	A transmissão foi concluída.
"Linha ver.NG"	O cabo de linha de fax não está ligado
"Na Memória"	Recepção concluída mas o fax não foi impresso.
	Os dados recebidos (cada página) não foram impressos nem encaminhados. (Os dados recebidos não foram eliminados.)
"Recebido"	Imprimir dados de fax recebidos
	O fax foi recebido.
	Os dados recebidos (cada ficheiro) foram guardados.
"Reencam. OK"	Os dados recebidos/dados recebidos (cada ficheiro) foram encaminhados.
"FAST"	Transmissão FAST concluída.
"Parou"	O trabalho foi interrompido.
"Apagar"	Eliminar os dados recebidos no ecrã de verificação de imagem.
"Número de destinos de transmissão bem sucedidos/Total de destinos OK"	Conclusão de uma transmissão de difusão, polling em série ou operação de encaminhamento de entrada.
	Se houve sucesso em 3 transmissões de um total de 5, será exibido "003/005 OK".
"Sem Resposta"	Ocorreu um erro porque não houve resposta do destino.
"Ocupado"	Ocorreu um erro porque o destinatário estava ocupado.
"Recebido"	Outro e-mail que não fax Internet recebido
"Rejeitado"	Foi enviado um fax de um remetente que foi bloqueado pela função de números de fax indesejados.
"NGxxxxx"	A transmissão/recepção não foi bem sucedida devido a um erro de comunicações (é visualizado um código de erro com 6 dígitos em xxxxxx.)
"Erro"	Ocorreu um erro durante a execução do trabalho.
"Limite"	Trabalhos excedem o tamanho máximo de anexos de e-mail.
"displayed"*	Apresentado na máquina de recepção quando a confirmação da entrega está definida
"dispatched"*	Reencaminhado para outro lado antes de ser apresentado na máquina de recepção quando a confirmação da entrega está definida
"processed"*	Processado sem ser apresentado na máquina de recepção quando a confirmação da entrega está definida
"deleted"*	Mensagem eliminada na máquina de recepção quando a confirmação da entrega está definida
"denied"*	A máquina de recepção recusou notificar a máquina de envio do conteúdo de processamento da imagem quando a confirmação da entrega está definida
"failed"*	Ocorreu uma condição anormal quando a confirmação da entrega está definida

* Se a máquina de recepção for uma SHARP, devolve a mensagem "dispatched" se o fax tiver sido recebido normalmente ou "processed" se a recepção tiver falhado.

Se a confirmação da entrega estiver definida para Internet-Fax, é apresentado o valor do campo de disposição indicado no e-mail de confirmação da entrega recebido.


PERSONALIZAÇÃO DO ECRÃ (Personalização da IU)

A Personalização da IU é uma função que permite personalizar o ecrã inicial e as teclas de atalho para tornar a máquina mais fácil de utilizar.

Por exemplo, em caso de utilização frequente de Cópia Tandem ou Foto De Cartão, não existem definições para estas funções em Cópia fácil e Digitalização fácil. É necessário ir para um ecrã com as teclas de atalho Copiar ou E-mail, seleccioná-las e premir as funções.


Movendo estas teclas de atalho para a página inicial do ecrã inicial, as respetivas funções podem ser rapidamente seleccionadas.

Tente personalizar o ecrã para tornar a máquina mais fácil de utilizar.

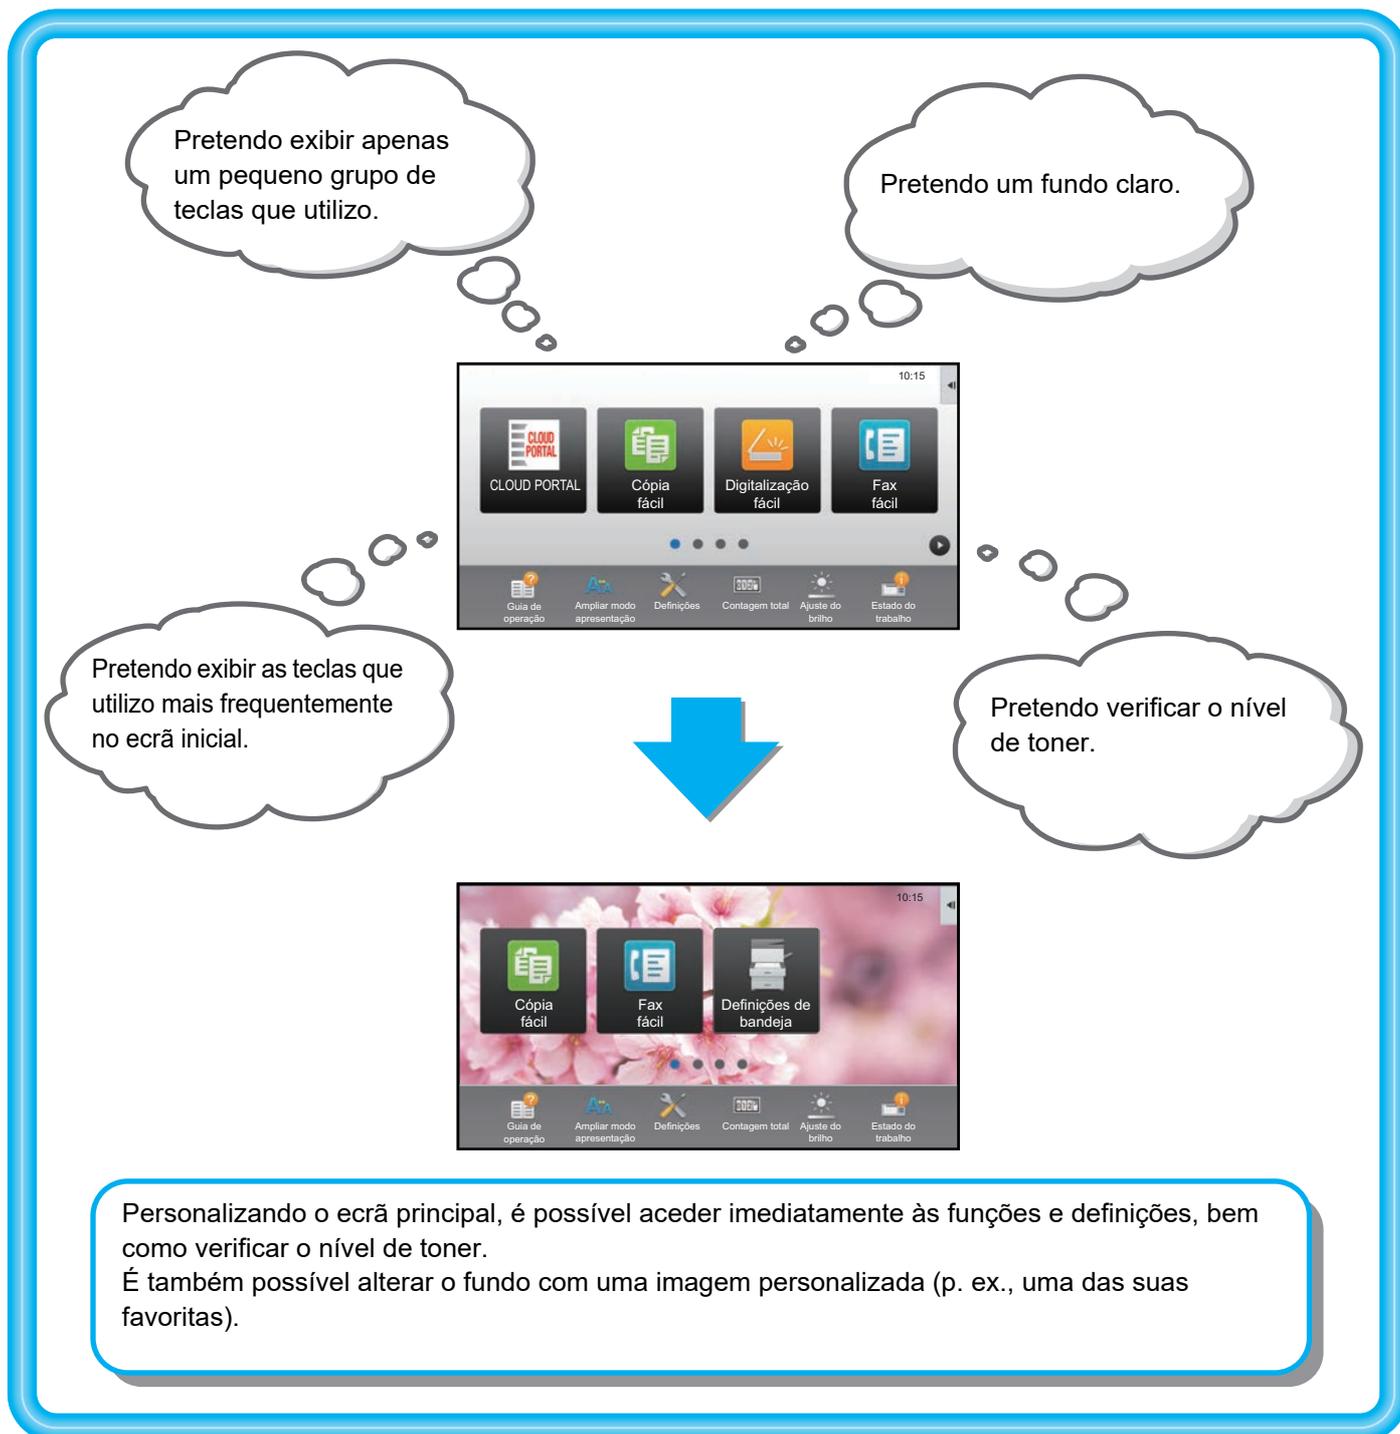

ITENS PERSONALIZÁVEIS

É possível personalizar os itens indicados abaixo.

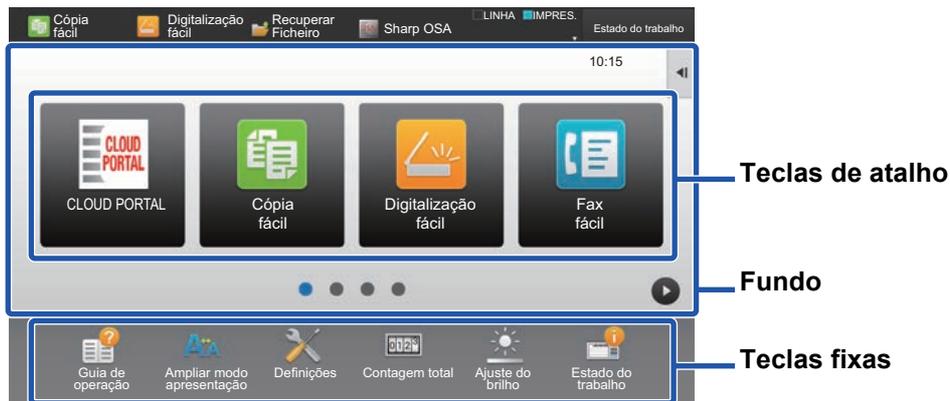

Adicionar uma tecla de atalho utilizada frequentemente

É possível mostrar funções não normalmente exibidas no ecrã inicial para possibilitar a sua seleção imediata.



▶ [ADICIONAR TECLAS DE ATALHO \(página 32\)](#)

Eliminar as teclas de atalho exibidas

É possível eliminar e organizar as teclas de atalho exibidas no ecrã inicial.



▶ [ELIMINAR UMA TECLA DE ATALHO \(página 35\)](#)

Alterar as teclas de atalho exibidas

É possível alterar as teclas de atalho e a respetiva disposição.



▶ [ALTERAR UMA TECLA DE ATALHO \(página 37\)](#)

Trocar a imagem de uma tecla de atalho por uma imagem personalizada

É possível armazenar imagens para utilização posterior na personalização das teclas de atalho.



▶ [ADICIONAR UMA IMAGEM DE TECLA DE ATALHO \(página 40\)](#)

Alterar a disposição das teclas de atalho

É possível alterar a disposição das teclas de atalho, movendo-as para posições fáceis de usar.



▶ [MOVER UMA TECLA DE ATALHO \(página 42\)](#)

Restaurar a disposição original das teclas de atalho

Em caso de deslocamento acidental das teclas de atalho, é possível repô-las na disposição predefinida de fábrica.



▶ [REPOR AS TECLAS DE ATALHO NA PREDEFINIÇÃO DE FÁBRICA \(página 44\)](#)

Alterar a disposição do ecrã inicial

É possível alterar a disposição do ecrã inicial para adicionar mais teclas de atalho.



- ▶ [ALTERAR O PADRÃO DE DISPOSIÇÃO DO ECRÃ INICIAL \(página 46\)](#)

Alterar a cor de fundo do ecrã inicial

É possível trocar a cor de fundo do ecrã inicial por um padrão de cor predefinido.



- ▶ [SELECIONAR UM PADRÃO DE DISPOSIÇÃO DA MFP PARA O ECRÃ INICIAL \(página 48\)](#)

Alterar a cor do texto no ecrã inicial

É possível alterar a cor do texto do ecrã inicial para branco ou preto.



- ▶ [ALTERAR A COR DO TEXTO NO ECRÃ INICIAL \(página 49\)](#)

Trocar o fundo por uma imagem personalizada

É possível alterar o fundo do ecrã inicial em função do pretendido.



- ▶ [ALTERAR A IMAGEM DE FUNDO DO ECRÃ INICIAL \(página 50\)](#)

Alterar o conteúdo das teclas fixas

É possível alterar as teclas fixas e mostrar a utilização de toner.



- ▶ [ALTERAR AS TECLAS FIXAS \(página 53\)](#)

Aumentar o tamanho do texto exibido

É possível aumentar o tamanho do texto que é exibido em modo normal de cópia e envio de imagem.



- ▶ [AUMENTAR O TAMANHO DO TEXTO \(página 55\)](#)

Alterar o idioma

É possível alterar o idioma do texto exibido.



- ▶ [ALTERAR O IDIOMA UTILIZADO NA MÁQUINA \(página 56\)](#)

PROCEDIMENTO GERAL PARA A UTILIZAÇÃO DA PERSONALIZAÇÃO DA IU

Para alterar o ecrã inicial ou as teclas de atalho, é necessário configurar as definições no painel de ação do ecrã inicial ou na página Web.

As definições têm de ser configuradas pelo administrador da máquina.



Este procedimento geral não é utilizado para "**ALTERAR AS TECLAS FIXAS**" ([▶ página 53](#)), "**AUMENTAR O TAMANHO DO TEXTO**" ([▶ página 55](#)) ou "**ALTERAR O IDIOMA UTILIZADO NA MÁQUINA**" ([▶ página 56](#)). Seguir os procedimentos de cada uma das secções acima.

Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque

1




Abrir o painel de ação do ecrã inicial e premir um dos itens exibidos.

Os itens exibidos no painel de ação são "Editar Início", "Definição de padrão de apresentação" e "Mudar a cor do texto no ecrã inicial".

- [Editar Início]
 - ▶ [ADICIONAR TECLAS DE ATALHO \(página 32\)](#)
 - ▶ [ELIMINAR UMA TECLA DE ATALHO \(página 35\)](#)
 - ▶ [ALTERAR UMA TECLA DE ATALHO \(página 37\)](#)
 - ▶ [MOVER UMA TECLA DE ATALHO \(página 42\)](#)
 - ▶ [REPOR AS TECLAS DE ATALHO NA PREDEFINIÇÃO DE FÁBRICA \(página 44\)](#)
- [Definição de padrão de apresentação]
 - ▶ [SELECIONAR UM PADRÃO DE DISPOSIÇÃO DA MFP PARA O ECRÃ INICIAL \(página 48\)](#)
- [Mudar a cor do texto no ecrã inicial]
 - ▶ [ALTERAR A COR DO TEXTO NO ECRÃ INICIAL \(página 49\)](#)

2

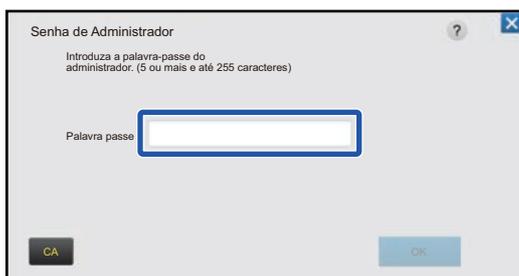

É exibido o ecrã da palavra-passe de administrador. Introduzir a palavra-passe.

Introduzir a palavra-passe de administrador.

3

Configurar as definições.

4



Uma vez concluídas as definições, premir [Sair Modo Edição Inicial].

Se for selecionado [Definição de padrão de apresentação] ou [Mudar a cor do texto no ecrã inicial], premir [Terminar e regressar].

Findas as definições da personalização da IU, premir a tecla [Terminar sessão].

Procedimento geral em caso de utilização da página Web

1


Introduzir no browser o endereço IP da máquina para aceder ao servidor Web.

No estado de predefinição de fábrica, é necessário introduzir a palavra-passe de utilizador após a introdução do endereço IP.

2

Na página Web, clicar no separador [Definições de Sistema] → [Definição de ecrã inicial].

Algumas definições exigirão a introdução da palavra-passe de utilizador após clicar em [Definição de ecrã inicial]. Se não tiver sido efetuada a autenticação do utilizador, será necessário introduzir a palavra-passe de administrador.

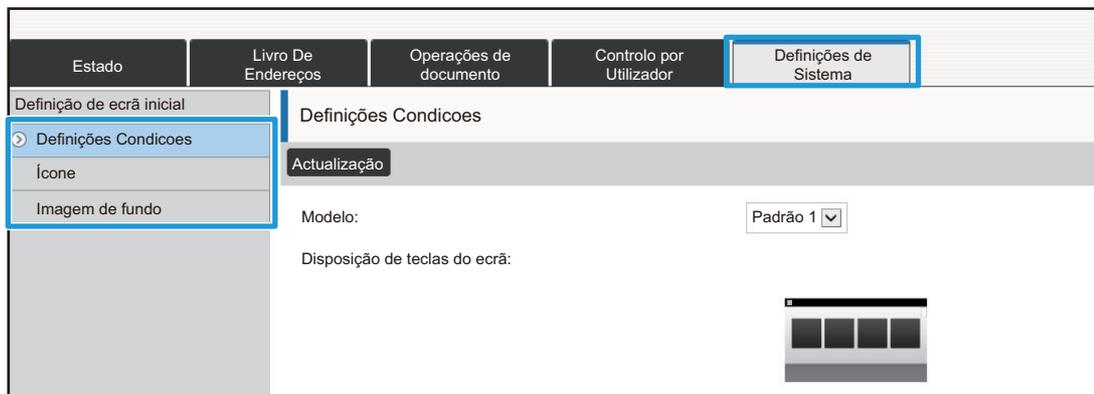

3

Configurar as definições.

4

Finda a configuração das definições, clicar no botão [Submeter].

As definições serão guardadas na máquina e aplicadas.

ro De ereços	Operações de documento	Controlo por Utilizador	Definições de Sistema
			<p>1. Área de deslocamento:</p> <p><input checked="" type="radio"/> Branco</p> <p><input type="radio"/> Preto</p> <p>2. Área fixa:</p> <p><input checked="" type="radio"/> Branco</p> <p><input type="radio"/> Preto</p> <p>3. Relógio:</p> <p><input type="radio"/> Branco</p> <p><input checked="" type="radio"/> Preto</p> <p><input type="button" value="Submeter"/></p>

Finda a configuração de todas as definições da personalização da IU, clicar no botão [Terminar sessão] e fechar o browser.

EDITAR AS TECLAS DE ATALHO

É possível adicionar teclas de atalho ao ecrã inicial e eliminar teclas de atalho não necessárias.

É também possível alterar a ordem de apresentação das teclas de atalho e alterar os nomes e as imagens para tornar a máquina mais fácil de utilizar.

ADICIONAR TECLAS DE ATALHO

Esta secção explica como adicionar uma tecla de atalho ao ecrã inicial.

É possível adicionar uma tecla de atalho utilizando o painel de toque ou a página Web. Na página Web, é possível trocar uma imagem de tecla de atalho por qualquer imagem personalizada.




No painel de toque

1

Abrir o painel de ação no ecrã inicial e premir [Editar Início].


► [Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque \(página 29\)](#)

2

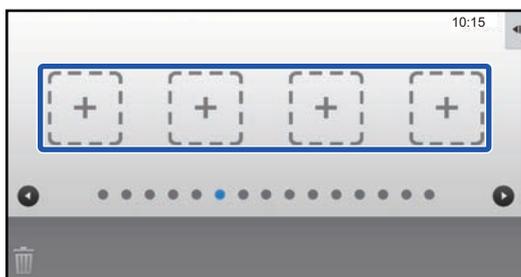

Premir um local de tecla de atalho vazio.

3

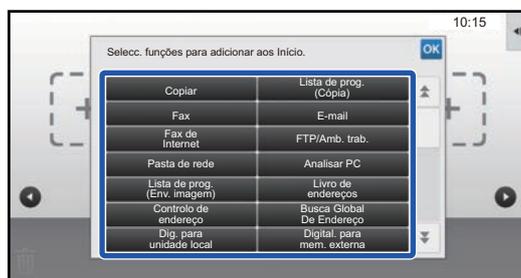

Premir a função que se pretende adicionar.

A tecla de atalho será adicionada ao local seleccionado.

4

Para sair das definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque](#)" (► [página 29](#)).

Na página Web

1 Para abrir o ecrã de definições, consultar "**Procedimento geral em caso de utilização da página Web**" ([▶ página 30](#)).

2 Clicar em [Definições Condicoes] e em [Não Definido].

Estado	Livro De Endereços	Operações de documento	Controlo por Utilizador	Definições de Sistema
Definição de ecrã inicial				
Definições Condicoes				
Ícone				
Imagem de fundo				
	No.		Botão Início	
	31		Não Definido	
	32		Não Definido	
	33		Não Definido	
	34		Não Definido	
	35		Não Definido	
	36		Não Definido	
	37		Não Definido	
	38		Não Definido	
	39		Não Definido	
	40		Não Definido	

3 Selecionar a função que se pretende adicionar.

Estado	Livro De Endereços	Operações de documento	Controlo por Utilizador	Definições de Sistema
Definição de ecrã inicial				
Definições Condicoes				
Ícone				
Imagem de fundo				
	Registo do Ecrã Inicial			
	<input type="button" value="Submeter"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			
	Lista Grupo No.31:Não Definido			
	Copiar:			
	<input checked="" type="radio"/> Nenhum			
	<input type="radio"/> Cópia fácil			
	<input type="radio"/> Copiadora			
	<input type="radio"/> List Programas			

Para alterar o nome de uma tecla de atalho, seleccionar [Personalizar] em [Nome Tecla] e introduzir o nome pretendido na caixa de texto.

Nome Tecla:	<input checked="" type="radio"/> Padrão
	<input type="radio"/> Personalizar <input type="text" value=""/> (Até 28 caracteres)
Imagem:	
<input type="checkbox"/> Utilizar imagem personalizada	
Seleccionar ficheiro:	<input type="text" value="AAAA.png"/>
<input type="button" value="Submeter"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	
^ Início da pág.	

Para alterar a imagem de uma tecla de atalho, ir para o próximo passo. Caso não se pretenda alterá-la, ir para o passo 5.

4

Para alterar a imagem de uma tecla de atalho, definir a caixa de verificação [Utilizar imagem personalizada] em e seleccionar uma imagem previamente adicionada com [Seleccionar Ficheiro].

Para guardar uma imagem, consultar "[ADICIONAR UMA IMAGEM DE TECLA DE ATALHO](#)" ([▶ página 40](#)).

5

Para sair das definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização da página Web](#)" ([▶ página 30](#)).

ELIMINAR UMA TECLA DE ATALHO

Esta secção explica como eliminar uma tecla de atalho do ecrã inicial. É possível efetuar a eliminação no painel de toque ou na página Web.



No painel de toque

1 Abrir o painel de ação no ecrã inicial e premir [Editar Início].

► [Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque \(página 29\)](#)

2




Premir a tecla de atalho que se pretende eliminar e premir [Tecla Eliminar].

É exibido um quadro amarelo em torno da tecla de atalho selecionada.

Com a tecla de atalho selecionada, premir . É também possível efetuar a eliminação arrastando a tecla de atalho para .

3

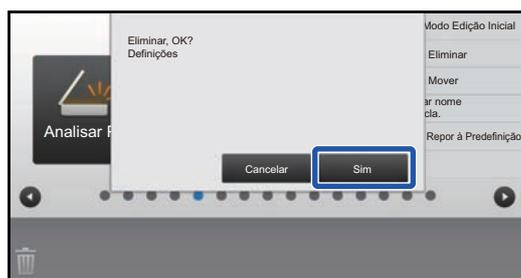

Premir a tecla [Sim].

A tecla de atalho selecionada será eliminada.

4

Para sair das definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque](#)" (► [página 29](#)).

Na página Web

1 Para abrir o ecrã de definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização da página Web](#)" ([▶ página 30](#)).

2 Clicar em [Definições Condicoes] e clicar na tecla de atalho que se pretende eliminar.

Estado	Livro De Endereços	Operações de documento	Controlo por Utilizador	Definições de Sistema
Definição de ecrã inicial				
Definições Condicoes				
Ícone				
Imagem de fundo				
	No.		Botão Início	
	1		CLOUD PORTAL	
	2		Cópia fácil	
	3		Digitalização fácil	
	4		Fax fácil	
	5		Sharp OSA	
	6		Copiar	
	7		E-mail	
	8		Fax	
	9		FTP/Amb. Traba	
	10		Pasta de Rede	

3 Selecionar [Nenhum] e clicar no botão [Submeter].

Ao premir a tecla [Submeter], o ecrã [Registo do Ecrã Inicial] é fechado.


Estado	Livro De Endereços	Operações de documento	Controlo por Utilizador	Definições de Sistema
Definição de ecrã inicial				
Definições Condicoes				
Ícone				
Imagem de fundo				
	Registo do Ecrã Inicial			
	<input type="button" value="Submeter"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			
	Botão Início No.2: Cópia fácil			
				<input type="radio"/> Nenhum
				<input checked="" type="radio"/> Cópia fácil
				<input type="radio"/> Copiadora
				<input type="radio"/> List Programas

4 Para sair das definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização da página Web](#)" ([▶ página 30](#)).

ALTERAR UMA TECLA DE ATALHO

Esta secção explica como alterar uma tecla de atalho no ecrã inicial.

No painel de toque, só é possível alterar o nome. A imagem do ícone pode ser alterada a partir da página Web.

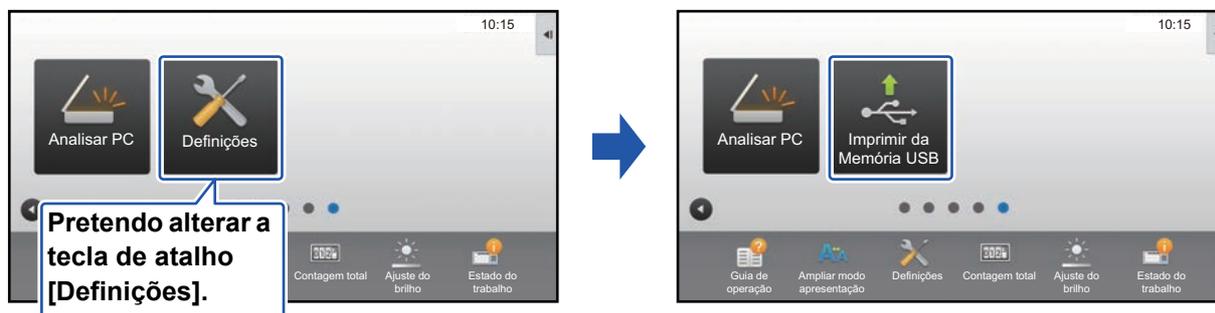

No painel de toque

Para alterar uma tecla de atalho a partir do painel de toque, mover a tecla no local pretendido para fora desse local e depois registar a nova tecla de atalho no local libertado. Para obter informações sobre como mover teclas de atalho, consultar "[MOVER UMA TECLA DE ATALHO](#)" ([▶ página 42](#)). Para obter informações sobre como adicionar teclas de atalho, consultar "[ADICIONAR TECLAS DE ATALHO](#)" ([▶ página 32](#)).

Esta secção explica como alterar o nome de uma tecla de atalho.

1

Abrir o painel de ação no ecrã inicial e premir [Editar Início].

▶ [Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque \(página 29\)](#)

2



Premir a tecla de atalho cujo nome se pretende alterar e premir [Alterar nome da tecla.].

É exibido um quadro amarelo em torno da tecla de atalho selecionada.

3



Introduzir o novo nome com o teclado.

Introduzir o nome e premir a tecla [OK].

4

Para sair das definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque](#)" ([▶ página 29](#)).

Na página Web

1 Para abrir o ecrã de definições, consultar "**Procedimento geral em caso de utilização da página Web**" ([▶ página 30](#)).

2 Clicar em [Definições Condicoes] e clicar na tecla de atalho que se pretende alterar.

Estado	Livro De Endereços	Operações de documento	Controlo por Utilizador	Definições de Sistema
Definição de ecrã inicial				
<input checked="" type="radio"/> Definições Condicoes				
Ícone				
Imagem de fundo				
	No.		Botão Início	
	1		CLOUD PORTAL	
	2		Cópia fácil	
	3		Digitalização fácil	
	4		Fax fácil	
	5		Sharp OSA	
	6		Copiar	
	7		E-mail	
	8		Fax	
	9		FTP/Amb. Traba	
	10		Pasta de Rede	

3 Selecionar a função pretendida.

Estado	Livro De Endereços	Operações de documento	Controlo por Utilizador	Definições de Sistema
Definição de ecrã inicial				
<input checked="" type="radio"/> Definições Condicoes				
Ícone				
Imagem de fundo				
	Registo do Ecrã Inicial			
	<input type="button" value="Submeter"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			
	Lista Grupo No.2: Não Definido			
	Copiar:		<input type="radio"/> Nenhum <input checked="" type="radio"/> Cópia fácil <input type="radio"/> Copiadora <input type="radio"/> List Programas	

Para alterar o nome de uma tecla de atalho, seleccionar [Personalizar] em [Nome Tecla] e introduzir o nome pretendido na caixa de texto.

Nome Tecla:	<input checked="" type="radio"/> Padrão	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> Personalizar	<input type="text"/> (Até 28 caracteres)
Imagem:	<input type="checkbox"/> Utilizar imagem personalizada	
Seleccionar ficheiro:	<input type="text" value="AAAA.png"/>	
<input type="button" value="Submeter"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		<input type="button" value="Início da pág."/>

Para alterar a imagem de uma tecla de atalho, ir para o próximo passo. Caso não se pretenda alterá-la, ir para o passo 5.

4 Para alterar a imagem do ícone, definir a caixa de verificação [Utilizar imagem personalizada] em e seleccionar uma imagem previamente adicionada com [Seleccionar ficheiro].

Para guardar uma imagem, consultar "**ADICIONAR UMA IMAGEM DE TECLA DE ATALHO**" ([▶ página 40](#)).

5

Para sair das definições, consultar "**Procedimento geral em caso de utilização da página Web**" ([▶ página 30](#)).

ADICIONAR UMA IMAGEM DE TECLA DE ATALHO

Para trocar uma imagem de tecla de atalho por uma imagem nova, é necessário adicionar primeiro esta última. Esta secção explica como adicionar uma imagem. As imagens são adicionadas utilizando a página Web.



As imagens dos ícones são automaticamente ampliadas ou reduzidas para se ajustarem ao tamanho das teclas de atalho.

1 Para abrir o ecrã de definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização da página Web](#)" ([▶ página 30](#)).

2 Clicar em [Ícone].

3 Selecionar um item qualquer

Em caso de adição de uma nova imagem, clicar em "Não Definido". Se os itens "Não Definido" estiverem todos a ser utilizados, clicar num item não necessário dos já adicionados.

Estado	Livro De Endereços	Operações de documento	Controlo por Utilizador	Definições de Sistema
Definição de ecrã inicial				
Definições Condicoes				
Ícone				
Imagem de fundo				
Ícone				
Actualização				
		No.	Nome	
		1	test.png	
		2	Não Definido	
		3	Não Definido	
		4	Não Definido	
		5	Não Definido	
		6	Não Definido	
		7	Não Definido	
		8	Não Definido	
		9	Não Definido	
		10	Não Definido	

4

Selecionar o ficheiro a adicionar em "Seleccionar ficheiro".

Clicar no botão [Procurar] e seleccionar a imagem a introduzir.




- Os formatos dos ficheiros utilizáveis são JPEG, GIF e PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif e png).
- O tamanho máximo do ficheiro de imagem utilizável numa tecla de atalho é de 50 KB.

5

Para sair das definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização da página Web](#)" (▶ [página 30](#)).

MOVER UMA TECLA DE ATALHO

Esta secção explica como mover uma tecla de atalho no ecrã inicial.
As teclas de atalho são movidas utilizando o painel de toque.

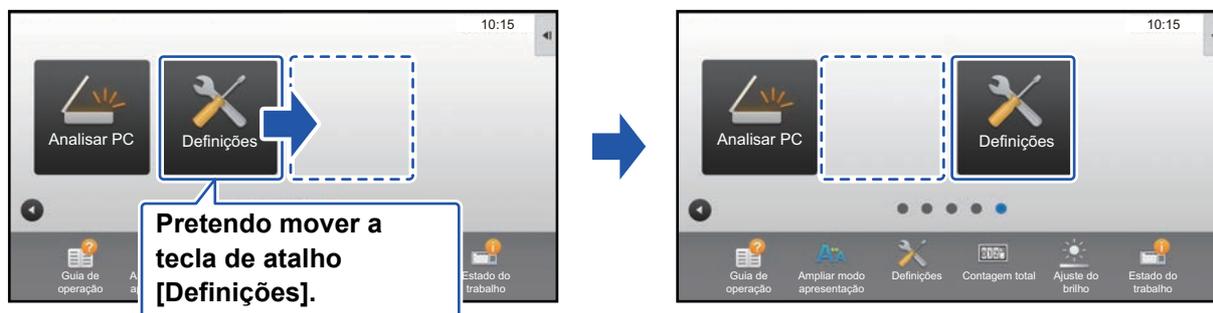


1

Abrir o painel de ação no ecrã inicial e premir [Editar Início].

► [Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque \(página 29\)](#)

2

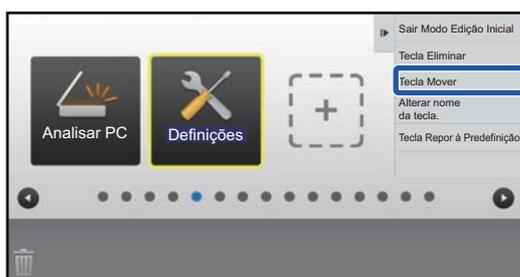

Premir a tecla de atalho a mover e premir [Tecla Mover].

É exibido um quadro amarelo em torno da tecla de atalho selecionada.

3



Premir um local de tecla de atalho vazio.


A tecla de atalho desloca-se para a posição premida.
Se premir um local que contém já uma tecla de atalho, a tecla não será movida.

4

Para sair das definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque](#)" ([▶ página 29](#)).

REPOR AS TECLAS DE ATALHO NA PREDEFINIÇÃO DE FÁBRICA

Esta secção explica como repor as teclas de atalho do ecrã inicial na predefinição de fábrica. O procedimento pode ser realizado a partir do painel de toque ou da página Web.

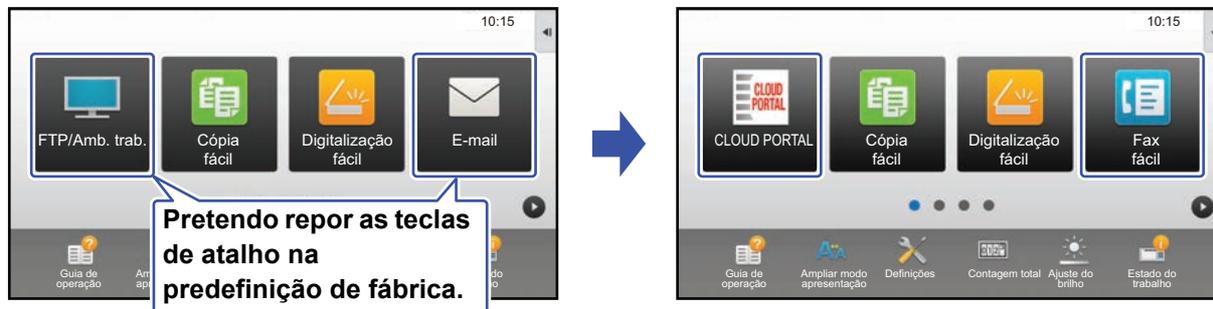

As posições, nomes e imagens das teclas de atalho retornam à predefinição de fábrica.

No painel de toque

1

Abrir o painel de ação no ecrã inicial e premir [Editar Início].


► [Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque \(página 29\)](#)

2



Premir [Tecla Repor à Predefinição] no painel de ação.

3

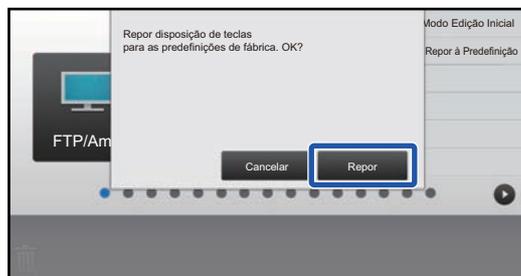

Premir a tecla [Repor].

O estado das teclas de atalho é reposto na predefinição de fábrica.

4

Para sair das definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque](#)" (► [página 29](#)).

Na página Web

1 Para abrir o ecrã de definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização da página Web](#)" ([▶ página 30](#)).

2 Clicar em [Definições Condicoes] e clicar no botão [Voltar à Pré-Definições].
É exibida uma janela de confirmação. Clicar no botão [OK].

8	Não Definido
9	Não Definido
10	Não Definido

Visualizar quantidade de toner
Quando a quantidade de toner é visualizada, apenas 6 teclas fixas podem ser visualizadas.

Submeter

Voltar à Pré-Definições

3 Para sair das definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização da página Web](#)" ([▶ página 30](#)).


EDITAR O ECRÃ INICIAL

No ecrã inicial, é possível alterar o número de teclas de atalho exibidas e alterá-las.

Tal inclui a alteração da cor do fundo e da cor do texto, bem como a troca do fundo por uma imagem personalizada.

ALTERAR O PADRÃO DE DISPOSIÇÃO DO ECRÃ INICIAL

A máquina contém vários padrões de disposição predefinidos para o ecrã inicial. Estes incluem um padrão que reduz o tamanho de exibição das teclas de atalho para aumentar o número de teclas apresentadas e outro que elimina a área de teclas fixas para aumentar o número de teclas de atalho apresentadas. O padrão de disposição pode ser alterado na página Web.

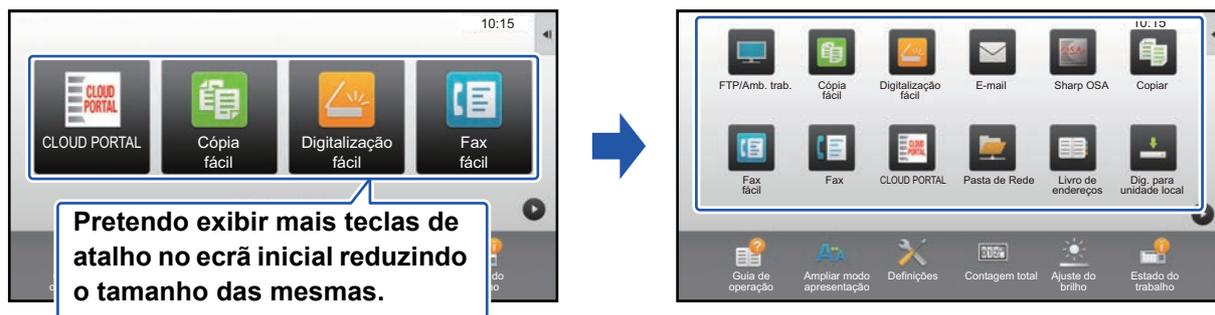

Padrões de configuração do ecrã inicial

Estão disponíveis seis padrões de disposição.

Padrão	Número de teclas de atalho exibidas por ecrã	Área de teclas fixas	Número máximo de ecrãs
1	4	Sim	15 ecrãs
2	8	Não	8 ecrãs
3	8	Sim	8 ecrãs
4	12	Não	5 ecrãs
5	12	Sim	5 ecrãs
6	18	Não	4 ecrãs




O estado da predefinição de fábrica varia consoante o modelo. Para informações sobre as predefinições de fábrica, consulte as definições do sistema no manual do utilizador.

1

Para abrir o ecrã de definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização da página Web](#)" ([▶ página 30](#)).

2

Clicar em [Definições Condicoes] e seleccionar o padrão de disposição pretendido a partir do "Modelo".

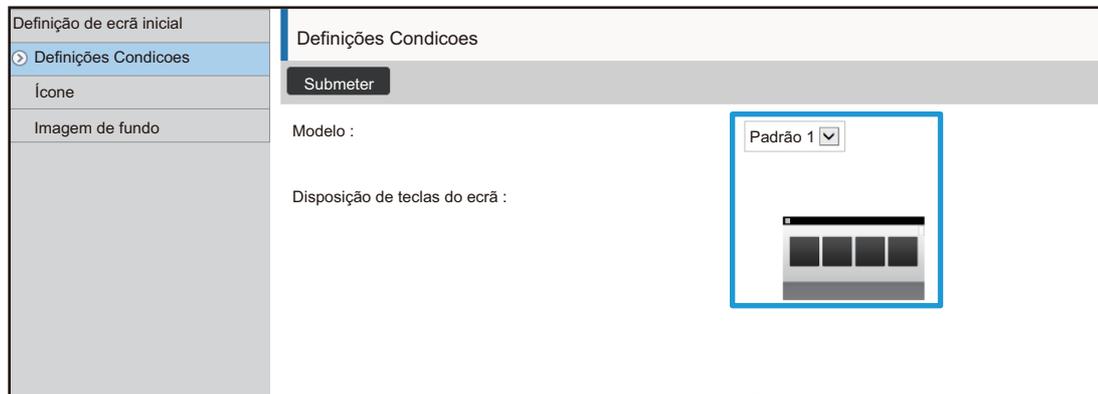

3

Para sair das definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização da página Web](#)" ([▶ página 30](#)).

SELECIONAR UM PADRÃO DE DISPOSIÇÃO DA MFP PARA O ECRÃ INICIAL

A máquina contém vários padrões de cor predefinidos. É possível alterar o padrão de cor a partir do painel de toque.



A predefinição de fábrica é "Padrão 1".

1

Abrir o painel de ação no ecrã inicial e premir [Definição de padrão de apresentação].

► [Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque \(página 29\)](#)

2



Selecionar o padrão pretendido.

3

Para sair das definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque](#)" (► [página 29](#)).

ALTERAR A COR DO TEXTO NO ECRÃ INICIAL

É possível alterar a cor do texto das teclas de atalho, das teclas fixas e do relógio no ecrã inicial para branco ou preto. A cor é alterada utilizando o painel de toque.



Padrões de disposição e cores do texto do ecrã inicial

A cor do texto no ecrã inicial varia em função do padrão de disposição.

Para obter informações sobre padrões de disposição do ecrã inicial, consultar "[ALTERAR O PADRÃO DE DISPOSIÇÃO DO ECRÃ INICIAL](#)" ([▶ página 46](#)).

Cores do texto predefinidas de fábrica

Padrão de disposição	Área de deslocamento (cor do texto da tecla de atalho)	Área fixa (cor do texto das teclas fixas)	Relógio (cor do texto do relógio)
1	Branco	Branco	Preto
2	Branco	Não	Preto
3	Preto	Branco	Preto
4	Preto	Não	Preto
5	Preto	Branco	Preto
6	Preto	Não	Preto

1 Abrir o painel de ação no ecrã inicial e premir [Mudar a cor do texto no ecrã inicial].

▶ [Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque \(página 29\)](#)

2



Alterar a cor do texto.

3

Para sair das definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização do painel de toque](#)" ([▶ página 29](#)).

ALTERAR A IMAGEM DE FUNDO DO ECRÃ INICIAL

É possível trocar a imagem de fundo do ecrã inicial por uma imagem personalizada.

O procedimento pode ser realizado a partir do painel de toque ou da página Web.

Para alterar a imagem a partir do painel de toque, guardar primeiro a imagem pretendida num dispositivo USB e ligar depois este dispositivo à máquina.



O tamanho de visualização da imagem de fundo é de 1024 pontos x 544 pontos.

A altura da imagem é ajustada à altura do ecrã, o mesmo acontecendo com a largura.

Uma vez que a altura e a largura são ampliadas/reduzidas em separado, algumas imagens podem ficar distorcidas. Para exibir a imagem corretamente, ajustar previamente o seu tamanho ao tamanho de visualização da imagem.

No painel de toque

1

Ligar à máquina o dispositivo USB contendo a imagem pretendida.

Se estiver ligado um dispositivo USB à máquina, aparece uma janela de pop-up. Toque na tecla [OK].

2



Premir a tecla [Definições] no Ecrã Inicial.

O ecrã muda para o ecrã de definições.

3


Toque em [Definições de Sistema] → [Definição de ecrã inicial] → [Imagem de fundo] e depois toque na tecla [Alterar].

Aparece o ecrã "Registrar imagem de fundo".



Aparece o ecrã de introdução da senha de administrador enquanto seleciona as definições.

Introduzir a palavra-passe de administrador e iniciar a sessão.

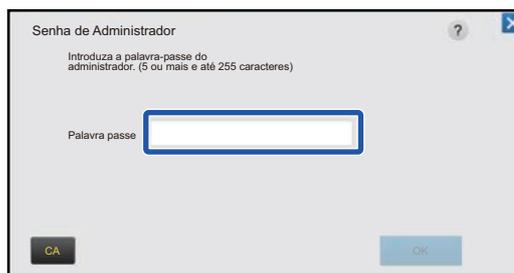

4

Definir a caixa de verificação [Utilizar imagem personalizada] em e selecionar a imagem pretendida com [Nome Da Pasta/Nome Ficheiro].



- Os formatos dos ficheiros utilizáveis são JPEG, GIF e PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif e png).
 - O tamanho máximo do ficheiro de imagem utilizável para a imagem de fundo é de 640 KB.
-

5

Clicar no botão [Memorizar].

Findas as definições da personalização da IU, premir a tecla [Terminar sessão].

Na página Web

1 Para abrir o ecrã de definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização da página Web](#)" ([▶ página 30](#)).

2 Clicar no botão [Alterar] em [Imagem de fundo].

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing tabs: Estado, Livro De Endereços, Operações de documento, Controlo por Utilizador, and Definições de Sistema. The 'Definições de Sistema' tab is active. On the left, a sidebar lists menu items: Definição de ecrã inicial, Definições Condicoes, Ícone, and Imagem de fundo (selected). The main content area is titled 'Registo do Ecrã Inicial' and contains an 'Actualização' button at the top. Below it, the 'Imagem de fundo' section shows a 'Padrão' label and an 'Alterar' button highlighted with a red box. Another 'Actualização' button is located at the bottom of the section.

3 Definir a caixa de verificação [Utilizar imagem personalizada] em e seleccionar a imagem com [Seleccionar Ficheiro].

Para seleccionar a imagem, clicar em [Procurar].

The screenshot shows the 'Registar imagem de fundo' screen. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The sidebar on the left has 'Imagem de fundo' selected. The main content area is titled 'Registar imagem de fundo' and contains a 'Submeter' button and a 'Cancelar' button at the top. Below this, the 'Imagem de fundo' section shows an 'Imagem :' label and a checked checkbox for 'Utilizar imagem personalizada' highlighted with a red box. Underneath, there are labels for 'Nome Ficheiro :', 'Seleccionar Ficheiro :', and 'Procurar' (highlighted with a red box). A text input field is next to 'Procurar' with the value 'Não Definido' and a note '(Até 200 caracteres)'. At the bottom, there are 'Submeter' and 'Cancelar' buttons. A warning message is visible at the bottom: 'Aviso : Tipos de ficheiro suportados: JPEG com extensões de ficheiro jpeg, jpg, jpe e jfif. GIF com extensões de ficheiro gif. PNG com e'.



- Os formatos dos ficheiros utilizáveis são JPEG, GIF e PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif e png).
- O tamanho máximo do ficheiro de imagem utilizável para a imagem de fundo é de 640 KB.

4 Para sair das definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização da página Web](#)" ([▶ página 30](#)).

ALTERAR AS TECLAS FIXAS

É possível alterar as teclas fixas. Estas são alteradas utilizando a página Web.



1 Para abrir o ecrã de definições, consultar "**Procedimento geral em caso de utilização da página Web**" ([▶ página 30](#)).

2 Clicar em [Definições Condicoes] e clicar no item pretendido sob "Tecla permanente".

É possível clicar em [Não Definido] para adicionar uma nova tecla fixa.

No.	Tecla permanente
1	Guia de operação
2	Ampliar modo de apresentação
3	Definições de Sistema
4	Contagem Total
5	Ajuste do brilho
6	Estado trabalho
7	Não Definido
8	Não Definido
9	Não Definido
10	Não Definido

3 Selecionar a função a adicionar e clicar no botão [Submeter].

Ao premir a tecla [Submeter], o ecrã [Registo do Ecrã Inicial] é fechado.

4 Para sair das definições, consultar "**Procedimento geral em caso de utilização da página Web**" ([▶ página 30](#)).

Mostrar/Ocultar o nível de toner na área fixa

Nas definições de sistema pode mostrar/ocultar o nível de toner na área de teclas fixas.

Quando esta definição estiver ativada, será possível mostrar até seis teclas fixas. (são mostradas as teclas n.º 1 a n.º 6 na página Web "Tecla permanente" (exceto quando não definidas). As teclas a seguir à n.º 6 não são mostradas.)



1 Para abrir o ecrã de definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização da página Web](#)" ([▶ página 30](#)).

2 Clique em [Definições Condicoes] e defina [Visualizar quantidade de toner]. Quando a caixa de verificação [Visualizar quantidade de toner] estiver , aparece o nível de toner. Quando a caixa de verificação [Visualizar quantidade de toner] estiver , o nível de toner fica ocultado.

Estado	Livro De Endereços	Operações de documento	Controlo por Utilizador	Definições de Sistema
Definição de ecrã inicial	7		E-mail	
Definições Condicoes	8		Não Definido	
Ícone	9		Não Definido	
Imagem de fundo	10		Não Definido	

<input checked="" type="checkbox"/> Visualizar quantidade de toner
Quando a quantidade de toner é visualizada, apenas 6 teclas fixas podem ser visualizadas.
<input type="button" value="Submeter"/>

3 Para sair das definições, consultar "[Procedimento geral em caso de utilização da página Web](#)" ([▶ página 30](#)).

AUMENTAR O TAMANHO DO TEXTO

Num ecrã de modo Normal como, por exemplo, quando copia ou envia uma imagem, pode ampliar o tamanho e o espaçamento dos caracteres. Esta função é selecionada no painel de toque.



As teclas de definição e o painel de ações são ampliados. Os itens de definição que já não aparecem no painel de ações podem ser visualizados tocando nas teclas de deslocamento. As teclas de definição que já não aparecem (a tecla [Exposição] neste exemplo) podem ser visualizadas tocando na tecla [Outros].



- Nos ecrãs que não do modo Normal de cada função como, por exemplo, do modo Fácil e das definições, o tamanho de caracteres e das teclas não muda.
- Aumentar o tamanho do texto pode diminuir o número de teclas exibidas no ecrã de base e outros ecrãs de cada função.

1



Premir a tecla [Ampliar modo apresentação] no ecrã inicial.

A imagem da tecla é alterada para  e o modo de ampliação do ecrã é ativado.

Para cancelar o modo de ampliação do ecrã, premir novamente a tecla [Ampliar modo apresentação]. A imagem da tecla é alterada para  e o modo de ampliação do ecrã é cancelado.

ALTERAR O IDIOMA UTILIZADO NA MÁQUINA

É possível alterar o idioma utilizado no ecrã inicial.

O procedimento é realizado a partir do painel de toque.

Antes de realizar este procedimento, adicionar a tecla [Definição de idioma] ao ecrã inicial. Para adicionar uma tecla de atalho, consultar "[ADICIONAR TECLAS DE ATALHO](#)" (▶ [página 32](#)).




1



Premir a tecla [Definição de idioma] no ecrã inicial.

2

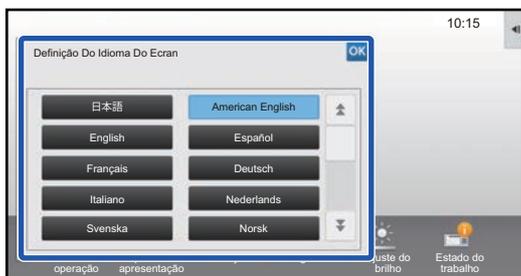


Selecionar o idioma pretendido e premir **OK.**

O ecrã muda para o idioma selecionado.

INTRODUÇÃO DE CARACTERES

NOMES E FUNÇÕES DE TECLAS DO TECLADO VIRTUAL

Apresente o teclado virtual para registar o nome de um ficheiro, programa, pasta ou utilizador.

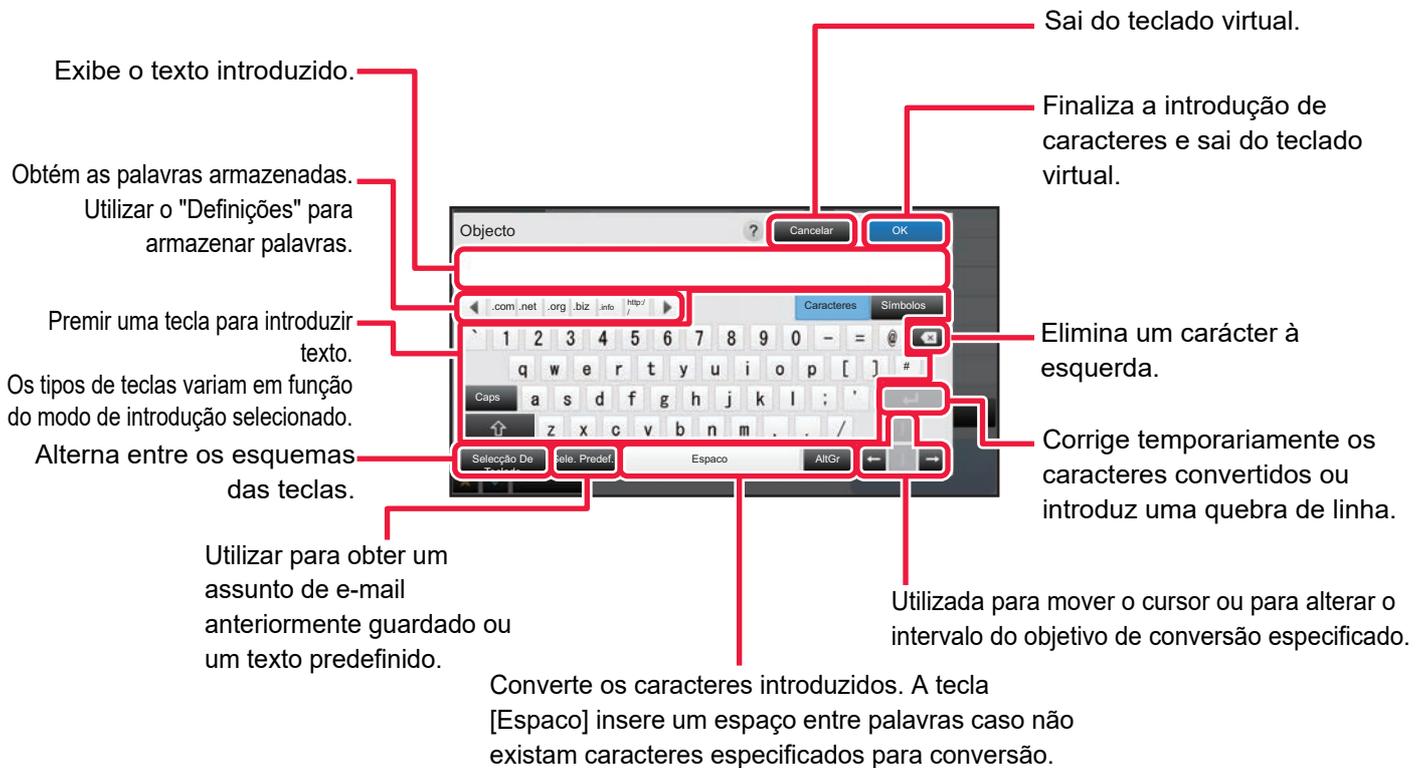

 O teclado virtual aqui apresentado serve de imagem de referência. Podem ser activadas teclas diferentes consoante a situação real e a condição na qual introduz os caracteres.

 Se for seleccionado "Teclado Externo" no "Definições" → [Definições de Sistema] → [Definições Comuns] → [Definições do teclado] → [Definições padrão do teclado] → [Definir Prioridade do Teclado], o teclado virtual não será exibido.

Para registar palavras:
 No "Definições (administrador)", seleccione [Definições de Sistema] → [Definições Comuns] → [Definições do teclado] → [Definição de Modelo de Teclado Virtual].

DEFINIÇÕES DO TECLADO

Em "Definições (administrador)", selecione [Definições de Sistema] → [Definições Comuns] → [Definições Operação] → [Definições do teclado].

Definições do teclado

Definições padrão do teclado

Configurar as definições do teclado utilizado para introduzir texto.

Seleção De Teclado

Alterar a disposição da tecla e visualizar de acordo com o idioma definido.

Definir Prioridade do Teclado

Se estiver ligado um teclado externo, definir se é dada prioridade ao teclado externo ou ao teclado mostrado no painel de toque (teclado virtual).

Definição de Modelo de Teclado Virtual

Registrar um texto que se utiliza frequentemente ao introduzir antecipadamente um endereço ou nome de domínio. Introduzir um máximo de 16 caracteres.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION