

SHARP®

Guia de definições da página Web



ÍNDICE

ACERCA DESTE MANUAL	2
PÁGINA WEB	3
• Funcionalidades da página Web	3
• Aceder à página Web	3
DEFINIÇÕES DA PÁGINA WEB	5
• Descrição geral da página Web	5
• Separador Menu	6
• Como configurar definições da página Web	7
• Poup Energia	10
• Definições De Segurança	11
• Definições de categoria	14
• Operações de documento	16
• Controlo por Utilizador	17
• Definições de Sistema	27
PERSONALIZAR A PÁGINA WEB	31
• Definição de Ligação Personalizada	31
• Atalhos	32
LISTA DE DEFINIÇÕES DA PÁGINA WEB	33

ACERCA DESTE MANUAL

Este manual explica os procedimentos para configurar as definições da máquina a partir do seu computador utilizando a função de definições da página Web incorporada na máquina.

Nota

- Neste manual assume-se que as pessoas que instalam e utilizam este produto têm conhecimento sobre o funcionamento do seu computador e do browser Web.
- Para obter informações sobre o seu sistema operativo ou browser Web, consulte o manual do sistema operativo ou do browser Web, ou a função de Ajuda online.
- As explicações dos ecrãs e dos procedimentos destinam-se essencialmente ao Internet Explorer® em ambiente Windows® 8. Os ecrãs podem variar consoante a versão do sistema operativo ou o software da aplicação.
- Sempre que surgir "MX-xxxx" no presente manual, substitui-se o nome do modelo por "xxxx".
- Este manual foi cuidadosamente preparado. Se tiver algum comentário ou preocupação sobre o manual, contacte o seu revendedor ou representante de assistência técnica autorizado mais próximo.
- Este produto passou por um controlo de qualidade rigoroso, bem como por procedimentos de inspeção. Caso seja detetado um defeito ou outro problema, contacte o seu revendedor ou representante de assistência técnica autorizado mais próximo.
- Para além das instâncias previstas na lei, a SHARP não se responsabiliza por falhas que ocorram durante a utilização do produto ou das suas opções, por falhas resultantes da operação incorreta do produto e das suas opções, ou por outras falhas ou danos resultantes da utilização do produto.

Aviso

- A reprodução, adaptação ou tradução do conteúdo do manual sem a permissão prévia por escrito é proibida, exceto se permitido pelas leis de direitos de autor.
- Todas as informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Ilustrações, painel de operações, painel de toque e páginas Web contidos neste manual

Os dispositivos periféricos são normalmente opcionais. No entanto, alguns modelos incluem determinados dispositivos periféricos como equipamento padrão.

Para algumas funções e procedimentos, as explicações partem do pressuposto de que estão instalados outros dispositivos para além dos acima indicados.

Os ecrãs, mensagens e nomes de teclas mostrados no manual poderão ser diferentes dos reais mostrados na máquina devido a melhoramentos do produto e modificações.

PÁGINA WEB

Funcionalidades da página Web

Esta máquina tem incorporado um servidor Web para definições.

Se a máquina estiver ligada a uma rede, pode aceder ao servidor Web incorporado, para configurar uma série de definições da máquina através do seu computador.

Esta função permite-lhe configurar as definições da máquina em rede, sem ter de se deslocar até à máquina.

Pode facilmente introduzir o seu nome de utilizador e outro texto a partir do computador.

Também pode utilizar a página Web para configurar definições que sejam mais avançadas do que as disponíveis na máquina.



Para obter informações detalhadas sobre as definições da máquina, consulte o Manual do Utilizador.

Aceder à página Web

Esta secção explica o procedimento para aceder à página Web da máquina.

Browsers Web suportados

Para aceder à máquina, pode utilizar os seguintes browsers Web:

Internet Explorer: 8 ou posterior (Windows®)

Firefox: 37 ou posterior (Windows®)

Safari: 7 ou posterior (Mac OS®)

Chrome: 42 ou posterior (Windows®)

Aceder à página Web

Siga os passos abaixo para aceder à página Web.

1

Abra o browser Web no seu computador.

2

Na barra de endereços do browser Web, introduza o endereço IP definido na máquina.

- Peça o endereço IP ao administrador da máquina.
- Pode verificar o endereço IP na própria máquina. "Como verificar o endereço IP da máquina"(►página 4)

• Introduzir uma senha

- Se clicar num item que requer direitos de administrador, aparece o ecrã de introdução da senha, independentemente das definições.
Selecione um utilizador que tenha direitos de administrador e introduza a senha de utilizador.
- Se a autenticação do utilizador não estiver ativada, pode definir o nome de início de sessão para "Administrador" e introduzir a senha de administrador para iniciar sessão na página Web.
Depois de iniciar sessão na página Web com direitos de administrador, o ecrã de introdução da senha não aparece quando clicar noutros itens que requerem direitos de administrador (até que termine a sessão).

Guia de definições da página Web

Como verificar o endereço IP da máquina

1 A partir do modo de definições da máquina, abra a página de definições "Lista para Utilizador" em "Lista de Dados" no separador "Estado".

2 Selecione a caixa de verificação "Página NIC" e execute "Imprimir".

Verificar o endereço IP na lista impressa.

DEFINIÇÕES DA PÁGINA WEB


Este capítulo explica como definir alguns dos itens típicos das definições da página Web. Para obter informações sobre itens não explicados neste capítulo, consulte o Manual do Utilizador.

Descrição geral da página Web

Se aceder com sucesso ao servidor Web da máquina, a página Web aparece no seu browser Web.

Na parte superior da página Web aparecem separadores (1) que mostram itens de definições. Se clicar num separador, os itens (2) que pode definir aparecem no lado esquerdo da página. Se clicar no item que quer definir, aparece o ecrã de definições (10) desse item no lado direito da página.

Quando completar todas as definições, clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

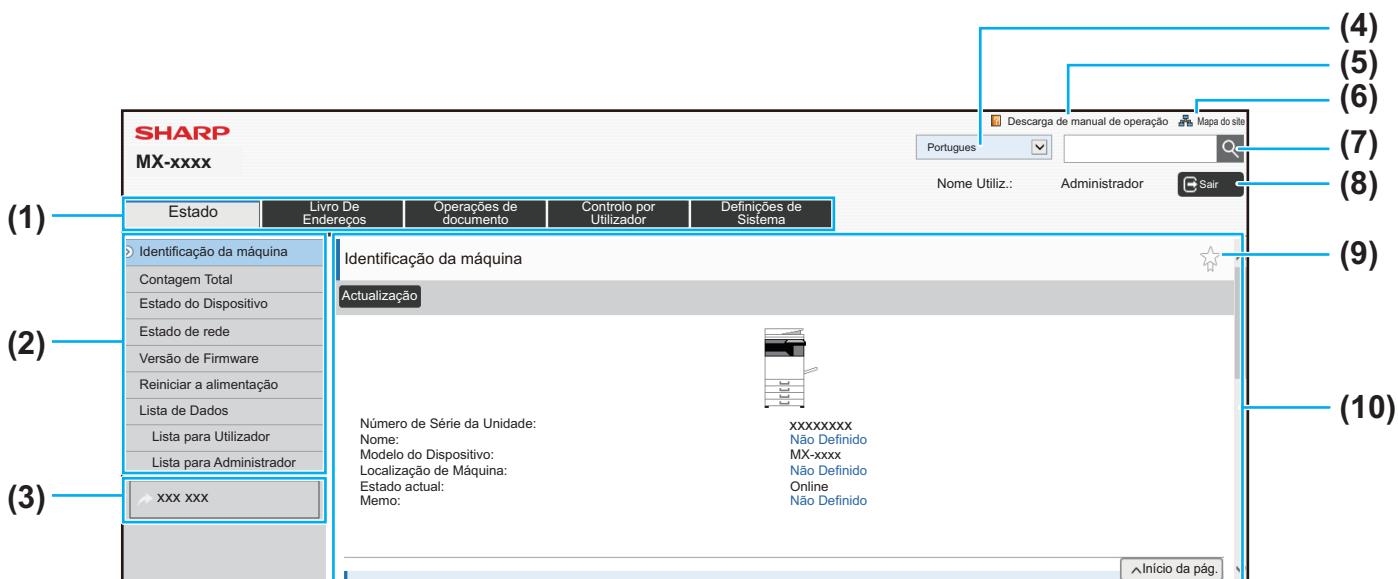

(1) Separador Menu

Este separador mostra o primeiro nível do menu de definições. Clique neste separador para ver os respetivos itens de definições no menu de definições. Algumas definições, como as definições do sistema, não aparecem no menu de definições quando clica no separador. Em vez disso, aparecem mais botões de itens de definições na área de definições.

► [Separador Menu \(página 6\)](#)

(2) Menu de definições

Este menu mostra os itens que podem ser definidos na página Web. Os itens aparecem numa estrutura em árvore. Se clicar num item que requer direitos de administrador da máquina, aparece o ecrã de introdução da senha. Selecione o nome de início de sessão previamente registado e introduza a senha.

(3) Hiperligações personalizadas

Pode registar de antemão hiperligações personalizadas para mostrar essas hiperligações no menu de definições.

► [Definição de Ligação Personalizada \(página 31\)](#)

(4) Idioma

Defina o idioma que aparece na página Web.

(5) Descarga de Manual de Operação

Mostra a página do manual de operação transferida.

(6) Mapa do site

Mostra o mapa do site do Web site.

(7) Localizar

Utilize esta opção para localizar itens de definições e outras informações. Introduza o item que quer localizar na caixa de texto e clique

(8) Botão [Início sessão/Sair]

Botão [Início sessão]

Clique neste botão para iniciar sessão na página Web.

Botão [Sair]

Depois de completar todas as definições nas páginas Web, clique neste botão para terminar a sessão e sair do browser Web.

(9) Ícone de atalho

Clique neste ícone para registar uma página que queira mostrar no separador Atalho.

► [Atalhos \(página 32\)](#)

(10) Área de definições

Mostra o ecrã de definições do item selecionado no lado esquerdo do menu de definições.

Separador Menu

Menu	Descrição geral	
Estado	Mostra informações sobre a cassette de papel e sobre o dispositivo.	
Livro De Endereços	Utilize para editar o livro de endereços.	
Operações de documento	Utilize para executar ações num ficheiro, com a função Arquivo de Documentos.	
Controlo por Utilizador	Usada para armazenar, editar e eliminar os utilizadores quando a autenticação do utilizador está activada. Também pode selecionar definições de cartão IC.	
Definições de Sistema	Configure as definições principais para a máquina, como definições de data e definições de cassette de papel. Pode configurar as seguintes definições.	
	Config. do ecrã inicial	Pode selecionar definições para o ecrã inicial da máquina, tais como alterar o fundo do ecrã inicial.
	Definições de cópia	Pode selecionar definições de cópia.
	Definições De Impressora	Pode selecionar definições de impressão.
	Definições Envio Imagem	Configure definições para enviar imagens, tais como fax e Digitalizar para E-mail.
	Definição De Arquivo De Documentos	Pode selecionar definições de Arquivo de Documentos.
	Definições Sharp OSA	Pode selecionar definições de SharpOSA.
	Definições Comuns	Pode configurar definições da máquina, tais como definições de data e definições de cassette.
	Definições de Rede	Pode configurar definições de rede, tais como definições NAS e de protocolo de rede.
	Definições De Segurança	Pode configurar definições de segurança da máquina, tais como autenticação e alteração da senha do administrador.
	Poup Energia	O consumo de energia da máquina pode ser reduzido pela definição do Modo Eco.
	Controlo de sistema	Pode configurar as definições de registo de trabalho e de cópia de segurança da máquina.
	Ajuste da Qualidade de Imagem	Pode efetuar ajustes de imagem para imprimir e digitalizar na máquina.
	Definições de instalação inicial	Trata-se de um grupo de definições que são requeridas quando se instala a máquina pela primeira vez.

Como configurar definições da página Web

Esta secção explica o procedimento básico para configurar definições da página Web utilizando "Config. do ecrã inicial" como exemplo. Esta definição utiliza-se para alterar a imagem de fundo de um ecrã inicial, para uma imagem fornecida pelo utilizador.

- 1 Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([► página 3](#)).**

- 2 Mostra o ecrã de definições "Config. do ecrã inicial".**

- (1) Clique no separador [Definições de Sistema] ().**


Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.

- (2) Clique no botão [Config. do ecrã inicial] ().**

- (3) Inicie sessão na página Web da máquina.**

Quando clicar no botão [Config. do ecrã inicial] no passo (2), aparece o ecrã de definições do nome de início de sessão e senha.

Selecione o nome de início de sessão e introduza a senha que foi definida para esse nome de início de sessão. Quando concluir, clique no botão [Início sessão].

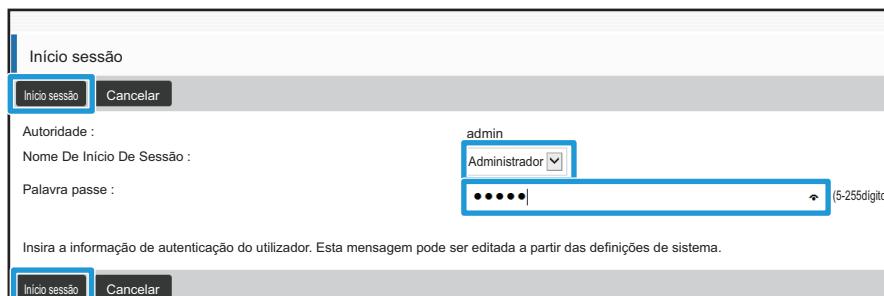

Se o início de sessão for bem sucedido, todos os itens de Definição de ecrã inicial aparecem no menu de definições.

Guia de definições da página Web


3

Clique em [Imagen de fondo] no menu de definições e defina a imagem do fundo.

(1) **Clique em [Imagen de fondo] no menu de definições.**


(2) **Clique no botão [Alterar] em "Imagen de fondo".**

Aparece o ecrã "Registo do Ecrã Inicial".

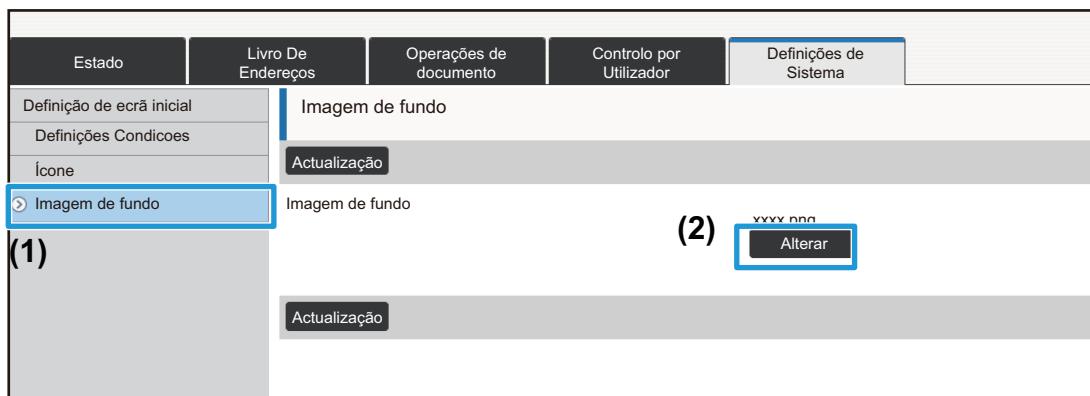

4


Seleccione "Utilizar imagem personalizada" e clique no botão [Procurar] para selecionar a imagem desejada.

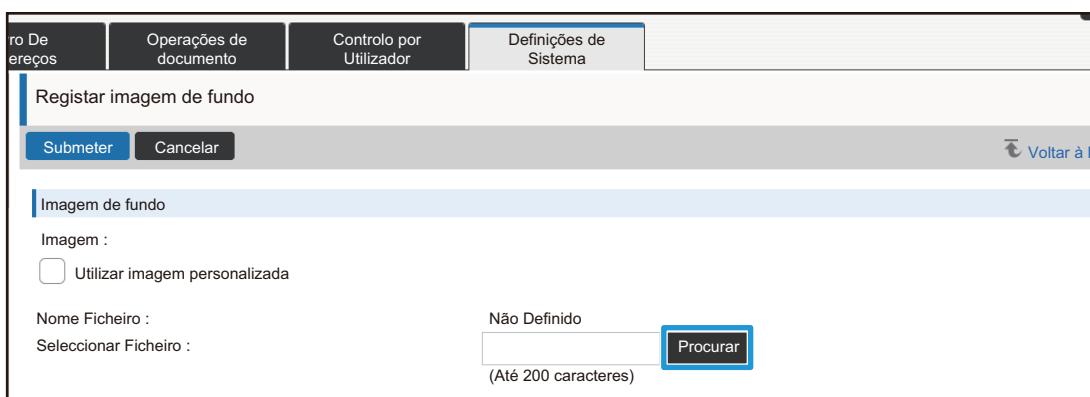

Quando clicar no botão [Procurar], aparece o ecrã de seleção de ficheiros. Selecione o ficheiro da imagem de fundo desejada.

5

Certifique-se de que o caminho "Seleccionar Ficheiro" está correto e clique no botão [Seleccionar Ficheiro].

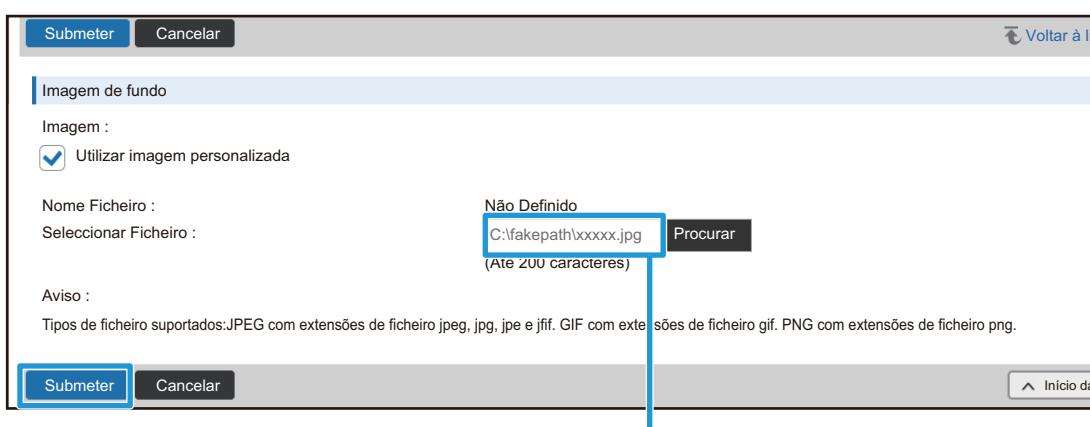

Caminho

6

Se quiser definir outro item, configure a definição no menu de definições ou no separador Menu.



Se utilizar a função "Encaminhar" ou "Anterior" do browser Web para aceder a um item diferente, o item que definiu pode não estar guardado. Utilize o menu de definições ou o separador Menu para se deslocar para um item diferente.

7

Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Seleccionar Ficheiro] e saia do browser Web.


Quando sair das definições, pode aparecer uma mensagem no painel de toque da máquina. Leia a mensagem e depois feche-a.

Poup Energia

Esta secção explica como definir o tempo de transmissão do Modo de Pré-aquecimento e o tempo de transmissão de Desligar Automático.

-
- 1** Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([►página 3](#)).
-

- 2** Mostra o ecrã de definições "Definição eco".

- (1) Clique no separador [Definições de Sistema] ().

Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.

- (2) Clique no botão [Poup Energia] ().

Os itens de Poupança de Energia aparecem no menu de definições.


- (3) Clique em [Definição eco].

Os itens de Definição eco aparecem no lado direito.

-
- 3** Definir o tempo de transição para o Modo de Pré-aquecimento e o tempo de transição para Desligar Automático.

- (1) Introduza o tempo desejado na caixa de texto em "Def De Modo Pré-Aquecimento".

- (2) Se quiser definir o tempo de transição para a definição mais curta com "Temp De Desligar Automático", selecione [Mais cedo]. Se quiser alterar o tempo de transição, introduza o tempo de transição na caixa de texto.

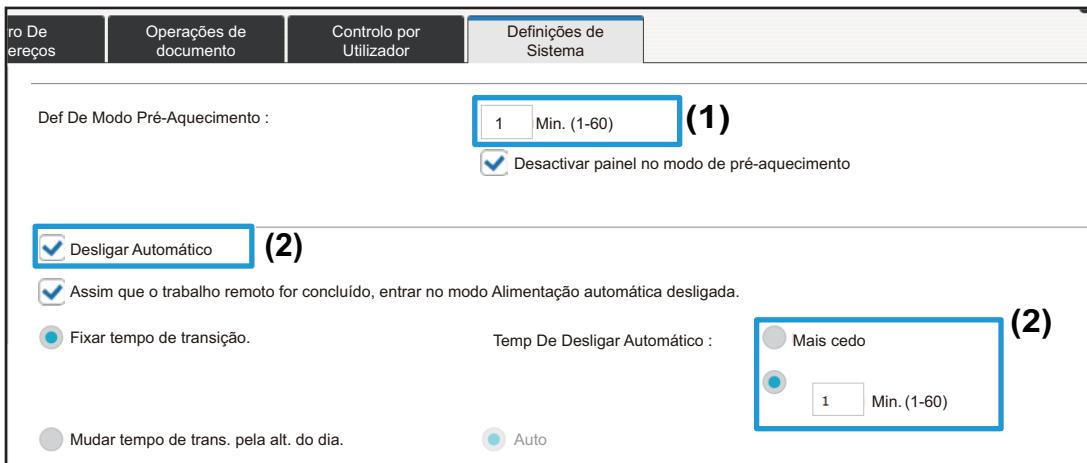

The screenshot shows the 'Definição eco' configuration screen. At the top, there are tabs: 'Definições de Sistema' (selected), 'Operações de documento', 'Controlo por Utilizador', and 'Definições de Pode'. Below the tabs, there are two main sections:

- Def De Modo Pré-Aquecimento :** A text input field containing '1' with a placeholder 'Min. (1-60)' highlighted by a blue box, labeled '(1)'. Below it is a checked checkbox 'Desactivar painel no modo de pré-aquecimento'.
- Desligar Automático :** A section with three options:
 - A checked checkbox 'Desligar Automático' highlighted by a blue box, labeled '(2)'.
 - An unchecked checkbox 'Assim que o trabalho remoto for concluído, entrar no modo Alimentação automática desligada.'
 - A radio button 'Fixar tempo de transição.' (selected) and another radio button 'Mudar tempo de trans. pela alt. do dia.' To the right, there is a 'Temp De Desligar Automático :' section with a radio button 'Mais cedo' selected, a text input field '1' with a placeholder 'Min. (1-60)', and a radio button 'Auto'.

-
- 4** Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.
-

Definições De Segurança

Segue-se a explicação do procedimento para alterar a senha de administrador para iniciar sessão e as definições de segurança de rede utilizadas na máquina.

Alterar a senha de administrador

Se continuar a utilizar a senha de administrador sem a alterar, a palavra-passe torna-se mais fácil de decifrar ou pode ser revelada, criando o risco de utilização não autorizada da máquina. Se alterar periodicamente a senha de administrador, pode evitar este tipo

1 Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([► página 3](#)).

2 Mostra o ecrã de definições "Mudança de senha".

(1) Clique no separador [Definições de Sistema] ().

Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.

(2) Clique no botão [Definições De Segurança] ().

Os itens de definições de segurança aparecem no menu de definições.

(3) Clique em [Mudança de senha].


A definição de Mudança de senha aparece no lado direito.

3 Alterar a senha de administrador.

(1) Selecione a caixa de verificação "Alterar Senha de Acesso" em "Senha de Administrador".

(2) Introduza a nova senha que quer definir na caixa de texto "Senha".

(3) Volte a introduzir a senha que introduziu em (2) na caixa de texto "Senha de acesso (confirmação)".

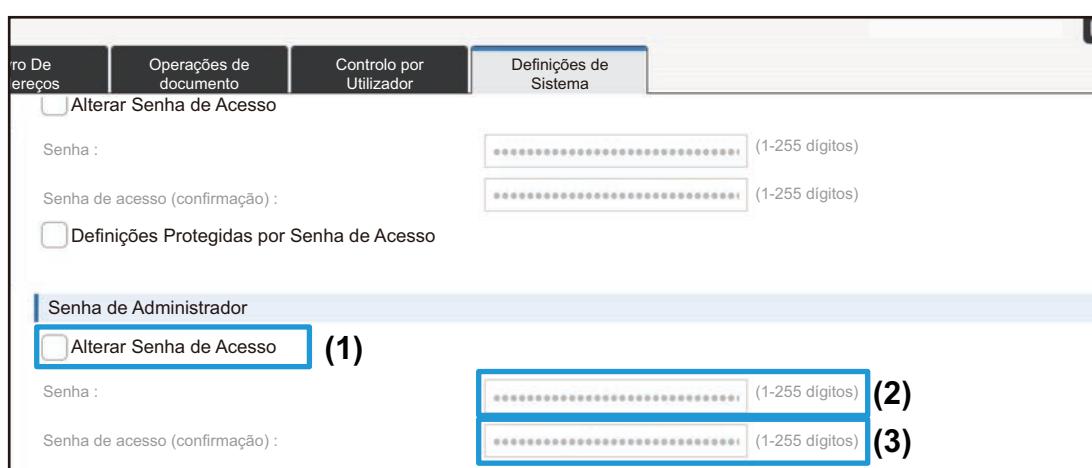

The screenshot shows a user interface for changing a password. At the top, there are several tabs: 'Operações de documento', 'Controlo por Utilizador', and 'Definições de Sistema'. The 'Definições de Sistema' tab is selected. Below these tabs, there is a section titled 'Alterar Senha de Acesso' with a checkbox labeled 'Alterar Senha de Acesso'. Underneath this, there are two input fields: 'Senha:' and 'Senha de acesso (confirmação):', both containing a series of asterisks representing a password. To the right of each input field is the text '(1-255 dígitos)'. At the bottom of the page, there is a large blue button labeled 'Alterar Senha de Acesso'.



Ao alterar a senha, tenha o cuidado de memorizar a nova palavra-passe.

4

Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

Controlo de porta

Esta secção explica como definir a porta utilizada para aceder à máquina (Porta de servidor) e a porta utilizada para aceder a outras redes a partir da máquina (Porta de cliente). Quando uma porta não utilizada está em condições de ser usada, essa porta pode ser usada para acesso não autorizado. Se alterar o número da porta, pode impedir o acesso por utilizadores que não conheçam o número da porta, tornando assim a utilização da máquina mais segura.



O Controlo de porta só deve ser efetuado por um administrador que tenha pelo conhecimento da rede. A alteração indiscriminada do número da porta pode tornar impossível a ligação à máquina.

1

Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([►página 3](#)).

2

Mostra o ecrã de definições "Controlo de porta".

(1) **Clique no separador [Definições de Sistema]** ().

Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.

(2) **Clique no botão [Definições De Segurança]** ().

(3) **Clique em [Controlo de porta].**

As definições de Controlo de porta aparecem no lado direito da página.

3

Configurar as definições de Porta de servidor e de Porta de cliente.

- (1) Para ativar/desativar uma porta, selecione "Activar" ou "Desactivar".
- (2) Para alterar um número de porta, introduza o novo número de porta na caixa de texto.

The screenshot shows a web-based configuration interface for port settings. At the top, there are tabs: 'Definições de Sistema' (selected), 'Operações de documento', 'Controlo por Utilizador', and 'Controlo de porta'. Below these are buttons for 'Submeter' and 'Actualização'. A link 'Voltar à lis' is also present. The main section is titled 'Porta de cliente' and contains the following table:

Protocolo	Estado	Número Da Porta	Observação
HTTP	Activar <input checked="" type="checkbox"/>	80	(0-65535)
HTTPS	Activar <input checked="" type="checkbox"/>	443	(0-65535)
Impressão FTP	Activar <input checked="" type="checkbox"/>	21	(0-65535)
Impressão grosseira	Activar <input checked="" type="checkbox"/>	9100	(0-65535)
LPD	Activar <input checked="" type="checkbox"/>	515	(0-65535)


4

Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

Definições de categoria

Pode definir "Categoria" para um endereço. Se definir uma categoria para um endereço, a categoria pode ser utilizada para filtrar endereços quando estiver a procurar esse endereço, tornando mais fácil a sua localização.

Qualquer nome pode ser definido para uma categoria. Se atribuir nomes distintos a categorias, os endereços podem ser facilmente ordenados.

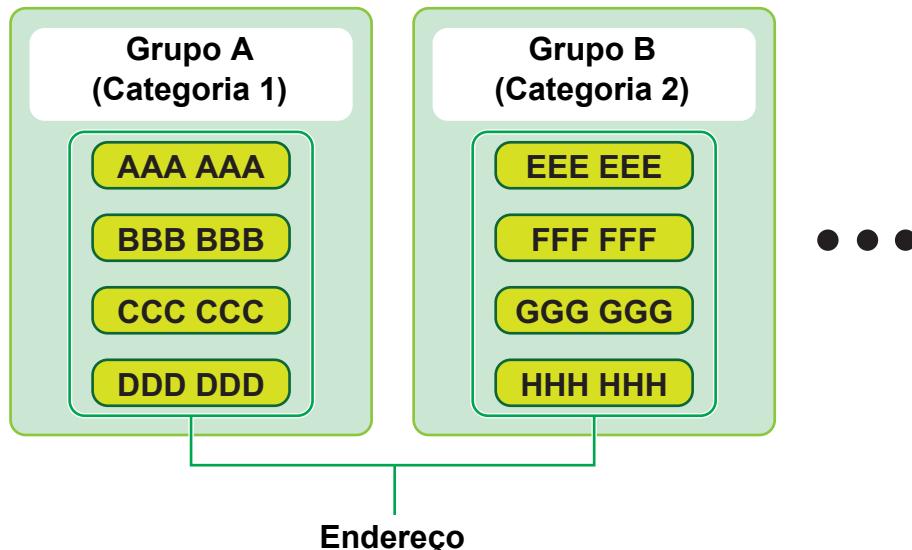

1 Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([página 3](#)).

2 Mostra o ecrã de definições "Definições de categoria".

(1) Clique no separador [Livro De Endereços] ().

Os itens do livro de endereço aparecem no menu de definições.

(2) Clique no separador [Definições de categoria].

O ecrã Definições de categoria aparece no lado direito.

3 Configurar as definições de categoria.

Introduza o novo nome que quer definir na caixa de texto "Categoria".

No.	Categoria
1	Categoria 1
2	Categoria 2
3	Categoria 3
4	Categoria 4
5	Categoria 5

Guia de definições da página Web

4

Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.



Quando definir um nome de categoria nas definições de categoria, registe a categoria no "Registo de endereço" do Livro de endereços.

Livro De Endereços | Operações de documento | Controlo por Utilizador | Definições de Sistema

Registo de endereço

Submeter | Submeter e registar Seguinte | Anterior

Tipo :

Número de Procura :

Nome de Endereço (Necessário) :

Inicial :


Categoria :

Operações de documento

A página Web da máquina mostra os ficheiros que foram guardados pelo Arquivo Documentos em formato de lista. Também pode mostrar os ficheiros em formato de miniatura. Se utilizar o formato de miniatura, aparece uma miniatura de cada ficheiro, o que lhe permite verificar visualmente o ficheiro. Segue-se a explicação do procedimento para alterar o formato de visualização de lista para miniaturas.

	HDD_20150731_16538	Utilz. Descorth.	Ler p/ HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_144354	Utilz. Descorth.	Ler p/ HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_143915	Utilz. Descorth.	Ler p/ HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_143901	Utilz. Descorth.	Ler p/ HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_210535	Utilz. Descorth.	Ler p/ HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	Book1	S123232	Impressora	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Impressora	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Impressora	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Impressora	Auto

Lista

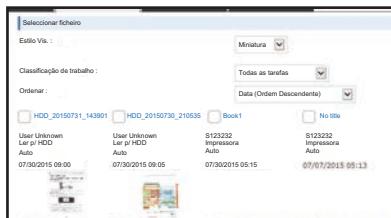

Miniatura

1 Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([► página 3](#)).

2 Mostrar o ecrã de definições de "Seleccionar Ficheiro" de "Operações de documento".


(1) Clique no separador [Operações de documento] ().

Os itens de Operações de Documento aparecem no menu de definições.

(2) Clique na pasta ([Pasta Principal], [Pasta De Ficheiros Rápida] ou [Pasta Personalizada]) em que pretende definir.

O ecrã de seleção de ficheiros aparece no lado direito.

3 Altere “Estilo Vis.” para “Miniatura”.

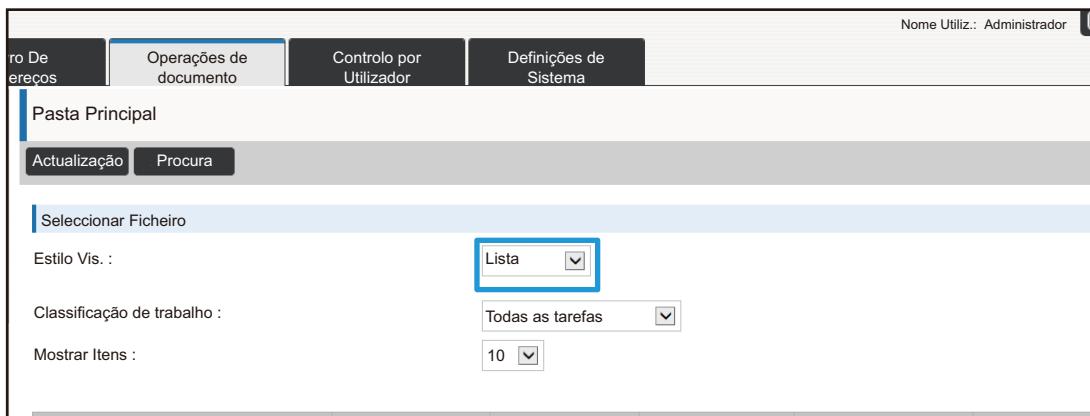

Os ficheiros guardados pelo Arquivo de Documentos aparecem como miniaturas.

Controlo por Utilizador

Controlo por Utilizador permite-lhe registar e gerir os utilizadores que utilizam a máquina.

Se limitar o número de páginas e funções que um utilizador ou grupo de utilizadores pode usar, pode impedir a utilização incorreta da máquina.

Para impedir a utilização não autorizada, pode proibir que pessoas não registadas utilizem a máquina ou proibi-las de usar determinadas funções.


Exemplo: Informações guardadas no Registo de nome de utilizador

A	Nome do Utilizador: AAA Índice Personalizado: Grupo A Grupo de Limite de Páginas: Grupo "Limitado"	Grupo de Autoridade: Utilizador Grupo de Operações Favoritas: Grupo a
B	Nome do Utilizador: BBB Índice Personalizado: Grupo B Grupo de Limite de Páginas: Grupo "Limitado"	Grupo de Autoridade: Utilizador Grupo de Operações Favoritas: Grupo a
C	Nome do Utilizador: CCC Índice Personalizado: Grupo A Grupo de Limite de Páginas: Grupo "Ilimitado"	Grupo de Autoridade: Administrador Grupo de Operações Favoritas: Grupo b
D	Nome do Utilizador: Nenhum (Utilizadores não registados na máquina)	

Índice Personalizado



Utilizar a máquina

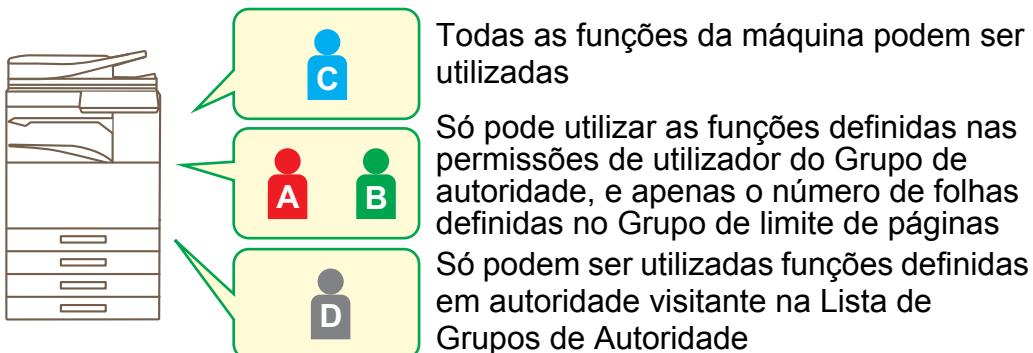

Grupo de Operações Favoritas




A máquina pode ser utilizada a partir dos ecrãs e das predefinições selecionadas para cada grupo.

Índice Personalizado

Quando se regista um utilizador, define-se um índice. Pode definir um nome qualquer para um índice personalizado e, se atribuir nomes distintos, pode facilmente localizar utilizadores.

Como filtrar índices personalizados

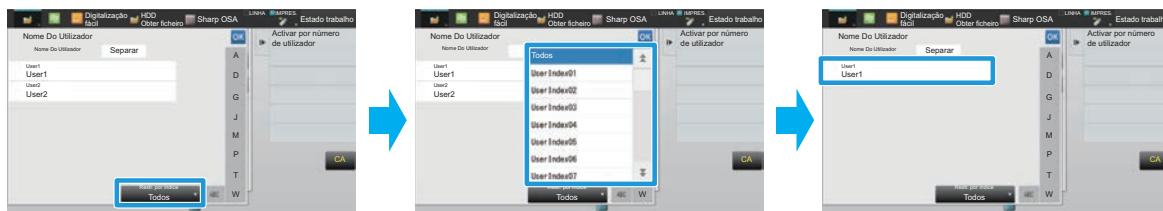

1 Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([página 3](#)).

2 Mostra o ecrã de definições "Índice Personalizado".

(1) Clique no separador [Controlo por Utilizador]. ()

Os itens de Controlo de Utilizador aparecem no menu de definições.

(2) Clique em [Índice Personalizado].

Os itens de Índice Personalizado aparecem na estrutura.

3 Configurar o Índice Personalizado.

Introduza o novo nome que quer definir na caixa de texto "Índice Personalizado".

A screenshot of a web form titled 'Índice Personalizado'. The top navigation bar includes tabs for 'Proteção de direitos de autor', 'Operações de documento', 'Controlo por Utilizador' (which is selected and highlighted in blue), and 'Definições de Sistema'. Below the tabs, there are two buttons: 'Submeter' and 'Actualizar'. A note below the buttons says 'Introduza o nome do Índice Personalizado. (Até 127 caracteres)'. A table lists five entries under the heading 'No.' and 'Índice':


No.	Índice
1	Utilizador 1
2	Utilizador 2
3	Utilizador 3
4	Utilizador 4
5	

4 Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

Listas de organizações /grupos

Pode registar um utilizador numa organização/grupo para ativar a partilha de contactos e agrupar informações registadas nesse grupo. Quando calcular o total de utilizações de páginas, pode verificar quantas páginas e que funções são utilizadas por cada grupo.

Pode definir várias organizações/grupos para um utilizador.

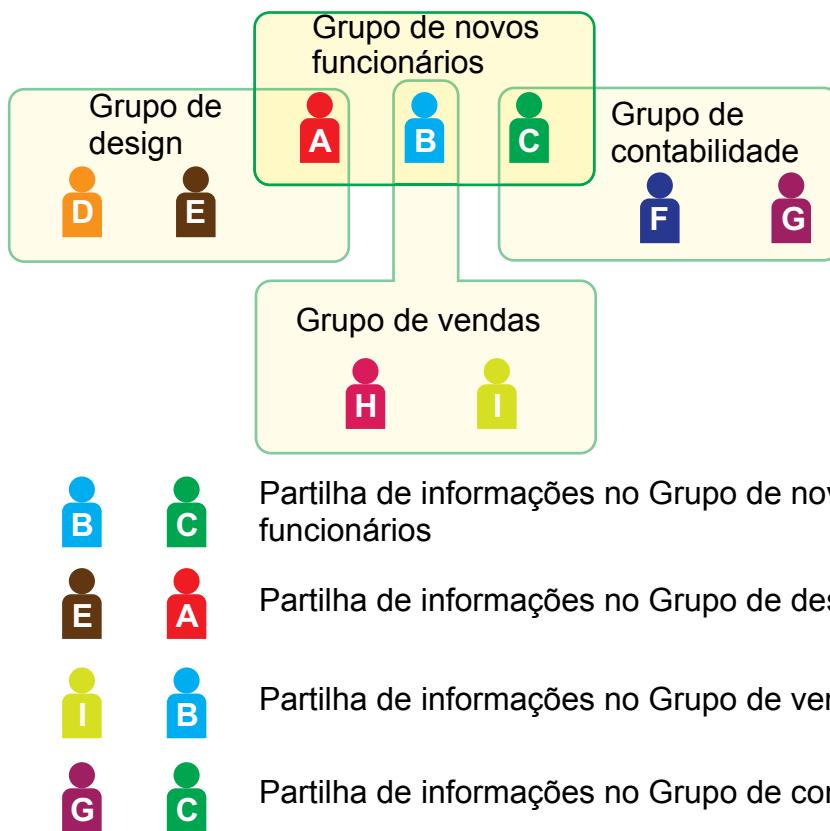

1 Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([página 3](#)).

2 Mostra o ecrã de definições "Lista de organizações /grupos".

(1) Clique no separador [Controlo por Utilizador]. ()

Os itens de Controlo de Utilizador aparecem no menu de definições.

(2) Clique em [Lista de organizações /grupos].

Os itens de Índice Personalizado aparecem no lado direito.

3

Configurar as definições de Lista de organizações/grupos.

Introduza o novo nome que quer definir na caixa de texto "Lista de organizações /grupos".

No.	Organização/Grupo
1	Grupo 1
2	Grupo 2
3	Grupo 3
4	Grupo 4
5	Grupo 5

4

Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

Listas de grupo de limite de página

Pode utilizar uma Lista de grupos de limite de páginas para limitar o número de folhas que os utilizadores de um grupo específico podem usar para fazer cópias ou impressões, e para limitar o número de páginas que podem digitalizar ou enviar por fax. Os utilizadores também podem estar proibidos de utilizar determinadas funções.

Se a máquina for a cores, pode ser definido um limite de páginas para cada cor.

Lista de grupo de limite de página A
Copiar:
P/B: Limite de Páginas (10000)
Cor Total: Limite de Páginas (10000)
Impressora:
P/B: Sem limites
Cor Total: Proibido
Impressão de Arquivamento de Documentos
P/B: Sem limites
Cor Total: Sem limites
Listar impressões:
P/B: Sem limites
Cor Total: Sem limites
Scanner:
P/B: Proibido
Cor Total: Proibido
Enviar Fax: Proibido
Digitalizar para HDD:
P/B: Limite de Páginas (50000)
Cor Total: Limite de Páginas (50000)

Esta secção explica como definir a Lista de grupo de limite de página.

- Os utilizadores deste grupo podem utilizar até 10.000 páginas tanto para trabalhos de cópia a cor como a preto e branco.
- Não há limite para impressões a preto e branco.
- Não pode ser utilizada a impressão a cores
- A Impressão de Arquivamento de Documentos e Listar Impressões de Lista podem ambas ser usadas sem restrições a cores e a preto e branco. Não pode ser utilizado o scanner nem a transmissão por fax.
- As digitalizações a cores e a preto e branco podem utilizar até 50.000 páginas cada.

1

Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([►página 3](#)).

2

Mostra o ecrã de definições "Grupo de Limite de Páginas".

(1) Clique no separador [Controlo por Utilizador]. ()

Os itens de Controlo por Utilizador aparecem no menu de definições.

(2) Clique em [Grupo de Limite de Páginas].

Os itens do Grupo de limite de páginas aparecem no lado direito.

3

Configure as definições do Grupo de limite de páginas.

(1) Clique no botão [Adic.].

Para editar um grupo existente, selecione o grupo que quer editar.

The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top: 'Operações de documento', 'Controlo por Utilizador', and 'Definições de Sistema'. Below this is a toolbar with 'Actualização' and 'Selecionar Tudo / Limpar Marcados' buttons. The main area displays a table for 'Lista de grupo padrão' (Default Group List) with one row: 'Nome Grupo: Ilimitado'. Below this is another table for 'Lista Grupo' (Group List) with one row: 'No.: Não Definido' and 'Nome Grupo:'. At the bottom are 'Adic.', 'Voltar à Pré-Definições', and 'Actualização' buttons, with an 'Início da p' link on the right.

(2) Configure as definições do Grupo de limite de páginas.

- Introduza um novo nome de grupo na caixa de texto "Nome Grupo".
- Se já estiverem definidos outros grupos de limite de páginas, pode selecionar um grupo com definições próximas das desejadas e utilizar "Seleccione o Nome de Grupo para ser o Modelo de Registo" para aplicar as definições do grupo selecionado ao novo grupo.
- Selecione "Ilimitado", "Proibido" ou "Limitado" a partir do menu.
"Ilimitado" permite a utilização de um número ilimitado de páginas. "Proibido" proíbe a utilização dessa função. Se selecionou "Limitado", introduza o limite de páginas.

The screenshot shows a registration form titled 'Registo de grupo de limite de páginas'. It includes fields for 'Nome Grupo' (Nome Grupo: Ilimitado) and 'Seleccione o Nome de Grupo para ser o Modelo de Registo' (Seleccione o Nome de Grupo para ser o Modelo de Registo: Ilimitado). Below these are sections for 'Copiadora', 'Preto e branco', and 'Cor F.', each with dropdown menus for 'Ilimitado' and 'Limite de Página' (1-99,999,999).


4

Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

Lista de grupo de autoridade

A Lista de grupos de autoridade usa-se para restringir as funções e definições que podem ser usadas por utilizadores que pertencem a um grupo específico. Se definir restrições de funções e definições, pode impedir que utilizadores sem experiência executem definições e operações incorretas, promovendo assim a utilização segura da máquina.

Principais tipos de autoridade (Lista de grupos padrão)

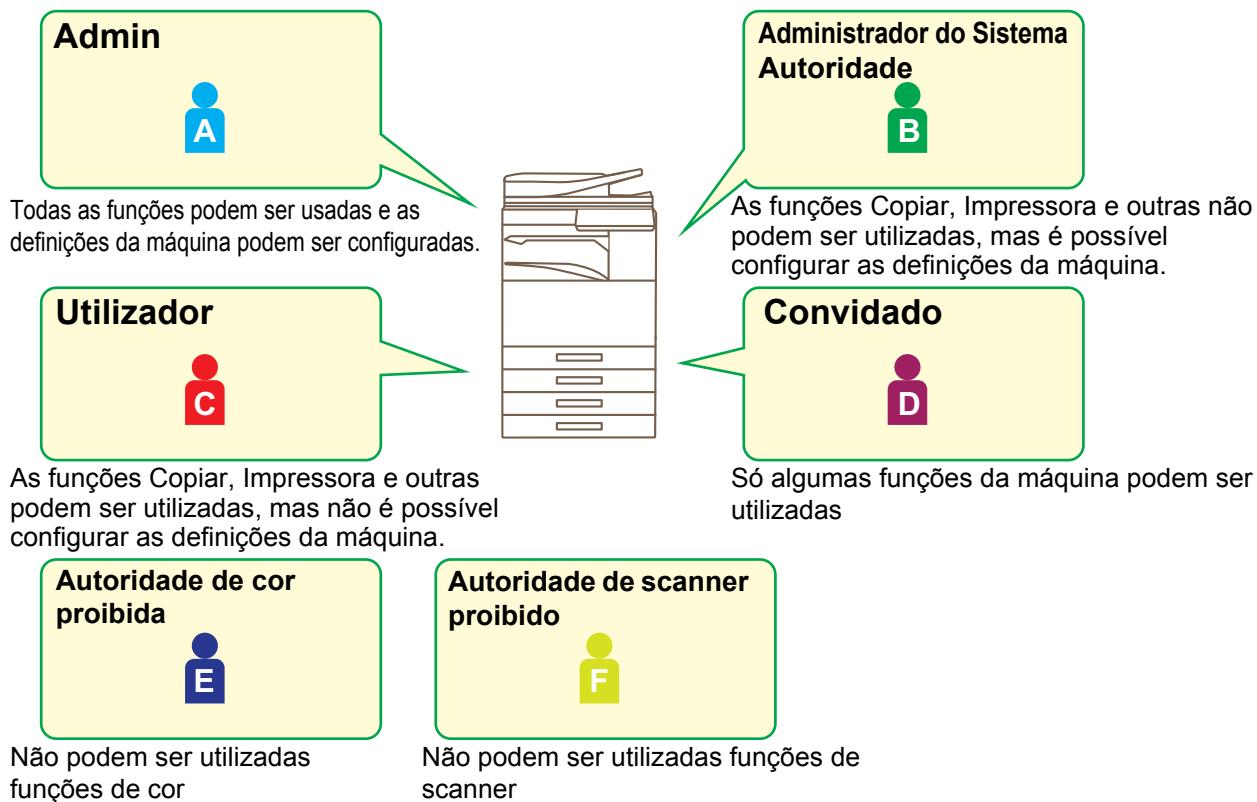

1 Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([►página 3](#)).

2 Mostra o ecrã de definições "Grupo de Autoridade".

(1) Clique no separador [Controlo por Utilizador]. ()

Os itens de Controlo de Utilizador aparecem no menu de definições.

(2) Clique em [Grupo de Autoridade].

Os itens do Grupo de autoridade aparecem no lado direito.

3

Configure as definições do Grupo de autoridade.

(1) Clique no botão [Adicionar].

Para editar um grupo existente, selecione o grupo que quer editar.

No.	Nome Grupo
Não Definido	a

Voltar à Pré-Definições : Seleccione a Autoridade. Executar

Actualização

(2) Configure as definições do Grupo de autoridade.

- Introduza o nome do grupo de autoridade em "Nome Grupo".
- Pode selecionar um grupo com definições próximas das desejadas a partir da lista de grupos padrão e utilizar "Seleccione o Nome de Grupo para ser o Modelo de Registo" para aplicar as definições do grupo selecionado ao novo grupo.
- O separador [Definições de Trabalho] usa-se para especificar se são ou não permitidas as funções Copiar, Impressora, Fax / Enviar imagem e outras.
- O separador [Definições da máquina] usa-se para especificar se são ou não permitidas definições da máquina.

Registo de grupo de autoridade

Nome Grupo : (Até 32 caracteres)

Seleccione o Nome de Grupo para ser o Modelo de Registo : User

Mudar para Modo de Edição

Definições de Trabalho | Definições da máquina

Copiar

Definição de Aprovação de Modo de Cor : Permitida

Cor Total : Permitida

Actualização

4

Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

Lista de grupo de operação favorita

Para cada grupo, pode registar um ambiente com definições que sejam convenientes para o grupo. Por exemplo, se os utilizadores falarem diferentes idiomas, pode ser definido um idioma para cada grupo e essa definição é aplicada automaticamente durante o início de sessão (normalmente, o idioma do visor não pode ser alterado sempre que se utiliza a máquina).



Se definir Inglês para um grupo Americano e Japonês para um grupo Japonês na Lista de grupos de operação favoritos, o idioma alterna automaticamente entre Inglês e Japonês quando um utilizador inicia sessão na máquina.

1

Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([►página 3](#)).

2

Mostra o ecrã de definições "Lista de grupo de operação favorita".

(1) Clique no separador [Controlo por Utilizador]. ()

Os itens de Controlo de Utilizador aparecem no menu de definições.

(2) Clique na [Lista de grupo de operação favorita] no [Grupo de Operação Favorito].

Os itens da Lista de grupos de operação favoritos aparecem no lado direito.

3

Configurar as definições de Lista de grupos de operação favoritos.

(1) Clique no botão [Adic.].

Para editar um grupo existente, selecione o grupo que quer editar.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a 'Lista de grupo de operação favorita'. At the top, there are four tabs: 'Operações de documento' (selected), 'Controlo por Utilizador', and 'Definições de Sistema'. Below the tabs, a title 'Lista de grupo de operação favorita' is displayed, followed by a 'Actualização' button. A section for 'Nome de grupo' is shown with the value 'Segundo Definições de Sistema'. A 'Lista Grupo' table has one row with 'Nome Grupo' set to 'Não Definido'. Buttons for 'Selecionar Tudo' and 'Limpar Marcados' are present. At the bottom, there are 'Adic.' and 'Voltar à Pré-Definições' buttons, with 'Adic.' being highlighted.

(2) Configurar as definições de Lista de grupos de operação favoritos.

- Introduza um nome para a Lista de grupos de operação favoritos em "Nome Grupo".
- Se já estiverem registadas outras Listas de grupos de operação favoritos, pode selecionar o grupo com definições próximas das desejadas e utilizar "Seleccione o Nome de Grupo para ser o Modelo de Registo" para aplicar as definições do grupo selecionado ao novo grupo.
- Clique nos separadores "Copiar", "Enviar Imagem", "Arquivo Documentos" e "Definições de Sistema" e especifique as funções e definições que quer guardar no grupo.

The screenshot shows a configuration page for 'Registo no Grupo Operacional Preferido'. At the top, there are four tabs: 'Operações de documento' (selected), 'Controlo por Utilizador', and 'Definições de Sistema'. Below the tabs, a title 'Registo no Grupo Operacional Preferido' is displayed, followed by 'Submeter' and 'Cancelar' buttons. A 'Nome Grupo' input field is present with a note '(Até 32 caracteres)'. A dropdown menu 'Seleccione o Nome de Grupo para ser o Modelo de Registo' is set to 'Segundo Definições de Sistema'. A 'Copiar' button is highlighted. At the bottom, there are sections for 'Definições de Estado Inicial' and 'Modo de Cor' (with 'Cor Total' selected).

4

Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

Definições de Sistema

As definições do sistema são usadas para configurar as definições da máquina. Segue-se a explicação das definições do ecrã inicial e das definições do modo de teclas.

Config. do ecrã inicial

As teclas de atalho do ecrã inicial podem ser alteradas consoante as necessidades.

É conveniente registar em atalhos as funções usadas com frequência.



Alterar um atalho de "Pasta de rede" para "Contagem total" nas definições do ecrã inicial

1 Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([►página 3](#)).

2 Mostra o ecrã de definições "Config. do ecrã inicial".

(1) Clique no separador [Definições de Sistema] ().

Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.

(2) Clique no botão [Config. do ecrã inicial] ().

(3) Clique em [Definições Condicoes].

Os itens de Definições de Condições aparecem no lado direito.


3 Clique no nome de função do número da tecla de atalho que quer alterar.

No.	Botão Início
1	CLOUD PORTAL
2	Cópia fácil
3	Digitalização fácil
4	Fax fácil
5	Sharp OSA
6	Copiar
7	E-mail
8	Fax
9	FTP/Amb. trab.
10	Pasta de Rede

4

Defina o atalho no ecrã inicial.

Selecione o item que quer definir.

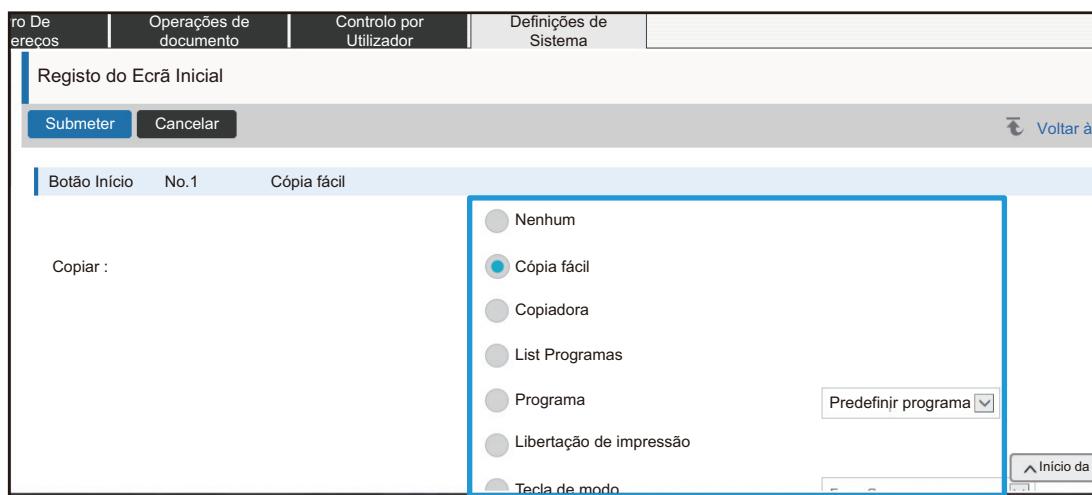

5

Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.


Disposição de teclas do ecrã

O número de atalhos no ecrã inicial pode ser alterado.

-
- 1 Mostre o ecrã de definições do passo 3 como explicado em "Config. do ecrã inicial" ([página 27](#)).**

-
- 2 Selecione o padrão do esquema desejado a partir de “Modelo”.**

A ilustração “Disposição de teclas do ecrã” varia consoante o padrão selecionado. Consulte as ilustrações para selecionar o padrão que quer definir.

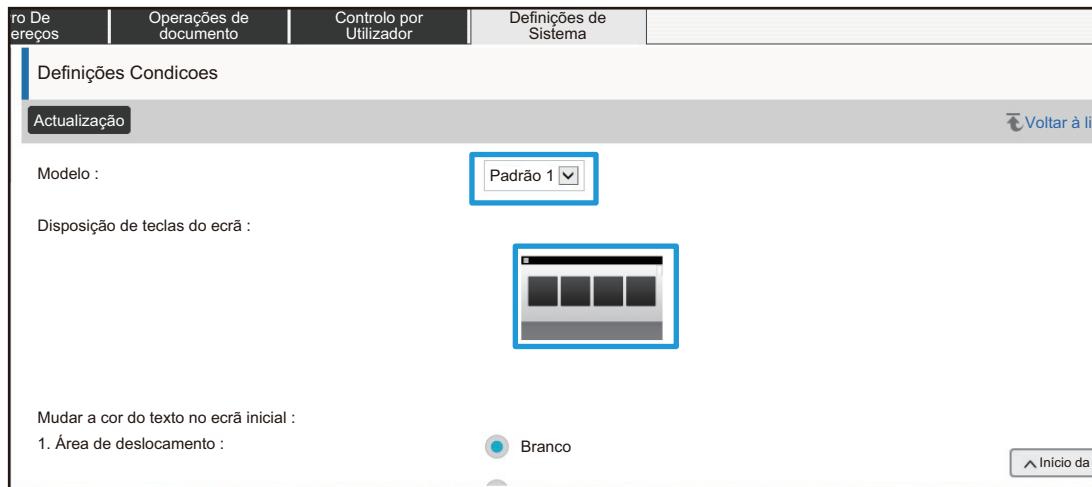

-
- 3 Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.**



Se tiver alterado o esquema, a tecla "Definições" pode não aparecer dependendo das definições. Se pretender alterar as definições da máquina quando a tecla "Definições" não aparecer, altere as definições na página web, ou utilize "Editar Início" no painel de operações da máquina para adicionar a tecla "Definições".

Exibir Definição da Tecla de Modo

As teclas de modos são teclas de atalho de funções que aparecem na parte superior do ecrã. Esta secção explica as definições de exibição para as teclas de modos.

-
- 1** Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([►página 3](#)).
-

- 2** Mostra o ecrã de definições "Definições Comuns".

- (1) Clique no separador [Definições de Sistema] ().
Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.
- (2) Clique no botão [Definições Comuns] ().
- (3) Clique [Exibir Definição da Tecla de Modo] em [Definições Operacão].
As definições de exibição das teclas de modos aparecem no lado direito.


-
- 3** Configurar a Definição de exibição da tecla de modo.

Modos a Exibir

Selecione os modos a exibir utilizando as teclas de modos. Selecione as caixas de verificação dos modos que quer mostrar.

Teclas do Modo de Exibição no Início

Se quiser mostrar uma tecla de modo no ecrã inicial, selecione a caixa de verificação dessa tecla.

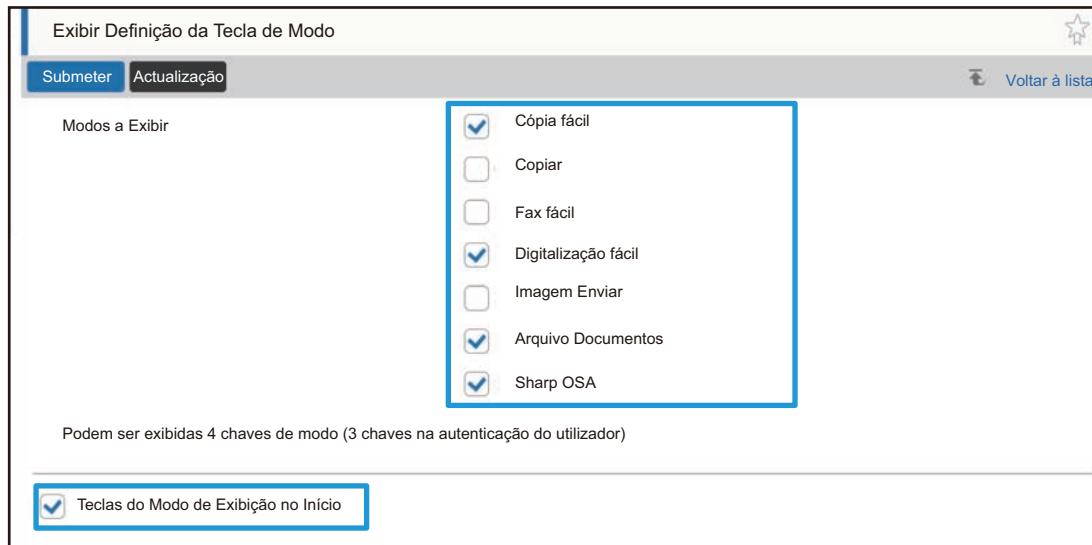

Exibir Definição da Tecla de Modo

Submeter Actualização Voltar à lista

Modos a Exibir

Cópia fácil
Copiar
Fax fácil
Digitalização fácil
Imagem Enviar
Arquivo Documentos
Sharp OSA

Podem ser exibidas 4 chaves de modo (3 chaves na autenticação do utilizador)

Teclas do Modo de Exibição no Início

-
- 4** Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.
-

PERSONALIZAR A PÁGINA WEB


Para facilitar a utilização da página Web, pode mostrar permanentemente endereços Web registados no menu de definições da página Web e adicionar definições usadas com frequência ao separador Atalho para facilitar o acesso.

Definição de Ligação Personalizada

Pode mostrar endereços Web registados no campo de visualização do menu de definições. Se clicar numa hiperligação personalizada, pode aceder ao Web site do endereço registado.

1 Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([►página 3](#)).

2 Mostra o ecrã de definições "Hiperligações personalizadas".

(1) Clique no separador [Definições de Sistema] ().

Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.

(2) Clique no botão [Definições Comuns] ().

(3) Clique em [Definição de Ligação Personalizada].

As definições das hiperligações personalizadas aparecem no lado direito.

3 Defina a hiperligação personalizada.

(1) Para adicionar uma nova hiperligação, clique no botão [Adic.]. Para editar uma hiperligação personalizada existente, clique no nome da hiperligação.

(2) Introduza o nome da hiperligação e o endereço Web.



Para apagar uma hiperligação personalizada, selecione a respetiva caixa de verificação e clique no botão [Apagar]. Aparece uma janela de confirmação. Clique no botão [OK].

4 Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

Atalhos


Pode clicar no ícone de atalho () na parte superior da área de definições da página Web, para criar um novo separador nos separadores de menus e adicionar o item de definição atualmente visualizado.

1 Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([►página 3](#)).

2 Mostra o ecrã de definições que quer registar.

3 Clique no ícone de atalho () na parte superior da área de definições.

É adicionado um separador de atalhos aos separadores de menus e a definição visualizada é registada no separador de atalhos.

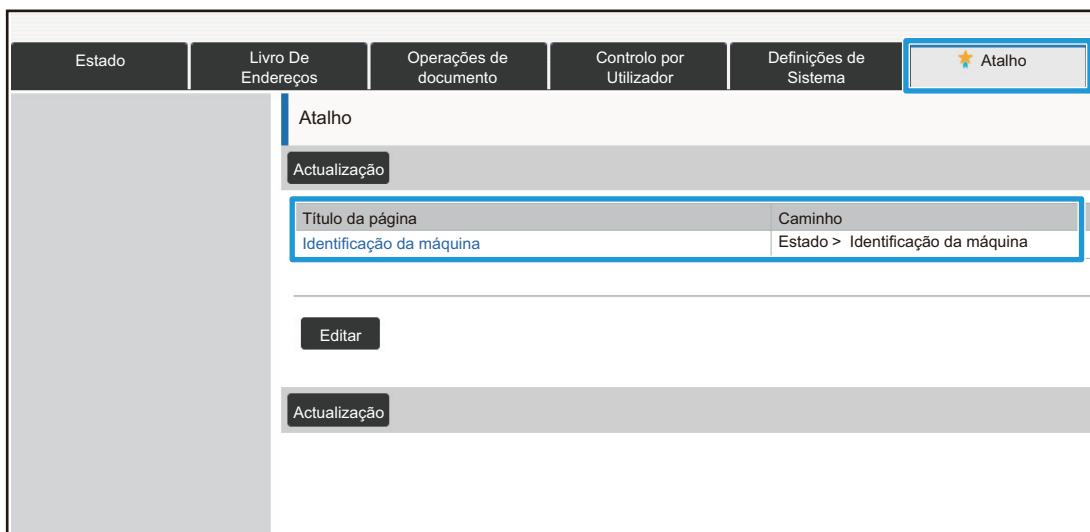

- Para apagar um atalho, clique no botão [Editar].
Selecione a caixa de verificação do item que quer apagar nos itens que aparecem e clique no botão [Apagar].
Aparece uma janela de confirmação. Clique no botão [OK].
- O ícone de atalho da definição registada no atalho muda para .

4 Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submitter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

LISTA DE DEFINIÇÕES DA PÁGINA WEB

Para obter explicações detalhadas de cada item, consulte o Manual do Utilizador.

Item do separador	Item da definição	
Estado	Identificação da máquina	
	Contagem Total	
	Estado do Dispositivo	
	Estado de rede	
	Versão de Firmware	
	Reiniciar a alimentação	
	Lista de Dados	Lista para Utilizador
Livro De Endereços		Lista para Administrador
Livro De Endereços		
		Definições de categoria
Operações de Documento	Arquivo Documentos	Pasta Principal
		Pasta De Fich. Rápida
		Pasta Personalizada
		Procura
		Impressão de lote de ficheiros
	Submeter tarefa de impressão	
Controlo por Utilizador	Controlo por Utilizador	Lista De Utilizadores
		Índice Personalizado
		Lista de organizações /grupos
	Definições Padrão	
	Grupo de Limite de Páginas	
	Definição de limites de página da máquina	
	Grupo de Autoridade	
	Grupo de Operação Favorito	Lista de grupo de operação favorita
		Lista de chave favorita
		Lista de ecrãs iniciais
	Contagem de Utilizador	Ver Contagem do Utilizador
		Gravar Conta do Utilizador
	Definição de Código de Faturação	Definições de Administração
		Lista de Código Principal
		Lista de Código Secundário

Guia de definições da página Web

Item do separador	Item da definição	
Controlo por Utilizador	Definição de Cartão	Definição de área de cartão
		Definições do tipo de cartão/leitor de cartões
Definições de Sistema	Definição de ecrã inicial	Definições Condicoes
		Ícone
		Imagen de fondo
	Definições de cópia	Definições Condicoes
		Definições de Estado Inicial
		Impressão de texto/imagen
Definições De Impressora	Definições Condicoes	Definições de texto (carimbo)
		Carimbo personal.
		Marca de água personalizada
		Definições de Estado Inicial
		Definições PCL
		Definicões PostScript
		Definições OOXML
		Definições de libertação de impressora
		Definições de Impressão de E-Mail
		Definições de Impressão direta (FTP)
		Definições de impressão direta (pasta de rede)
Definições Envio Imagem	Definições Comuns	Definições Condicoes
		Activar /Desactivar Definições
		Definição Próprio Número e Nome
	Definições de Digitalização	Definições de Estado Inicial
		Definições Condicoes
		Endereço padrão
		Definições de Administração
		Definições de Nome de Assunto
		Definições de Nome de Ficheiro
		Definições de Corpo de Mensagem

Guia de definições da página Web

Item do separador	Item da definição		
Definições de Sistema	Definições Envio Imagem	Definições De Fax	Definições Padrão
			Definições de Envio
			Definições de Recepção
			Definição de Consulta
			Caixa Memória Código-F
		Definições de fax internet	Definições Padrão
			Definições de Envio
			Definições de Recepção
			Configurações do Servidor
		Receber/Encaminhar Dados de Fax (Manual)	
		Definições de encaminhamento de entrada (reenvio/armazenamento)	Definições de Encaminhamento de Entrada
			Registo do endereço do remetente
			Definições de Administração
			Definições de encaminhamento de entrada (armazenamento)
	Definição de metadata		
	Definição De Arquivo De Documentos	Definições Condicoes	
		Apagamento automático def. de ficheiro	
	Definições Sharp OSA	Definições de Aplicações Padrão	
		A receber definição de aplicação	
		Definições de Aplicação de Conta Externa	
		Definições de Aplicação Incorporada	
		Definição de Consulta	
	Definições Comuns	Definições do papel	Definições de tabuleiro de papel
			Registo de Tamanho Personalizado (Derivação)
			Registo de Tipo de Papel
		Definições Operacão	Definições Condicoes
			Definições de modo Fácil
			Definição de teclas favoritas
			Exibir Definição da Tecla de Modo
		Definições do teclado	Definições padrão do teclado
			Definição de Modelo de Teclado Virtual
		Disposit Contr	

Guia de definições da página Web

Item do separador	Item da definição	
Definições de Sistema	Definições Comuns	Activar /Desactivar Definições
		Definições de identificação de máquina
		Acertar Relógio
		Chave De Produto
		Hiperligações personalizadas
	Definições de Rede	Regulação rápida
		Definição do nome da rede
		Definição de protocolo
		Definições de Serviços
		Definição de Impressão Directa
		Cloud Connect
		Definições Cloud Connect
		Configuração LDAP
		Pasta pública / Definição Nas
		Definição de Proxy
	Definições De Segurança	Configurações sem fio
		Definição da página Web do dispositivo
		Mudança de senha
		Controlo de porta
		Definição de Filtro
		Syslog
		Guardar/Eliminar Syslog
		Ver Syslog
		Definições SSL
		Definições Condicoes
	Definições S/MIME	Execução de requisição de assinatura certificada (CSR)
		Definições Condicoes
		Execução de requisição de assinatura certificada (CSR)
		Definições de IPsec
	Definição IEEE802.1X	Definições Condicoes
		Regras de IPsec
		Definições Condicoes
		Execução de requisição de assinatura certificada (CSR)
	Controlo de segurança	
	Função de Administração de Documentos	

Guia de definições da página Web

Item do separador	Item da definição		
Definições de Sistema	Definições De Segurança	Definição de impressão de padrão oculto	Definições de Estado Inicial Contraste Registo de texto personalizado
		Impressão de informação de rastreio	
	Poup Energia	Definição eco Definição de digitalização eco Lista de Padrões de Poupança de Energia Definições de funcionamento numa data específica Def. horário ligar/desl. alimen. Modo de Poupança do Toner	
	Controlo de sistema	Registo de tarefas	Operação de Registo de Trabalhos Ver Registo de Trabalhos
		Importar/Exportar Dados (Formato CSV)	
		Cópia de segurança de armazenagem	
		Copiar Dispositivo	
		A arquivar segurança de dados	
		Retenção/ Chamada de Definições de Sistema	
		Repor configurações	
		E-mail de Alerta e Estado	Mensagem de Estado Mensagem de Alertas
	Ajuste da Qualidade de Imagem	Ajustamento coletivo Qualidade de Imagem de Cópia Qualidade de Imagem de Impressão Qualidade de Imagem de Digitalização Definições de Perfil de Cor	
	Definições de instalação inicial	Definições Condicoes Definições rápidas de rede Definições de tabuleiro de papel Chave De Produto	

SHARP
®

SHARP CORPORATION