

SHARP®

MODELO: MX-5500N
MX-6200N
MX-7000N

Guia de definições do sistema



Índice

Sobre este manual	4
• Manuais fornecidos com a máquina.	5

1 DEFINIÇÕES DE SISTEMA

Definições de sistema	6
Métodos de Funcionamento Habituais	7

2 DEFINIÇÕES DE SISTEMA (GERAL)

Aceder às Definições de Sistema (geral)	8
Lista das Definições de Sistema (geral)	9
Total Count	13
• Job Count	13
• Device Count	13
Default Settings	14
• Clock	14
• Keyboard Select	14
List Print (User)	15
Paper Tray Settings	16
• Tray Settings	16
• Paper Type Registration	18
• Auto Tray Switching	18
Address Control	19
• Address Book	19
• Custom Index	21
• Program	21
Fax Data Receive/Forward	23
• I-Fax Settings	23
Printer Condition Settings	24
• Printer Default Settings	24
• PCL Settings	25
• PostScript Setting	25
Document Filing Control	26
USB-Device Check	27
User Control	28
• Amend User Information	28

3 DEFINIÇÕES DE SISTEMA (ADMINISTRADOR)

Aceder às Definições de Sistema (Administrador)	29
• Quando a Autenticação do Utilizador não está activada	29
• Quando a Autenticação do Utilizador está activada	30
Lista das Definições de Sistema (Administrador)	32
User Control	46
• User Authentication Setting	46
• Outras Definições	47
• User List	48
• Page Limit Group List	50
• Authority Group List	51
• Lista de Grupo de Operação Favorita	54
• User Count	56
Energy Save	58
Operation Settings	59
• Other Settings	59
• Definição de Personalização de Tecla	60
• Definição de ecrã inicial	60
• Display Pattern Setting	60
Device Control	61
• Other Settings	61
• Original Size Detector Setting	63
• Disabling of Devices	64
• Fusing Control Settings	64
Copy Function Settings	65
• Initial Status Settings	65
• Other Settings	66
• Colour Adjustments	68
Network Settings	69
Printer Settings	70
• Default Settings	70
• Interface Settings	71
• Auto Colour Calibration	72
Image Send Settings	73
• Operation Settings	73
• Scan Settings	76
• I-Fax Settings	78

Document Filing Settings	82
• Other Settings	82
• Document Output Options	84
List Print (Administrator)	85
Security Settings	86
Enable/Disable Settings	87
Change Administrator Password	90
Product Key	91
Initialize and/or Store Settings	92

Sobre este manual

Nota

- Este manual contém referências à função de fax. No entanto, tenha em conta que esta não se encontra disponível em determinados países ou regiões.
- Tivemos o máximo cuidado na elaboração deste manual. Se tiver algum comentário ou dúvida relativamente ao mesmo, contacte o revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado mais próximos.
- Este produto foi sujeito a rigorosos procedimentos de controlo e inspecção de qualidade. Na condição improvável de detectar um defeito ou outro problema, contacte o revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado mais próximos.
- Para além das instâncias previstas na lei, a SHARP não se responsabiliza por falhas que ocorram durante a utilização do produto ou das suas opções, por falhas resultantes da operação incorrecta do produto e das suas opções, ou por outras falhas ou danos resultantes da utilização do produto.

Aviso

- A reprodução, adaptação ou tradução dos conteúdos do manual sem autorização prévia por escrito é proibida, excepto quando permitido pelas leis dos direitos de autor.
- Todas as informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Ilustrações e painéis de operações e de toque apresentados neste manual

Os dispositivos periféricos são normalmente opcionais. No entanto, alguns modelos incluem determinados dispositivos periféricos como equipamento padrão.

As explicações contidas no presente manual partem do pressuposto de que se encontra instalado um encadernador, um módulo de perfuração e um insensor.

Para algumas funções e procedimentos, as explicações presumem que se encontram instalados dispositivos diferentes dos referidos anteriormente.

Os ecrãs, mensagens e nomes de teclas apresentados no manual podem diferir dos apresentados na máquina devido a melhorias e modificações do produto.

Manuais fornecidos com a máquina

A máquina é fornecida com manuais impressos e manuais em formato PDF, guardados no disco rígido da máquina. Durante a utilização da máquina, consulte informações sobre a função que está a utilizar no manual apropriado.

Manuais impressos

Nome do manual	Índice
Safety Guide	Este manual contém instruções para a utilização segura da máquina e uma lista das respectivas especificações e dispositivos periféricos.
Software Setup Guide	Este manual explica como instalar o software e configurar as definições para utilizar a máquina como uma impressora ou digitalizador.
Quick Start Guide	Este manual contém explicações simples e detalhadas de todas as funções da máquina num único volume. Pode encontrar explicações detalhadas de cada função nos manuais em formato PDF.
Troubleshooting	Este manual explica como solucionar bloqueios de papel e contém respostas às perguntas mais frequentes sobre os diferentes modos de funcionamento da máquina. Consulte este manual sempre que tiver problemas de utilização da máquina.




Manuais de operação em formato PDF

Os manuais em formato PDF contém explicações detalhadas dos procedimentos de utilização dos diferentes modos da máquina. Para visualizar os manuais em formato PDF, descarregue-os do disco rígido da máquina. O procedimento de descarregamento dos manuais é descrito na secção "How to download the manuals in PDF format" do Guia de início rápido.

Nome do manual	Índice
Guia do utilizador	Este manual contém informações que deve ler antes de utilizar a máquina, por exemplo procedimentos básicos de utilização, carregamento do papel e manutenção da máquina.
Guia da copiadora	Este manual contém explicações detalhadas dos procedimentos de utilização da função de cópia.
Guia da impressora	Este manual contém explicações detalhadas dos procedimentos de utilização da função de impressão.
Guia do scanner	Este manual contém explicações detalhadas dos procedimentos de utilização da função de digitalização e de fax pela Internet.
Guia de arquivo de documentos	Este manual contém explicações detalhadas dos procedimentos de utilização da função de arquivamento de documentos. A função de arquivamento de documentos permite guardar os dados de documento de um trabalho de cópia ou fax, bem como os dados de um trabalho de impressão como um ficheiro no disco rígido da máquina. O ficheiro poderá ser utilizado sempre que necessário.
Guia de definições do sistema (Este manual)	Este manual descreve as "Definições de sistema" que permitem configurar diversos parâmetros de acordo com os objectivos e necessidades do seu local de trabalho. As definições actuais podem ser visualizadas ou impressas a partir das "System Settings".

Ícones utilizados nos manuais

Os ícones utilizados nos manuais indicam os seguintes tipos de informação:

	Adverte para situações em que existe o risco de danos na máquina ou da ocorrência de falhas.
	Este sinal proporciona uma explicação suplementar de uma função ou procedimento.
	Este sinal explica como cancelar ou corrigir uma operação.

Definições de sistema

As definições de sistema permitem configurar diversos parâmetros de acordo com os objectivos e necessidades do seu local de trabalho. As definições de sistema são também permitem visualizar ou imprimir as definições actuais e o estado da máquina. As definições de sistema permitem-lhe tornar a máquina mais fácil de utilizar.

As definições de sistema incluem definições utilizadas pela maior parte dos utilizadores, bem como definições que apenas podem ser configuradas por um administrador da máquina. Os dois grupos de definições são distinguidos neste manual da seguinte forma.

Definições de sistema (geral):	Definições de sistema (administrador) *Requer início de sessão
<p>Definições de sistema que podem ser configuradas pelos utilizadores em geral (incluindo o administrador). Por exemplo, podem ser configuradas as seguintes definições:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definições da data e da hora Definições de cassete de papel (tamanho e tipo do papel) Memorização de destinatários para as funções de fax e de digitalização Definições relacionadas com a função de impressão Criar pastas para o arquivo de documentos Visualização do número de páginas impressas, digitalizadas e enviadas por fax. <p>Para obter mais informações, consulte "2. DEFINIÇÕES DE SISTEMA (GERAL)" (na página 8).</p>	<p>Definições de sistema que apenas podem ser configuradas pelo administrador. Para configurar estas definições precisa de iniciar uma sessão como administrador. Por exemplo, podem ser configuradas as seguintes definições:</p> <ul style="list-style-type: none"> Armazenar os utilizadores da máquina Definições de poupança de energia Definições relacionadas com o painel de operações Definições para dispositivos periféricos instalados na máquina Definições relacionadas com a função de cópia Definições de ligação à rede Definições de transmissão/recepção de faxes e imagens digitalizadas Definições avançadas para a função de arquivamento de documentos <p>Para obter mais informações, consulte "3. DEFINIÇÕES DE SISTEMA (ADMINISTRADOR)" (na página 29).</p>
Definições para utilizadores em geral	Definições para administradores



• Senha de administrador

Para garantir de segurança, o administrador da máquina deve alterar a senha imediatamente após a aquisição da máquina. (Para obter a senha pré-definida do administrador, consulte "TO THE ADMINISTRATOR OF THE MACHINE" no Safety Guide.) Para alterar a senha, consulte a secção "[Change Administrator Password](#)" (página 90).

*Para assegurar um nível de segurança elevado, altere a senha regularmente.

- Os grupos "Geral" e "Administrador" acima referidos constituem uma forma prática de esclarecer as funções das definições. Estes grupos não aparecem no painel de toque.

• Páginas da Web

As definições do sistema podem ser configuradas a partir das páginas da Web. Para configurar as definições de sistema através das páginas Web, clique em [Definições de Sistema] no menu da página Web.


Para além das definições de sistema, as definições de rede e segurança podem ser configuradas nas páginas da Web.

Para obter informações sobre as definições, consulte a Ajuda nas páginas da Web.



Métodos de Funcionamento Habituais

Esta secção explica métodos de funcionamento especiais comuns a todas as definições de sistema. Leia atentamente esta secção, como a informação é omitida nas explicações de algumas das definições individuais.

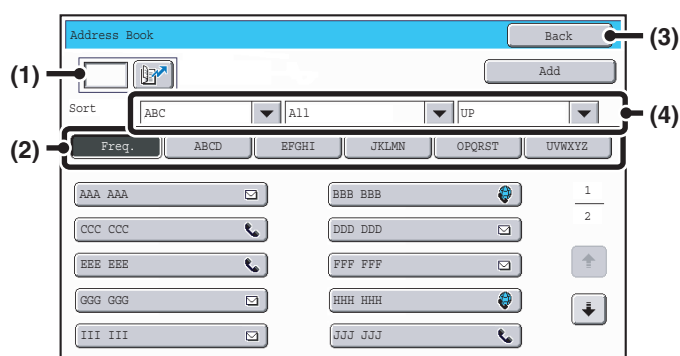Exemplo: Ecrã do Livro de endereços



(1) Tecla

Introduza um número de procura e prima a tecla  para encontrar um destinatário. Ao procurar um utilizador, surge  no ícone.

(2) Teclas de Índice

Prima uma tecla de índice para visualizar os destinos correspondentes. As teclas de Índice visualizadas podem variar mediante a definição "Sort".

(3) Tecla [Back]


Coloca-o no ecrã anterior.

(4) "Sort"


Use esta função para seleccionar o método de visualização dos destinos e o tipo de índice. Exemplo: No ecrã "Address Book", o visor pode ser alternado entre os seguintes três métodos:


- Índice Alfabético/Utilizador
- Visualizar por modo
- Ordem Ascendente/Descendente/Numérica

(5) Seleccionar caixa

Prima  para visualizar uma lista de opções que pode seleccionar. Prima numa opção da lista para seleccioná-la.

(6) Caixa de texto (numérica)



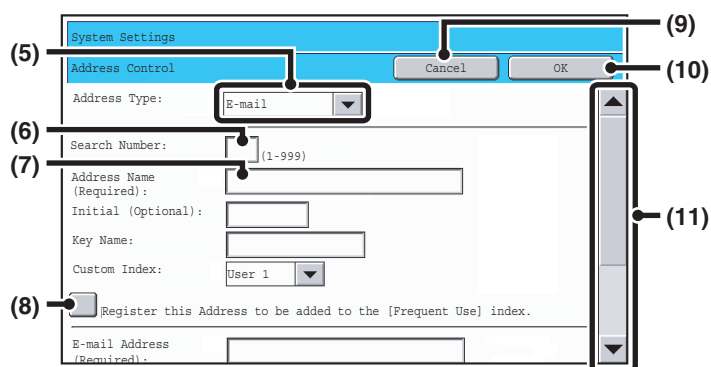

Prima esta caixa para introduzir um algarismo. Os algarismos são introduzidos com o teclado numérico. No caso de se enganar, prima a tecla [APAGAR] () para limpar o número incorrecto.




(7) Caixa de texto

Prima esta caixa para abrir um ecrã de introdução de texto. Depois de terminar a introdução do texto no ecrã, o texto surgirá na caixa de texto. Para o procedimento de introdução de texto, consulte "6. INTRODUIR TEXTO" no Guia do utilizador.

(8) Caixa de Verificação

Isto alternará entre  e  sempre que o premir. De modo a activar a respectiva definição, prima a caixa de verificação de modo a fazer surgir uma marca de verificação . Para desactivar a definição, limpe a marca de verificação .

Os botões redondos () são igualmente usados para seleccionar definições. (Porém, os botões redondos são usados para seleccionar uma opção de entre muitas.)



(9) Tecla [Cancel]

Cancela uma definição e coloca-o no ecrã anterior.

(10) Tecla [OK]

Prima esta tecla para guardar as definições actuais.


(11) Barra de Deslocação

Use-a para percorrer o ecrã para cima e para baixo. Prima a barra e deslize-a para cima ou para baixo para deslocar o ecrã. Pode também mover o ecrã para cima e para baixo com as teclas  .

2 DEFINIÇÕES DE SISTEMA (GERAL)


Este capítulo descreve as definições de sistema que podem ser configuradas pela generalidade dos utilizadores da máquina.

Aceder às Definições de Sistema (geral)

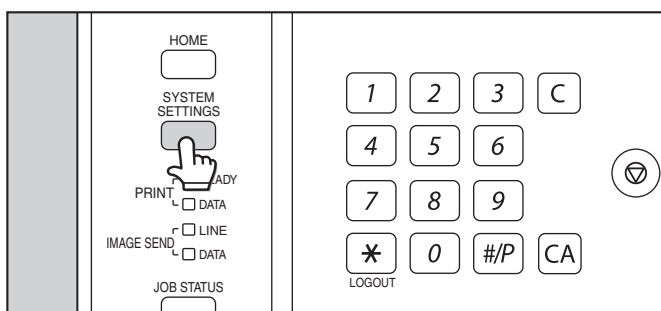

Verifique se a máquina se encontra no estado de espera e prima a tecla [SYSTEM SETTINGS] no painel de operações.

Prima [SYSTEM SETTINGS] para visualizar o seguinte ecrã de menu no painel de toque.

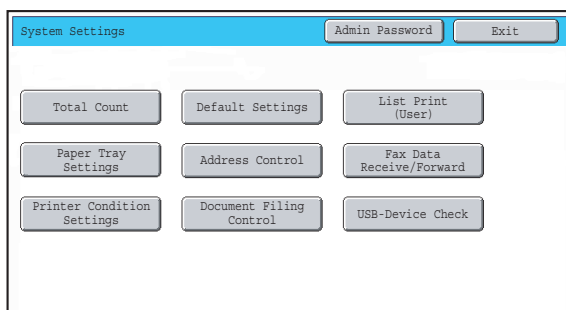

Prima a opção que deseja configurar neste ecrã. Para obter explicações detalhadas de cada definição, consulte as páginas seguintes.



- Para sair das definições de sistema, prima a tecla [Exit] no canto superior direito do ecrã.
- Para obter o procedimento a seguir quando se activa a autenticação do utilizador, consulte "AUTENTICAÇÃO DO UTILIZADOR" no Guia do utilizador.

Lista das Definições de Sistema (geral)

Quando as definições de sistema são acedidas com direitos gerais, são visualizados os seguintes itens. Para itens que apenas podem ser acedidos com direitos de administrador, consulte a secção "[Lista das Definições de Sistema \(Administrador\)](#)" (página 32).



Dependendo das especificações da máquina e dos dispositivos periféricos instalados, poderá não ser possível utilizar algumas das definições.

■ Contagem total

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Total Count		13
● Job Count	–	13
● Device Count	–	13

■ Predefinições

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Default Settings		14
● Clock		14
▶ Clock Adjust	–	
◆ Daylight Saving Time Setting	Varia conforme o país e a região	
▶ Date Format	Varia conforme o país e a região	
● Keyboard Select	Varia conforme o país e a região	14

■ Impressão de Listas

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ List Print (User)		15
● All Custom Setting List	–	
● Printer Test Page	–	
● Sending Address List	–	
● Document Filing Folder List	–	

■ Definições de bandeja de papel

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Paper Tray Settings		16
● Tray Settings		16
▶ Tray 1	Plain, A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Tray 2	Plain, A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Tray 3	Plain, Auto-AB (Auto-Inch)	
▶ Tray 4		
▶ Tray 5* ¹	MX-LCX2: Plain, A4 (8-1/2 x 11 pol.) MX-LCX3: Plain, A3 (11 x 17 pol.)	
▶ Bypass	Plain, Auto-AB (Auto-Inch)	
▶ Inserter* ²	Plain, Auto-AB (Auto-Inch)	
● Paper Type Registration	—	18
● Auto Tray Switching	Activado	18

*1 Quando está instalada uma cassete de alta produção.

*2 Quando está instalado um insensor.

■ Controlo de Endereços

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Address Control		19
● Address Book	–	19
● Custom Index	–	21
● Program	–	21

■ Receber/Enviar dados de fax

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Fax Data Receive/Forward		23
● I-Fax Settings*		23
▶ Reception Start	–	
▶ Manual Reception Key in Initial Screen	Activado	
▶ Forward Received Data	–	

* Quando se encontra instalado o kit de expansão de Internet fax.

■ Definições da condição da impressora

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Printer Condition Settings		24
● Printer Default Settings		24
▶ Copies	1	
▶ Orientation	Portrait	
▶ Default Paper Size	A4 (8-1/2 x 11 pol.)	
▶ Default Output Tray	Varia conforme a configuração da máquina	
▶ Default Paper Type	Plain Paper	
▶ Line Thickness	5	
▶ 2-Sided Print	1-Sided	
▶ Colour Mode	Colour	
▶ N-Up Print	1-Up	
▶ Fit To Page	Activado	
● PCL Settings		25
▶ PCL Symbol Set Setting	PC-8	
▶ PCL Font Setting	Internal Font, Courier	
▶ PCL Line Feed Code	0.CR=CR:LF=LF:FF=FF	
▶ Wide A4	Desactivado	25
● PostScript Setting*		
▶ Print PS Errors	Desactivado	

* Quando se encontra instalado o kit de expansão PS3.

■ Controlo do arquivamento de documentos

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Document Filing Control		26

■ Verificação de dispositivo USB

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ USB-Device Check	–	27

■ Controlo de utilizador

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ User Control *		28
● Amend User Information	–	28

* Quando a autenticação por utilizador está activada e o utilizador registado não tem autoridade para configurar as definições do sistema (administrador) (excepto os utilizadores predefinidos).

Total Count

Esta função exibe a contagem de página em cada modo. Prima a tecla [Total Count] para usar a função.

Job Count

Mostra ou imprime a contagem de todos os trabalhos.



- Papel de tamanho A3 (11 x 17 pol.) é contado como duas folhas.
- Cada folha de papel usada para cópias de duas faces é contada como duas páginas (o papel A3 (11 x 17 pol.) é contado como quatro páginas).
- Um tamanho de papel introduzido de 384 mm (5-1/8 pol.) ou maior é contado como duas páginas. (Quatro páginas quando se utiliza a cópia de duas faces.)
- As páginas impressas directamente da máquina, como impressões de listas, estão incluídas na contagem "Other Prints".
- Os itens visualizados (ou impressas) variam mediante as especificações da máquina e dispositivos periféricos instalados.

Device Count

Usada para visualizar ou imprimir as contagens dos dispositivos periféricos instalados na máquina.



- **Document feeder**
Cada folha é contada como duas páginas quando se efectua a digitalização de duas faces.
- **Stapler (quando um finalizador ou encadernador estão instalados)**
Agrafar em duas posições e agrafar panfletos são contadas como "2".
- Os itens visualizados (ou impressos) variam mediante as especificações da máquina e dispositivos periféricos instalados.

Default Settings

Podem ser configuradas as pré-definições para trabalhar a máquina. Prima a tecla [Default Settings] e seleccione as definições.

Clock

Use esta definição para definir a data e hora no relógio integrado da máquina.

Clock Adjust

Definir a hora.

Item	Definições
Date&Time Settings	Selecione e defina o ano, mês, dia, hora e minuto.

Daylight saving time setting

Selecione se a hora de verão é usada ou não.

Se pretender que o relógio se altere automaticamente no início e fim da hora de verão, seleccione a caixa de verificação [Daylight Saving Time Setting] ☒. Quando esta função é usada, a hora altera-se no início e fim da definição de hora de verão conforme indicado no quadro seguinte.

Área	Hora padrão → Hora de Verão	Hora de Verão → Hora padrão
América do Norte, Canadá	Primeiro Domingo de Abril, às 02:00 serão 03:00	Último Domingo de Outubro, às 02:00 serão 01:00
Europa	Último Domingo de Março, à 01:00 serão 02:00	Último Domingo de Outubro, às 01:00 serão 00:00
Austrália, Nova Zelândia	Último Domingo de Outubro, às 02:00 serão 03:00	Último Domingo de Março, às 03:00 serão 02:00
Outros países	Selecione a caixa de verificação [Daylight Saving Time Setting] de modo a surgir uma marca de verificação <input checked="" type="checkbox"/> . A definição de relógio é configurada para a hora normal mais uma hora. Quando se selecciona <input checked="" type="checkbox"/> , o relógio regressa à hora normal.	

Date Format

O formato usado para imprimir a data nas listas e outras impressões pode ser alterado.

Item	Definições
Formato	Defina a ordem de visualização do ano, mês e dia (AAAA/MM/DD).
Separador	Selecione um dos três símbolos ou um espaço em branco para o separador usado na data.
Dia-Nome de Posição	Selecione se o nome do dia surge antes ou depois da data.
Visualização da Hora	Selecione o formato de 12 horas ou 24 horas para o horários.



Se "Disabling of Clock Adjustment" (página 59) tiver sido activada nas definições do sistema (administrador), a data e a hora não poderão ser definidas.

Keyboard Select

A disposição do teclado que surge nos ecrãs de introdução de texto podem ser alterados.

Estão disponíveis as seguintes selecções.

English (EUA)	English (RU)	French	German
---------------	--------------	--------	--------

List Print (User)

Podem ser impressas as listas a exibir as definições e informação armazenada na máquina. Prima a tecla [List Print (User)] e seleccione as definições.

Nome da lista	Descrição
All Custom Setting List	Esta lista mostra o estado do hardware, software, condição da Impressora, definições do sistema e contagens totais.
Printer Test Page	Usada para imprimir a Lista Conjunto Símbolos PCL, diversas listas de fontes e a página NIC (definições de interface da rede, etc.). <ul style="list-style-type: none">• PCL Symbol Set List• PCL Internal Font List• PCL Extended Font List• PS Font List• PS Extended Font List• NIC Page
Sending Address List	As listas podem ser impressas a partir de diversos endereços memorizados na máquina. <ul style="list-style-type: none">• Individual List• Group List• Program List• Memory Box List• All Sending Address List
Document Filing Folder List	Visualiza os nomes da pasta para arquivo de documentos.



- Os itens visualizados podem diferir mediante as funções adicionadas à máquina.
- Se "[Prohibit Test Page Printing](#)" (página 70) tiver sido activada nas definições do sistema (administrador), não será possível imprimir uma página de teste.

Paper Tray Settings

Esta secção explica as definições de cassete de papel e tipo de papel. Prima a tecla [Paper Tray Settings] para configurar as definições.

Tray Settings

Estas definições especificam o tipo de papel, tamanho de papel e funções atribuídas a cada cassete de papel. Quando a se prime a tecla [Tray Settings], surge uma lista exibindo as cassetes e definições actuais.

The screenshot shows the 'Tray Settings' menu with a 'Back' button at the top right. It contains two identical sections for 'Tray 1' and 'Tray 2'. Each section has a 'Type' dropdown set to 'Plain' and a 'Size' dropdown set to 'A4', with a 'Change' button to the right. Below these are four checkboxes: 'Fixed Paper Side' (checked), 'Disable Duplex' (checked), 'Disable Staple' (checked), and 'Disable Punch' (checked). At the bottom of each section are five buttons: 'Copy', 'Print', 'Fax', 'I-Fax', and 'Doc. Filing', each with an asterisk (*) below it.

Definições de cada cassete

Prima a tecla [Change] no ecrã anterior de modo a alterar as definições. É possível configurar as definições seguintes.

Item	Descrição
Type	Selecione o tipo de papel colocado na cassete. Os tipos de papel que podem ser seleccionados variam mediante a cassete de papel. Para obter mais informações, consulte " Tray Settings " (na página 17). Para guardar um novo tipo de papel, consulte " Paper Type Registration " (página 18).
Size	Selecione o tamanho de papel da lista. Os tamanhos de papel que podem ser seleccionados variam mediante a cassete de papel. Os tamanhos seleccionáveis podem ser limitados pelo tipo de papel seleccionado anteriormente. Para obter mais informações, consulte " Tray Settings " (na página 17). Se o tamanho pretendido não surgir na lista, selecione [Custom Size] e introduza o tamanho directamente (apenas para a cassete 3 e para o alimentador manual). Para obter mais informações, consulte " Tray Settings " (na página 17).
Feeding Approved Job	Selecciona os modos que podem ser usados. Se existir uma função que não pretende usar na cassete seleccionada, desactiva. Quando o "Type" é diferente de papel simples, papel reciclado, papel colorido ou do tipo de utilizador, não é possível seleccionar [Fax] e [Internet Fax].



- Se o tamanho de papel especificado aqui é diferente do tamanho de papel colocado numa cassete, poderá ocorrer um problema ou bloqueio de papel durante a impressão.
Para alterar o tamanho de papel numa cassete, consulte "Guia do utilizador".
- As propriedades do papel como "Fixed Paper Side" são automaticamente definidas quando se selecciona o tipo de papel. As propriedades da cassete do papel não poderão ser alteradas neste ecrã.
- Se "[Disabling of Tray Setting](#)" (página 64) tiver sido activada nas definições do sistema (administrador), as definições da cassete (excepto o alimentador manual) não poderão ser configuradas.

Tray Settings

Cassete de Papel	Tipo de papel	Tamanho
Tray 1	Plain, Pre-Printed, Recycled, Letter Head, Pre-Punched, Colour, User Type	A4, B5, 8-1/2 x 11 pol. (A alteração do tamanho do papel para ou de um tamanho B5 podem ser efectuados apenas por um técnico da assistência.)
Tray 2		A4, 8-1/2 x 11 pol.
Tray 3	Para além dos tipos de papel das cassetes 1 e 2, Papel Espesso 1*	Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 8-1/2 x 13 pol.), Auto-Inch (12 x 18 pol., 11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol., 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11R pol., 7-1/4 x 10-1/2R pol., 5-1/2 x 8-1/2 pol. R), Custom Size-AB, Custom Size-Inch, 8K, 16K, 16KR
	Labels	Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol. R), Custom Size
	Transparency	Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol. R)
	Tab Paper	Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2 x 11)
Tray 4	Para além dos tipos de papel das cassetes 1 e 2, Papel Espesso 1*	Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2 x 13 pol.), Auto-Inch (12 x 18 pol., 11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol., 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol. R, 7-1/4 x 10-1/2 pol. R), 8K, 16K, 16KR
Tray 5 (Quando está instalada uma cassete de alta produção)		MX-LCX2 A4, B5, 8-1/2 x 11 pol. (a alteração do tamanho de papel deve ser efectuada por um técnico da assistência)
		MX-LCX3 A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, 216 mm x 330 mm (8-1/2 x 13 pol.), 12 x 18 pol., 11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol., 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol. R
Bypass	Para além dos tipos de papel das cassetes 1 e 2, Papel Fino, Papel Espesso 1*, Papel Espesso 2*	Auto-AB (A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11 x 17, 216 mm x 330 mm (8-1/2 x 13 pol.), 8-1/2 x 11 pol.), Auto-Inch (12 x 18 pol., 11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol., 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol. R, 7-1/4 x 10-1/2 pol. R, 5-1/2 x 8-1/2 pol. R, A3, A4, B4, B5), 8K, 16K, 16KR, Custom Size
	Labels	Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol. R), Custom Size
	Transparency	Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol. R)
	Tab Paper	Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2 x 11 pol.)
	Envelope	Com-10, Monarch, DL, C5
Inserter (Quando está instalado um insersor)	Plain, Pre-Printed, Recycled, Letter Head, Pre-Punched, Colour, Thin Paper, Heavy Paper 1*, Heavy Paper 2* User Type	Auto-AB (A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11 x 17 pol., 8-1/2 x 13 pol.), Auto-Inch (12 x 18 pol., 11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol., 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol. R, 7-1/4 x 10-1/2 pol., 5-1/2 x 8-1/2 pol. R), 8K, 16K, 16KR
	Transparency	Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol. R)
	Tab Paper	Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2 x 11 pol.)

* Papel Espesso 1:106 g/m² a 209 g/m² papel espesso
Papel Espesso 2:210 g/m² a 256 g/m² papel espesso

Paper Type Registration

Guarde um tipo de papel quando o tipo de papel pretendido não surge como selecção ou quando pretende criar um novo conjunto de propriedades de papel.

Podem ser armazenados no máximo 7 tipos de papel.

Item	Descrição
Type Name	Armazenar qualquer nome. Os nomes pré-definidos são "User Type 1" - "User Type 7".
Fixed Paper Side	Active esta definição quando se utiliza papel com o lado frontal ou inverso.
Disable Duplex	Active esta definição quando colocar papel que não pode ser usado na impressão de duas faces.
Disable Staple	Active esta definição quando se utiliza papel que não pode ser agrafado.
Disable Punch	Active esta definição quando se utiliza papel que não pode ser perfurado.



As definições que podem ser seleccionadas variam mediante os dispositivos periféricos instalados.

Auto Tray Switching

Quando uma cassette fica sem papel durante uma impressão, esta função determina se outra cassette com o mesmo tamanho e tipo de papel é ou não seleccionada automaticamente e se a impressão continua.

Address Control


O Controlo de Endereços (Address Control) é usado para armazenar, editar e eliminar teclas de toque, teclas de grupos, teclas de programa e índices personalizados. Prima a tecla [Address Control] para configurar as definições.



As definições que podem ser seleccionadas variam mediante os dispositivos periféricos instalados.

Address Book

Os destinos podem ser armazenados no livro de endereços para uma fácil consulta. Quando se prime a tecla [Address Book], surge o seguinte ecrã.

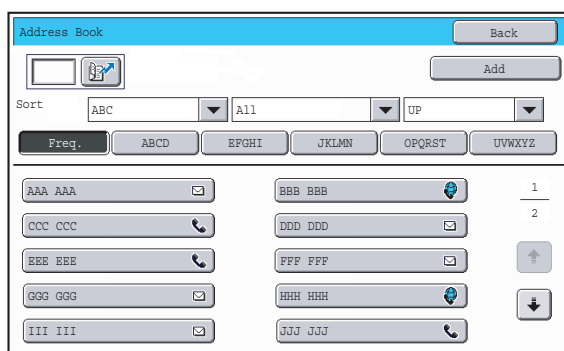

• Tecla [Add]

Use-a para adicionar novos endereços.

• Visualização de lista

Visualiza uma lista dos endereços actualmente armazenados. Pode seleccionar-se um endereço para abrir um ecrã de edição/eliminação dos endereços.

Armazenar endereços

Prima a tecla [Add] no ecrã anterior de modo a armazenar um endereço. Pode programar até 999 endereços. Para obter mais informações, consulte "[Definições](#)" (na página 20).



- Quando se activa "[Disable Registering Destination from Operation Panel](#)" (página 74) nas definições de sistema (administrador) para uma função, os endereços não podem ser armazenados para essa mesma função.
- Para memorizar endereços para Digitalizar para FTP, Digitalizar para pasta de rede e Digitalizar para Computador...**
Armazene endereços de Digitalizar para FTP, Digitalizar para Pasta de Rede nas páginas da Web. Armazene endereços de Digitalizar para Computador usando a Network Scanner Tool. Podem ser armazenados no máximo uma combinação de 200 endereços para estes três métodos de digitalização.

Editar e eliminar endereços

Pode seleccionar-se um endereço da lista no ecrã anterior de modo a abrir um ecrã de edição/eliminação dos endereços.

Para obter mais informações, consulte "[Definições](#)" (na página 20).

Elimine um endereço com a tecla [Delete].



Se não conseguir editar ou eliminar uma tecla individual (um toque) ou teclas de grupo...

- Se a tecla individual ou a tecla de grupo que está a tentar editar ou eliminar estiverem a ser usadas numa transmissão reservada (incluindo uma transmissão temporizada) ou numa transmissão em curso, aguarde até que a transmissão termine ou seja cancelada.
- Se a tecla individual ou de grupo que está a tentar editar ou eliminar estiver incluída numa tecla de grupo ou programa, elimine a tecla do grupo ou programa e, depois, edite ou elimine a tecla.
- Se o administrador activou "[Default Address Setting](#)" (página 77) ou "Definições de encaminhamento de entrada" / "Função de Administração de Documentos" (nas páginas da Web), não será possível editar ou eliminar. Elimine as teclas das definições anteriores e, depois, edite ou elimine a tecla.

Definições


Item	Descrição
Itens guardados em todos os modos	
Address Type	<p>Seleccione o tipo de endereço a ser armazenado no livro de endereços.</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-mail: Armazene um endereço de e-mail numa tecla de um toque. • Internet Fax: Armazene um endereço de Internet Fax numa tecla de um toque. • Fax: Armazene um número de fax numa tecla de um toque. • Group: Armazene diversos endereços como grupo para uma transmissão de difusão.
Search Number	Defina um número de procura. É introduzido o número disponível mais baixo. Para alterar o número, introduza um número de 001 a 999. Não se pode usar um número de procura que já tenha sido armazenado.
Address Name	Introduza no máximo 36 caracteres para o nome do endereço.
Initial	Introduza no máximo 5 caracteres para as iniciais. As iniciais introduzidas aqui determinam a posição da tecla de um toque no índice alfabético.
Key Name	Introduza o nome que pretende que apareça no livro de endereços (isto é diferente do nome do endereço).
Custom Index	Seleccione o índice personalizado onde surgir o endereço.
Registar este Endereço em [Frequent Use]	Os endereços usados com frequência podem ser armazenados no índice [Frequent Use].
Surgem itens quando se armazena um endereço de e-mail	
E-mail Address	Introduza um endereço de e-mail (máx. 64 caracteres).
File Format	<p>Especifique o formato do ficheiro a ser gerado e o modo compressão para o modo preto e branco e modo de cor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • File Type: Defina o formato do ficheiro a ser gerado. • Compression Mode (Black & White): Seleccione o modo de compressão para a transmissão a preto e branco. • Compression Ratio (Colour/Greyscale): Seleccione a taxa de compressão para transmissão de cor/escala de cinzentos.
Surgem itens quando se armazena um endereço de Internet fax	
I-Fax Address	Introduza um endereço de Internet fax (máx. 64 caracteres).
Compression Mode	Seleccione o modo compressão para transmissão.
Pedir Relatório de Recepção de Internet Fax	Selecciona se pretende ou não receber um relatório de recepção por e-mail depois de concluída a transmissão.
Itens que surgem quando um grupo é armazenado	
Address	Seleccione endereços a partir do livro de endereços a ser armazenado no grupo. Pode armazenar até 500 endereços.
Rever Address	Visualiza uma lista dos endereços seleccionados. Os endereços podem ser eliminados desta lista, se necessário.
Entrada Directa	<p>Pode introduzir-se um endereço que não está armazenado na lista de endereços. Introduza um endereço do mesmo modo que armazena um endereço de um modo. Tenha em consideração que quando um endereço de Internet fax é introduzido directamente, não é possível seleccionar o modo de compressão e o relatório de recepção.</p>

Custom Index

O nome de um índice personalizado pode ser alterado para uma maior facilidade de utilização. Elimine o nome introduzido previamente e introduza um novo nome (máximo 6 caracteres). Os nomes pré-definidos para os índices personalizados são "User 1" a "User 6".

Program

Se usar frequentemente as mesmas definições e/ou funções para transmitir para o mesmo destino ou destinos, as definições e destinos poderão ser guardados num programa. Deste modo, as definições e destinos poderão ser seleccionados bastando para isso seleccionar o programa. Quando se prime a tecla [Program], surge o seguinte ecrã.

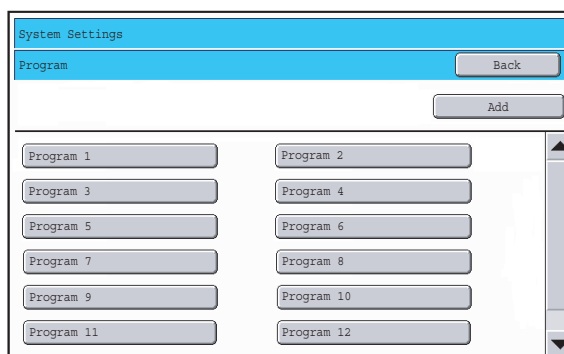

- **Tecla [Add]**

Use-a para adicionar um novo programa.

- **Visualização de lista**

Visualiza uma lista dos programas actualmente armazenados. Pode seleccionar-se um programa para abrir um ecrã de edição/eliminação para o programa.

Armazenar um programa

Prima a tecla [Add] no ecrã anterior para abrir um ecrã de destino. Pode armazenar até 48 programas. Para obter mais informações, consulte "[Definições](#)" (na página 22).



- Não é possível incluir num programa uma definição temporizada.
- Deve especificar-se pelo menos uma tecla de toque num programa, caso contrário o programa não poderá ser armazenado.

Editar e eliminar programas

Pode seleccionar-se um programa da lista no ecrã anterior de modo a abrir um ecrã de edição/eliminação do programa. Para obter mais informações, consulte "[Definições](#)" (na página 22). Elimine um programa com a tecla [Delete].

Definições

Item	Descrição
Program Number	Configure o número a ser atribuído ao programa. É introduzido o número disponível mais baixo. Para alterar o número, introduza um número de 01 a 48. Não se pode usar um número que já tenha sido armazenado.
Program Name	Introduza no máximo 36 caracteres para o nome do programa.
Address	Selecione o(s) endereço(s) a usar no programa a partir do livro de endereços. Pode armazenar no máximo 500 destinos num único programa. (Se for seleccionado um destino de Digitalizar para Pasta de Rede, é possível armazenar apenas um destino.)
Address Book screen	Visualiza uma lista dos endereços actualmente armazenados.
Address Review	Visualiza uma lista dos endereços seleccionados. Os endereços podem ser eliminados desta lista, se necessário.
Address Mode Setting	Selecione o modo em que o endereço é usado (Internet fax, digitalização, etc.) Quando se selecciona um modo, surgem as definições para esse modo.
Mode Settings	As definições usadas com frequência podem ser armazenadas da mesma forma em que são seleccionadas para um modo. Para obter mais informações, consulte os manuais de cada modo.

Fax Data Receive/Forward

Esta secção explica as definições de recepção e encaminhamento. Prima a tecla [Recepção/Envio Dados De Fax] para configurar as definições.

I-Fax Settings

Estas definições podem ser configuradas quando o kit de expansão de Internet fax está instalado.

Reception Start

A máquina ligar-se-á ao seu servidor de correio (servidor POP3) e verifica os faxes recebidos através da Internet. Se recebeu faxes pela Internet, estes serão recuperados e impressos.



Para usar esta função, deve configurar as definições do servidor POP3. Configure estas definições no ecrã que surgir quando [Definições de Aplicações] - [Definições de fax internet] for seleccionado no menu de página da Web.

Manual Reception Key in Initial Screen

Exibe a tecla [I-Fax Manual Reception] no ecrã base do modo Internet fax.

Forward Received Data

Quando a máquina não poder imprimir por falta de papel ou toner, os faxes recebidos podem ser encaminhados para outra máquina de Internet fax.



- Para armazenar um endereço de encaminhamento, consulte a secção "[Set Address for Data Forwarding](#)" (página 80) nas definições de sistema (administrador).
- Se o encaminhamento não foi bem sucedido porque a transmissão foi cancelada ou ocorreu um erro de comunicação, os faxes que deveriam ser encaminhados regressarão à fila de impressão na máquina.
- Se as páginas iniciais de um fax foram correctamente impressas, apenas as páginas que não foram impressas serão encaminhadas.
- Não é possível o encaminhamento caso não tenham sido recebidos faxes ou não esteja programado um endereço de encaminhamento.
- Se "[Hold Setting for Received Data Print](#)" (página 74) estiver activado, ser-lhe-á pedido para inserir uma senha. Introduza a senha correcta usando o teclado numérico.



Para cancelar o encaminhamento...

Prima a tecla [JOB STATUS], e, depois, cancele o trabalho de encaminhamento do mesmo modo que um trabalho de transmissão.

Printer Condition Settings

As Definições da Impressora são usadas para configurar definições básicas da impressora e definições para impressão a partir de uma aplicação DOS. Para configurar as definições, prima a tecla [Printer Condition Settings].

Printer Default Settings

As pré-definições são usadas para definir condições de impressão avançadas para imprimir num ambiente onde o controlador da impressora não é usado (por exemplo imprimir a partir de MS-DOS ou a partir de um computador que não possua o controlador de impressão instalado).

 Ao imprimir usando o controlador da impressora, as definições do controlador da impressora sobrepõe-se às condições da impressora.

Definições

Item	Seleccções
Copies	1 - 999 sets
Orientation	<ul style="list-style-type: none">• Portrait• Horizontal
Default Paper Size	A3, B4, A4, B5, A5, 11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol., 8-1/2 x 13 pol., 8-1/2 x 11 pol., 7-1/4 x 10-1/2 pol., 5-1/2 x 8-1/2 pol., 8k, 16k
Default Output Tray	<ul style="list-style-type: none">• Centre Tray• Finisher Upper Tray / Finisher Lower Tray*1• Right Tray
Default Paper Type	Plain Paper, Letter Head, Pre-Printed, Pre-Punched, Recycle Paper, Colour
Line Thickness*2	0-9
2-Sided Print	<ul style="list-style-type: none">• 1-Sided• 2-Sided (Book)• 2-Sided (Tablet)
Colour Mode	<ul style="list-style-type: none">• Colour• Black & White
N-Up Print*3	<ul style="list-style-type: none">• 1-Up• 2-Up• 4-Up
Fit To Page*4	<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> (Use para Ajustar à página)• <input type="checkbox"/> (Não use para Ajustar à página)

*1 Quando um encadernador ou finalizador estão instalados.

*2 Esta definição é usada para ajustar a largura da linha dos gráficos vectoriais (apenas na impressão a preto e branco). Habitualmente, não há necessidade para alterar esta definição, excepto para CAD outras utilizações especiais. A informação sobre as seleccções é exibida em "[Seleccções para a definição da espessura da linha](#)" (página 25).

*3 Os tamanhos de papel que podem ser usados nesta função são A3, B4, A4, 11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol. e 8-1/2 x 11 pol.. (Esta função pode não se aplicar a alguns métodos de impressão.)

*4 É eficaz apenas na impressão de ficheiros PDF, JPEG e TIFF.

Seleções para a definição da espessura da linha

Seleção	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Porcentagem	Largura mínima de linha*	50%	75%	90%	95%	100%	105%	110%	125%	150%

* Todas as linhas possuem a largura de linha mínima.

PCL Settings

Esta opção é usada para definir os conjuntos de símbolos, fontes e os códigos de mudança de linha em ambiente PCL.

Definições

Item	Descrição	Seleções
PCL Symbol Set Setting	Especifica o conjunto de símbolos usados na impressão.	Seleção de 35 itens.
PCL Font Setting	Use esta opção para seleccionar a fonte usada na impressão.	<ul style="list-style-type: none">• Internal Font• Extended Font (Lista de fontes internas quando as fontes alargadas não estão instaladas.)
PCL Line Feed Code	Esta definição é usada para seleccionar o modo como a impressora responde quando recebe um comando de mudança de linha.	<ul style="list-style-type: none">• 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF• 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF• 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF• 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
Wide A4	Quando esta opção está activada, podem ser impressos 80 caracteres por linha em papel de formato A4 usando uma fonte de tamanho 10. (Quando esta definição está desactivada, podem ser impressos no máximo 78 caracteres por linha.)	<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> (Activado)• <input type="checkbox"/> (Desactivado)

PostScript Setting


Quando ocorre um erro PS (PostScript) durante uma impressão PostScript, esta definição define se um aviso de erro é ou não impresso.



Esta definição pode ser configurada quando o kit de expansão PS3 está instalado.

Document Filing Control

O Controlo de Arquivo de Documentos é usado para criar, editar e eliminar pastas personalizadas para o arquivo de documentos. Prima a tecla [Document Filing Control] para configurar as definições. Quando se prime a tecla [Document Filing Control], surge o seguinte ecrã.

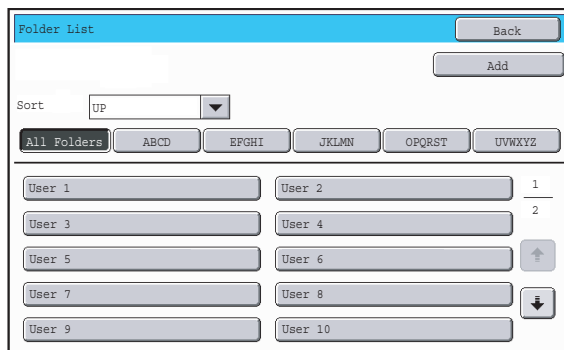

- **Tecla [Add]**

Use-a para adicionar uma nova pasta personalizada.

- **Visualização de lista**

Visualiza uma lista das pastas personalizadas actualmente configuradas. Pode seleccionar-se uma pasta para abrir um ecrã de edição/eliminação para a pasta.

Criar uma pasta personalizada

Prima a tecla [Add] no ecrã anterior para abrir um ecrã de destino. Podem ser criadas no máximo 500 pastas personalizadas.

Para obter mais informações, consulte "[Definições](#)" (na página 27).

Editar/eliminar uma pasta personalizada

Pode seleccionar-se uma pasta personalizada na lista no ecrã anterior de modo a abrir um ecrã de edição/eliminação da pasta.

Para obter mais informações, consulte "[Definições](#)" (na página 27).

Elimine uma pasta com a tecla [Delete].



- Se a pasta tiver uma senha, deve introduzir-se a senha correcta antes de eliminar um ficheiro.
- Uma pasta que possui ficheiros não pode ser eliminada. Desloque os ficheiros para uma pasta diferente ou elimine-os antes de eliminar a pasta.

Definições

Item	Descrição
Folder Name	Introduza um nome (máximo de 28 caracteres) para criar a pasta personalizada. Não é possível armazenar um nome se já estiver a ser usado para outra pasta.
Initial of Folder	Introduza no máximo 5 caracteres para as iniciais. As iniciais introduzidas aqui determinam a posição da tecla de um toque no índice alfabético.
Password of Folder	Para definir uma senha para a pasta, introduza o algarismo pretendido (5 a 8 dígitos).
Select User Name	Seleccione o nome de utilizador pretendido da lista de utilizadores.

USB-Device Check

isto permite-lhe verificar a ligação quando um dispositivo USB está ligado à máquina. Prima a tecla [USB-Device Check] para usar esta função.



Não será visualizado o estado do dispositivo USB que não seja compatível com a máquina.

User Control

Esta secção explica as definições para o controlo de utilizador. Prima a tecla [User Control] para configurar as definições.



- As definições de Controlo do Utilizador podem ser configuradas quando "[User Authentication Setting](#)" (página 46) está activado.
- Dependendo no utilizador que se encontra registado, poderá não ser possível usar as definições abaixo indicadas.

Amend User Information

É possível editar a informação do utilizador com sessão iniciada.

Definições

Item	Descrição
User Name	Edita o nome do utilizador (máx. 32 caracteres). Este nome de utilizador é usado como nome chave no ecrã de início de sessão, no nome de utilizador do arquivo de documento e no nome do remetente. (O nome do utilizador deve ser exclusivo.)
Initial	Edita as iniciais (máximo de 5 caracteres). As iniciais definem se o nome de utilizador surgirá na lista de nomes do utilizador.
Index	Selecciona o índice personalizado pretendido. Os nomes do índice personalizado são os mesmos do livro de endereço.
User Number	Não poderá ser editado.
Login Name	Não poderá ser editado.
Password	Introduza a senha usada na autenticação do utilizador através de um nome de início de sessão e senha (1 a 32 caracteres). (A senha pode ser omitida.)
E-mail Address	Não poderá ser editado.
My Folder	Não poderá ser editado.
Authentication Settings	Não poderá ser editado.
Pages Limit Group	Não poderá ser editado.
Authority Group	Não poderá ser editado.
Favourite Operation Group	Surge o grupo de operação favorito que será aplicado no início de sessão. Consulte o seu administrador para obter as definições dos Grupos de Operação Favoritos.



As opções visualizadas variarão mediante o método de autenticação do utilizador activado.

3 DEFINIÇÕES DE SISTEMA (ADMINISTRADOR)

Este capítulo explica as definições de sistema configuradas pelo administrador da máquina.

Aceder às Definições de Sistema (Administrador)


Para aceder às definições do sistema (administrador), o administrador deve ter a sessão iniciada conforme explicado em seguida.

Quando a Autenticação do Utilizador não está activada

Quando "User Authentication Setting" (página 46) não está activada, siga o procedimento seguinte para iniciar a sessão.


Prima a tecla [Admin Password].

1

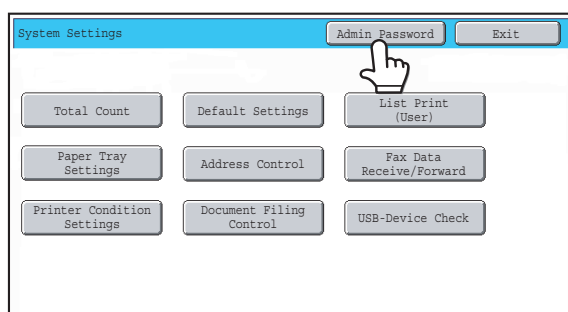

Iniciar sessão.

2

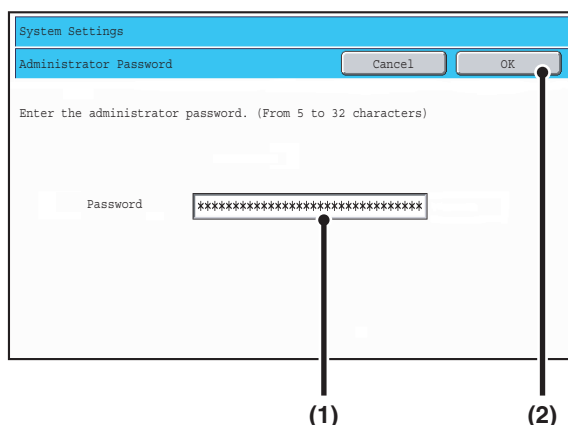

- (1) Prima a caixa de texto [Password] e introduza a senha do administrador.
- (2) Prima a tecla [OK].



Este procedimento conclui o início de sessão do administrador. Podem ser usadas as definições do sistema (administrador).



- A autenticação do utilizador é inicialmente desactivada (pré-definição de fábrica).
- **Para terminar sessão...**
Prima a tecla [Logout] no canto superior direito do ecrã. Pode igualmente premir a tecla [Exit] para sair das definições do sistema.
(Se a Limpeza Automática se activar, a sessão será terminada automaticamente.)

Quando a Autenticação do Utilizador está activada

Quando "User Authentication Setting" (página 46) está activada, siga o procedimento seguinte para iniciar a sessão.



Quando estiver activado o início de sessão automático, o respectivo ecrã não será visualizado.

Quando a autenticação do utilizador é efectuada pelo nome de início de sessão e senha (e endereço de e-mail)



O início de sessão do administrador é efectuada no ecrã de selecção do utilizador. Para obter mais informações sobre o procedimento de início de sessão quando se activa a autenticação do utilizador, consulte "AUTENTICAÇÃO DO UTILIZADOR" no Guia do utilizador.

1

Prima a tecla [Admin Login].

2

Iniciar sessão.

(1) Prima a tecla [Password].


Introduza a senha do administrador no ecrã de entrada da senha do administrador.

(2) Prima a tecla [OK].



- Se seleccionar nome de início de sessão / senha / endereço de e-mail para o método de autenticação, a tecla [E-mail Address] surgirá por baixo de "User Name".
- Para obter a senha pré-definida do administrador, consulte "TO THE ADMINISTRATOR OF THE MACHINE" Safety Guide.
- Este procedimento conclui o início de sessão do administrador. Podem ser usadas as definições do sistema (administrador).

Início de sessão por número de utilizador

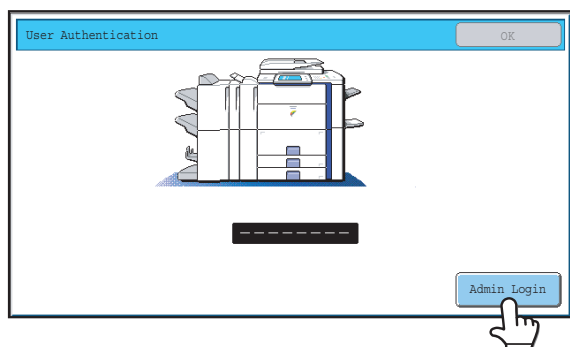

Prima a tecla [Admin Login].

Introduza a senha do administrador no ecrã de entrada da senha do administrador.

Este procedimento conclui o início de sessão do administrador. Podem ser usadas as definições do sistema (administrador).



- Para além de iniciar a sessão premindo a tecla [Admin Login], as definições do sistema (administrador) podem também ser acedidas quando o início de sessão é efectuado ao seleccionar um utilizador com direitos de administrador da lista do utilizador ou introduzindo um número de utilizador com direitos de administrador. Para obter mais informações sobre os procedimentos de início de sessão quando se activa a autenticação do utilizador, consulte "AUTENTICAÇÃO DO UTILIZADOR" no Guia do utilizador.
- **Para terminar sessão...**
Prima a tecla [LOGOUT] (*). (Excepto ao introduzir um número de fax.)
(Se a Limpeza Automática se activar, a sessão será terminada automaticamente.)

Lista das Definições de Sistema (Administrador)

As definições do sistema que surgem depois do início de sessão do administrador são visualizadas em seguida. A pré-definição de cada item é igualmente visualizada.



- Mediante as especificações da máquina e os dispositivos periféricos instalados, poderá não ser possível usar algumas das definições.
- Para informações sobre as definições gerais, consulte "[Lista das Definições de Sistema \(geral\)](#)" (na página 9).

■ Controlo por Utilizador

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ User Control		46
● User Authentication Setting		46
▶ User Authentication	Desactivado	46
▶ Authentication Method Setting	Authenticate a User by Login Name and Password	46
▶ Device Account Mode Setting	Desactivado	46
● Outras Definições		47
▶ Actions when the Limit of Pages for Output Jobs	Job is Stopped when the Limit of Pages is Reached	47
▶ The Number of User Name Displayed Setting on Operation Panel	12	47
▶ A Warning when Login Fails	Desactivado	47
▶ Disabling of Printing by Invalid User	Desactivado	47
▶ Default Network Authentication Server Setting	—	47
▶ User Information Print	—	47
● User List	—	48
● Page Limit Group List	—	50
● Authority Group List	—	51
● Lista de Grupo de Operação Favorita*	—	54
▶ Registo no Grupo Operacional Preferido*	—	54
▶ Lista de Ecrãs Iniciais*	—	55
● User Count	—	56

* Não poderá ser definido na máquina. Defina-o no "Controlo de Utilizador" nas páginas da Web.

■ Poupança de Energia

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Energy Save		58
● Toner Save Mode		58
▶ Print	Desactivado	
▶ Copy*	Desactivado	
● Auto Power Shut-Off	Activado	58
● Auto Power Shut-Off Timer	90 min.	58
● Preheat Mode Setting	15 min.	58

* Esta função não está disponível em alguns países e regiões.

■ Definições Operação

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Operation Settings		59
● Other Settings		59
▶ Keys Touch Sound	Middle	59
◆ Key Touch Sound at Initial Point	Desactivado	
▶ Auto Clear Setting	60 sec.	59
◆ Cancel Auto Clear Timer	Desactivado	
▶ Message Time Setting	6 sec.	59
▶ Display Language Setting	English	59
▶ Disabling of Job Priority Operation	Desactivado	59
▶ Disabling of Bypass Printing	Desactivado	59
▶ Key Operation Setting	0.0 sec.	59
◆ Disable Auto Key Repeat	Desactivado	
▶ Disabling of Clock Adjustment	Desactivado	59
▶ Disabling of Covers/Inserts Mode	Desactivado	59
● Definição de Personalização de Tecla*¹		60
▶ Copy		
◆ Customize 1	File	
◆ Customize 2	Quick File	
◆ Customize 3	—	
▶ Scan		
◆ Customize 1	Address Review	
◆ Customize 2	File	
◆ Customize 3	Quick File	

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
▶ Internet Fax*2		60
◆ (Same as Scan)		
▶ Fax*3		
◆ (Same as Scan)		
▶ USB Memory Scan		
◆ Customize 1	–	
◆ Customize 2	–	
◆ Customize 3	–	
▶ Data Entry*4		
◆ (Same as Scan)		
● Definição de ecrã inicial*1	–	60
● Display Pattern Setting	Após as Definições do Sistema	60

*1 Não poderá ser definido na máquina. Defina-o nas definições de sistema nas páginas da Web.

*2 Quando se encontra instalado o kit de expansão de Internet fax.

*3 Quando se encontra instalado o kit de expansão do fax.

*4 Quando o módulo de integração de aplicações está instalado.

■ Controlo de Dispositivo

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Device Control		61
● Other Settings		61
▶ Original Feeding Mode	All Disabled	61
▶ Saddle Stitch Position Adjust*1	0.0 mm	61
▶ Auto Paper Selection Setting	Plain Paper	61
▶ Tandem Connection Setting		61
◆ IP Address of Slave Machine	0.0.0.0	
◆ Port Number	50001	
◆ Disabling of Master Machine Mode	Desactivado	
◆ Disabling of Slave Machine Mode	Desactivado	
▶ Detect Standard in Auto Colour Mode	3	61
▶ Auto Switching of Finisher Trays	Activado	61
▶ Registration Adjustment		62
▶ Optimization of a Hard Disk	–	62
▶ Clear All Job Log Data	–	62
● Original Size Detector Setting		63
▶ Original Detection Size Combination	Varia mediante o país e região	
▶ Cancel Detection at Document Glass	Desactivado	

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
● Disabling of Devices		64
▶ Disabling of Document Feeder	Desactivado	64
▶ Disabling of Duplex	Desactivado	64
▶ Disabling of Large Capacity Cassette* ²	Desactivado	64
▶ Disabling of Large Capacity Cassette	Desactivado	64
▶ Disabling of Finisher* ³	Desactivado	64
▶ Disabling of Inserter* ⁴	Desactivado	64
▶ Disabling of Offset	Desactivado	64
▶ Disabling of Stapler* ³	Desactivado	64
▶ Disabling of Punch* ⁵	Desactivado	64
▶ Disabling of Colour Mode* ⁶	Desactivado	64
● Fusing Control Settings	60 - 90 g/m ² (16 - 24 lbs.)	64

*1 Quando um finalizador está instalado.

*2 Quando está instalada uma cassete de alta produção.

*3 Quando um encadernador ou finalizador estão instalados.

*4 Quando está instalado um insensor.

*5 Quando um módulo de perfuração está instalado.

*6 Quando tiver ocorrido um problema relacionado com a cor.

■ Copiar Definições Função

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Copy Function Settings		65
● Initial Status Settings		65
▶ Colour Mode	Full Colour	
▶ Paper Tray	Varia mediante a configuração da máquina	
▶ Exposure Type	Auto	
▶ Copy Ratio	100%	
▶ 2-Sided Copy	1-Side to 1-Side	
▶ Output	—	
● Other Settings		66
▶ Copy Exposure Adjustment		66
◆ Colour	5	
◆ Black & White	5	
▶ Rotation Copy Setting	Activado	66
▶ Add or Change Extra Preset Ratios	—	66
▶ Setting a Maximum Number of Copies	999	66

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
▶ Initial Margin Shift Setting		66
◆ Side 1	10 mm (1/2")	
◆ Side 2	10 mm (1/2")	
▶ Erase Width Adjustment		66
◆ Edge Clearance Width	10 mm (1/2")	
◆ Centre Clearance Width	10 mm (1/2")	
▶ Card Shot Settings		66
◆ Original Size	X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8")	
◆ Fit to Page	Desactivado	
▶ Automatic Saddle Stitch*	Activado	66
▶ Initial Tab Copy Setting	10 mm (1/2")	66
▶ Disabling Deletion of Job Programs	Desactivado	67
▶ Disabling of Bypass-Tray in Duplex Copy	Desactivado	67
▶ Disabling of Auto Paper Selection	Desactivado	67
▶ Auto Selection Setting of Tray that is Supplied the Paper	Desactivado	67
▶ B/W 600dpi x 600dpi Scanning Mode for Document Feeder	Desactivado	67
▶ B/W Quick Scan from Document Glass	Activado	67
● Colour Adjustments		68
▶ Initial Colour Balance Setting	Estado de origem	68
▶ Auto Colour Calibration	–	68

* Quando um finalizador está instalado.

■ Definições de Rede

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Network Settings		69
● IP Address Setting	DHCP	69
● Enable TCP/IP	Enabled	69
● Enable NetWare	Enabled	69
● Enable EtherTalk	Enabled	69
● Enable NetBEUI	Enabled	69
● Reset the NIC	–	69
● Ping Command	–	69

■ Definições de Impressora

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Printer Settings		70
● Default Settings		70
▶ Prohibit Notice Page Printing	Activado	70
▶ Prohibit Test Page Printing	Desactivado	70
▶ A4/Letter Size Auto Change	Varia mediante o país e região	70
▶ Print Density Level		70
◆ Colour	3	
◆ Black & White	3	
▶ Bypass Tray Settings		70
◆ Enable Detected Paper Size in Bypass Tray	Desactivado	70
◆ Enable Selected Paper Type in Bypass Tray	Activado	70
◆ Exclude Bypass-Tray from Auto Paper Select	Desactivado	70
▶ Job Spool Queuing	Activado	70
● Interface Settings		71
▶ Hexadecimal Dump Mode	Desactivado	71
▶ I/O Timeout	60 sec.	71
▶ Enable USB Port	Activado	71
▶ USB Port Emulation Switching	Auto	71
▶ Enable Network Port	Activado	71
▶ Network Port Emulation Switching	Auto	71
▶ Port Switching Method	Switch at End of Job	71
● Auto Colour Calibration	—	72

■ Definições Envio Imagem

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Image Send Settings		73
● Operation Settings		73
▶ Other Settings		73
◆ Default Display Settings	Scan(fax quando o fax está instalado)	73
• Hold settings for a while after scanning has been completed	Desactivado	
• Switch Automatically to Copy Mode Screen	Varia mediante o país e região	

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
◆ Initial Resolution Setting		73
• Apply the Resolution Set when Stored	Desactivado	
• Scan	200 X 200 dpi	
• Internet Fax*1	200 X 100 dpi	
• Fax*2	Standard	
◆ Default Exposure Settings	Auto	73
• Original Image Type	Text	
• Moiré Reduction	Desactivado	
◆ Must Input Next Address Key at Broadcast Setting	Desactivado	73
◆ Scan Complete Sound Setting	Middle	74
◆ The Number of File Name/Subject/Body Keys Displayed Setting	12	74
◆ The Number of Direct Address Keys Displayed Setting	10	74
◆ Disable Switching of Display Order	Desactivado	74
◆ Hold Setting for Received Data Print	Desactivado	74
▶ Settings to Disable Registration		74
◆ Disable Registering Destination from Operation Panel	Desactivado	74
◆ Disable Registering Destination on Web Page*3	Desactivado	74
◆ Disable Registration Using Network Scanner Tool*3	Desactivado	74
▶ Settings to Disable Transmission		75
◆ Disable [Resend] on Image Send Mode	Desactivado	75
◆ Disable Selection From Address Book	Desactivado	75
◆ Disable Direct Entry	Desactivado	75
◆ Disable PC-I-Fax Transmission*1	Desactivado	75
◆ Disable PC-Fax Transmission*2	Desactivado	75
● Scan Settings		76
▶ Other Settings		76
◆ Default Sender Set	–	76
◆ Default Colour Mode Settings		76
• Black & White	Mono 2	
• Colour Mode	Auto, Greyscale	
• Disable Change of B/W Setting in Auto Mode	Desactivado	

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
◆ Initial File Format Setting		76
• File Type	PDF	
• Black & White	MMR (G4)	
• Colour/Greyscale	Medium	
• Specified Pages per File	Desactivado	
◆ Compression Mode at Broadcasting		76
• Black & White	MH (G3)	
• Colour/Greyscale	Medium	
◆ Maximum Size of E-mail Attachments (E-mail)	Unlimited	76
◆ Maximum Size of Data Attachments (FTP/Desktop/Network Folder)	Unlimited	77
◆ Bcc Setting		77
• Enable Bcc	Desactivado	
• Display Bcc Address on the Job Status Screen	Desactivado	
◆ Disable Scan Function		77
• USB Memory Scan	Desactivado	
• PC Scan	Desactivado	
◆ Pre-Setting Mail Signature	Desactivado	77
▶ Default Address Setting	Desactivado	77
● I-Fax Settings*1		78
▶ I-Fax Default Settings		78
◆ I-Fax Own Name and Address Set	–	78
◆ Auto Wake Up Print	Activado	78
◆ Compression Setting	MH (G3)	78
◆ Speaker Volume Setting	–	78
• Receive Signal	Middle	
• Communication Error Signal	Middle	
◆ Original Print on Transaction Report	Print Out Error Report Only	78
◆ Transaction Report Print Select Setting		78
• Single Sending	Print Out Error Report Only	
• Broadcasting	Print Out All Report	
• Receiving	No Printed Report	
◆ Activity Report Print Select Setting		79
• Auto Print at Memory Full	Desactivado	
• Print Daily at Designated Time	Desactivado	
◆ Body Text Print Select Setting	Desactivado	79
◆ Pre-Setting Mail Signature	Desactivado	79

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
► I-Fax Send Settings		79
◆ I-Fax Reception Report On/Off Setting	Desactivado	79
◆ I-Fax Reception Report Request Timeout Setting	1 hour	79
◆ Number of Resend Times at Reception Error	2	79
◆ Maximum Size of E-mail Attachments	Unlimited	79
◆ Rotation Sending Setting	Todos activados	80
◆ Printing Page Number at Receiver	Activado	80
► I-Fax Receive Settings		80
◆ Auto Receive Reduce Setting	Activado	80
◆ Duplex Reception Setting	Desactivado	80
◆ Set Address for Data Forwarding	–	80
◆ Letter Size RX Reduce Print*4	Desactivado	80
◆ A3 RX Reduce*4	Desactivado	81
◆ POP3 Communication Timeout Setting	60 sec.	81
◆ Reception Check Interval Setting	5 min.	81
◆ I-Fax Output Setting	Varia mediante a configuração da máquina	81
► Anti Junk Mail/Domain Name Setting	Todos Inválidos	81

*1 Quando se encontra instalado o kit de expansão de Internet fax.

*2 Quando se encontra instalado o kit de expansão do fax.

*3 Quando a ligação à rede está activada.

*4 Esta função não está disponível em alguns países ou regiões.

■ Definições de Arquivamento de Documentos

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Document Filing Settings		82
● Other Settings		82
► Default Mode Settings	Sharing Mode	82
► Sort Method Setting	Date	82
► Administrator Authority Setting		82
◆ Delete File	Desactivado	
◆ Delete Folder	Desactivado	
► Delete All Quick Files		82
◆ Delete	–	
◆ Delete quick files at power up (protected files excluded)	Activado	

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
► Default Colour Mode Settings		82
◆ Colour	Auto	
◆ Black & White	Mono 2	
► Default Exposure Settings	Auto	82
◆ Original Image Type	Text	
◆ Moiré Reduction	Desactivado	
► Initial Resolution Settings	600 x 600 dpi	82
► Colour Data Compression Ratio Setting	Medium	83
► Default Output Tray	Varies depending on the machine configuration	83
► Scan Complete Sound Setting	Middle	83
► Disable Stamp for Reprinting	Desactivado	83
► Batch Print Settings		83
◆ Selection of [All Users] is not allowed.	Activado	
◆ Selection of [User Unknown] is not allowed.	Activado	
● Document Output Options		84
► Print		
◆ Copy	Activado	
◆ Print	Activado	
◆ Scan Send	Desactivado	
◆ Internet Fax Send (Incl. PC-I-Fax)	Desactivado	
◆ Fax Send (Incl. PC-Fax)	Desactivado	
◆ Scan to HDD	Activado	
► Scan Send		
◆ Copy	Desactivado	
◆ Scan Send	Activado	
◆ Internet Fax Send (Incl. PC-I-Fax)	Desactivado	
◆ Fax Send (Incl. PC-Fax)	Desactivado	
◆ Scan to HDD	Activado	
► Internet Fax Send*1		
◆ Copy	Desactivado	
◆ Scan Send	Desactivado	
◆ Internet Fax Send (Incl. PC-I-Fax)	Activado	
◆ Fax Send (Incl. PC-Fax)	Desactivado	
◆ Scan to HDD	Desactivado	

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
► Fax Send*2		84
◆ Copy	Desactivado	
◆ Scan Send	Desactivado	
◆ Internet Fax Send (Incl. PC-I-Fax)	Desactivado	
◆ Fax Send (Incl. PC-Fax)	Activado	
◆ Scan to HDD	Desactivado	

*1 Quando se encontra instalado o kit de expansão de Internet fax.

*2 Quando se encontra instalado o kit de expansão do fax.

■ Impressão de Lista (Administrador)

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ List Print (Administrator)		85
● Administrator Settings List	—	85
● Image Sending Activity Report	—	85
● Data Receive/Forward List	—	85
● Web Settings List*1	—	85
● Metadata Set List*2	—	85

*1 Quando a ligação à rede está activada.

*2 Quando o módulo de integração de aplicações está instalado.

■ Definições de Segurança

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Security Settings		86
● Setting of SSL		86
► HTTPS	Desactivado	
► IPP-SSL	Desactivado	
► FTPS	Desactivado	
► SMTP-SSL	Desactivado	
► POP3-SSL	Desactivado	
► Level of Encryption	Desactivado	

■ Activar/Desactivar Definições

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Enable/Disable Settings		87
● User Control		87
▶ Disabling of Printing by Invalid User	Desactivado	87
● Operation Settings		87
▶ Cancel Auto Clear Timer	Desactivado	87
▶ Disabling of Job Priority Operation	Desactivado	87
▶ Disabling of Bypass Printing	Desactivado	87
▶ Disable Auto Key Repeat	Desactivado	87
▶ Disabling of Clock Adjustment	Desactivado	87
▶ Disabling of Covers/Inserts Mode	Desactivado	87
● Device Control		87
▶ Disabling of Document Feeder	Desactivado	87
▶ Disabling of Duplex	Desactivado	87
▶ Disabling of Large Capacity Cassette* ¹	Desactivado	87
▶ Disabling of Tray Setting	Desactivado	87
▶ Disabling of Finisher* ²	Desactivado	87
▶ Disabling of Inserter* ³	Desactivado	87
▶ Disabling of Offset	Desactivado	87
▶ Disabling of Stapler* ²	Desactivado	87
▶ Disabling of Punch* ⁴	Desactivado	87
▶ Disabling of Colour Mode* ⁵	Desactivado	88
▶ Disabling of Master Machine Mode	Desactivado	88
▶ Disabling of Slave Machine Mode	Desactivado	88
● Copy Function Settings		88
▶ Disabling Deletion of Job Programs	Desactivado	88
▶ Disabling of Bypass-Tray in Duplex Copy	Desactivado	88
▶ Disabling of Auto Paper Selection	Desactivado	88
● Printer Settings		88
▶ Prohibit Notice Page Printing	Activado	88
▶ Prohibit Test Page Printing	Desactivado	88
▶ Exclude Bypass-Tray from Auto Paper Select	Desactivado	88

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
● Image Send Settings		88
▶ Other Disabling		88
◆ Disable Switching of Display Order	Desactivado	88
◆ Disable Scan Function		88
• USB Memory Scan	Desactivado	
• PC Scan	Desactivado	
▶ Settings to Disable Registration		88
◆ Disable Registering Destination from Operation Panel	Desactivado	88
◆ Disable Registering Destination on Web Page ^{*6}	Desactivado	89
◆ Disable Registration Using Network Scanner Tools ^{*6}	Desactivado	89
▶ Settings to Disable Transmission		89
◆ Disable [Resend] on Image Send Mode	Desactivado	89
◆ Disable Selection from Address Book	Desactivado	89
◆ Disable Direct Entry	Desactivado	89
◆ Disable PC-I-Fax Transmission ^{*7}	Desactivado	89
◆ Disable PC-Fax Transmission ^{*8}	Desactivado	89
● Document Filing Settings		89
▶ Disable Stamp for Reprinting	Desactivado	89
▶ Batch Print Settings		89
◆ Selection of [All Users] is not allowed.	Activado	
◆ Selection of [User Unknown] is not allowed.	Activado	

*1 Quando está instalada uma cassete de alta produção.

*2 Quando um encadernador ou finalizador estão instalados.

*3 Quando está instalado um insensor.

*4 Quando um módulo de perfuração está instalado.

*5 Quando tiver ocorrido um problema relacionado com a cor.

*6 Quando a ligação à rede está activada.

*7 Quando se encontra instalado o kit de expansão de Internet fax.

*8 Quando se encontra instalado o kit de expansão do fax.

■ Alterar Senha de Administrador

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Change Administrator Password	Consultar "TO THE ADMINISTRATOR OF THE MACHINE" no Safety Guide.	90

■ Chave de Produto

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Product Key*		91
● PS3 Expansion Kit	—	91
● Internet Fax Expansion Kit	—	91
● E-mail Alert and Status	—	91
● Application Integration Module	—	91
● Serial Number	—	91

* Poderá não ser possível usar algumas definições, dependendo dos dispositivos periféricos instalados.

■ Inicialize e/ou Armazene Definições

Item	Pré-definição de fábrica	Pág.
■ Initialize and/or Store Settings		92
● Restore Factory Defaults	—	92
● Store Current Configuration	—	92
● Restore Configuration	—	92

User Control

O controlo por Utilizador é usado para configurar definições para a autenticação do utilizador. Prima a tecla [User Control] para configurar as definições.

User Authentication Setting

Estas definições activam ou desactivam a autenticação do utilizador e especificam o método de autenticação. Quando a autenticação do utilizador é activada, cada utilizador da máquina é registado. Quando um utilizador inicia a sessão, aplicam-se as definições para esse utilizador. Esta função permite um maior controlo de segurança e gestão de custos do que nas máquinas anteriores.



- Para obter o procedimento para armazenar utilizadores, consulte "[User List](#)" (na página 48).
- Para obter mais informações sobre os procedimentos de início de sessão quando se activa a autenticação do utilizador, consulte "AUTENTICAÇÃO DO UTILIZADOR" no Guia do utilizador.

User Authentication

Quando [User Authentication] estiver activada, o ecrã de início de sessão surgirá antes de se iniciar uma operação em qualquer modo excepto no ecrã de estado de trabalhos*. Deve iniciar a sessão como um dos utilizadores armazenados. (Depois de iniciar a sessão, pode deslocar-se livremente pelos modos.)

* O ecrã de início de sessão surgirá quando um ficheiro de arquivo de documentos é usado ou quando uma transmissão de difusão é tentada de novo a partir do ecrã de estado de trabalhos.



- O ecrã de início de sessão variará mediante o método de autenticação seleccionado. Para obter mais informações, consulte "AUTENTICAÇÃO DO UTILIZADOR" no Guia do utilizador.
- Quando se selecciona "Authenticate a User by User Number Only" como o método de autenticação, não é possível usar a autenticação de rede.

Authentication Method Setting

Selecciona o método de autenticação. Ao utilizar a autenticação do utilizador, certifique-se de que configura primeiro esta definição. Os itens configurados para utilizadores armazenados depois do método de autenticação do utilizador ser definido varia mediante o método de autenticação seleccionado.

Authenticate a User by Login Name and Password

Método de autenticação padrão usando um nome e senha de início de sessão.

Authenticate a User by Login Name, Password and E-mail Address

Para além do nome e senha de início de sessão, este método de autenticação exige a introdução de um endereço de e-mail.

Authenticate a User by User Number Only

Pode ser usado como um método de autenticação simples quando não está a ser utilizada uma autenticação de rede.

Device Account Mode Setting

Pode armazenar-se um utilizador específico como utilizador de início de sessão automático. Quando a definição está activada, o início de sessão será efectuado automaticamente.

Esta função elimina o transtorno de iniciar a sessão, porém permite ainda a aplicação das definições do utilizador seleccionado (Definições de Rede, Operações preferidas, etc.).



Se o início de sessão automático falhar por algum motivo quando activar o início de sessão automático, ou o utilizador de início de sessão não tiver direitos de administrador, todas as definições do sistema ou as definições de sistema (administrador) bloquearão. Neste caso, o administrador deve tocar na tecla [Admin Password] no ecrã das definições de sistema e voltar a iniciar a sessão.

Outras Definições

Actions when the Limit of Pages for Output Jobs

As definições determinam se um trabalho é ou não concluído, no caso do limite da página seja alcançado enquanto o trabalho está em curso.

Estão disponíveis as seguintes selecções.

- Job is Stopped when the Limit of Pages is Reached
- Job is Completed even when the Limit of Pages is Reached

The Number of User Name Displayed Setting on Operation Panel

Pode seleccionar-se o número de utilizadores visualizados no ecrã de selecção do utilizador (6, 12, ou 18 utilizadores).



Esta definição aplica-se igualmente ao ecrã de selecção do utilizador de arquivo de documento e ao ecrã de selecção do remetente.

A Warning when Login Fails

Esta definição é usada para visualizar uma aviso e impedir o início de sessão durante cinco minutos se o início de sessão falhar três vezes seguidas. Isto evitará que uma pessoa não autorizada tente adivinhar a senha. (O número de tentativas de início de sessão é mantido mesmo que a energia seja desligada.)



O bloqueio do painel de operações durante 5 minutos pode ser cancelado clicando em [Controlo de Utilizador] - [Pré-Definições] - [Liberte o Bloqueio no Painel de Operador da Máquina] no menu de página da Web.

Disabling of Printing by Invalid User

Pode ser interdita a impressão efectuada por utilizadores cuja informação não está guardada na máquina, como a impressão sem introduzir informação de utilizador válida no controlador da impressora ou impressão de um ficheiro num servidor FTP das páginas da Web.

Default Network Authentication Server Setting

Use esta definição para definir o servidor de autenticação de rede.

Quando um utilizador inicia a sessão na página da Web ou envia um trabalho de impressão para a máquina, usando informação do utilizador não memorizada na máquina, o servidor de autenticação não será conhecido. Esta definição é usada para especificar um dos servidores LDAP armazenados na máquina como servidor de autenticação.

User Information Print

É possível imprimir as listas seguintes.

- User List
- List of Number of Pages Used
- Page Limit Group List*
- Authority Group List
- Favourite Operation Group List*
- All User Information Print

Prima a tecla da lista pretendida para iniciar a impressão.

* Não poderá ser impressa quando não são armazenados grupos.

User List

Esta é usada para armazenar, enumerar e eliminar os utilizadores quando a autenticação do utilizador está activada. Quando se prime a tecla [User List], surge o seguinte ecrã.

User List		Back
		Delete All Users Add
Sort	ABC	UP
All Users ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ		
Administrator	User	1
Other User	Name 1	2
Name 2	Name 3	↑
Name 4	Name 5	↓
Name 6	Name 7	

- **Tecla [Add]**

Prima-a para adicionar um novo utilizador.

- **Tecla [Delete All Users]**

Use esta tecla para eliminar todos os utilizadores armazenados. (Excepto utilizadores armazenados de origem.) Esta operação poderá ser efectuada apenas pelo administrador.

- **Lista Utilizadores**

Visualiza os utilizadores armazenados de origem e os utilizadores armazenados actualmente. Pode seleccionar-se um utilizador para abrir um ecrã de edição/eliminação para o utilizador.

Armazenar um utilizador

Prima a tecla [Add] no ecrã anterior para abrir um ecrã de destino. Pode armazenar até 1000 utilizadores. Para obter mais informações, consulte "[Definições](#)" (na página 49).

Editar/Eliminar um utilizador

Pode seleccionar-se um utilizador da lista no ecrã anterior de modo a abrir um ecrã de edição/eliminação do utilizador. Para obter mais informações, consulte "[Definições](#)" (na página 49). Elimine um utilizador com a tecla [Delete]. (Não é possível eliminar os utilizadores armazenados de origem.)



Quando estiver activada iniciar sessão automática, não será possível utilizar "Delete All Users". Não é possível eliminar os utilizadores armazenados de origem.

Definições

Item	Descrição
User Name	Armazena o nome do utilizador (máx. 32 caracteres). Este nome de utilizador é usado como nome chave no ecrã de início de sessão, no nome de utilizador do arquivo de documento e no nome do remetente. (O nome do utilizador deve ser exclusivo.)
Apply User Name to Log-in Name* ¹	Prima esta tecla para aplicar o nome de utilizador introduzido no nome de início de sessão.
Initial	As iniciais definem se o nome de utilizador surgirá na lista de nomes do utilizador. Pode introduzir no máximo 5 caracteres.
Index	Selecciona o índice personalizado pretendido. Os nomes do índice personalizado são os mesmos do livro de endereço.
User Number* ²	Introduza um número de utilizador (5 a 8 dígitos).
Login Name* ¹	Introduza o nome de início de sessão usado quando se activa a autenticação por nome/senha de início de sessão (máximo de 255 caracteres). (O nome de início de sessão deve ser exclusivo.)
Password* ^{1, 3}	Introduza a senha usada quando a autenticação do utilizador através de um nome/senha de início de sessão (1 a 32 caracteres). (A senha pode ser omitida.)
E-mail Address	Introduza o endereço de e-mail usado na lista do remetente e para autenticação LDAP (máximo 64 caracteres).
My Folder	Pode especificar-se uma pasta ("My Folder") como a pasta usada pelo utilizador para arquivo de documentos. Pode seleccionar-se uma pasta previamente criada ou pode criar e seleccionar uma pasta nova.
Authentication Settings* ¹	Selecione [Login Locally] ou [Network Authentication] (quando LDAP é activado) para "Authenticate to:".
Authentication Server	Quando se selecciona [Network Authentication], selecione o servidor a ser usado na autenticação do servidor da lista de servidores LDAP armazenados nas páginas da Web.
Pages Limit Group	Especifica limites de página para o utilizador seleccionando um dos grupos de limite de página armazenados. A pré-definição de fábrica é [Unlimited]. Para obter mais informações, consulte " Page Limit Group List " (na página 50).
Authority Group	Especifique a autoridade do utilizador, seleccionando um dos grupos de autoridade armazenados. A pré-definição de fábrica é [User]. Para obter mais informações, consulte " Authority Group List " (na página 51).
Favourite Operation Group	Surge o grupo de operação favorito que será aplicado no início de sessão. A pré-definição de fábrica é [Following the System Settings]. A definição pode ser alterada no menu [Controlo por Utilizador] nas páginas Web.

*¹ Não aparece quando se selecciona "User Number" no método de autenticação.


*² Aparece apenas quando se selecciona "User Number" no método de autenticação.

*³ Não é necessário quando se utiliza autenticação por rede, conforme é usada a senha armazenada no servidor LDAP.

Page Limit Group List

Utilizada para grupos armazenados de Definições de Limite de Conta. Os limites da página para cada utilizador são especificados através da selecção de um destes grupos armazenados quando o utilizador está armazenado.

Quando se prime a tecla [Page Limit Group List], surge o seguinte ecrã.

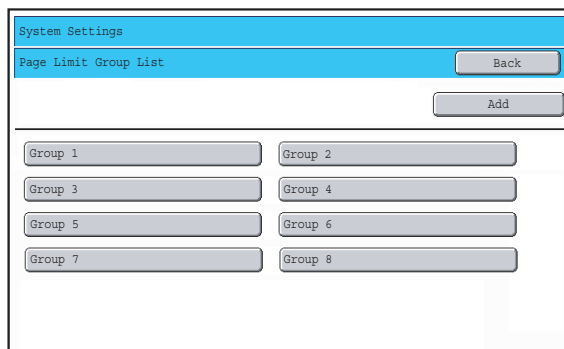

- **Tecla [Add]**

Prima-a para adicionar um novo grupo.

- **Visualização de lista**

Visualiza os grupos actualmente armazenados. Pode seleccionar-se um nome de grupo para abrir um ecrã de edição/eliminação para esse grupo.

Armazenar um grupo de limite de páginas

Prima a tecla [Add] no ecrã anterior para abrir um ecrã de destino. Pode armazenar até 8 grupos.

Para obter mais informações, consulte "[Definições](#)".

Editar um grupo de limite de páginas

Pode seleccionar-se um grupo da lista no ecrã anterior de modo a abrir um ecrã de edição/eliminação do grupo.

Para informações sobre as definições gerais, consulte "[Definições](#)".


Para que um grupo retome o estado de pré-definições, configure "Select the Group Name to be the Registration Model" para "Unlimited" no ecrã de edição.

Definições

Item	Descrição
Group Name	Armazena o nome do grupo (máx. 32 caracteres).
Select the Group Name to be the Registration Model	Selecione um dos grupos previamente armazenados para usar como modelo no grupo novo. Quando seleccionado, aplicam-se as definições do grupo.
Function names	Surgem os nomes das funções que podem ser configuradas. Estabeleça um limite para cada função.
Page Limit	Quando se selecciona [Prohibited] num modo, não é possível efectuar entradas e saídas a partir do modo. Quando se selecciona [Unlimited] num modo, não há limite no número das páginas que podem ser introduzidas/saídas nesse modo. Quando se selecciona [Limited], introduza um limite (1 a 99999999 páginas).

Authority Group List

Use esta opção para armazenar grupos de definições de autoridade do utilizador. A autoridade de cada utilizador é especificada através da selecção de um destes grupos armazenados quando o utilizador está armazenado. Quando se prime a tecla [Authority Group List], surge o seguinte ecrã.

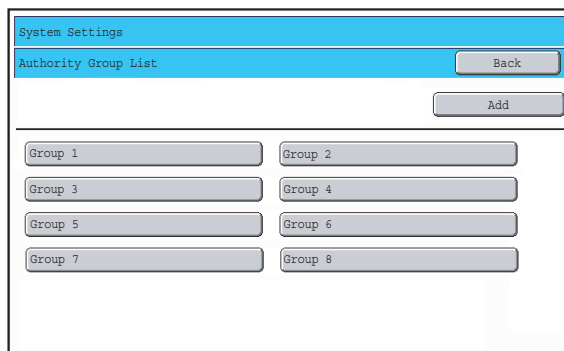

- **Tecla [Add]**

Prima-a para adicionar um novo grupo.

- **Visualização de lista**

Visualiza os grupos actualmente armazenados. Pode seleccionar-se um nome de grupo para abrir um ecrã de edição/eliminação para esse grupo.

Armazenar um grupo de autoridade

Prima a tecla [Add] no ecrã anterior para abrir um ecrã de destino. Pode armazenar até 8 grupos.

Para informações sobre as definições, consulte "[Lista de definições e pré-definições dos grupos modelo](#)" (na página 52).

Editar um grupo de autoridade

Pode seleccionar-se um grupo da lista no ecrã anterior de modo a abrir um ecrã de edição/eliminação do grupo. Para informações sobre as definições, consulte "[Lista de definições e pré-definições dos grupos modelo](#)" (na página 52).

Para que um grupo retome as pré-definições, seleccione [Return to the Administrator Authority], [Return to the User Authority], ou [Return to the Guest Authority].

Lista de definições e pré-definições dos grupos modelo

Item	Descrição		
Group Name	Armazena o nome do grupo (máx. 32 caracteres).		
Select the Group Name to be the Registration Model	Selecione um dos grupos previamente armazenados para usar como modelo no grupo novo. Quando seleccionado, aplicam-se as definições do grupo. Seguem-se os grupos pré-definidos e respectivas definições.		
	Admin	User	Guest
Copy			
Colour Mode Approval Setting	Todos autorizados	Todos autorizados	Estão autorizados apenas Preto e Branco
Special Modes Usage	Autorizados	Autorizados	Proibidos
Printer			
Colour Mode Approval Setting	Autorizados	Autorizados	Estão autorizados apenas Preto e Branco
USB Memory Direct Print	Autorizados	Autorizados	Proibidos
FTP Pull Print	Autorizados	Autorizados	Proibidos
Image Send			
Approval Settings for Each Mode			
<ul style="list-style-type: none"> • E-mail • FTP • Desktop • Network Folder • USB Memory • PC Scan • Internet Fax Send • PC-I-Fax Send • Fax Send • PC-Fax Send 	Todos autorizados	Todos autorizados	Todos autorizados
Colour Scan	Autorizados	Autorizados	Proibidos
Special Modes Usage	Autorizados	Autorizados	Proibidos
Approval Setting for Addressing			
<ul style="list-style-type: none"> • Approval Setting for Direct Entry • Approval Setting to Use a Local Address Book • Approval Settings to Use a Global Address Book 	Todos autorizados	Todos autorizados	Todos autorizados
Document Filing			
Scan to HDD			
• Colour Mode Approval Setting	Todos autorizados	Todos autorizados	Estão autorizados apenas Preto e Branco
• Special Modes Usage	Autorizados	Autorizados	Proibidos
Prints (Document Filing)			
• Colour Mode Approval Setting	Todos autorizados	Todos autorizados	Estão autorizados apenas Preto e Branco
• Special Modes Usage	Autorizados	Autorizados	Proibidos

Item	Descrição		
Common Functions			
Approval Settings for 2-Sided Print	[1-Face/2-Face Aprorados]	[1-Face/2-Face Aprorados]	[1-Face/2-Face Aprorados]
MFP Settings			
System Settings Operational Authority			
System Settings* ¹	Autorizados* ²	Apenas definições de autoridade do utilizador são permitidas	Proibidas todas as definições
Web Settings Operational Authority			
Display of Device /Network Status	Autorizados	Autorizados	Proibidos
Reiniciar a alimentação		Proibidos	
Identificação da máquina		Proibidos	
Definições Rede		Proibidos	
Application Settings (Excluding Registration of Pre-set Text/Forward Table)		Proibidos	
Registration of Pre-set Text/Forward Table		Autorizados	
E-mail de alerta e estado		Proibidos	
Job Log setting		Proibidos	
Port Control/ Filter Settings		Proibidos	
Cópia de segurança de armazenagem		Proibidos	
Custom Link Setting		Proibidos	
Descarga de manual de operação		Autorizados	

*1 Para obter informações sobre cada definição, consulte as listas de definições de sistema (geral/administrador).

*2 Todos autorizados excepto "Change Administrator Password".



Mediante as especificações da máquina e os dispositivos periféricos instalados, poderá não ser possível usar algumas das definições.

Lista de Grupo de Operação Favorita

Esta é usada para armazenar grupos de operação favoritos e ecrãs iniciais.



Esta definição poderá ser configurada nas páginas da Web. Não poderá ser configurada no painel de toque da máquina.

Registo no Grupo Operacional Preferido

Os conjuntos de definições preferidas podem ser configuradas como grupos. Por exemplo, um utilizador que fale um idioma diferente habitualmente teria de alterar o idioma de visualização sempre que usasse a máquina; porém, ao armazenar o idioma num grupo de operação favorito, o idioma é seleccionado automaticamente quando o utilizador iniciar a sessão.

Definições

Item	Descrição
Nome Grupo	Armazena o nome do grupo (máx. 32 caracteres).
Selecione o Nome de Grupo para ser o Modelo de Registo	Selecione um dos grupos previamente armazenados para usar como modelo no grupo novo. Quando seleccionado, aplicam-se as definições do grupo.
Copiar	
Definições Do Estado Inicial	Selecione definições para Modo de Cor, Cassete de Papel, Tipo de Exposição, Escala A/R, Duplex e Impressão.
Enviar Imagem	
Definições Do Estado Inicial	Selecione definições para Resolução, Exposição e Formato do Ficheiro. Armazena o nome e número do remetente de fax predefinido.
Guia de arquivo documentos	
Digitalizar para HDD: Definições do Estado Inicial	Selecione definições para Modo de Cor, Resolução, Exposição e Taxa Compressão.
Impres.(Arq. Documentos)	Define a bandeja de saída pré-definida para impressão de arquivo de documentos.
Definições de Sistema	
Definição do Detector de Tamanho do Original	Selecione se são detectados os tamanhos AB ou os tamanhos de polegadas, ou desactive a detecção no vidro de exposição.
Definição Língua Visor	Seleciona o idioma de visualização.
Definição de Operação de Tecla	Defina a hora de entrada e a definição Auto Repetição De Tecla.
Som do toque nas teclas	Define o som efectuado ao premir as teclas.
Definição de Personalização de Tecla	Seleciona o padrão de cor usado no painel de toque.
Definição de ecrã inicial	Selecione o ecrã inicial.
Definição de Personalização de Tecla	
Definição de Personalização de Tecla	Define as teclas personalizadas para cada modo.

Lista de Ecrãs Iniciais

As definições do ecrã inicial devem ser armazenadas previamente. Seleccione um ecrã inicial ao armazenar um grupo de operação favorito.

Definições

Item	Descrição
Ecrã Inicial	Introduza no máximo 32 caracteres para o nome do ecrã inicial.
Selecione o Ecrã Inicial para ser Modelo de Registo	Selecione um dos ecrãs previamente armazenados como modelo para o novo ecrã inicial. Quando seleccionado, aplicam-se as definições do ecrã inicial.
Apresentar título	Apresenta um título no ecrã inicial.
Título	Introduza no máximo 70 caracteres para o nome do título.
Apresentar nome de utilizador	Mostra o nome de utilizador com início de sessão no ecrã inicial.
Apresentar data	Apresenta a data e hora no ecrã inicial.
Seleccionar modelo	Pode seleccionar-se da lista um modelo para o design da página inicial. Pode visualizar-se uma amostra do modelo seleccionado.
Disposição de teclas do ecrã	É visualizada a disposição das teclas no ecrã inicial.
Número de chave	Selecciona o número da tecla que pretende configurar, consulte "Screen Key Layout".
Nome Tecla	Pode alterar-se o nome da tecla seleccionada em "Número de chave" (máximo de 48 caracteres).
Item de hiperligação	Especifique a função que pretende usar na tecla seleccionada em "Número de chave".

User Count

Visualiza o numero total de páginas impressas por cada utilizador.
Quando se prime a tecla [User Count], surge o seguinte ecrã.

- **Tecla [Select All Users]**

Selecciona todos os utilizadores.

- **Tecla [Show]**

Mostra as contagens do utilizador seleccionado.

- **Tecla [Delete]**

Use esta tecla para repor as contagens do utilizador seleccionado.

- **Lista Utilizadores**

Visualiza os utilizadores armazenados de origem e os utilizadores armazenados actualmente. Para seleccionar um utilizador, seleccione o nome do utilizador.

Mostrar a contagem do utilizador

Selecione um utilizador no ecrã anterior e prima a tecla [Show]. Surgirão as contagens do utilizador.

Item	Definições
Next	Mostra o utilizador seguinte (na ordem dos números de registo).
Previous	Mostra o utilizador anterior (na ordem dos números de registo).
Show Counts	As contagens e o número de páginas disponíveis do utilizador seleccionado são mostradas por função.
Page limit	O limite da página definido para o utilizador surge em parêntesis por baixo da contagem.



- Não são visualizadas contagens de dispositivos que não estão instalados.
- É possível armazenar uma contagem de utilizador no ecrã que surge quando [Controlo de Utilizador] - [Contagem Utilizador] - [Gravar Conta do Utilizador] é seleccionado no menu de página da Web.

Reiniciar contagens do utilizador

Selecciona um utilizador no ecrã de definição e prima a tecla [Reset]. Surgirá um ecrã de reinício de contagem para esse utilizador.

O ecrã reiniciar varia mediante a selecção de um utilizador ou diversos utilizadores. Os itens visualizados em cada caso são descritos na tabela seguinte.

Quando se selecciona um único utilizador

Item	Descrição
Next	Mostra o utilizador seguinte (na ordem dos números de registo).
Previous	Mostra o utilizador anterior (na ordem dos números de registo).
Show Counts	As contagens e o número de páginas disponíveis do utilizador seleccionado são mostradas por função.
Clear Count	Reinicia a contagem do item seleccionado para "0".
Clear All Counts	Reinicia todos os itens do utilizador seleccionado para "0".

Quando se selecciona diversos utilizadores


Item	Descrição
Show Counts	As contagens e o número de páginas disponíveis dos utilizadores seleccionados são mostradas por função.
Clear Count	Reinicia a contagem do item seleccionado para "0".
Clear All Counts	Reinicia todos os itens dos utilizadores seleccionados para "0".

Energy Save

As definições de Poupança de Energia ajuda a reduzir os custos da energia. Numa perspectiva ambiental, estas definições ajudam igualmente a reduzir a poluição e preservar os recursos naturais. Prima a tecla [Energy Save] para configurar as definições.

Toner Save Mode

Pode reduzir a quantidade de toner usado para impressão.

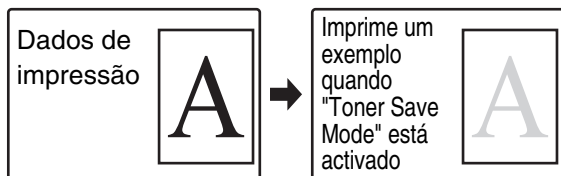

- [Print] no Modo de Poupança do Toner é eficaz apenas quando o controlador da impressora da máquina não estiver a ser usado. Quando o controlador da impressora é usado, as definições do controlador da impressora prevalecem. Esta função poderá não funcionar em algumas aplicações e sistemas operativos.
- [Copiar] no Modo de Poupança do Toner não está disponível no Reino Unido.

Auto Power Shut-Off

Esta definição activa ou desactiva Desligar Automático. Remova a marca de verificação se preferir que o modo Desligar Automático não funcione.

Quando a duração de tempo definida passar depois de concluída a impressão, Desligar Automático activa-se e faz com que a máquina entre em espera com um nível mínimo de consumo de energia.

Esta função reduz os custos com a energia, e ao mesmo tempo ajuda a preservar os recursos naturais e a poluição.

Se preferir que Desligar Automático se active o mínimo possível, é aconselhável tentar prolongar o tempo após o qual a activação ocorre em vez de desactivar a função. (A definição de tempo é alterada usando "[Auto Power Shut-Off Timer](#)" abaixo.)

Auto Power Shut-Off Timer

A hora até que o Desligar Automático se activa pode ser estabelecida entre 1 e 240 minutos.

Selecione a hora que melhor se adequa às necessidades do seu local de trabalho.



A definição de temporizador não será eficaz se o Desligar Automático for desactivado usando "[Auto Power Shut-Off](#)".

Preheat Mode Setting

A hora até que o Modo Pré-aquecimento se activa pode ser estabelecida entre 1 e 240 minutos.

O Modo Pré-Aquecimento activar-se-á quando a duração de tempo definida passar depois de concluída a impressão e não forem efectuadas mais operações.

Esta função reduz os custos com a energia, e ao mesmo tempo ajuda a preservar os recursos naturais e a poluição.

Selecione a hora que melhor se adequa às necessidades do seu local de trabalho.



Não é possível desactivar o Modo Pré-Aquecimento.

Operation Settings

Pode configurar-se as definições relacionadas com a operação da máquina. Prima a tecla [Operation Settings] para configurar as definições.

Other Settings

Keys Touch Sound

Esta definição é usada para regular (ou desligar) o volume do beep que se escuta quando prime uma tecla. Pode também escutar três sons nos valores iniciais ao definir a escala no modo copiar ou quando regular a exposição em qualquer modo.

Ecrã em que a definição é eficaz	Valor Inicial
Ecrã de definição da taxa no ecrã de base do modo cópia	Taxa 100%
Ecrã de regulação da definição no ecrã de base do modo cópia	Nível de exposição: 3 (médio)
Ecrã de regulação da exposição no ecrã de base do modo fax, Internet fax e scanner de rede	
Ecrã de regulação da exposição para Digitalização para HDD no modo de arquivo de documentos	

Auto Clear Setting

A hora até que a Limpeza Automática se activa pode ser estabelecida entre 10 e 240 minutos.

Se a máquina não for usada durante o tempo aqui definido, a função de limpeza automática eliminará as definições seleccionadas e colocará o ecrã no ecrã base do modo cópia ou para o ecrã de estado do trabalho.

Cancel Auto Clear Timer

Usado para desactivar a função limpeza automática.

Message Time Setting

A duração da hora em que as mensagens aparecem no painel de toque (a hora em até que uma mensagem seja eliminada automaticamente) podem ser definidas entre 1 a 12 segundos.

Display Language Setting

Pode alterar-se o idioma que aparece no painel de toque.



Quando a autenticação do utilizador for activada e se especificar um idioma de visualização no grupo de operação favorito, será dada prioridade a essa definição.

Disabling of Job Priority Operation

Desactiva a função de trabalho prioritário e oculta a tecla [Priority] no ecrã de estado dos trabalhos.

Disabling of Bypass Printing

Usada para desactivar a impressão por bypass (impressão de outros trabalhos antes de um trabalho interrompido* porque o papel necessário para o trabalho não se encontra em nenhum dos tabuleiros).

* Isto não inclui casos em que a impressora ficou sem papel durante o trabalho.

Key Operation Setting

Esta definição determina o tempo que uma tecla deve ser premida no painel de toque até se registar a introdução da tecla. O período pode ser definido entre 0 a 2 segundos em incrementos de 0,5 segundos.

Ao prolongar a definição da hora, a entrada da tecla pode ser evitada quando uma tecla é premida acidentalmente. Porém, lembre-se que quando se selecciona uma definição mais longa maior cuidado se deverá ter ao premir as teclas, garantindo que se regista a introdução de teclas.

Disable Auto Key Repeat

Usada para desactivar a repetição de tecla.

A repetição da tecla provoca a mudança contínua de uma definição enquanto se continua a premir, nem sempre que se prime a tecla.

Disabling of Clock Adjustment

Esta definição é usada para proibir a alteração da data e hora.

Disabling of Covers/Inserts Mode

Esta definição é usada para impedir a utilização da função de capas e inserções.

Definição de Personalização de Tecla

Pode visualizar-se os atalhos às funções usadas com frequência no ecrã base de cada modo.

Para obter mais informações, consulte os manuais de cada modo.

As definições surgem em seguida.

Item	Descrição
Teclas Personalizadas 1 - 3	Introduza um nome para a tecla personalizada (máximo 14 caracteres).
Item	Selecione a função que pretender atribuir à tecla. As funções passíveis de serem seleccionadas variam mediante o modo.
Voltar à Pré-Definições	Esta opção repõe as teclas personalizadas nas suas pré-definições.



Esta definição poderá ser configurada nas páginas da Web. Não poderá ser configurada no painel de toque da máquina.

Definição de ecrã inicial

Use esta opção para configurar o ecrã inicial que surgir quando se premir a tecla [HOME].

As definições surgem em seguida.

Item	Descrição
Apresentar título	Apresenta um título no ecrã inicial.
Título	Introduza no máximo 70 caracteres para o nome do título.
Apresentar nome de utilizador*	Mostra o nome de utilizador com início de sessão no ecrã inicial.
Apresentar data	Apresenta a data e hora no ecrã inicial.
Seleccionar modelo	Pode seleccionar-se da lista um modelo para o design da página inicial. Pode visualizar-se uma amostra do modelo seleccionado.
Disposição de teclas do ecrã	É visualizada a disposição das teclas no ecrã inicial.
Número de chave	Selecciona o número da tecla que pretende configurar, consulte "Screen Key Layout".
Nome Tecla	Pode alterar-se o nome da tecla seleccionada em "Número de chave" (máximo de 48 caracteres).
Item de hiperligação	Especifique a função que pretende usar na tecla seleccionada em "Número de chave".

* Não é visualizada quando a autenticação do utilizador não está activada.



Esta definição poderá ser configurada nas páginas da Web. Não poderá ser configurada no painel de toque da máquina.

Display Pattern Setting

Pode seleccionar-se um de seis padrões coloridos como padrão de cor no painel de toque.

Pode visualizar-se uma amostra do padrão seleccionado.

Device Control

Estas definições controlam os dispositivos instalados na máquina Prima a tecla [Device Control] para configurar as definições.

Other Settings

Original Feeding Mode

Os modos de alimentação original seguintes podem ser definidos para operar por defeito nos modos cópia, Digitalização para HDD e envio de imagem. Quando se utiliza frequentemente um modo, não precisará seleccioná-lo nos modos especiais sempre que precisar dele.


- Mixed Size Original (Same Width/Different Width)
- Slow Scan Mode

Saddle Stitch Position Adjust

(Quando um encadernador está instalado.)

Quando um encadernador está instalado, esta definição é usada para ajustar a posição de agrafo (posição de dobragem) da função de agrafo de panfleto.

O valor pode ser ajustado em incrementos de 0,25 mm num intervalo de $\pm 2,0$ mm da posição inicial de cada tamanho de papel.

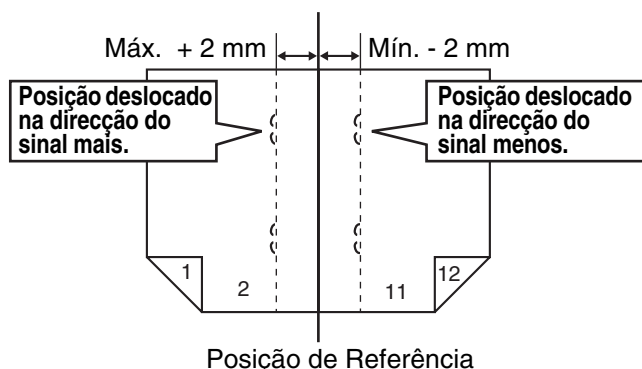

Auto Paper Selection Setting

Podem ser especificados os tipos de papel* que a função de Selecção Automática de Papel seleccionará. Selecione uma das seguintes definições:

- Plain Paper
- Plain and Recycle Paper
- Recycle Paper

A função de Selecção Automática Papel não seleccionará todos os tipos de papéis em vez dos tipos de papel especificados nesta definição.

* O tipo de papel definido para cada cassete de papel usando "Paper Tray Settings" (página 16) nas definições do sistema (geral).

Tandem Connection Setting

Quando as duas máquinas são usadas como impressoras de rede usando um protocolo TCP/IP, use esta definição para configurar o número da porta e o endereço IP da máquina usado como máquina secundária tandem.

Disabling of Master Machine Mode

Para proibir a transmissão tandem, active esta definição. (Normalmente não há necessidade de activar esta definição.)

Disabling of Slave Machine Mode

Para proibir a recepção tandem, active esta definição. (Normalmente não há necessidade de activar esta definição.)



- A pré-definição de fábrica para o número da porta é [50001]. Não altere o número da porta, excepto se tiver alguma dificuldade.
- Para usar a função tandem quando a autenticação do utilizador está activada, deve usar-se o nome e senha de início de sessão tanto na máquina principal quanto secundária. Caso não sejam usados o mesmo nome e senha de início de sessão, a contagem de páginas poderá não ser adicionada à conta correcta do utilizador, caso contrário apenas a máquina mestre.

Detect Standard in Auto Colour Mode

Se o modo de cor estiver definido como automático no modo cópia, o factor distintivo para determinar se os originais são a cores ou a preto e branco pode ser definido a partir de 5 níveis. De modo a facilitar a detecção de um original a preto e branco, regule a definição para [Black & White]. De modo a facilitar a detecção de um original colorido, regule a definição para [Colour].

Auto Switching of Finisher Trays

Se o número de folhas na cassete superior do finalizador atingir o limite da folha, a impressão comutará automaticamente para a cassete inferior.

Registration Adjustment

Quando se efectuar uma impressão de cores, se as cores estiverem deslocadas na superfície de impressão, as posições de impressão das cores podem ser ajustadas.

Para efectuar este ajuste, prima a tecla [Auto Adjustment]. Surgirá uma mensagem. Prima a tecla [Execute].

Optimization of a Hard Disk

Esta função otimizará o disco da máquina, desfragmentando os dados. Se um trabalho estiver em curso, surgirá uma mensagem e a optimização não iniciará enquanto o trabalho não estiver concluído. Durante a optimização, não é possível efectuar o seguinte:

- Aceder às páginas da Web, receber dados de impressão
- Usar teclas no painel de operações
- Desligar a máquina usando o interruptor de corrente principal.
- Auto Power Shut-Off

Concluída a optimização, a máquina reiniciará automaticamente.



Quando a função de arquivo de documentos for usado com frequência e a impressão dos ficheiros parecer lenta, a optimização do disco poderá melhorar o desempenho.

Clear All Job Log Data

Usada para apagar todo o registo de tarefa. (Normalmente não há necessidade de usar esta função.)

Mantém-se um registo de todas as tarefas executadas na máquina. O registo de tarefas pode ser usado para verificar a utilização geral da máquina. O registo de tarefas pode ser gravado num computador em formato CSV usando um browser da Web.

Original Size Detector Setting

Um dos cinco grupos de tamanho original padrão seguintes pode ser seleccionado para ser detectado pela função de detecção de tamanho original.

Seleções	Tamanhos originais detectáveis	
	Vidro de Exposição	Cassete do alimentador de documentos (alimentador automático de documentos)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 14 pol., 11 x 17 pol.
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2 x 11 pol., 11 x 17 pol. 216 mm x 330 mm
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2 x 11 pol., 11 x 17 pol. 216 mm x 330 mm
INCH-1	11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol., 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol. R, 5-1/2 x 8-1/2 pol.	11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol., 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol. R, 5-1/2 x 8-1/2 pol., A4, A3
INCH-2	11 x 17 pol., 8-1/2 x 13 pol. (216 mm x 330 mm), 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol. R, 5-1/2 x 8-1/2 pol.	11 x 17 pol., 8-1/2 x 13 pol. (216 mm x 330 mm), 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol. R, 5-1/2 x 8-1/2 pol., A4, A3

Cancel Detection at Document Glass

Pode desactivar-se a detecção de tamanho original no vidro de exposição. Depois de concluído, todos os originais colocados no vidro de exposição são tratados como originais de tamanho especial.

Disabling of Devices

Use estas definições quando um dispositivo periférico na máquina falhou ou quando pretender desactivar temporariamente um dispositivo.

Disabling of Document Feeder

Use esta definição de modo a interditar a utilização do alimentador automático, por exemplo quando o alimentador avaria. (Quando activada esta definição, ainda é possível digitalizar usando o vidro de exposição.)

Disabling of Duplex

Usado para desactivar a impressão duas faces, por exemplo quando o módulo duplex não funciona.

Disabling of Large Capacity Cassette

(Quando está instalada uma cassete de alta produção.)

Esta definição é usada para proibir a utilização de uma cassete de grande capacidade, por exemplo quando avaria.

Disabling of Tray Setting

Esta definição é usada para impedir as definições de cassete (excepto para o Alimentador Manual).

Disabling of Finisher

(Quando um encadernador ou finalizador estão instalados.)

Esta definição é usada para desactivar o encadernador ou finalizador, como quando a unidade avaria.

Disabling of Inserter

(Quando está instalado um insensor.)

Esta definição é usada para interditar a utilização do insensor, por exemplo quando avaria.

Disabling of Offset

(Quando um encadernador ou finalizador estão instalados.)

Esta definição é usada para desactivar a função de espinha.

Disabling of Stapler

(Quando um encadernador ou finalizador estão instalados.)

Esta definição é usada para não deixar agrafer, por exemplo quando a unidade agrafer do finalizador ou encadernador avaria.

Disabling of Punch

(Quando um módulo de perfuração está instalado.)

Esta definição é usada para não deixar perfurar, por exemplo quando o módulo de perfuração do finalizador ou encadernador avaria.

Disabling of Colour Mode

(Quando tiver ocorrido um problema relacionado com a cor.)

Quando tiver ocorrido um problema relacionado com a cor e não é possível imprimir, a utilização do modo de cor pode ser interditado temporariamente. Porém, será permitida a impressão a preto e branco.





Esta função destina-se a ser usada como medida de emergência. Depois de activada a definição, a mesma só poderá ser cancelada por um técnico da assistência. Contacte, de imediato, o seu representante ou um representante de assistência autorizado para que um técnico da assistência possa cancelar e solucionar o problema relacionado com a cor.

Fusing Control Settings

Esta definição é usada para estabelecer o peso do papel de 60 a 105 g/m² para controlo da temperatura de fusão por peso de papel.





Para que a definição seja aplicável, prima a tecla [POWER] () para desligar a energia, aguarde uns momentos e, depois prima novamente a tecla [POWER] () para ligar a máquina.

Copy Function Settings

As definições seguintes são relacionadas com a cópia. Prima a tecla [Copy Function Settings] para configurar as definições.

As pré-definições seleccionadas nestas definições, aplicam-se a todas as funções da máquina (não apenas à função de cópia).

Initial Status Settings

As definições da copiadora são reiniciadas quando de prime a tecla [LIGAR] () , a tecla [LIMPAR TUDO] () ou quando o período de limpeza automático tiver passado. Estas definições são usadas para alterar as pré-definições para o modo cópia.

É possível alterar as definições seguintes.

Item	Descrição
Colour Mode	Configura as pré-definições do modo cor.
Paper Tray	Especifica a cassete de papel seleccionada por defeito.
Exposure Type	Configura as definições do modo exposição.
Copy Ratio	Especifica a escala de A/R seleccionada por defeito.
2-Sided Copy	Configura as definições de modo 2-lados seleccionadas por defeito. Se esta definição é usada para alterar a pré-definição para a função duplex diferente de "1 Face to 1 Face" e se a função duplex ou o alimentador automático falhar ou estiver desactivado, a definição reverterá para "1 Face to 1 Face".
Output	Define o método de saída de impressão e cassete de saída seleccionada por defeito.
Return to the Defaults	Repõe todos os itens nas pré-definições de fábrica.

Other Settings

Copy Exposure Adjustment

Usada para ajustar o nível de exposição quando se usa [Auto] na exposição de cópia.

Colour

Use esta definição para definir o nível de exposição de cópia do modo cor no vidro de exposição e para o alimentador automático de documentos.

Black & White

Use esta definição para definir o nível de exposição de cópia do modo preto e branco no vidro de exposição e para o alimentador automático de documentos.

Rotation Copy Setting

Quando o original e o papel estão colocados em orientações diferentes, esta função gira automaticamente a imagem a 90 graus de modo a activar a cópia correcta no papel.



- A rotação da imagem ocorrerá apenas quando a selecção automática do papel ou a selecção automática da escala estiver activada.
- A definição de Rotação da Cópia deve ser activada ao copiar um original de formato A5 (5-1/2 x 8-1/2 pol.) num papel A5R (5-1/2 x 8-1/2 pol. R).

Add or Change Extra Preset Ratios

Podem ser adicionadas duas relações pré-definidas de aumento (101% a 400%) e duas relações pré-definidas de redução (25% a 99%). Pode ser alterada uma relação pré-definida adicionada.



Não é possível alterar relações pré-definidas que não as relações adicionadas.

Setting a Maximum Number of Copies

Usada para definir o número máximo que pode ser introduzido como número de cópias (número de cópias contínuo). Pode especificar-se um número entre 1 a 999.

Initial Margin Shift Setting

Usada para definir o valor da deslocação de margem. Especifique um valor de 0 mm (0 pol.) a 20 mm (1 pol.) em incrementos de 1 mm (1/8 pol.) para a frente e inverso.

Erase Width Adjustment

Usado para definir a largura a pagar para apagar uma cópia. Especifique um valor de 0 mm (0 pol.) a 20 mm (1 pol.) em incrementos de 1 mm (1/8 pol.) para apagar margem e apagar lombada.

Card Shot Settings

Usada para pré-definir o tamanho original para a função de foto de cartão.

Podem definir-se as dimensões X (horizontal) e Y (vertical) do original de 25 mm (1 pol.) a 210 mm (8-1/2 pol.) em incrementos de 1 mm (1/8 pol.).

Fit to Page

Active esta definição de modo a que a tecla [Fit to Page] surja sempre no ecrã da foto de cartão.

Automatic Saddle Stitch


(Quando um encadernador está instalado.)

Usada para se agraçar automaticamente no encadernador quando se utiliza a função cópia de panfleto.

Initial Tab Copy Setting

Usada para definir a largura de mudança de imagem (largura separador) na cópia de separador.

A largura definida pode ser definida de 0 mm (0 pol.) a 20 mm (5/8 pol.) em incrementos de 1 mm (1/8 pol.).

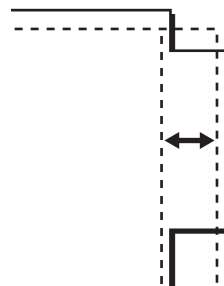

Disabling Deletion of Job Programs

Usada para impedir a detecção e alteração das definições de cópia memorizadas nos programas de trabalho.

Disabling of Bypass-Tray in Duplex Copy

Usada para impedir a utilização do alimentador manual ao efectuar cópias de duas faces.

O alimentador manual é usado frequentemente para colocar folhas de etiquetas, acetatos e outros suportes especiais para os quais a cópia de duas faces é proibida. Se uma folha de um desses suportes especiais entrar na unidade de inversão, poderá ocorrer um bloqueio de papel ou dano na unidade. Se for usado com frequência um suporte especial para o qual a cópia de duas faces é proibida, recomenda-se a activação desta definição.

Disabling of Auto Paper Selection

Esta definição é usada para desactivar a função de Selecção Automática de Papel.

Quando esta definição está activada, não ocorre a selecção automática de papel, que é do mesmo tamanho do original no vidro de exposição ou no alimentador automático de documentos.

Auto Selection Setting of Tray that is Supplied the Paper

Quando esta definição é activada e o papel colocado num cassete enquanto a máquina está em espera no modo cópia, esse cassete será seleccionada automaticamente.

B/W 600dpi x 600dpi Scanning Mode for Document Feeder

A resolução para copiar a preto e branco usando o alimentador de documentos automático pode ser alterada de 600 x 300 dpi para 600 x 600 dpi (modo de elevada qualidade).

Quando o modo de elevada qualidade é usado, a impressão fina e linhas finas são reproduzidas com uma enorme nitidez, porém, a velocidade de digitalização é mais lenta.



Quando não se selecciona o modo de elevada qualidade, as condições seguintes deverão ser cumpridas de modo a digitalizar a 600 x 300 dpi e obter uma velocidade mais rápida.

- A escala deve estar definida a 100%.
- Não seleccione um modo especial que alterará a escala.
- Não se deve activar [Copy of Copy].
- Não copie a preto e branco com a tecla [INICIAR COR] (●●●●●●).

B/W Quick Scan from Document Glass

A resolução para copiar a preto e branco usando o vidro de exposição pode ser alterada de 600 x 600 dpi para 600 x 300 dpi (modo de elevada qualidade).

Quando se selecciona o modo de elevada velocidade, a primeira cópia é mais rápida, porém a imagem de cópia não estará tão nítida.



Quando se selecciona o modo de elevada velocidade, as condições seguintes serão cumpridas de modo a digitalizar a 600 x 300 dpi e obter uma velocidade mais rápida.

- A escala deve estar definida a 100%.
- Não seleccione um modo especial que alterará a escala.
- Não se deve activar [Copy of Copy].
- Não copie a preto e branco com a tecla [INICIAR COR] (●●●●●●).

Colour Adjustments

É possível configurar as definições de cor seguintes.

Initial Colour Balance Setting

Os valores de equilíbrio de cor obtidos usando "Colour Balance" nos modos especiais podem ser armazenados num programa (1 a 48), e esses valores podem ser recuperados e memorizados como a definição de equilíbrio de cor inicial*. Use esta função quando pretende usar repetidamente uma definição de equilíbrio de cor para uma cor preferida ou para ligação quando ocorre uma alteração no equilíbrio de cor.

* Valores predefinidos visualizados quando selecciona "Colour Balance" nos modos especiais.


Return to the Factory Default Setting

Permite repor os valores do equilíbrio de cores nos valores pré-definidos (todos os valores de equilíbrio de cores são "0" para os 8 níveis de cada cor).

Auto Colour Calibration

Usada para efectuar a correcção de cor automática quando a cor nas cópias a cores estiver desactivada. A máquina imprime um teste, o teste é digitalizado e a cor automaticamente corrigida.

Depois de premir a tecla [Execute] e imprimir um teste, surge uma mensagem a perguntar se pretende iniciar a calibração automática. Coloque o teste no vidro de exposição conforme exibido em seguida (de modo a que a linha fina na margem da página fique à esquerda).

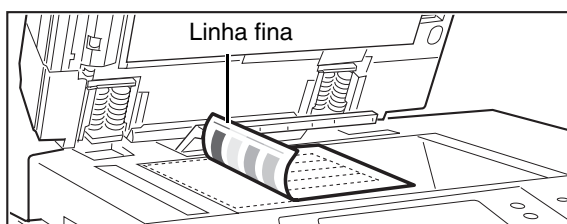

Coloque papel de cópia (cinco folhas) do mesmo tamanho do teste no topo do teste colocado, feche cuidadosamente o alimentador automático de documentos e prima a tecla [Execute].





- Antes de executar a Calibração De Cor Automática, verifique se o ajuste de registo está correcto. Se o ajuste de registo não estiver correcto, efectue "[Registration Adjustment](#)" (página 62).
- Se a cor se mantiver desactivada depois de efectuar a Calibração de Cor Automática, a repetição desta última poderá melhorar a cor.

Network Settings

As definições de rede são descritas em seguida. Prima a tecla [Network Settings] para configurar as definições.



Quando as definições não são alteradas, deve sair das definições do sistema, desligar a tecla [LIGAR] (), aguardar uns momentos e, depois, voltar a premir a tecla [LIGAR] () para aceitar as novas definições.

IP Address Setting

Ao usar a máquina numa rede TCP/IP, use esta definição para configurar o endereço IP da máquina. As definições surgem em seguida.

IP Address

Introduza o endereço IP da máquina.

IP Subnet Mask

Introduza a Máscara de sub-rede IP.

IP Gateway

Introduza o endereço da Porta de Ligação IP.

DHCP

Use esta definição para obter automaticamente o endereço IP usando DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Quando esta definição estiver activada, não será necessário introduzir manualmente um endereço IP.



- Se a máquina for usada numa rede TCP/IP, certifique-se de que activa "[Enable TCP/IP](#)" em seguida.
- Se for usado DHCP, o endereço IP atribuído à máquina poderá alterar-se automaticamente. Se o endereço IP se alterar, não será possível imprimir.

Enable TCP/IP

Deve activar esta definição para usar a máquina numa rede TCP/IP. O endereço IP da máquina pode também ser configurado usando "[IP Address Setting](#)".

Enable NetWare

Deve activar esta definição para usar a máquina numa rede NetWare.

Enable EtherTalk

Deve activar esta definição para usar a máquina numa rede EtherTalk.

Enable NetBEUI

Deve activar esta definição para usar a máquina numa rede NetBEUI.

Reset the NIC

Repõe todas as "Network Settings" nas pré-definições de fábrica.

Ping Command

Use esta função para verificar se a máquina pode comunicar com um computador na rede. Especifique o endereço IP do computador pretendido e prima a tecla [Execute]. Surgirá uma mensagem a indicar se o computador está ou não a responder.

Printer Settings

Pode configurar-se as definições relacionadas com a função da impressora. Prima a tecla [Printer Settings] para configurar as definições.

Default Settings

As definições da condição da impressora estão descritas em seguida.

Prohibit Notice Page Printing

Esta definição é usada para desactivar a impressão das páginas de aviso.

Prohibit Test Page Printing

Esta definição é usada para desactivar a impressão das páginas de teste. Quando esta definição estiver activada, não será possível usar "Printer Test Page" nas definições do sistema para imprimir as páginas de teste.

A4/Letter Size Auto Change

Ao imprimir uma imagem em formato A4 (carta), esta definição permite a utilização de papel de formato (A4) caso o papel de formato A4 (carta) não estiver carregado.

Print Density Level

Aclara ou escurece a densidade da impressão das imagens a cor e a preto e branco. A densidade de impressão pode ser regulada em cinco níveis.

Bypass Tray Settings

Enable Detected Paper Size in Bypass Tray

Esta opção é usada para impedir a impressão quando o tamanho de papel especificado para um trabalho de impressão é diferente do tamanho de papel introduzido no cassete de bypass.

Enable Selected Paper Type in Bypass Tray

Esta opção é usada para impedir a impressão quando o tipo de papel especificado para um trabalho de impressão é diferente do tipo de papel introduzido no cassete de bypass.

Exclude Bypass-Tray from Auto Paper Select

Seleccionando-se [auto] na selecção de tipo de papel, o cassete de bypass pode ser excluído dos tabuleiros seleccionáveis. Recomenda-se esta opção quando é colocado um suporte especial no cassete de bypass.

Job Spool Queuing


Quando esta função está activada, os trabalhos de impressão recebidos serão visualizados na fila de trabalhos do ecrã de estado dos trabalhos. os trabalhos são deslocados para a fila de trabalhos depois de terem sido analisados pela máquina. Podem surgir na fila de trabalhos, diversos trabalhos que ainda não tenham sido analisados.

Quando esta função está desactivada, os trabalhos de impressão recebidos serão visualizados na fila de trabalhos, sem serem visualizados no ecrã de estado dos trabalhos. Contudo, quando se imprime um trabalho em PDF codificado, o trabalho surge na fila de trabalhos.

Auto Colour Calibration

Usada para efectuar a correcção de cor automática quando a cor na impressão a cores estiver desactivada. A máquina imprime um teste, o teste é digitalizado e a cor automaticamente corrigida.

Depois de premir a tecla [Execute] e imprimir um teste, surge uma mensagem a perguntar se pretende iniciar a calibração automática. Coloque o teste no vidro de exposição conforme exibido em seguida (de modo a que a linha fina na margem da página fique à esquerda).

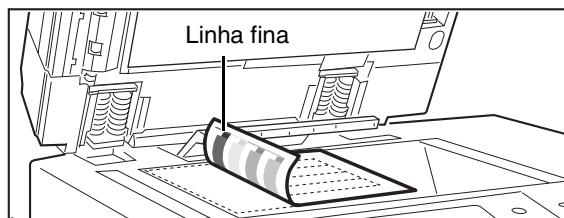

Coloque papel de cópia (cinco folhas) do mesmo tamanho do teste no topo do teste colocado, feche cuidadosamente o alimentador automático de documentos e prima a tecla [Execute].



- Antes de executar a Calibração De Cor Automática, verifique se o ajuste de registo está correcto. Se o ajuste de registo não estiver correcto, efectue "[Registration Adjustment](#)" (página 62).
- Se a cor se mantiver desactivada depois de efectuar a Calibração de Cor Automática, a repetição desta última poderá melhorar a cor.

Image Send Settings

Podem ser configuradas as definições relacionadas com a função de envio de imagem (digitalização, Internet fax, etc.). Prima a tecla [Image Send Settings] para configurar as definições.

Operation Settings

As definições de operação seguintes aplicam-se a todas as funções de envio de imagem.

Other Settings

Default Display Settings

Pode seleccionar um dos 6 tipos de ecrã de base para o ecrã base que surge quando a tecla [IMAGE SEND] é premida ou quando se prime [LIMPAR TUDO] (CA) no modo de envio de imagem.

- Address Book (ABC)
- Address Book (User)
- Scan
- Internet Fax
- Fax
- Data Entry

Hold settings for a while after scanning has been completed

Use esta definição para suspender as definições depois de concluída a digitalização (até que Modo Limpeza Automática se active).

Switch Automatically to Copy Mode Screen

Active esta definição de modo a que o ecrã comute automaticamente para o ecrã do modo cópia no caso de durante 20 segundos não haver reacções no ecrã de modo de envio de imagem.

Initial Resolution Setting

As definições seguintes estão disponíveis para as resoluções predefinidas do modo de digitalização, fax Internet e fax.

Scan: 100X100 dpi, 200X200 dpi, 300X300 dpi, 400X400 dpi, 600X600 dpi

Internet fax: 200X100 dpi
200X200 dpi
200X400 dpi
400X400 dpi
600X600 dpi

Half Tone

Fax: Standard

Fine

Super Fine

Ultra Fine

Half Tone

Apply the Resolution Set when Stored

Quando é usada uma imagem armazenada por arquivo de documento, aplica-se a definição de resolução armazenada com a imagem.

Default Exposure Settings

Esta definição é usada para definir as definições de exposição padrão para digitalizar um documento no modo de envio de imagem. Seleccione [Auto] ou [Manual]. Quando se selecciona [Manual], a exposição pode ser definida num dos 5 níveis.

Default Original Image Type

Selecione o tipo original antes de activar a transmissão numa resolução adequada para o original (apenas no modo digitalização e modo memória USB).

As definições surgem em seguida.

- Text/Printed Photo
- Text/Photo
- Text
- Photo*
- Printed Photo*
- Map*

* Não surge quando a exposição é definida em [Auto].

Moiré Reduction

Reduz o efeito moiré (padrão da linha) que ocorre quando o conteúdo impresso é digitalizado (apenas no modo digitalizar e modo memória USB).

Must Input Next Address Key at Broadcast Setting

Esta definição é usada para se pedir que a tecla [Next Address] seja premida antes de se introduzir o endereço seguinte ao efectuar uma transmissão de difusão. Quando esta definição está activada, não será possível omitir a tecla [Next Address] mesmo que o endereço seguinte seja introduzido com uma tecla de um toque. Se um utilizador tentar introduzir o endereço seguinte sem tocar na tecla [Next Address], escutar-se-á um bip de alarme duplo e a nova entrada será rejeitada.

Scan Complete Sound Setting

Pode seleccionar-se a leitura do som completo.

The Number of File Name/Subject/Body Keys Displayed Setting

Esta definição é usada para seleccionar o número de nome de ficheiro / teclas de assunto visualizadas no ecrã. O número das teclas pode ser definido para 6, 12, ou 18.

The Number of Direct Address Keys Displayed Setting

Selecione 5, 10, ou 15 como o número de teclas de um toque que surgirão no ecrã do livro de endereços.

Disable Switching of Display Order

É usada para impedir as alterações à ordem de visualização (ordem do número da pesquisa, ascendente, descendente) no livro de endereços. Quando esta definição está activada, premindo um separador no ecrã do livro de endereços não altera a ordem. A ordem do visor permanecerá fixa na ordem em que se encontra em efeito quando a definição está activada.

Hold Setting for Received Data Print

Esta função retém os faxes e faxes da Internet recebidos em memória sem imprimi-los. Os faxes podem ser impressos introduzindo uma senha (pré-definição de fábrica: 0000) com as teclas numéricas.

Password

Quando [Hold Setting for Received Data Print] e [Change Password] estão activados, a senha (de 4 dígitos) pode ser alterada.

Change Password

Active esta definição de modo a permitir a alteração da senha.



Estas definições podem ser configuradas quando não existem dados recebidos na memória da máquina (excepto dados contidos numa caixa de memória confidencial ou de emissão).

Settings to Disable Registration

Usada para impedir o armazenamento de destinos. Se armazenar a partir da máquina, armazenar da página da Web e armazenar a partir de um computador podem ser proibidos em separado.

Disable Registering Destination from Operation Panel

Desactiva o controlo de endereço a partir da máquina. Configure a definição para cada um dos seguintes itens:

- Group
- E-mail
- Internet Fax
- Fax

Select All: Selecione todos os itens.

Clear Checked: Limpar todas as selecções.

Disable Registering Destination on Web Page

(When network connection is enabled.)

Desactiva o controlo de endereço a partir das páginas da Web.

Configure a definição para cada um dos seguintes itens:

- Group
- E-mail
- FTP
- Desktop
- Network Folder
- Internet Fax
- Fax

Select All: Selecione todos os itens.

Clear Checked: Limpar todas as selecções.

Disable Registration Using Network Scanner Tool

(Quando a ligação à rede está activada.)

Desactiva o controlo de endereço a partir do Network Scanner Tool.

Settings to Disable Transmission

Estas definições são usadas para desactivar as operações de transmissão seguintes.

Disable [Resend] on Image Send Mode

Esta definição desactiva a tecla [Resend] no ecrã de base do modo envio de imagem.

Disable Selection From Address Book

Desactiva a selecção de destinos no Livro de Endereços.

Configure a definição para cada um dos seguintes itens:

- E-mail
- FTP
- Desktop
- Network Folder
- Internet Fax
- Fax

Select All: Seleccione todos os itens.

Clear Checked: Limpar todas as selecções.

Disable Direct Entry

Impede a entrada directa de endereços.

Configure a definição para cada um dos seguintes itens:

- E-mail
- Internet Fax
- Fax

Selecione todos: Seleccione todos os itens.

Limpar Marcados: Limpar todas as selecções.

Disable PC-I-Fax Transmission

(Quando se encontra instalado o kit de expansão de Internet fax.)

Esta opção impede a transmissão de PC-I-Fax

Disable PC-Fax Transmission

(Quando se encontra instalado o kit de expansão de fax.)

Esta opção impede a transmissão de PC-Fax

Scan Settings

Pode configurar-se as definições relacionadas com a digitalização.

Other Settings

Default Sender Set

A informação armazenada aqui será usada se não especificar [Reply-To] nas definições de envio, ao efectuar Digitalizar para E-mail.

Sender Name

Introduza um nome de remetente padrão (máximo 20 caracteres).

Reply E-mail Address

Introduza um endereço de resposta padrão (máximo 64 caracteres).



SE estiver armazenado apenas o nome do remetente, não será usada como informação do remetente.

Default Colour Mode Settings

Selecione uma definição de modo de cor pré-definida para cor e preto e branco no modo digitalizar.

Black & White

Mono 2, Greyscale

Colour Mode

Auto (Mono 2, Greyscale*), Full Colour

* Ao digitalizar um original a preto e branco com o modo de cor definido em [Auto].

Disable Change of B/W Setting in Auto Mode

Esta opção impede as definições de preto e branco no ecrã base quando o modo cor estiver definido em Auto.

Initial File Format Setting

Esta opção é usada para definir o formato de ficheiro pré-definido para Digitalizar para E-mail e modo memória USB quando o endereço de e-mail é introduzido manualmente premindo a tecla [Address Entry].

File Type

Black & White: PDF, Encrypt PDF, TIFF
Colour/Greyscale: PDF, Encrypt PDF, TIFF, JPEG

Compression Mode (Compression Ratio)

Black & White: None, MH(G3), MMR(G4)
Colour/Greyscale: Low, Medium, High

Specified Pages per File

Quando as diversas páginas são digitalizadas, isto é usado para criar um ficheiro distinto para cada página digitalizada (ou número de páginas especificado). Quando esta definição está activada, pode especificar-se o número de páginas por ficheiro.



Quando se selecciona [JPEG] como tipo de ficheiro, não é possível seleccionar [Specified Pages per File].

Compression Mode at Broadcasting

Usada para definir o modo de compressão para difusão usando Digitalizar para E-mail ou Internet fax. O modo compressão aqui definido é usado para todos os destinos independentemente das suas definições de modo de compressão individual.

Black & White

MH(G3), MMR(G4)

Colour/Greyscale

Low, Medium, High

Maximum Size of E-mail Attachments (E-mail)

Para evitar a transmissão de ficheiro de imagem excessivamente grandes por Digitalizar para E-mail, pode definir-se um limite de tamanho de ficheiro de 1 MB a 10 MB em incrementos de 1 MB. Se o tamanho total dos ficheiros de imagem criados através da digitalização do original exceder o limite, os ficheiros de imagem serão eliminados.

Se não pretender estabelecer um limite, seleccione [Unlimited].



Esta definição está ligada a "[Maximum Size of E-mail Attachments](#)" (página 79) nas Definições de Internet Fax Send Settings.

Maximum Size of Data Attachments (FTP/Desktop/Network Folder)

Pode definir-se um limite para o tamanho de ficheiros que podem ser enviados através de Digitalizar para FTP, Digitalizar para Computador e Digitalizar para pasta de rede. Os limites que podem ser seleccionados são de 50 MB, 150 MB e 300 MB. Se o tamanho total dos ficheiros de imagem criados através da digitalização do original exceder o limite, os ficheiros de imagem serão eliminados.

Se não pretender estabelecer um limite, seleccione [Unlimited].



Quando se efectua uma transmissão de difusão que inclui destinos de e-mail e Internet fax, é dada prioridade ao limite definido em "[Maximum Size of E-mail Attachments \(E-mail\)](#)" (página 76).

Bcc Setting

Enable Bcc

Active esta definição se pretender usar o envio por Bcc. Quando esta definição está activada, a tecla [Bcc] surgirá no ecrã do livro de endereços imagem de envio de imagem.

Display Bcc Address on the Job Status Screen

Apresenta os endereços Bcc no ecrã de estado de trabalhos e separador de lista de endereços.

Disable Scan Function

Usada para desactivar a digitalização de PC e digitalização de memória USB.

Quando estes modos são desactivados, ficarão a cinzento quando o modo é alterado no ecrã de base.

Pre-Setting Mail Signature

Pode inserir-se automaticamente uma assinatura no final do corpo de texto do e-mail. Esta opção é prática quando uma política empresarial obriga a incluir uma assinatura específica no final do e-mail.

A assinatura a ser incluída na mensagem é configurada nas páginas da Web. Esta definição permite simplesmente activar ou desactivar a assinatura.



Esta definição está ligada a "[Pre-Setting Mail Signature](#)" (página 79) nas Definições de Fax Internet iniciais.

Default Address Setting

Pode armazenar-se um endereço pré-definido que possibilite a transmissão premindo apenas a tecla [INICIAR COR] (●●●●) ou a tecla [INICIAR PRETO E BRANCO] (○●) sem especificar um endereço.



- Quando esta definição estiver activada, o ecrã base alterar-se-á para o modo digitalizar.
- É possível definir apenas um único endereço pré-definido para Digitalizar para E-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para Computador e Digitalizar para Pasta de Rede.

I-Fax Settings



Estas definições podem ser configuradas quando o kit de expansão de Internet fax está instalado.

I-Fax Default Settings

Estas definições são usadas para configurar as pré-definições para fax de Internet.

I-Fax Own Name and Address Set

É usada para configurar o nome e endereço do remetente para fax de Internet. O nome e endereço do remetente introduzidos são impressos na parte superior de cada página de fax que enviar.


Sender Name


Introduza um nome de remetente padrão (máx. 40 caracteres).

Own Address

Introduza um endereço de remetente padrão (máximo 56 caracteres).

Auto Wake Up Print

Quando a tecla [LIGAR] () estiver "desligada" (mas o interruptor de corrente principal está "ligada") e o fax Internet é recebido, esta função activará a máquina e imprimirá o fax.

Quando esta função está desactivada, os faxes Internet recebidos não são impressos até que a tecla [LIGAR] () seja "ligada".

Compression Setting

Esta opção é usada para definir o modo de compressão pré-definido para a transmissão de fax Internet. As definições surgem em seguida.

- MH (G3)
- MMR (G4)

Speaker Volume Setting

Usada para regular o volume dos sinais de fax recebidos e sinais de erro de comunicação escutados no altifalante.

Ouve-se um sinal de fax depois da máquina verificar o servidor de correio e recuperar os faxes recebidos.

Ouve-se um sinal de erro de comunicação quando se recebe um e-mail de falha de envio da máquina de fax Internet do destino.

Original Print on Transaction Report

Quando se imprime um relatório de transacção, este é usado para imprimir parte da primeira página do original transmitido no relatório de transacção. Seleccione uma das seguintes definições.

- Print Out All Report
- Print Out Error Report Only
- No Printed Report

Esta definição não será aplicada se "[Transaction Report Print Select Setting](#)" em seguida não estiver definido em "No Printed Report".

Transaction Report Print Select Setting

Este relatório é usado para seleccionar se um relatório de transacção será impresso ou não e, em caso afirmativo, a condição para ser impresso. Seleccione uma definição para cada uma das seguintes operações:

Single Sending

- Print Out All Report
- Print Out Error Report Only
- No Printed Report

Broadcasting

- Print Out All Report
- Print Out Error Report Only
- No Printed Report

Receiving

- Print Out All Report
- Print Out Error Report Only
- No Printed Report

Quando se imprime um relatório de transacção, pode imprimir parte da primeira página do original transmitido no relatório de transacção. Para obter mais informações, consulte "[Original Print on Transaction Report](#)".

Activity Report Print Select Setting

Este relatório é usado para imprimir automaticamente o Relatório de Actividade de Envio de Imagens armazenado na memória da máquina em períodos especificados.

O Relatório de Actividade de Envio de Imagens pode ser definido para imprimir automaticamente sempre que o número de transacções atingir as 200, podendo ser igualmente definido para imprimir numa hora específica (apenas uma vez por dia). (As definições podem ser activadas em simultâneo.)



- Se activar apenas a definição [Print Daily at Designated Time] ☒ e o número de transacções gravadas exceder as 200 antes da hora indicada, cada transacção nova eliminará a transacção mais antiga (a transacção mais antiga não será impressa).
- É possível também imprimir manualmente o Relatório de Actividade de Envio de Imagens. Consulte a secção "[List Print \(Administrator\)](#)" (página 85) nas definições de sistema (administrador).

Body Text Print Select Setting

Por norma são impressos ficheiros de imagem anexados a faxes da Internet. Esta definição pode ser activada para imprimir o texto do corpo da mensagem (assunto e mensagem).

Esta definição aplica-se igualmente à impressão do corpo da mensagem de e-mail sem ficheiros anexados.



Pode imprimir-se no máximo 5 páginas de corpo de texto.

Pre-Setting Mail Signature

Pode inserir-se automaticamente uma assinatura no final do corpo de texto do e-mail. Esta opção é prática quando uma política empresarial obriga a incluir uma determinada assinatura no final do e-mail.

A assinatura a ser incluída na mensagem é configurada nas páginas da Web. Esta definição permite simplesmente activar ou desactivar a assinatura.



Esta definição está ligada a "[Pre-Setting Mail Signature](#)" (página 77) nas Definições de Digitalização.

I-Fax Send Settings

As definições de Envio de I-Fax são descritas em seguida.

I-Fax Reception Report On/Off Setting

Esta definição é usada para pedir um relatório de recepção quando se envia um fax pela Internet. O relatório de recepção é devolvido para o endereço do remetente armazenado em "[I-Fax Own Name and Address Set](#)" (página 78).

I-Fax Reception Report Request Timeout Setting

A duração do tempo em que a máquina ficará a aguardar um relatório de recepção da máquina de destino pode ser definido entre 0 minutos e 240 horas em incrementos de 1 minuto.



Esta definição é aplicável apenas quando "[I-Fax Reception Report On/Off Setting](#)" estiver activado.

Number of Resend Times at Reception Error

Pode definir-se o número de tentativas de repetição quando se recebe uma mensagem de erro de um remetente I-Fax de 0 a 15.



Esta definição é aplicável apenas quando "[I-Fax Reception Report On/Off Setting](#)" estiver activado.

Maximum Size of E-mail Attachments

Para evitar a transmissão de ficheiro de imagem excessivamente grandes por Fax de Internet, pode definir-se um limite de tamanho de ficheiro de 1MB a 10 MB em incrementos de 1 MB. Se o tamanho total dos ficheiros de imagem criados através da digitalização do original exceder o limite, os ficheiros de imagem serão eliminados.

Se não pretender estabelecer um limite, seleccione [Unlimited].



Esta definição está ligada a "[Maximum Size of E-mail Attachments \(E-mail\)](#)" (página 76) nas Definições de Digitalização.

Rotation Sending Setting

Ao transmitir uma imagem com um dos seguintes tamanhos, esta função, gira a imagem no sentido anti-horário em 90 graus. (A definição pode ser configurada em separado para cada tamanho.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2 x 11 pol., 5-1/2 x 8-1/2 pol. R, 16K



Os tamanhos de imagem A4R e 8-1/2 x 11 pol. não serão girados.

Printing Page Number at Receiver

Quando a imagem transmitida é impressa pela máquina de recepção, o número de página pode ser adicionado no topo de cada página impressa.

I-Fax Receive Settings

As Definições de Recepção de I-Fax são descritas em seguida.

Auto Receive Reduce Setting

Quando se recebe um fax que inclui a informação impressa como o nome e endereço do remetente, a imagem recebida é ligeiramente maior do tamanho padrão. Esta definição é usada automaticamente de modo a reduzir a imagem para ajustar ao tamanho padrão.



- Se Redução de Recepção Automática estiver desactivada, as margens da imagem fora do tamanho padrão serão cortadas. Porém, a imagem será mais nítida porque será impressa no mesmo tamanho que o original.
- Os tamanhos padrão são tamanhos como A4 e B5 (8-1/2 x 11 pol. e 8-1/2 x 5-1/2 pol.).

Duplex Reception Setting

Esta definição é usada para seleccionar se os faxes recebidos são ou não impressos nos dois lados do papel.

Quando esta definição estiver activada e for recebido um fax de 2 ou mais páginas (as páginas deverão ser do mesmo tamanho), as páginas são impressas nos dois lados do papel.

Set Address for Data Forwarding

Quando a máquina não consegue imprimir um fax recebido, o fax pode ser encaminhado para outro dispositivo. Esta definição é usada para configurar o endereço da outra máquina.
Introduza um endereço de encaminhamento (máximo 64 caracteres).



Não é possível armazenar diversos endereços de encaminhamento.

Letter Size RX Reduce Print

Este programa não está disponível no Canadá e Filipinas.

Quando se recebe um fax de tamanho letter-R, esta definição reduz o fax ao tamanho A4R.



Quando esta definição está activada, os faxes de tamanho A4R são igualmente reduzidos.

A3 RX Reduce

Este programa pode ser activado apenas no Canadá e Filipinas.

Quando se recebe um fax de tamanho A3, esta função reduz o fax ao tamanho letter-W.



Quando esta definição está activada, os faxes de tamanho letter W são igualmente reduzidos.

POP3 Communication Timeout Setting

Pode definir-se a duração de tempo em que a máquina aguarda até interromper a recepção quando não se recebe uma resposta no servidor de correio (servidor POP3) de 30 a 300 segundos em incrementos de 30 segundos.

Reception Check Interval Setting

Esta definição é usada para especificar o período em que a máquina verifica automaticamente o servidor de correio (servidor POP3) para faxes de Internet recebidos. O período pode ser definido de 0 minutos a 8 horas em incrementos de 1 minuto.

Quando se especificar 0 horas e 0 minutos, a máquina não verifica automaticamente o servidor de correio para faxes da Internet recebidos.



A máquina verifica igualmente o servidor de correio (servidor POP3) para faxes Internet recebidos quando a corrente principal for desligada. (Excepto quando se especificar 0 horas e 0 minutos.)

I-Fax Output Setting

Define o cassete de saída para faxes da Internet recebidos.

Os itens visualizados variarão mediante a configuração da máquina.

Anti Junk Mail/Domain Name Setting

Esta definição é usada de modo a autorizar ou recusar uma recepção a partir dos endereços/domínios especificados.

Item	Descrição
Reject Reception	A recepção a partir dos endereços/domínios armazenados não é permitida.
Allow Reception	A recepção a partir dos endereços/domínios armazenados é permitida.
All Invalid	A recepção a partir de endereços e domínios é permitida, independentemente de haver ou não endereços ou domínios armazenados.
Add New	Utilize esta opção para acrescentar um novo endereço ou domínio (máximo 50) cuja recepção será rejeitada ou autorizada. Se o primeiro caractere da entrada não for "@", a entrada será identificada como endereço. Se o primeiro caractere for "@", a entrada será identificada como domínio. (xxx@xx.xxx.com é considerado endereço, e @xx.xxx.com como domínio.) Se armazenar um endereço, especifica apenas esse endereço. Se armazenar um domínio especifica todos os endereços que incluem o domínio.
Registration Number List	Apresenta uma lista de endereços e domínios armazenados. Pode seleccionar-se neste ecrã um endereço ou domínio com vista a eliminá-lo da lista.



Quando não existirem endereços de correio indesejados armazenados, poderá seleccionar-se apenas a tecla [Add New].


Document Filing Settings

As definições da arquivo de documentos estão descritas em seguida. Prima a tecla [Document Filing Settings] para configurar as definições.

Other Settings

Default Mode Settings

Esta definição é usada para especificar qual o modo, Partilhado ou Confidencial, utilizado como modo padrão quando armazenar um ficheiro.

Quando se seleccionar [Confidential Mode], será seleccionada a caixa de verificação [Confidential] no ecrã de informação de arquivo .

Sort Method Setting

Esta definição é usada para seleccionar a ordem de visualização dos ficheiros armazenados na Pasta Principal, Pasta Personalizada e Pasta Ficheiro Rápido. Selecciona uma das seguintes definições:

- File Name
- User Name
- Date

Administrator Authority Setting

Para os ficheiros e pastas personalizadas com senha, esta definição é usada com vista a permitir a introdução de uma senha de administrador de modo a cancelar e eliminar a senha.




Esta definição pode ser usada apenas para eliminar uma senha. Não poderá ser utilizada para alterar a senha.

Delete All Quick Files

Esta função elimina todos os ficheiros excepto os ficheiros protegidos da Pasta Ficheiros Rápidos.

Delete Quick Files at Power Up

Isto é usado para eliminar automaticamente todos os ficheiros na Pasta Ficheiros Rápidos (com excepção dos ficheiros protegidos) quando a tecla [LIGAR] () estiver "ligada".

Default Colour Mode Settings

Esta definição permite pré-definir em preto e branco e cor quando se usa Digitalização para HDD.

As definições surgem em seguida.

Colour

Auto, Full Colour, 2 Colour

Black & White

Mono 2, Greyscale

Default Exposure Settings

Pode configurar-se as pré-definições da exposição para o arquivo de documentos. Selecciona [Auto] ou [Manual]. Se seleccionar [Manual], defina a exposição num dos 5 níveis.

Default Original Image Type

Selecione antecipadamente o tipo de original de modo a activar a digitalização numa resolução adequada para o original.

As definições surgem em seguida.

- Text/Printed Photo
- Text/Photo
- Text
- Photo*
- Printed Photo*
- Map*

* Não surge quando a exposição é definida em [Auto].

Moiré Reduction

Esta opção reduz o efeito moiré (padrão de linha) que ocorre quando o conteúdo impresso é digitalizado.

Initial Resolution Settings

Pode ser seleccionada uma das resoluções seguintes para a resolução predefinida para Digitalização para HDD.

- 100X100 dpi
- 200X200 dpi
- 300X300 dpi
- 400X400 dpi
- 600X600 dpi

Colour Data Compression Ratio Setting

Pode seleccionar-se [Low], [Medium], ou [High] como taxa de compressão pré-definida em ficheiros de cores armazenados através de Digitalização para HDD.

Default Output Tray

Esta definição é usada para seleccionar o cassete de saída pré-definido para imprimir um ficheiro armazenado através de Digitalizar para HDD.

Os itens visualizados variarão mediante a configuração da máquina.

Scan Complete Sound Setting

Esta definição ajusta o volume do som beep que se escuta quando terminar a digitalização. O som pode também ser desligado.

Disable Stamp for Reprinting

Quando se recupera e imprime um ficheiro memorizado, esta definição impede a selecção de uma definição "Stamp" nos modos especiais. Se tiver sido seleccionada uma definição de carimbo, não será possível alterar a definição de carimbo.

Esta função pode ser usada para evitar inconsistência na informação impressa, como por exemplo o da data do original no ficheiro e da data em que o ficheiro é recuperado e impresso.

Batch Print Settings

Ao imprimir ficheiros por impressão de lotes, esta definição é usada para impedir a selecção da tecla [All Users] e a tecla [User Unknown] no ecrã de selecção do utilizador.

Document Output Options

A utilização de um ficheiro armazenado pode ser autorizada ou proibida pelo tipo de operação e pelo modo a partir do qual o ficheiro foi armazenado.



Os itens visualizados podem diferir mediante as funções adicionadas à máquina.

Item	Descrição
Print	Para cada modo, seleccione se a impressão de ficheiros armazenados é ou não autorizada.
Scan Send	Para cada modo, seleccione se o envio de digitalização dos ficheiros armazenados é ou não autorizado.
Internet Fax Send	Para cada modo, seleccione se a transmissão de I-Fax dos ficheiros armazenados é ou não autorizado.
Fax Send	Para cada modo, seleccione se a transmissão de Fax dos ficheiros armazenados é ou não autorizado.

List Print (Administrator)

Esta função é usada para imprimir listas e relatórios usados apenas pelo administrador da máquina. Prima a tecla [List Print (Administrator)] para configurar as definições.

Administrator Settings List

Podem ser impressas listas das definições do administrador para os modos seguintes.

- Copy
- Print
- Image Send
- Document Filing
- Security
- Common
- All Administrator Settings List

Image Sending Activity Report

Os Relatórios Actividade de Envio de Imagens seguintes podem ser impressos individualmente.

- Image Sending Activity Report (Scan)
- Image Sending Activity Report (Internet Fax)
- Image Sending Activity Report (Fax)

Data Receive/Forward List

As listas seguintes mostram as definições de recepção e de encaminhamento que podem ser impressas.

- Anti Junk Fax Number List
- Anti Junk Mail/Domain Name List
- Inbound Routing List
- Document Admin List

Web Settings List

(Quando a ligação à rede está activada.)

Imprime uma lista de definições configuradas nas páginas da Web.

Metadata Set List

(Quando o módulo de integração de aplicações está instalado.)

Imprime uma lista de conjuntos de metadados armazenados nas páginas da Web.

Security Settings

As definições seguintes são relacionadas com a segurança. Prima a tecla [Security Settings] para configurar as definições.

Setting of SSL

Pode usar-se SSL para transmissão de dados através de uma rede.

SSL é um protocolo que activa a codificação de informação comunicada numa rede. Os dados codificados permitem a transmissão e recepção segura de informação importante.

SSL pode ser activada para os seguintes protocolos:

Server Port

- HTTPS: Aplica codificação SSL a uma comunicação HTTP.
- IPP-SSL: Aplica codificação SSL a uma comunicação IPP.

Client Port

- FTPS: Aplica codificação SSL a uma comunicação FTP.
- SMTP-SSL: Aplica codificação SSL a uma comunicação SMTP.
- POP3-SSL: Aplica codificação SSL a uma comunicação POP3.

Level of Encryption

A força da codificação pode ser definida num dos três níveis.

Enable/Disable Settings

As definições seguintes são usadas para impedir a utilização de determinadas funções. Prima a tecla [Enable/Disable Settings] para configurar as definições.



As Definições Activar/Desactivar controlam os mesmos parâmetros que as definições activar/desactivar em outras definições. As definições estão ligadas entre si (alterando uma definição altera a outra).

User Control

Disabling of Printing by Invalid User

Pode ser interditada a impressão efectuada por utilizadores cuja informação não está guardada na máquina, como a impressão sem introduzir informação de utilizador válida no controlador da impressora ou impressão de um ficheiro num servidor FTP das páginas da Web.

Operation Settings

Cancel Auto Clear Timer

Esta definição é usada para desactivar a Limpeza Automática.

Disabling of Job Priority Operation

A função de prioridade de trabalho pode ser desactivada. Depois de concluída, a tecla [Priority] não surgirá no ecrã de estado do trabalho.

Disabling of Bypass Printing

Usada para desactivar a impressão por bypass (impressão de outros trabalhos antes de um trabalho interrompido* porque o papel necessário para o trabalho não se encontra em nenhum dos tabuleiros).

* Isto não inclui casos em que a impressora ficou sem papel durante o trabalho.

Disable Auto Key Repeat

Esta definição é usada para desactivar a função Auto Repetição De Tecla.

Disabling of Clock Adjustment

Esta definição é usada para proibir a alteração da data e hora.

Disabling of Covers/Inserts Mode

Esta definição é usada para impedir a utilização da função de capas e inserções.

Device Control

Disabling of Document Feeder

Use esta definição de modo a interditar a utilização do alimentador automático, por exemplo quando o alimentador avaria. (Quando activada esta definição, ainda é possível digitalizar usando o vidro de exposição.)

Disabling of Duplex

Usado para desactivar a impressão duas faces, por exemplo quando o módulo duplex não funciona.

Disabling of Large Capacity Cassette

(Quando está instalada uma cassette de alta produção.) Esta definição é usada para proibir a utilização de uma cassette de grande capacidade, por exemplo quando avaria.

Disabling of Tray Setting

Esta definição é usada para impedir as definições da cassette.

Disabling of Finisher

(Quando um encadernador ou finalizador estão instalados.)

Esta definição é usada para desactivar o finalizador ou encadernador, como quando a unidade avaria.

Disabling of Inserter

(Quando está instalado um insersor) Esta definição é usada para interditar a utilização do insersor, por exemplo quando avaria.

Disabling of Offset

(Quando um finalizador ou encadernador estão instalados.)

Esta definição é usada para desactivar a função de espinha.

Disabling of Stapler

(Quando um finalizador ou encadernador estão instalados.)

Esta definição é usada para não deixar agrafar, por exemplo quando a unidade agrafador do finalizador ou encadernador avaria.

Disabling of Punch

(Quando um módulo de perfuração está instalado.)

Esta definição é usada para não deixar perfurar, por exemplo quando o módulo de perfuração do finalizador ou encadernador avaria.

Disabling of Colour Mode

(Quando tiver ocorrido um problema relacionado com a cor.)

Quando tiver ocorrido um problema relacionado com a cor e não é possível imprimir, a utilização do modo de cor pode ser interditado temporariamente. Porém, será permitida a impressão a preto e branco.



Esta função destina-se a ser usada como medida de emergência. Depois de activada a definição, a mesma só poderá ser cancelada por um técnico da assistência. Contacte, de imediato, o seu representante ou um representante de assistência autorizado para que um técnico da assistência possa cancelar e solucionar o problema relacionado com a cor.

Disabling of Master Machine Mode

Impede a utilização da máquina como máquina mestre na impressão tandem.

(Normalmente esta definição não é necessária.)

Disabling of Slave Machine Mode

Impede a utilização da máquina como máquina escrava na impressão tandem.

(Normalmente esta definição não é necessária.)

Copy Function Settings

Disabling Deletion of Job Programs

Usada para impedir a detecção e alteração das definições de cópia memorizadas nos programas de trabalho.

Disabling of Bypass-Tray in Duplex Copy

Usada para impedir a utilização do alimentador manual ao efectuar cópias de duas faces.

O alimentador manual é usado frequentemente para colocar folhas de etiquetas, acetatos e outros suportes especiais para os quais a cópia de duas faces é proibida. Se uma folha de um desses suportes especiais entrar na unidade de inversão, poderá ocorrer um bloqueio de papel ou dano na unidade. Se for usado com frequência um suporte especial para o qual a cópia de duas faces é proibida, recomenda-se a activação desta definição.

Disabling of Auto Paper Selection

Esta definição é usada para desactivar a função de Selecção Automática de Papel.

Quando esta definição está activada, não ocorre a selecção automática de papel, que é do mesmo tamanho do original no vidro de exposição ou no alimentador automático de documentos.

Printer Settings

Prohibit Notice Page Printing

Esta definição é usada para desactivar a impressão das páginas de aviso.

Prohibit Test Page Printing

Esta definição é usada para desactivar a impressão das páginas de teste. Quando esta definição estiver activada, não será possível usar "Printer Test Page" nas definições do sistema para imprimir as páginas de teste.

Exclude Bypass-Tray from Auto Paper Select

Seleccionando-se [Auto] na selecção de tipo de papel, o cassete de bypass pode ser excluído dos tabuleiros seleccionáveis. Recomenda-se esta opção quando é colocado um papel especial no cassete de bypass.

Image Send Settings

Other Disabling

Disable Switching of Display Order

É usada para impedir as alterações à ordem de visualização (ordem do número da pesquisa, ascendente, descendente) no livro de endereços. Quando esta definição está activada, premindo um separador no ecrã do livro de endereços não altera a ordem. A ordem de visualização actualmente seleccionada será a ordem usada depois de seleccionar a definição.

Disable Scan Function

Usada para desactivar a digitalização de PC e digitalização de memória USB.

Quando estes modos são desactivados, ficarão a cinzento quando o modo é alterado no ecrã de base.

Settings to Disable Registration

Disable Registering Destination from Operation Panel

Desactiva o controlo de endereço a partir da máquina.

Configure a definição para cada um dos seguintes itens:

- Group
- E-mail
- Internet Fax
- Fax

Select All: Selecione todos os itens.

Clear Checked: Limpar todas as selecções.

Disable Registering Destination on Web Page

(Quando a ligação à rede está activada.)

Desactiva o controlo de endereço a partir das páginas da Web.

Configure a definição para cada um dos seguintes itens:

- Group
- E-mail
- FTP
- Desktop
- Network Folder
- Internet Fax
- Fax

Select All: Seleccione todos os itens.

Clear Checked: Limpar todas as selecções.

Disable Registration Using Network Scanner Tools

(Quando a ligação à rede está activada.)

Desactiva o controlo de endereço a partir do Network Scanner Tool.

Settings to Disable Transmission

Estas definições são usadas para desactivar as operações de transmissão seguintes.

Disable [Resend] on Image Send Mode

Esta definição desactiva a tecla [Resend] no ecrã de base do modo envio de imagem.

Disable Selection from Address Book

Desactiva a selecção de destinos no Livro de Endereços.

Configure a definição para cada um dos seguintes itens:

- E-mail
- FTP
- Desktop
- Network Folder
- Internet Fax
- Fax

Select All: Seleccione todos os itens.

Clear Checked: Limpar todas as selecções.

Disable Direct Entry

Impede a entrada directa de endereços.

Configure a definição para cada um dos seguintes itens:

- E-mail
- Internet Fax
- Fax

Select All: Seleccione todos os itens.

Clear Checked: Limpar todas as selecções.

Disable PC-I-Fax Transmission

(Quando se encontra instalado o kit de expansão de Internet fax.)

Esta opção impede a transmissão de PC-I-Fax

Disable PC-Fax Transmission

(Quando se encontra instalado o kit de expansão do fax.)

Esta opção impede a transmissão de PC-Fax

Document Filing Settings

Disable Stamp for Reprinting

Quando se recupera e imprime um ficheiro memorizado, esta definição impede a selecção de uma definição "Stamp" nos modos especiais. Se tiver sido seleccionada uma definição de carimbo, não será possível alterar a definição de carimbo.

Esta função pode ser usada para evitar inconsistência na informação impressa, como por exemplo o da data do original no ficheiro e da data em que o ficheiro é recuperado e impresso.

Batch Print Settings

Ao imprimir ficheiros por impressão de lotes, esta definição é usada para impedir a selecção da tecla [All Users] e a tecla [User Unknown] no ecrã de selecção do utilizador.

Change Administrator Password

Esta opção é usada para alterar a senha de administrador. Prima a tecla [Change Administrator Password] para alterar a senha.

Ao alterar a senha, certifique-se de que memoriza a nova senha.
É aconselhável alterar periodicamente a senha de administrador.

Password

Introduza a nova senha de administrador (5 a 32 caracteres).

Password (confirmation)

Introduza novamente a nova senha para confirmação.

 Para obter a senha pré-definida do administrador, consulte TO THE ADMINISTRATOR OF THE MACHINE no Safety Guide.

Product Key

Segue-se uma explicação dos procedimentos de introdução das chaves de produto dos kits de expansão. Prima a tecla [Product Key] para configurar as definições.



- Poderá não ser possível usar algumas definições, dependendo dos dispositivos periféricos instalados.
- Para introduzir a chave do produto, deve contactar o seu distribuidor.

PS3 Expansion Kit

Introduza a chave de produto do kit de expansão PS3.

Internet Fax Expansion Kit

Introduza a chave de produto do kit de expansão Internet fax.

E-mail Alert and Status

Introduza a chave de produto de alerta e estado de e-mail.



Quando a função de fax é activada, esta será visualizada como "E-mail Status".

Application Integration Module

Introduza a chave de produto do módulo de integração de aplicações.

Serial Number

Visualiza o número de série necessário para obter a chave de produto.



Initialize and/or Store Settings

As actuais definições do sistema poderão ser armazenadas, as definições do sistema previamente armazenadas podem ser recuperadas e as pré-definições do sistema poderão ser recuperadas. Prima a tecla [Initialize and/or Store Settings] para configurar as definições.


Restore Factory Defaults

Esta opção é usada para restaurar as definições do sistema iniciais. Se pretender criar um registo das definições actuais antes de recuperar as pré-definições de fábrica, imprima as definições actuais usando "[List Print \(Administrator\)](#)" (página 85) nas definições do sistema (administrador).



Depois de deve reiniciar, deve sair das definições do sistema, desligar a tecla [LIGAR] (), aguardar uns momentos e, depois, voltar a premir a tecla [LIGAR] () para aceitar as novas definições.

Store Current Configuration

Esta opção é usada para armazenar as definições de sistema actualmente configuradas. As definições armazenadas serão mantidas mesmo que a tecla [LIGAR] () esteja desligada. Para recuperar as definições armazenadas, consulte "[Restore Configuration](#)" em seguida.

Itens não armazenados

- Network Settings: Estas não são armazenadas pois as definições imprevistas poderão danificar a rede.
- Product Keys: as chaves de produto não são memorizadas pois poderá ser necessária a re-emissão de chaves.

Restore Configuration

Use esta opção para recuperar as definições armazenadas em "[Store Current Configuration](#)". As definições actuais alterar-se-ão para as definições recuperadas.



SHARP®