

Instrucciones suplementarias

■Updater

“Updater” ha sido agregada a este monitor.

Actualiza aplicaciones instalados de fábrica en el modo APPLICATION. (Se requiere un entorno de red que permita el acceso a Internet.)


Toque  en la pantalla de inicio del modo APPLICATION y toque .

La primera vez que se inicie la Updater, aparecerá una pantalla de selección de región. Seleccione su región.

Aparecen las “Export Law Assurances” <Garantía de la Ley de exportación>. Seleccione “OK”.

Para usar el software distribuido por la Updater, debe aceptar las “Export Law Assurances” <Garantía de la Ley de exportación>.

La primera vez que se inicie la Updater, aparecerá una pantalla de confirmación para permitir acceder. Seleccione “Allow” <Permitir> todo.

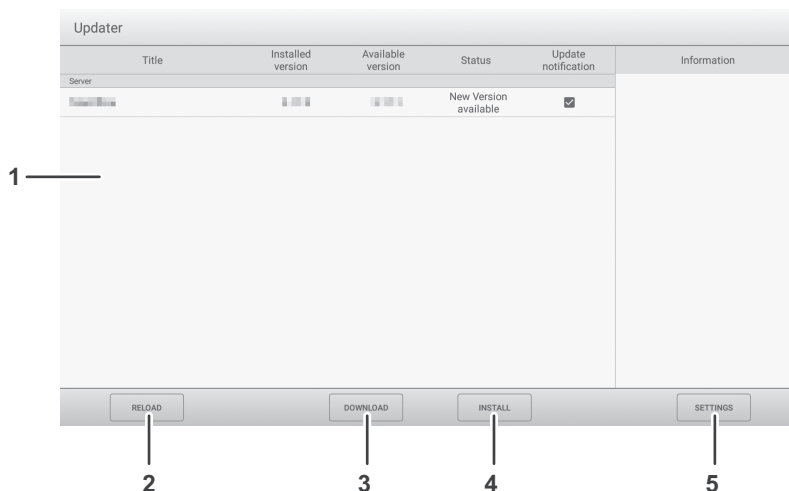

1. Área de información

Muestra información sobre el software ya descargado y el software que se pueden descargar.

Update notification <Notificación de actualización>: Se muestra cuando está habilitado “Notify new versions” <Notificar nuevas versiones>. La actualización del software no marcado no se notificará.

2. RELOAD <RECARGAR>

Actualice la información en el área de información.

3. DOWNLOAD <DESCARGAR>

Descargue el software seleccionado.

4. INSTALL <INSTALAR>

Instala el software seleccionado.

5. SETTINGS <CONFIGURACIÓN>

Configure las preferencias para la Updater.

- Region <Región> Seleccione la región que se utilizará.
- Hide updated items <Ocultar elementos actualizados> Defina si se ocultarán o no los softwares actualizados en el área de información.
- Notify new versions <Notificar nuevas versiones> Defina si se mostrará o no un mensaje cuando exista software actualizado.
- About Updater <Acerca de Updater> Muestra información de esta aplicación.

CONSEJOS

- Si selecciona “Deny” <Rechazar> en la pantalla de confirmación para permitir acceder, Updater no se iniciará. En tal caso, ejecute All Reset <Reiniciar Todo> y defina de nuevo en la pantalla de confirmación para permitir acceder.

■ Servidor telnet

La función del servidor telnet ha sido agregada a este monitor.

Su monitor podrá conectarse a una LAN, lo que le permitirá controlarlo desde un ordenador de la LAN.

La conexión requiere un cable de LAN de venta en comercios (cable UTP, Categoría 5, conexión directa).

Los siguientes elementos han sido agregados al menú "Network" <Red>.

Telnet Server <Servidor Telnet>

Defina si desea o no utilizar la función del servidor telnet.

Cuando utilice la función del servidor telnet por primera vez, aparecerán las pantallas que permiten definir el nombre de usuario y la contraseña.

User Name <Nombre de usuario>

Configure un nombre de usuario cuando se conecta a este monitor.

Password <Contraseña>

Configure una contraseña cuando se conecta a este monitor.

Port <Puerto>

Configure el número de puerto que se utilizará.

Control basado en comandos

Puede controlar el monitor utilizando los comandos RS-232C mediante el software del terminal y otras aplicaciones apropiadas.

Lea el manual para el software del terminal para obtener instrucciones más detalladas.

CONSEJOS

- Habilite el ajuste "Telnet Server" <Servidor Telnet> en el menú "Network" <Red>.
- No podrá controlar este monitor a través de RS-232C cuando esté habilitado el ajuste "Telnet Server" <Servidor Telnet>.
- El control no es posible en el modo en espera.

1. Conecte la ordenador al monitor.

1) Especifique la dirección IP y el número del puerto de datos (Ajuste predeterminado: 10008) y conecte la ordenador al monitor. Cuando haya establecido la conexión correctamente, se mostrará [Login:□] como respuesta.

2) Envíe el nombre de usuario.

- Envíe [nombre de usuario] + [□].
- Si el nombre de usuario no está establecido, envíe [□].
- Cuando la transmisión haya sido correcta, se mostrará [Password:□] como respuesta.

3) Envíe la contraseña.

- Envíe [contraseña] + [□].
- Si el contraseña no está establecido, envíe [□].
- Cuando la transmisión es correcta, se muestra [OK□] como respuesta.

2. Envíe comandos para controlar el monitor.

- Los comandos utilizados son iguales a los que se utilizan para RS-232C. Consulte el "Procedimiento de comunicación" del apartado "Control del monitor con un ordenador (RS-232C)" del MANUAL DE INSTRUCCIONES para su funcionamiento.
- Los comandos utilizables se encuentran incluidos en la "Tabla de comandos RS-232C" del apartado "Control del monitor con un ordenador (RS-232C)" del MANUAL DE INSTRUCCIONES.

3. Desconecte el monitor y salga de la función.

1) Envíe [BYE□].

Cuando la transmisión es correcta, verá [Goodbye□] y será desconectado.

CONSEJOS

- La conexión se pierde automáticamente si no hay comunicación durante aproximadamente 5 minutos.
- Para volver a conectar tras desconectar, espere al menos 100 ms antes de volver a conectar.

■ Acerca del modo de entrada que estará activo cuando se conecte la alimentación

Aparece el modo de entrada que había la última vez que se desconectó la alimentación.

CONSEJOS

- Si se conecta un ordenador Windows en la ranura de expansión, al encender este monitor, el modo de entrada será OPS. (Debido a que, cuando se apaga este monitor, el modo de entrada se cambia a OPS y el ordenador de la ranura de expansión se apaga.) Si desea visualizar un modo de entrada que no sea OPS al encender este monitor, apague este monitor según el procedimiento siguiente.
 - (1) Cambie el modo de entrada a OPS y apague el ordenador de la ranura de expansión.
 - (2) Cambie al modo de entrada que desee visualizar cuando encienda este monitor la próxima vez.
 - (3) Apague este monitor.