


SHARP[®]

MODELO: MX-5500N
MX-6200N
MX-7000N

Guía de ajustes del sistema

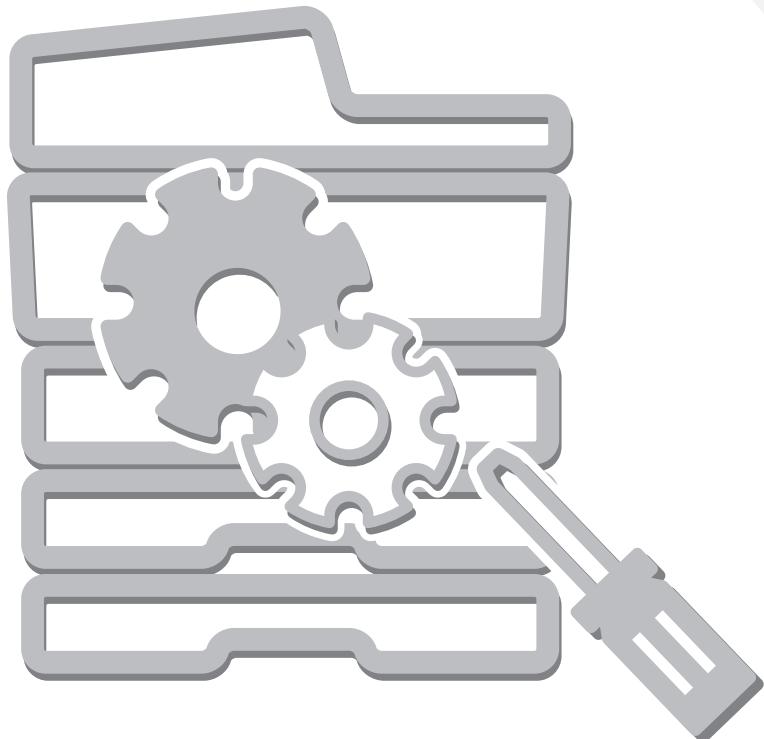

Índice

Acerca de Este Manual	4
• Manuales que se incluyen con la máquina.	5

1 CONFIGURACIONES DEL SISTEMA

Configuraciones del sistema	6
Métodos comunes de operación	7

2 CONFIGURACIONES DEL SISTEMA (GENERAL)

Acceder a Configuraciones del sistema (General)	8
Lista de Configuraciones del sistema (General) ...	9
Contador Total.....	13
• Contador de Trabajos.....	13
• Contador de Dispositivo	13
Ajustes Por Defecto	14
• Reloj	14
• Selección de Teclado	14
Lista de Impr. (Usuario)	15
Config.Band. de Papel	16
• Configuración de Bandejas	16
• Registro de Tipo de Papel	18
• Cambio Automático Bandeja	18
Control de Direcciones.....	19
• Libreta de Direcciones	19
• Índice Personal.....	21
• Programa	21
Recibir/Reenviar Datos de Fax	23
• Ajustes de I-Fax	23
Estado de La Impresora	24
• Ajustes Predeterminados	24
• Ajustes PCL	25
• Ajustes PostScript	25
Control Clasif.de Documentos.....	26
Compro. Disp. USB.....	27
Control de Usuario	28
• Modificar Información del Usuario	28

3

CONFIGURACIONES DEL SISTEMA (ADMINISTRADOR)

Acceder a Configuraciones del sistema (Administrador)	29
• Si no se ha activado la Autent. de Usuario.....	29
• Si Autent. de Usuario se ha habilitado	30
Lista de Configuraciones del sistema (Administrador)	32
Control de Usuario	46
• Configuración de la Autentificación de Usuario ..	46
• Otras Configuraciones	47
• Lista de Usuarios	48
• Lista de Grupo de Límite de Página	50
• Lista de Grupo de Autoridad	51
• Lista de Grupo de Operación Favorito	54
• Contador de Usuario	56
Ahorro de Energía.....	58
Configuración de Operaciones	59
• Otras Configuraciones	59
• Configuración de Clave Personalizada	60
• Configuración de la pantalla de inicio	60
• Ajuste del patrón de la pantalla	60
Control de Dispositivos	61
• Otras Configuraciones	61
• Configuración detector de Tamaño Original	63
• Desactivación de Dispositivos	64
• Ajustes del control de fusión.....	64
Copiar Configuración de Función	65
• Configuración de Estado Inicial	65
• Otras Configuraciones	66
• Ajustes de Color	68
Ajustes de Red	69
Ajustes de Impresora	70
• Ajustes Predeterminados	70
• Configuración de La Interfaz	71
• Auto Color Calibration	72
Configuración Envío Imágenes	73
• Configuración de Operaciones	73
• Conf. del Escaneo	76
• Ajustes de I-Fax	78

Ajustes de Archivo Docs.....	82
• Otras Configuraciones	82
• Trabajo Disponible Para Los Ajustes del Trabajo	84
Lista de Impr. (Administrador).....	85
Configuración de Seguridad	86
Activar/Desactivar Configuraciones	87
Cambiar contraseña de administrador	90
Clave de Producto.....	91
Inicializar y/o almacenar ajustes	92

4 CONFIGURACIONES DEL SISTEMA PARA FAX

Lista de configuraciones del sistema para el fax (general).....	93
Control de Direcciones.....	94
• Libreta de Direcciones	94
• Buzón de Memoria Código F	96
Recibir/Reenviar Datos de Fax	98
• Ajustes de Fax	98
Lista de configuraciones del sistema para el fax (administrador)	99
Configuración Envío Imágenes	101
• Ajustes de Fax	101

Acerca de Este Manual

Observaciones

- Este manual contiene referencias a la función de fax. No obstante, observe que la función de fax no está disponible en algunos países y regiones.
- La preparación del presente manual se ha realizado con gran esmero. Si tiene algún comentario o duda acerca del manual, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor o representante de servicio autorizado más próximo.
- Este producto se ha sometido a estrictos controles de calidad y procedimientos de inspección. En el caso poco probable de que se observe un defecto u otro problema, rogamos se ponga en contacto con su distribuidor o representante de servicio autorizado más cercano.
- Exceptuando los casos previstos por la Ley, SHARP no se hace responsable de las averías ocurridas durante la utilización del producto o de sus opciones, ni de las provocadas por un uso incorrecto del producto y sus opciones ni de otras averías, así como tampoco se responsabiliza de ningún daño que pudiese producirse por la utilización del producto.

Advertencia

- La reproducción, adaptación o traducción del contenido del manual sin el permiso previo por escrito están prohibidas, con excepción de lo permitido por las leyes de copyright.
- Toda la información contenida en el presente manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Ilustraciones y panel de control y panel táctil mostrados en el manual

Los dispositivos periféricos suelen ser opcionales; sin embargo, algunos modelos incluyen determinados dispositivos periféricos como equipamiento estándar.

Las explicaciones en este manual presuponen que hay instalado un finalizador encuadernador, un módulo de perforación y un insertador en la máquina.

Para algunas funciones y procedimientos, las explicaciones presuponen que hay instalados otros dispositivos distintos a los anteriores.

Las pantallas, los mensajes y los nombres de las teclas que aparecen en este manual pueden variar con respecto a los que aparecen en la máquina, debido a las mejoras y modificaciones realizadas en el producto.

Manuales que se incluyen con la máquina

Junto con la máquina se suministran manuales impresos y manuales memorizados en el disco duro de la máquina en formato PDF. Cuando utilice la máquina, lea el manual correspondiente a la característica que va a utilizar.

Manuales impresos

Nombre del manual	Contenido
Guía de seguridad / Solución de problemas	Este manual contiene instrucciones sobre cómo utilizar la máquina de una manera segura y muestra las especificaciones de la máquina y sus dispositivos periféricos y explica cómo retirar el papel atascado y ofrece respuestas a preguntas frecuentes sobre el funcionamiento de la máquina en cada modo. Consulte este manual si observa algún problema al utilizar la máquina.
Guía de instalación del software / Sharpdesk Guía de instalación	En este manual se explica cómo instalar el software y configurar las opciones para utilizar la máquina como una impresora o escáner.
Guía de inicio rápido	Este manual facilita explicaciones sencillas sobre todas las funciones de la máquina en un sólo volumen. Encontrará explicaciones detalladas sobre cada una de las funciones en los manuales en formato PDF.

Manuales de instrucciones en formato PDF

Los manuales en formato PDF incluyen explicaciones detalladas sobre los procedimientos para utilizar la máquina en cada uno de los modos. Para consultar los manuales en PDF, descárguelos del disco duro de la máquina. El procedimiento de descarga de los manuales se explica en el apartado "Descarga de los manuales en formato PDF" en la Guía de inicio rápido.

Nombre del manual	Contenido
Guía de usuario	Este manual ofrece información sobre los procedimientos básicos de funcionamiento, cómo cargar el papel y cómo realizar el mantenimiento de la máquina.
Guía de copiadora	Este manual ofrece una explicación detallada de los procedimientos para utilizar la función de copia.
Guía de impresora	Este manual ofrece una explicación detallada de los procedimientos para utilizar la función de impresora.
Guía del fax	Este manual ofrece una explicación detallada de los procedimientos para utilizar la función de fax.
Guía de escáner	Este manual ofrece una explicación detallada de los procedimientos para utilizar la función de escáner y la función Internet-Fax.
Guía de archivación de documentos	Este manual ofrece una explicación detallada de los procedimientos para utilizar la función de archivo de documentos. La función de archivo de documentos permite guardar los datos de una copia o fax, o los datos de un trabajo de impresión, en forma de archivo en el disco duro de la máquina. El archivo puede recuperarse cuando sea necesario.
Guía de ajustes del sistema (Este manual)	En este manual se describen las opciones de configuraciones del sistema, que permiten configurar diversos parámetros para adaptarlos a los objetivos y necesidades de su lugar de trabajo. La configuración actual puede mostrarse o imprimirse desde "Configuraciones del sistema".

Iconos utilizados en los manuales

Los iconos de los manuales indican los siguientes tipos de información:

	Alerta ante una situación de riesgo de daños o fallos en la máquina.
	Facilita una explicación adicional de una función o procedimiento.
	Explica cómo cancelar o corregir una acción.

Configuraciones del sistema

Mediante la configuración del sistema, el usuario puede definir diversos parámetros que se adapten a los objetivos y las necesidades de su lugar de trabajo. También puede usarse para mostrar o imprimir la configuración y el estado actuales de la máquina. La configuración del sistema simplifica el uso de la máquina.

Está formada por una serie de ajustes válidos para los usuarios en general, y otros que sólo puede modificarlos un administrador. Estos dos grupos de ajustes vienen diferenciados en esta guía de la forma que se indica a continuación.

Configuraciones del sistema (General)	Configuraciones del sistema (Administrador) *Se requiere inicio de sesión
<p>Ajustes del sistema que pueden ser configurados por cualquier usuario (incluido el administrador). Es posible configurar los ajustes enumerados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha y hora • Bandeja de papel (tamaño y tipo de papel) • Destinos de almacenamiento para las funciones de fax y de escáner • Ajustes relacionados con la función de impresora • Creación de carpetas para archivo de documentos • Presentación del número de páginas impresas, escaneadas y transmitidas por fax. <p>Si desea obtener más información, consulte el apartado "2. CONFIGURACIONES DEL SISTEMA (GENERAL)" (página 8).</p>	<p>Ajustes del sistema que pueden ser configurados por el administrador. Para estos ajustes, es necesario iniciar la sesión como administrador. Es posible configurar los ajustes enumerados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorización de usuarios de la máquina • Ajustes de ahorro de energía. • Ajustes relacionados con el panel de funcionamiento • Ajustes para dispositivos periféricos instalados en la máquina. • Ajustes relacionados con la función de copiadora • Ajustes de red • Ajustes de transmisión y recepción de faxes e imágenes escaneadas • Ajustes avanzados para la función de archivado de documentos <p>Si desea obtener más información, consulte el apartado "3. CONFIGURACIONES DEL SISTEMA (ADMINISTRADOR)" (página 29).</p>
Ajustes para usuarios en general	Ajustes para administradores



• Contraseña de administrador

Con el fin de mantener la seguridad, el administrador de la máquina debe cambiar rápidamente la contraseña tras la adquisición de la máquina. (Para conocer la contraseña de administrador dispuesta en fábrica, véase "AL ADMINISTRADOR DE LA MÁQUINA" en la Guía de seguridad). Para cambiar la contraseña, consulte "["Cambiar contraseña de administrador"](#)" (página 90).

*Para garantizar un alto grado de seguridad, cambie la contraseña a intervalos periódicos.

- Los grupos anteriores de "General" y "Administrador" tienen la finalidad exclusiva de facilitar la explicación de las funciones de cada ajuste. No aparecen como tales en el panel táctil.

- Para conocer los ajustes de fax, consulte "[4. CONFIGURACIONES DEL SISTEMA PARA FAX](#)" (página 93).

• Páginas Web


Las configuraciones del sistema también se pueden configurar desde las páginas Web. Para definir la configuración del sistema desde las páginas Web, haga clic en [Configuraciones del sistema] en el menú de la página Web. Además de las configuraciones del sistema, los ajustes de seguridad y red también se pueden configurar en las páginas Web. Para obtener información sobre los ajustes, consulte la Ayuda en las páginas Web.

Métodos comunes de operación

En esta sección se explican los métodos especiales de funcionamiento que son comunes a todas las configuraciones del sistema.

Lea esta sección, ya que la información se omite en las explicaciones de algunos ajustes individuales.

Ejemplo: Pantalla de la libreta de Direcciones

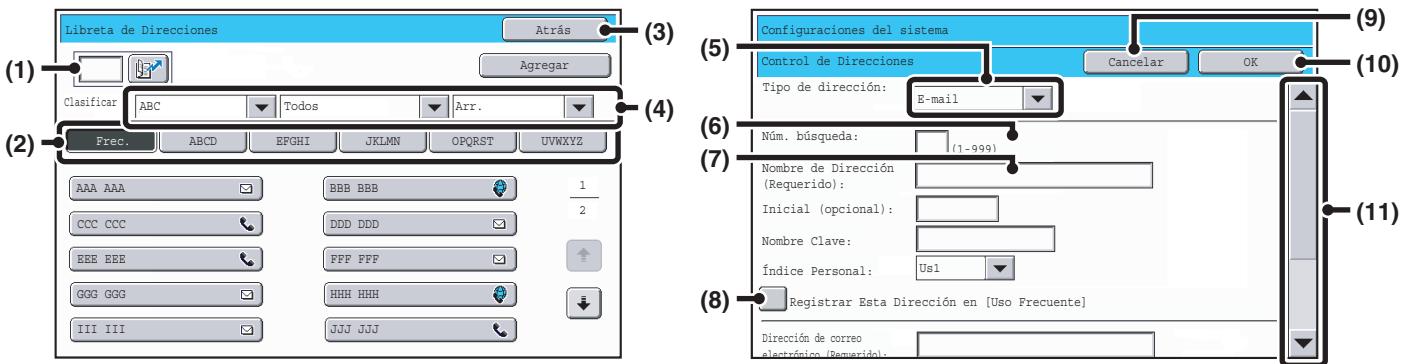

(1) Tecla [Búsqueda]

Especifique un número de búsqueda y toque la tecla [Búsqueda] para recuperar un destino.

Al buscar un usuario, en el icono aparece [User].

(2) Teclas de índice

Toque una tecla de índice para mostrar los destinos correspondientes. Las teclas de índice que aparecen varían según el ajuste "Ordenar".

(3) Tecla [Atrás]

Vuelve a la pantalla anterior.

(4) "Ordenar"

Utilícelo para seleccionar el método de visualización de destinos y el tipo de índice.

Ejemplo: En la pantalla "Libreta de Direcciones", la presentación se puede cambiar entre los tres métodos siguientes:

- Índice alfabético/usuario
- Se muestra por modo
- Orden ascendente/descendente/numérico


(5) Cuadro de selección

Toque [▼] para mostrar una lista de los elementos que se pueden seleccionar. Toque un elemento de la lista para seleccionarlo.

(6) Cuadro de texto (numérico)

Toque este cuadro para especificar un número. Los números se especifican con las teclas numéricas.

Si comete un error, pulse la tecla [BORRAR] (C) para borrar el número incorrecto.

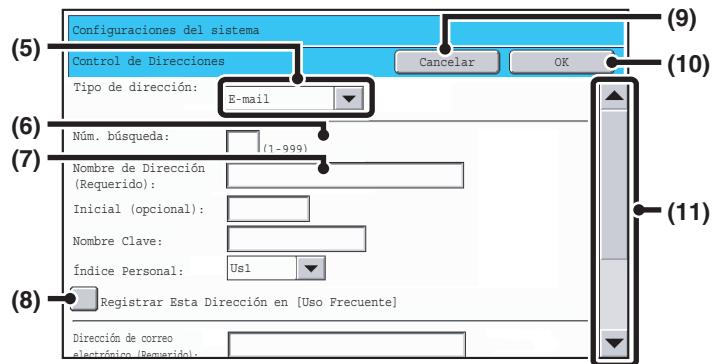

(7) Cuadro de texto

Toque este cuadro para abrir una pantalla de introducción de texto. Cuando haya terminado de introducir el texto en la pantalla, aparecerá en el cuadro de texto. Consulte el procedimiento para especificar texto en el capítulo "6. INTRODUCCIÓN DE TEXTO" de la Guía de usuario.

(8) Casilla de verificación

Cambia entre y cada vez que la toca. Para habilitar el ajuste correspondiente, toque la casilla de verificación para activarla . Para deshabilitar el ajuste, borre la marca de verificación . Los botones de opción (●) también se utilizan para seleccionar ajustes. (No obstante, los botones de opción se utilizan para seleccionar un solo elemento de varios.)

(9) Tecla [Cancelar]

Cancela un ajuste y le devuelve a la pantalla anterior.

(10) Tecla [OK]

Tóquela para memorizar los ajustes actuales.

(11) Barra de desplazamiento

Utilícelo para desplazarse por la pantalla hacia arriba y hacia abajo.



Toque la barra y deslícela para mover la pantalla hacia arriba y hacia abajo.

También puede mover la pantalla hacia arriba y hacia abajo con las teclas ▼ ▲.

2 CONFIGURACIONES DEL SISTEMA (GENERAL)

Este capítulo describe los ajustes del sistema que pueden configurar todos los usuarios de la máquina.

Acceder a Configuraciones del sistema (General)

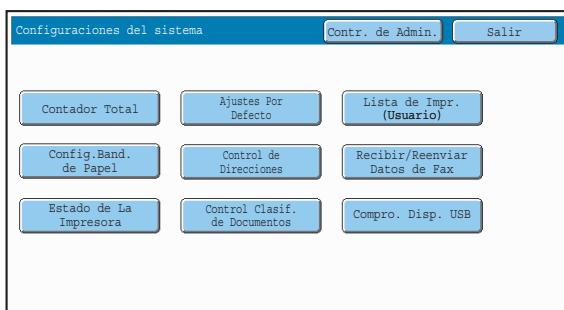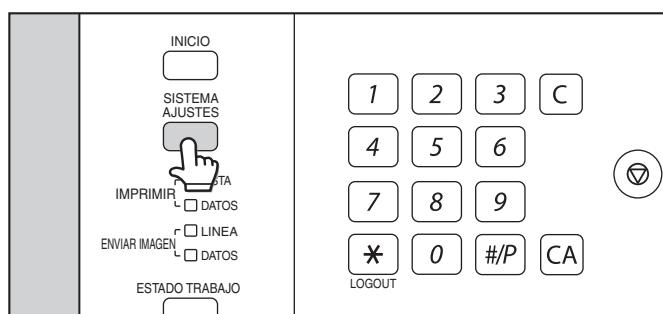

Compruebe que la máquina está en estado de espera y pulse la tecla [SISTEMA AJUSTES] del panel de funcionamiento.

Al pulsar la tecla [SISTEMA AJUSTES] en el panel de funcionamiento, aparece la siguiente pantalla en el panel táctil.

Pulse el elemento de esta pantalla que desee configurar. Si desea obtener explicaciones pormenorizadas de cada ajuste, consulte la páginas siguientes de este capítulo.



- Para salir de la pantalla de configuración del sistema, pulse la tecla [Salir] de la esquina superior derecha de la pantalla.
- Para conocer el procedimiento que debe seguir cuando está habilitada la autenticación de usuario, consulte "AUTENTICACIÓN DE USUARIO" en la Guía del usuario.

Lista de Configuraciones del sistema (General)

En el acceso general a los ajustes del sistema aparecen las opciones siguientes. Las opciones que sólo pueden modificarse con derechos de administrador se describen en "["Lista de Configuraciones del sistema \(Administrador\)"](#)" (página 32).



- En función de las características técnicas de la máquina y los dispositivos periféricos instalados, es posible que algunos de estos ajustes no estén disponibles.
- Para conocer las explicaciones de los ajustes relacionados con la función de fax, consulte "["4. CONFIGURACIONES DEL SISTEMA PARA FAX"](#)" (página 93).

■ Contador Total

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Contador Total		13
● Contador de Trabajos	–	13
● Contador de Dispositivo	–	13

■ Ajustes Por Defecto

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Ajustes Por Defecto		14
● Reloj		
▶ Ajuste del Reloj	–	
◆ Realizar Cambio Horario Automático	[DD/MM/AAAA], [/], [Primero], [24 Horas]	14
▶ Formato de Fecha	[DD/MM/AAAA], [/], [Primero], [24 Horas]	
● Selección de Teclado	[DD/MM/AAAA], [/], [Primero], [24 Horas]	14

■ Lista de Impr. (Usuario)

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Lista de Impr. (Usuario)		
● Listado de todos los Valores Personalizados	–	
● Imprimir Página de Prueba	–	
● Listado de Direcciones de Envío	–	
● Lista de Carpetas de Archivo de Documentos	–	

■ Config.Band. de Papel

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Config.Band. de Papel		16
● Configuración de Bandejas		
▶ Bandeja 1	Normal, A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Bandeja 2	Normal, A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Bandeja 3		16
▶ Bandeja 4	Normal, AB. auto. (Pulg. Auto.)	
▶ Bandeja 5*1	MX-LCX2: Normal, A4 (8-1/2" x 11") MX-LCX3: Normal, A3 (11" x 17")	
▶ Bandeja manual	Normal, AB. auto. (Pulg. Auto.)	
▶ Insertador*2	Normal, AB. auto. (Pulg. Auto.)	
● Registro de Tipo de Papel	—	18
● Cambio Automático Bandeja	Activado	18

*1 Cuando está instalada una bandeja de gran capacidad.

*2 Cuando está instalado un insertador.

■ Control de Direcciones

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Control de Direcciones		19
● Libreta de Direcciones	—	19
● Índice Personal	—	21
● Programa	—	21

■ Recibir/Reenviar Datos de Fax

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Recibir/Reenviar Datos de Fax		23
● Ajustes de I-Fax*		
▶ Inicio de La Recepción	—	
▶ Tecla recep. manual en pantalla de inicio	Activado	
▶ Reenviar los Datos Recibidos	—	

* Cuando está instalado el kit de expansión para Internet fax.

■ Estado de La Impresora

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Estado de La Impresora		24
● Ajustes Predeterminados		
▶ Copias	1	
▶ Resolución	Exposición	
▶ Tamaño de Papel Estándar	A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Bandeja de Salida Estándar	Varía según la configuración de la máquina	
▶ Tipo de papel Estándar	Papel Normal	24
▶ Grosor de Línea	5	
▶ Impresión A Doble Cara	A una Cara	
▶ Modo Color	Color	
▶ Impres. N-Arriba	1-Arriba	
▶ Ajustar a página	Activado	
● Ajustes PCL		
▶ Configuración de juego de símbolos PCL	PC-8	
▶ Ajuste fuente PCL	Fuente Interna, Courier	25
▶ Código de salto de línea PCL	0.CR=CR:LF=LF:FF=FF	
▶ A4 Ancho	Desactivado	
● Ajustes PostScript*		
▶ Impr. errores PS	Desactivado	25

* Cuando está instalado el kit de expansión PS3.

■ Control Clasif.de Documentos

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Control Clasif.de Documentos		26

■ Comprobación dispos. USB

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Compro. Disp. USB	–	27

■ Control de Usuario

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Control de Usuario*		28
● Modificar Información del Usuario	–	28

* Si está habilitada la autenticación de usuario y el usuario que ha iniciado la sesión no tiene autorización para realizar las configuraciones del sistema (administrador) (excepto los usuarios predeterminados de fábrica).

Contador Total

Esta función muestra el contador de páginas en cada modo. Pulse la tecla [Contador Total] para utilizar la función.

Contador de Trabajos

Se muestra o se imprime el recuento de todos los trabajos.



- El papel de tamaño A3 (11" x 17") se contabiliza como dos hojas.
- Cada hoja de papel usado para la copia a dos caras automática se contabiliza como dos páginas (en el caso del papel de tamaño A3 (11" x 17") a dos caras, serían cuatro hojas).
- Un tamaño de papel de 384 mm (5-1/8") o mayor se considera dos páginas. (Cuatro páginas si se utiliza la copia a dos caras.)
- Las páginas impresas directamente desde la máquina, como las impresiones de listados, se incluyen en el recuento de "Otras impres.".
- Los elementos mostrados (o impresos) pueden variar, en función de las características técnicas de la máquina y de los dispositivos periféricos instalados.

Contador de Dispositivo

Esta función se utiliza para mostrar o imprimir los recuentos de los dispositivos periféricos instalados en la máquina.



- **Alimentador de Documentos**
Cada hoja se contabiliza como dos páginas cuando se realiza un escaneo a dos caras.
- **Grapadora (cuando hay un finalizador o un finalizador encuadernador instalado)**
El grapado en dos posiciones y el grapado de folletos se contabiliza como "2" veces.
- Los elementos mostrados (o impresos) pueden variar, en función de las características técnicas de la máquina y de los dispositivos periféricos instalados.

Ajustes Por Defecto

Se pueden configurar los ajustes predeterminados para el funcionamiento de la máquina. Pulse la tecla [Ajustes Predeterminados] y seleccione los ajustes.

Reloj

Esta opción se usa para ajustar la fecha y la hora del reloj de la máquina.

Ajuste del Reloj

Establezca la hora.

Elemento	Programa
Configuración de Fecha y Hora	Seleccione y establezca el año, mes, día, hora y minuto.

Realizar Cambio Horario Automático

Seleccione si se va a utilizar el cambio horario automático.

Si desea que el reloj cambie automáticamente al principio y al final de los períodos de cambio de horario, marque la casilla de verificación [Realizar Cambio Horario Automático] . Cuando se utiliza esta función, la hora cambia al principio y al final de los períodos de cambio de horario como se indica en la siguiente tabla.

Área	Hora estándar → Hora de horario de verano:	Horario de ahorro de luz solar → Horario estándar
Norteamérica, Canadá	Primer domingo de abril, 2:00 a 3:00 AM	Último domingo de octubre, 2:00 a 1:00
Europa	Último domingo de marzo, 1:00 a 2:00	Último domingo de octubre, 1:00 a 12:00
Australia, Nueva Zelanda	Último domingo de octubre, 2:00 a 3:00	Último domingo de marzo, 3:00 a 2:00 AM
Otros países	Seleccione la casilla [Realizar Cambio Horario Automático] para que aparezca un marca <input checked="" type="checkbox"/> . El ajuste del reloj se configura a la hora normal más una. Al seleccionar <input checked="" type="checkbox"/> , se vuelve a la hora normal.	

Formato de Fecha

El formato utilizado para imprimir la fecha en listas y otras salidas se puede cambiar.

Elemento	Programa
Formato	Defina el orden para mostrar el año, mes y día (AAAA/MM/DD).
Separador	Seleccione uno de los tres símbolos o un espacio en blanco para el separador que se utilizará en la fecha.
Posición. Día-Nombre	Seleccione si el nombre del día aparecerá antes o después de la fecha.
Mostrar la Hora	Seleccione el formato de 12 o 24 horas para la hora.



La fecha y la hora no podrán modificarse si la opción "Desactivación del ajuste del reloj" (página 59) hubiera sido habilitada en la configuración del sistema (administrador).

Selección de Teclado

Es posible cambiar la disposición del teclado que aparece en las pantallas de entrada de texto. Están disponibles las siguientes selecciones.

Inglés (US)	Inglés (UK)	Francés	Alemán
-------------	-------------	---------	--------

Lista de Impr. (Usuario)

Lista que muestra los ajustes y la información memorizada en la máquina que se puede imprimir. Pulse la tecla [Lista de Impr. (Usuario)] y seleccione los ajustes.

Nombre de lista	Descripción
Listado de todos los Valores Personalizados	Esta lista muestra el estado del hardware, el estado del software, el estado de la impresora, la configuraciones del sistema y los contadores totales.
Imprimir Página de Prueba	Esta función sirve para imprimir el listado de juegos de símbolos PCL, diferentes listas de fuentes y la página NIC (configuración de la tarjeta de red, etc.). <ul style="list-style-type: none">• Listado juegos símbolos PCL• Listado de fuentes PCL• Listar fuentes opcionales• Lista de Fuentes PS• PS extendido lista fuentes• Página NIC
Listado de Direcciones de Envío	Las listas se pueden imprimir de varias direcciones memorizadas en la máquina. <ul style="list-style-type: none">• Listado Individual• Listado de Grupos• Listado de Programas• Lista Buzón de Memoria• Lista todas direcc. de env.
Lista de Carpetas de Archivo de Documentos	Esta opción muestra los nombres de las carpetas que se usarán para el archivo de documentos.




- Los elementos que aparecen pueden variar, según las funciones que se hayan incorporado a la máquina.
- No será posible imprimir una página de prueba si se ha habilitado "[Prohibir Impresión de Página de Prueba](#)" (página 70) en las configuraciones del sistema (administrador).

Config.Band. de Papel

Los ajustes de bandeja y tipo de papel se explican en esta sección. Pulse la tecla [Config.Band. de Papel] para configurar los ajustes.

Configuración de Bandejas

Estos ajustes especifican el tipo del papel, su tamaño, y las funciones permitidas para cada bandeja de papel. Cuando se pulsa la tecla [Config. Bandejas], aparece una lista que muestra las bandejas y los ajustes actuales.

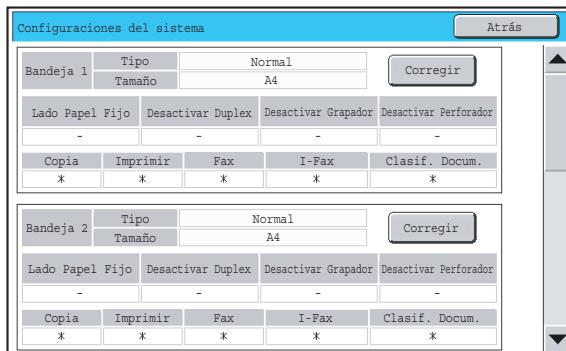

Ajustes de cada bandeja

Pulse la tecla [Cambiar] de la pantalla anterior para cambiar los ajustes.

Pueden configurarse los ajustes siguientes:

Elemento	Descripción
Tipo	Seleccione el tipo de papel que está cargado en la bandeja. Los tipos de papel que pueden seleccionarse varían dependiendo de cada bandeja. Si desea obtener más información, consulte el apartado " Configuración de Bandejas " (página 17). Para memorizar un nuevo tipo de papel, consulte " Registro de Tipo de Papel " (página 18).
Tamaño	Seleccione el tamaño de papel de la lista. Los tamaños del papel que pueden seleccionarse varían dependiendo de cada bandeja. Los tamaños que pueden seleccionar se también están restringidos por el tipo de papel seleccionado anteriormente. Si desea obtener más información, consulte el apartado " Configuración de Bandejas " (página 17). Si el tamaño deseado no aparece en la lista, seleccione [Tamaño Person.] y especifíquelo directamente (sólo para la bandeja 3 y la entrada manual). Si desea obtener más información, consulte el apartado " Configuración de Bandejas " (página 17).
Alimentación de Trabajo Aprobada	Seleccione los modos que se pueden utilizar. Si existe una función que no desea utilizar con la bandeja seleccionada, deshabilitela. Si el "Tipo" es distinto del papel normal, reciclado, color o tipo de usuario no es posible seleccionar [Fax] ni [Internet-Fax].

- Si el papel especificado aquí es diferente del tamaño de papel cargado en una bandeja, puede producirse un problema o un atasco al imprimir. Para cambiar el tamaño de papel en una bandeja, consulte la "Guía de usuario".
- Las propiedades del papel como "Lado Papel Fijo" se configuran automáticamente al seleccionar el tipo de papel. Las propiedades de la bandeja de papel no pueden cambiarse desde esta pantalla.
- Si se ha habilitado "[Desact. Conf. de Bandeja](#)" (página 64) en configuraciones del sistema (administrador), no podrán configurarse los ajustes de la bandeja (excepto la entrada manual).

Configuración de Bandejas

Bandeja de papel	Tipo de papel	Tamaño
Bandeja 1	Normal, Preimpresión, Reciclado, Membrete, Preperforado, Color, Tipo de usuario	A4, B5, 8-1/2" x 11" (el cambio del tamaño de papel a o desde el tamaño B5 debe realizarlo un técnico especializado.)
Bandeja 2		A4, 8-1/2" x 11"
Bandeja 3	Además de los tipos de papel de las bandejas 1 y 2, Pap.Gram.Alto 1*	AB. auto. (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 8-1/2" x 13"), Pulg. Auto. (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R), Tamaño Person.-AB, Tamaño Person.-Pulgada, 8K, 16K, 16KR
	Etiquetas	AB. auto. (A4, A4R, B5, B5R), Pulg. Auto. (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Tamaño Person.
	Transparencia	AB. auto. (A4, A4R), Pulg. Auto. (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Tamaño Person.
	Papel Ficha	AB. auto. (A4), Pulg. Auto. (8-1/2" x 11")
Bandeja 4	Además de los tipos de papel de las bandejas 1 y 2, Pap.Gram.Alto 1*	AB. auto. (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 13"), Pulg. Auto. (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R), 8K, 16K, 16KR
Bandeja 5 (Cuando se encuentra instalada una bandeja de gran capacidad)		MX-LCX2 A4, B5, 8-1/2" x 11" (el cambio del tamaño del papel debe realizarlo un técnico especializado) MX-LCX3 A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Band. desv.	Además de los tipos de papel de las bandejas 1 y 2, Papel fino, Pap.Gram.Alto 1*, Pap.Gram.Alto 2*	AB. auto. (A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11"), Pulg. Auto. (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), 8K, 16K, 16KR, Tamaño Person.
	Etiquetas	AB. auto. (A4, A4R, B5, B5R), Pulg. Auto. (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Tamaño Person.
	Transparencia	AB. auto. (A4, A4R), Pulg. Auto. (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Tamaño Person.
	Papel Ficha	AB. auto. (A4), Pulg. Auto. (8-1/2" x 11")
	Sobre	Com-10, Monarch, DL, C5
Insertador (Cuando hay un insertador instalado)	Normal, Preperforado, Preimpreso, Reciclado, Membrete, Color, Papel fino, Papel de gramaje alto 1*, Papel de gramaje alto 2*, Tipo Usuario	AB. auto. (A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 13"), Pulg. Auto. (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R), 8K, 16K, 16KR
	Transparencia	AB. auto. (A4, A4R), Pulg. Auto. (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Tamaño Person.
	Papel Ficha	AB. auto. (A4), Pulg. Auto. (8-1/2" x 11")

* Pap.Gram.Alto 1:Papel de gramaje alto de 106 g/m2 a 209 g/m2 (28+ - 56 lbs.)

Pap.Gram.Alto 2:Papel de gramaje alto de 210 g/m2 a 256 g/m2 (56+ - 68 lbs.)

Registro de Tipo de Papel

Memorice un tipo de papel cuando el tipo de papel deseado no aparezca como una selección o cuando desee crear un nuevo juego de propiedades de papel.

Pueden memorizarse hasta 7 tipos de papel.

Elemento	Descripción
Tipo de nombre	Memorice un nombre. Los nombres predeterminados de fábrica son "Tipo de Usuario 1" - "Tipo de Usuario 7".
Lado Papel Fijo	Habilite este ajuste cuando utilice papel con anverso y reverso.
Desactivar Duplex	Habilite este ajuste cuando el papel cargado no se pueda utilizar para la impresión a dos caras.
Desactivar Grapador	Habilite este ajuste cuando utilice papel que no se pueda grapar.
Desactivar Perforador	Habilite este ajuste cuando utilice papel que no se pueda perforar.



Los ajustes que pueden definirse varían de acuerdo con los dispositivos periféricos instalados.

Cambio Automático Bandeja

Cuando una bandeja se queda sin papel durante la impresión, esta opción determina si se selecciona automáticamente otra bandeja con el mismo tamaño y tipo de papel para continuar con la impresión o no.

Control de Direcciones

Control de Direcciones sirve para memorizar, editar y borrar las teclas de acceso directo, las teclas de grupo y los índices personalizados. Pulse la tecla [Control de Direcciones] y configure los ajustes.




- Los ajustes que pueden definirse varían de acuerdo con los dispositivos periféricos instalados.
- Para conocer las explicaciones de los ajustes relacionados con la función de fax, consulte "[4. CONFIGURACIONES DEL SISTEMA PARA FAX](#)" (página 93).

Libreta de Direcciones

Los destinos se pueden memorizar en la libreta de direcciones para recuperarlos fácilmente.

Cuando se pulsa la tecla [Libreta de Direcciones], aparece la siguiente pantalla.

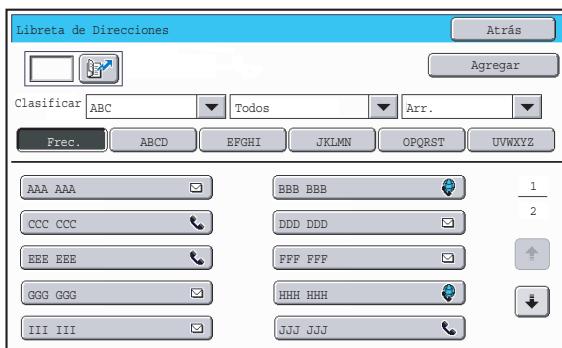

• Tecla [Agregar]

Utilícelo para agregar una dirección nueva.

• Mostrar lista

Muestra una lista de las dirección memorizadas actualmente. Se puede seleccionar una dirección para abrir una pantalla de edición/borrado de la dirección.

Almacenar direcciones

Pulse la tecla [Agregar] de la pantalla anterior para memorizar una dirección. Pueden introducirse hasta 999 direcciones.

Si desea obtener más información, consulte el apartado "[Ajustes](#)" (página 20).



- Cuando se habilita "[Des. el dest. de reg. del panel de op.](#)" (página 74) en las configuraciones del sistema (administrador) para una función, no se pueden memorizar las direcciones para esa función.
- **Para memorizar direcciones de Escaneo para FTP, Escaneo a Carpeta de Red y Escanear a escritorio...**
Memorice las direcciones de Escaneo para FTP y Escaneo a Carpeta de Red en las páginas Web. Memorice las direcciones de Escanear a escritorio con la herramienta Escáner de red. Se pueden memorizar un máximo combinado de 200 direcciones para estos tres métodos de escaneo.

Edición y borrado de direcciones

Se puede seleccionar una dirección de la lista de la pantalla anterior para abrir una pantalla de edición/borrado de la dirección.

Si desea obtener más información, consulte el apartado "[Ajustes](#)" (página 20).

Borre una dirección con la tecla [Borrar].



Si no puede modificar ni borrar una tecla individual (de acceso directo) o una tecla de grupo...

- Si la tecla individual o de grupo que trata de modificar o borrar está siendo utilizada en una transmisión reservada (en una transmisión con temporizador, por ejemplo), o hay una transmisión en curso, espere a que ésta termine o cáncélela.
- Si la tecla individual o la tecla de grupo que va a modificar o borrar está incluida en una tecla de grupo o en un programa, borre primero la tecla del grupo o del programa y después modifique o borre dicha tecla.
- Si su administrador ha habilitado "[Conf. Dirección Predeterminada](#)" (página 77) o "Configuración de Direccionamiento Interno" / "Función de Administración de Documentos" (en las páginas Web), no será posible realizar modificaciones ni eliminaciones. Tenga la tecla borrada del ajuste anterior y, a continuación, editela o bórruela.

Ajustes

Elemento	Descripción
Elementos memorizados en todos los modos	
Tipo de Dirección	<p>Seleccione el tipo de dirección que se va a memorizar en la libreta de direcciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-mail: Memorice una dirección de correo electrónico en una tecla de una pulsación. • Internet-Fax: Memorice una dirección de Internet-Fax en una tecla de una pulsación. • En. fax: Memorice una dirección de fax en una tecla de una pulsación. • Grupo: Memorice varias direcciones como grupo para las retransmisiones.
Núm. búsqueda	Defina un nombre de búsqueda. El número disponible más bajo se especifica automáticamente. Para cambiar el número, especifique un número de 001 a 999. No es posible utilizar un número que ya se haya memorizado.
Nombre de Dirección	Introduzca un máximo de 36 caracteres en el nombre de dirección.
Inicial	Escriba un máximo de 5 caracteres para las iniciales. Las iniciales que escriba aquí condicionarán la posición de la tecla de acceso directo en el índice alfabético.
Nombre Clave	Introduzca el nombre que desea que aparezca en la libreta de direcciones (es diferente del nombre de dirección).
Índice Personal	Seleccione el índice personalizado en el que aparecerá la dirección.
Registrar Esta Dirección en [Uso Frecuente].	Las direcciones utilizadas con frecuencia pueden memorizarse en el índice [Uso Frec.].
Elementos que aparecen cuando se memoriza un correo electrónico	
Dirección de correo electrónico	Introduzca una dirección de correo electrónico (64 caracteres como máximo).
Formato de Fichero	<p>Especifique el formato del archivo que se va a generar y el modo de compresión del modo en blanco y negro y color.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Fichero: Defina el formato del archivo que se va a generar. • Modo de Compresión (Blanco y Negro): Seleccione el modo de compresión para la transmisión en blanco y negro. • Ratio de Compresión (Color/Escala de gris.): Seleccione el ratio de compresión para la transmisión en color o escala de grises.
Elementos que aparecen cuando se memoriza una dirección de Internet-Fax	
Dirección de I-Fax	Introduzca una dirección de Internet-Fax (64 caracteres como máximo).
Modo de Compresión	Seleccione el método de compresión para la transmisión.
Solicitar Informe de Recepción de Internet Fax	Defina si desea o no recibir un informe de recepción por correo electrónico después de finalizar una transmisión.
Elementos que aparecen cuando se memoriza un grupo	
Dirección	Seleccione las direcciones de la libreta de direcciones que se van a memorizar en el grupo. Pueden memorizarse hasta 500 direcciones.
Rev. Direcc.	Muestra una lista de las direcciones seleccionadas. Las direcciones se pueden borrar de esta lista si es necesario.
Entr. Directa	Se puede especificar directamente una dirección que no está memorizada en la libreta de direcciones. Introduzca la dirección de la misma forma que al memorizar una dirección para un modo. Tenga en cuenta que cuando se especifica directamente una dirección de Internet-Fax, no se pueden seleccionar el modo de compresión y el informe de recepción.

Índice Personal

El nombre de un índice personal se puede cambiar para proporcionar mayor facilidad de uso.


Borre el nombre especificado anteriormente e introduzca un nuevo nombre (6 caracteres como máximo).

Los nombres predeterminados para los índices personales son "Us1" a "Us6".

Programa

Si utiliza habitualmente los mismos ajustes y funciones para sus transmisiones a los mismos destinos, dichos ajustes y destinos pueden memorizarse en un programa. De esta forma, podrá seleccionarlos eligiendo simplemente el programa.

Cuando se pulsa la tecla [Programa], aparece la siguiente pantalla.

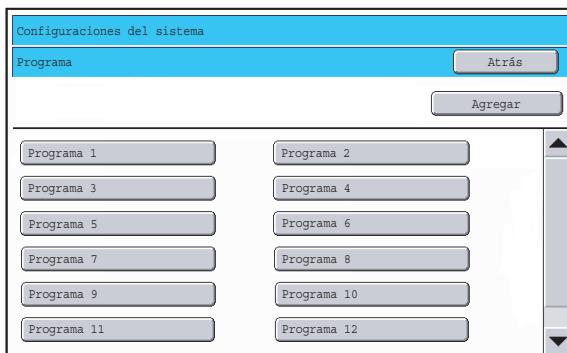

- **Tecla [Agregar]**

Utilícelo para agregar un programa nuevo.

- **Mostrar lista**

Muestra una lista de los programas memorizados actualmente. Se puede seleccionar un programa para abrir una pantalla de edición/borrado del programa.

Memorización de programas

Pulse la tecla [Agregar] en la pantalla anterior para abrir una pantalla de registro. Pueden memorizarse hasta 48 programas.

Si desea obtener más información, consulte el apartado "[Ajustes](#)" (página 22).



- No es posible definir ningún ajuste de temporizador en un programa.
- Es preciso indicar al menos una tecla de acceso directo en un programa; de lo contrario, ese programa no podrá memorizarse.

Edición y borrado de programas

Se puede seleccionar un programa de la lista de la pantalla anterior para abrir una pantalla de edición/borrado del programa.

Si desea obtener más información, consulte el apartado "[Ajustes](#)" (página 22).

Borre un programa con la tecla [Borrar].

Ajustes

Elemento	Descripción
Número de Programa	Defina el número que se va a asignar al programa. El número disponible más bajo se especifica automáticamente. Para cambiar el número, especifique un número de 01 a 48. No es posible utilizar un número de búsqueda que ya se haya memorizado.
Nombre de Programa	Introduzca un máximo de 36 caracteres en el nombre del programa.
Dirección	En la libreta de direcciones, seleccione las direcciones que se van a utilizar en el programa. Pueden memorizarse hasta 500 destinos en un programa. (Si está seleccionado el destino Escaneo a Carpeta de Red, sólo se puede memorizar un destino.)
Pantalla de la Libreta de Direcciones	Muestra una lista de las dirección memorizadas actualmente.
Rev. Direcc.	Muestra una lista de las direcciones seleccionadas. Las direcciones se pueden borrar de esta lista si es necesario.
Ajuste de modo de dirección	Seleccione el modo en que se utiliza la dirección (Internet-Fax, escaneo, etc.). Cuando se selecciona un modo, aparecen sus ajustes.
Ajustes de modo	Los ajustes utilizados con mayor frecuencia se pueden memorizar de la misma forma que cuando se seleccionan para un modo. Para obtener más información, consulte los manuales de cada modo.

Recibir/Reenviar Datos de Fax

En esta sección se explican los ajustes para la recepción y el reenvío. Pulse la tecla [Recibir/Reenviar Datos de Fax] y configure los ajustes.



Para conocer las explicaciones de los ajustes relacionados con la función de fax, consulte "[4. CONFIGURACIONES DEL SISTEMA PARA FAX](#)" (página 93).

Ajustes de I-Fax

Estos ajustes pueden configurarse si está instalado el kit de expansión para Internet fax.

Inicio de La Recepción

La máquina se conectará con el servidor de correo (POP3) y comprobar los faxes recibidos por Internet. Si ha recibido faxes por Internet, serán recuperados e impresos.



Para utilizar esta función, deberán configurarse las opciones del servidor POP3. Configure estas opciones en la pantalla que aparece al seleccionar [Configuración de la Aplicación] - [Ajustes de Internet Fax] en el menú de la página Web.

Tecla recep. manual en pantalla de inicio

Muestra la tecla [Recep. Manual de I-Fax] de la pantalla inicial del modo Internet-Fax.

Reenviar los Datos Recibidos

Si la máquina no puede imprimir porque se ha agotado el papel o el tóner, los faxes recibidos pueden reenviarse a otra máquina con la función de Internet-fax.



- Para memorizar una dirección de reenvío, consulte "[Fijar dirección para reenvío de datos](#)" (página 80) en las configuraciones del sistema (administrador).
- Si no puede completar correctamente el reenvío, debido a que se ha cancelado la transmisión o porque se ha producido un error de comunicación, los faxes que iban a reenviarse regresarán a la cola de impresión en la máquina.
- Si las primeras páginas de un fax se hubieran impreso correctamente, sólo se reenviarán las páginas restantes.
- El reenvío no es posible si no se reciben faxes o si no se ha programado ninguna dirección de destino.
- Si estuviera activada la opción "[Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos](#)" (página 74), se le pedirá que especifique una contraseña. Indique la contraseña correcta con las teclas numéricas.



Para cancelar el reenvío...

Pulse la tecla [ESTADO TRABAJO], y cancele el trabajo de reenvío de la misma forma que el trabajo de transmisión.

Estado de La Impresora

El Estado de La Impresora se utiliza para configurar los ajustes básicos de la impresora y los ajustes para imprimir desde una aplicación DOS. Para configurar los ajustes, pulse la tecla [Estado de La Impresora].

Ajustes Predeterminados

Los ajustes predeterminados se utilizan para definir condiciones de impresión avanzadas en entornos donde no se utiliza el controlador de la impresora (al imprimir desde MS-DOS, o bien, desde un ordenador que no tenga el controlador instalado).



Al imprimir usando el controlador de la impresora, los ajustes de éste tendrán prioridad sobre los del estado de la impresora.

Ajustes

Elemento	Opciones
Copias	Conj. 1-999
Orientación	<ul style="list-style-type: none">VerticalHorizontal
Tamaño de Papel Estándar	A3, B4, A4, B5, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 8k, 16k
Bandeja de Salida Estándar	<ul style="list-style-type: none">Bandeja CentralBand. Sup. Finalizador / Band. Inf. Finalizador*1Band. derecha
Tipo de papel Estándar	Papel normal, Membrete, Preimpresión, Preperforado, Reciclar Papel, Color
Grosor de Línea*2	0-9
Impresión A Doble Cara	<ul style="list-style-type: none">A Una Cara2-Caras (Libro)2-Caras (Tablero)
Modo Color	<ul style="list-style-type: none">ColorBlanco y Negro
Impres. N-Arriba*3	<ul style="list-style-type: none">1-Arriba2-Arriba4-Arriba
Ajustar a la página*4	<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> (Utilice Ajustar a la página)<input type="checkbox"/> (No utilice Ajustar a la página)

*1 Cuando hay un finalizador encuadernador o un finalizador instalado.

*2 Este ajuste sirve para ajustar el ancho de línea de los gráficos de vector (sólo en la impresión en blanco y negro).

Salvo para programas CAD y otros usos especializados, no suele ser necesario cambiar este ajuste. La información sobre las selecciones se muestra en "Selecciones para el ajuste del grosor de línea" (página 25).

*3 Los tamaños del papel que pueden utilizarse con esta función son A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" y 8-1/2" x 11".
(Esta función no funcionará con determinados métodos de impresión.)

*4 Sólo funciona al imprimir archivos PDF, JPEG y TIFF.

Selecciones para el ajuste del grosor de línea

Selección	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Porcentaje	Ancho mínimo de línea*	50%	75%	90%	95%	100%	105%	110%	125%	150%

* Todas las líneas poseen el ancho mínimo de línea.

Ajustes PCL

Se utiliza para definir los conjuntos de símbolos, fuentes y códigos de salto de línea usado en el entorno PCL.

Ajustes

Elemento	Descripción	Opciones
Configuración de juego de símbolos PCL	Indique el juego de símbolos usado para imprimir.	Seleccione uno de los 35 elementos.
Ajuste fuente PCL	Utilice este valor para seleccionar la fuente usada para la impresión.	<ul style="list-style-type: none">• Fuente Interna• Fuente Extendida (Lista de las fuentes internas cuando no hay instaladas fuentes extendidas.)
Código de salto de línea PCL	Este ajuste sirve para seleccionar cómo reaccionará la impresora al recibir un comando de salto de línea.	<ul style="list-style-type: none">• 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF• 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF• 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF• 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
A4 Ancho	Cuando está habilitado, se pueden imprimir 80 caracteres por línea en un papel de tamaño A4, usando una fuente de 10 caracteres por pulgada. (Cuando este ajuste está deshabilitado, es posible imprimir un máximo de 78 caracteres.)	<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> (Activado)• <input type="checkbox"/> (Desactivado)

Ajustes PostScript

Si se produce un error PS (PostScript) durante la impresión PostScript, este ajuste determina si se imprimirá o no un aviso de error.




Este ajuste puede configurarse si está instalado el kit de expansión PS3.

Control Clasif.de Documentos

Control de Archivos de Documentos se utiliza para crear, editar y borrar carpetas personalizadas para la función de archivo de documentos. Pulse la tecla [Control Clasif. de Documentos] y configure los ajustes.

Cuando se pulsa la tecla [Control Clasif. de Documentos], aparece la siguiente pantalla.

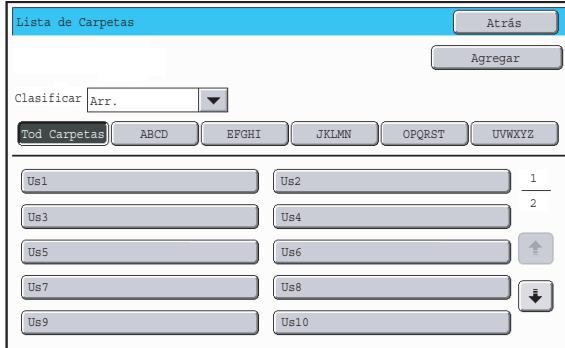

• Tecla [Agregar]

Utilícelo para agregar una nueva carpeta personalizada.

• Mostrar lista

Muestra una lista de las carpetas personalizadas configuradas actualmente. Se puede seleccionar una carpeta para abrir una pantalla de edición/borrado de la carpeta.

Creación de una carpeta personalizada

Pulse la tecla [Agregar] en la pantalla anterior para abrir una pantalla de registro. Es posible crear hasta 500 carpetas personales.

Si desea obtener más información, consulte el apartado "[Ajustes](#)" (página 27).

Editar/borrar una carpeta personalizada

Se puede seleccionar una carpeta personalizada de la lista de la pantalla anterior para abrir una pantalla de edición/borrado de la carpeta.

Si desea obtener más información, consulte el apartado "[Ajustes](#)" (página 27).

Borre una carpeta con la tecla [Borrar].



- Si la carpeta tiene una contraseña, debe especificarse la contraseña correcta antes de poder borrar un archivo.
- No es posible borrar una carpeta que contenga archivos. Mueva los archivos a una carpeta diferente o bórellos antes de borrar la carpeta.

Ajustes

Elemento	Descripción
Nombre Carpeta	Introduzca un nombre (28 caracteres como máximo) para la carpeta personalizada que se va a crear. No puede memorizarse un nombre que ya esté utilizado por otra carpeta.
Inicial de la carpeta	Escriba un máximo de 5 caracteres para las iniciales. Las iniciales que escriba aquí condicionarán la posición de la tecla de acceso directo en el índice alfabético.
Contraseña de la carpeta	Para establecer una contraseña para la carpeta, introduzca el número deseado (de 5 a 8 dígitos).
Seleccionar Nombre de Usuario	Seleccione el nombre de usuario deseado de la lista de usuarios.

Compro. Disp. USB

Esta opción se utiliza para comprobar la conexión de un dispositivo USB a la máquina. Pulse la tecla [Compro. Disp. USB] para utilizar esta función.



No se mostrará el estado de los dispositivos USB que no sean compatibles con la máquina.

Control de Usuario

En esta sección se explican los ajustes para el control de usuario. Pulse la tecla [Control de Usuario] y configure los ajustes.



- Los ajustes de Control de Usuario sólo pueden configurarse si está habilitada la opción "[Configuración de la Autentificación de Usuario](#)" (página 46).
- Dependiendo del usuario conectado, puede que no sea posible utilizar los siguientes ajustes.

Modificar Información del Usuario

Es posible editar la información del usuario que ha iniciado la sesión.

Ajustes

Elemento	Descripción
Nombre de Usuario	Escriba el nombre del usuario (32 caracteres como máximo). Este nombre de usuario se utiliza para el nombre de las teclas en la pantalla de inicio de sesión, el nombre de usuario para el archivo de documentos y el nombre del remitente. (El nombre del usuario debe ser exclusivo.)
Inicial	Edite las iniciales (5 caracteres como máximo). Las iniciales determinan dónde aparecerá el nombre del usuario en el listado de nombres de usuario.
Índice	Elija el índice personal que desee. Los nombres de índices personales son los mismos que los de la libreta de direcciones.
Núm. de Usu.	No puede modificarse.
Nombre Usuar.	No puede modificarse.
Contraseña	Introduzca la contraseña utilizada para la autenticación del usuario mediante el nombre de usuario y la contraseña (de 1 a 32 caracteres). La contraseña puede omitirse.
Dir. corr. el.	No puede modificarse.
Mi carpeta	No puede modificarse.
Configuración de Autentificación	No puede modificarse.
Grupo de Límite de Páginas	No puede modificarse.
Grupo de Autoridad	No puede modificarse.
Grupo de Operaciones Favorito	El grupo de operaciones favorito que se aplicará en el inicio de sesión. Consulte con el administrador los ajustes de los grupos de funcionamiento favoritos.



Los elementos que aparecen variarán dependiendo del método de autenticación de usuario habilitado.

3

CONFIGURACIONES DEL SISTEMA (ADMINISTRADOR)

Este capítulo explica la configuración del sistema que debe realizar el administrador de la máquina.


Acceder a Configuraciones del sistema (Administrador)

Para acceder a las configuraciones del sistema (administrador), el administrador debe iniciar la sesión como se indica a continuación.

Si no se ha activado la Autent. de Usuario


Si no está activada la "Configuración de la Autenticación de Usuario" (página 46), siga el procedimiento indicado a continuación para iniciar una sesión.

1

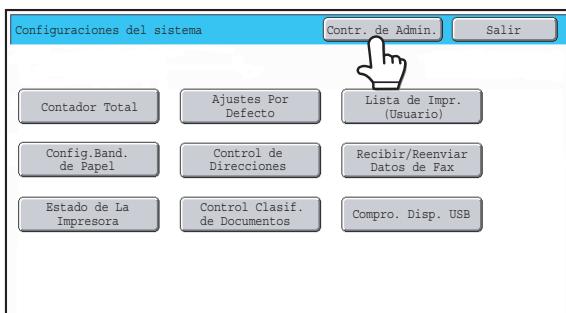

Pulse la tecla [Contr. de Admin.].

2

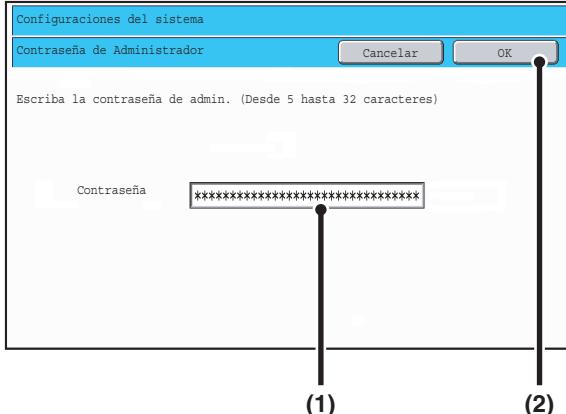

Inicie la sesión.

- (1) Pulse el cuadro de texto [Contraseña] y escriba la contraseña de administrador.
- (2) Pulse la tecla [OK].



De esta forma finaliza el procedimiento de inicio de sesión del administrador. Se pueden utilizar las configuraciones del sistema (administrador).



- La autenticación del usuario está desactivada inicialmente (ajuste predeterminado).
- **Para finalizar la sesión...**
Pulse la tecla [LOGOUT] situada en la esquina superior derecha de la pantalla. También puede pulsar la tecla [Salir] para salir de las configuraciones del sistema.
(Si está activado Borrado automático, el cierre de sesión se realizará automáticamente.)

Si Autent. de Usuario se ha habilitado

Si está activada la "Configuración de la Autenticación de Usuario" (página 46), siga el procedimiento indicado a continuación para iniciar una sesión.



Si está activado el inicio de sesión automático, no aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

Cuando la autenticación de usuario se realiza por el nombre de inicio de sesión y la contraseña (y dirección de correo electrónico*)



El inicio de sesión como administrador se realiza en la pantalla de selección de usuario. Para obtener más información sobre el procedimiento de inicio de sesión cuando está habilitada la autenticación de usuario, consulte "AUTENTICACIÓN DE USUARIO" en la Guía del usuario.

1

Pulse la tecla [In. Ses. Adm.].

2

Inicie la sesión.

(1) Pulse la tecla [Contraseña].


Introduzca la contraseña del administrador en la pantalla de entrada de contraseña del administrador.

(2) Pulse la tecla [OK].



- Si está seleccionado el método de inicio de sesión con nombre de usuario/contraseña/dirección de correo electrónico en el método de autenticación, aparecerá [Dirección de correo electrónico] bajo la tecla "Nombre Usuar.".
- La contraseña de administrador predeterminada de fábrica figura en el apartado "INFORMACIÓN PARA EL ADMINISTRADOR DE LA MÁQUINA" de la Guía de seguridad.
- De esta forma finaliza el procedimiento de inicio de sesión del administrador. Se pueden utilizar las configuraciones del sistema (administrador).

Inicio de sesión mediante el número de usuario

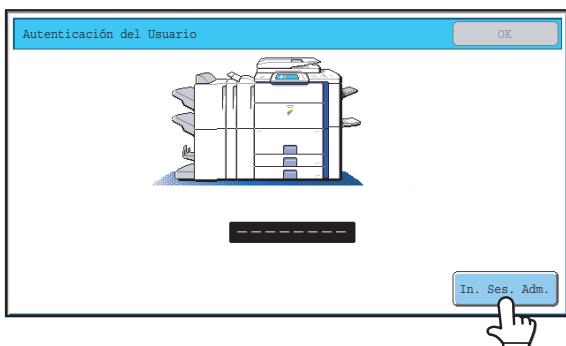

Pulse la tecla [In. Ses. Adm.].

Introduzca la contraseña del administrador en la pantalla de entrada de contraseña del administrador.

De esta forma finaliza el procedimiento de inicio de sesión del administrador. Se pueden utilizar las configuraciones del sistema (administrador).

- Además de iniciar la sesión pulsando la tecla [In. Ses. Adm.], también es posible tener acceso a la configuración del sistema (administrador) si se inicia la sesión seleccionando un usuario con derechos de administrador, en la lista, o bien, especificando un número de usuario que tenga esos derechos. Para obtener más información sobre los procedimientos de inicio de sesión cuando está habilitada la autenticación de usuario, consulte "AUTENTICACIÓN DE USUARIO" en la Guía del usuario.
- **Para finalizar la sesión...**
Pulse la tecla [LOGOUT] (*****). (Excepto cuando se introduce un número de fax.)
(Si se activa el borrado automático, se produce la finalización automática de la sesión.)

Lista de Configuraciones del sistema (Administrador)

las configuraciones del sistema que aparecen a continuación del inicio de sesión del administrador se muestran más abajo. También se muestra la configuración predeterminada para cada elemento.



- En función de las características técnicas de la máquina y los dispositivos periféricos instalados, es posible que algunos de estos ajustes no estén disponibles.
- Para obtener información sobre los ajustes en general, consulte "[Lista de Configuraciones del sistema \(General\)](#)" (página 9).
- Para conocer las explicaciones de los ajustes relacionados con la función de fax, consulte "[4. CONFIGURACIONES DEL SISTEMA PARA FAX](#)" (página 93).

■ Control de Usuario

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Control de Usuario		46
● Configuración de la Autentificación de Usuario		46
▶ Autent. del Usuario	Desactivado	46
▶ Configuración del Método de Autentificación	Autenticar un Usuario por Nombre de Acesso y Contraseña	46
▶ Configuración del Modo de la Cuenta del Dispositivo	Desactivado	46
● Otras Configuraciones		47
▶ Acciones si el límite de pág. De trabajos impresos	El Trabajo se Detiene cuando se Alcanza el Límite de Páginas	47
▶ Configuración del Número de Nombres de Usuario Mostrados en el Panel de Operaciones	12	47
▶ Advert. cuando falla la conex.	Desactivado	47
▶ Desactivar la Impresión para los Usuarios No Válidos	Desactivado	47
▶ Aj. de serv. de auten. de red para trab. predet.	—	47
▶ Imprimir Información del Usuario	—	47
● Lista de Usuarios	—	48
● Lista de Grupo de Límite de Página	—	50
● Lista de Grupo de Autoridad	—	51
● Lista de Grupo de Operación Favorito*	—	54
▶ Registrar Grupo de Operaciones Favorito*	—	54
▶ Lista de la pantalla de inicio*	—	55
● Contador de Usuario	—	56

* No se puede definir en la máquina. Défínalo en "Control de Usuario" en las páginas Web.

■ Ahorro de Energía

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Ahorro de Energía		58
● Ahorro de tóner en modo de impresora		
▶ Impresión	Desactivado	58
▶ Copia *	Desactivado	
● Desconexión Auto.	Activado	58
● Temporizador de desconexión Auto.	90 min.	58
● Configuración de Modo de Precalentamiento	15 min.	58

* Esta función no está disponible en algunos países y zonas.

■ Configuración de Operaciones

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Configuración de Operaciones		59
● Otras Configuraciones		59
▶ Sonido de Sensor de Teclas	Media	59
◆ Sonido teclas en el punto inicial	Desactivado	
▶ Config. Borrado Automático	60 s.	59
◆ Cancelar Temporizador de Auto Limpieza	Desactivado	
▶ Configuración de La Duración del Mensaje	6 s.	59
▶ Configuración del Idioma de Pantalla	Español	59
▶ Desactivar la operación de prioridad de trabajos	Desactivado	59
▶ Deshabilitar la impresión por el bypass	Desactivado	59
▶ Ajuste Teclas de Función	0.0 s.	59
◆ Desactivar Repetición Automática Teclas	Desactivado	
▶ Desactivación del ajuste del reloj	Desactivado	59
▶ Desactivar el modo portadas/insertiones	Desactivado	59
● Configuración de Clave Personalizada*1		
▶ Copia		
◆ Personalizada 1	Archivo	
◆ Personalizada 2	Archivo Rápido	
◆ Personalizada 3	–	60
▶ Digitalizar		
◆ Personalizada 1	Revisión de Direcciones	
◆ Personalizada 2	Archivo	
◆ Personalizada 3	Archivo Rápido	

Elemento	Configuración predeterminada	Página
► Fax Internet*2 ◆ (Lo mismo que en escanear)		
► Fax*3 ◆ (Lo mismo que en escanear)		
► Escaneo de Memoria USB		
◆ Personalizada 1	–	
◆ Personalizada 2	–	
◆ Personalizada 3	–	
► Entrada Datos*4 ◆ (Lo mismo que en escanear)		
● Configuración de la pantalla de inicio*1	–	60
● Ajuste del patrón de la pantalla	Seguir las Conf. del Sistema	60

*1 No se puede definir en la máquina. Défínalo en las configuraciones del sistema en las páginas Web.

*2 Cuando está instalado el kit de expansión para Internet fax.

*3 Cuando está instalado el kit de expansión de facsimil.

*4 Cuando está instalado el módulo de integración de la aplicación.

■ Control de Dispositivos

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Control de Dispositivos		61
● Otras Configuraciones		61
► Modo de Alimentación Original	Todo desactivado	61
► Ajuste de Posición Del Encuadernador*1	0,0 mm	61
► Configuración de Selección de Papel Auto.	Us4	61
► Conf. de la Conexión Tándem		
◆ Dirección IP de la máquina secundaria	0.0.0.0	
◆ Número de Puerto	50001	
◆ Desactivar modo de máquina principal	Desactivado	
◆ Desactivar modo de máquina secundaria	Desactivado	
► Detec. estánd. en modo color auto	3	61
► Cambio automático bandejas finalizador	Activado	61
► Ajuste de Registro		62
► Optimización de un disco duro	–	62
► Borrar Todos los Datos del Registro de Trabajos	–	62
● Configuración detector de Tamaño Original		
► Combinación de tamaño de detección de originales	AB-1	
► Cancel. detec. en cristal documentos	Desactivado	

Elemento	Configuración predeterminada	Página
● Desactivación de Dispositivos		64
▶ Desactivación de alimentador documentos	Desactivado	64
▶ Desactivación de impresión dúplex	Desactivado	64
▶ Desactivar casete de gran capacidad*2	Desactivado	64
▶ Desact. Conf. de Bandeja	Desactivado	64
▶ Desactivar finalizador*3	Desactivado	64
▶ Desactivar insertador*4	Desactivado	64
▶ Desactivar Desplazamiento	Desactivado	64
▶ Desactivación de grapado*3	Desactivado	64
▶ Desactivar perforadora*5	Desactivado	64
▶ Desactivar el Modo Color*6	Desactivado	64
● Ajustes del control de fusión	60 - 90 g/m ² (16 - 24 lbs.)	64

*1 Cuando está instalado un finalizador encuadrillador.

*2 Cuando está instalada una bandeja de gran capacidad.

*3 Cuando hay un finalizador encuadrillador o un finalizador instalado.

*4 Cuando está instalado un insertador.

*5 Cuando está instalado un módulo de perforación.

*6 Cuando se ha producido un problema relacionado con el color.

■ Configuración de copia

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Copiar Configuración de Función		65
● Configuración de Estado Inicial		
▶ Modo Color	Todo Color	
▶ Bandeja de papel	Varía según la configuración de la máquina	
▶ Tipo de Exposición	Auto.	65
▶ Tasa de Copia	100%	
▶ Copia A Doble Cara	1 cara a 1 cara	
▶ Salida	—	
● Otras Configuraciones		66
▶ Ajuste de Exposición de Copia		
◆ Color	5	66
◆ Blanco y Negro	5	
▶ Configuración de Copia de Rotación	Activado	66
▶ Añadir o cambiar prefijados extra	—	66
▶ Límite máximo de copias seleccionado	999	66

Elemento	Configuración predeterminada	Página
► Ajuste del desplazamiento de Margen Inicial		66
◆ Cara 1	10 mm (1/2")	
◆ Cara 2	10 mm (1/2")	66
► Ajuste del Ancho de Borrado		
◆ Ancho de Compensación del Borde	10 mm (1/2")	66
◆ Ancho de Compensación del Centro	10 mm (1/2")	
► Ajustes Perforación de Tarjeta		66
◆ Tamaño Original	X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8")	
◆ Ajustar a la página	Desactivado	66
► Encuadernado Automático*	Activado	
► Ajuste de Copia de Pestaña Inicial	10 mm (1/2")	66
► Desactivación del cambio de programas de trabajo	Desactivado	67
► Desactivación de bandeja manual en copia dúplex	Desactivado	67
► Desactivar selección automática de papel	Desactivado	67
► Conf. de Selección Automática de la Bandeja que Suministra el Papel	Desactivado	67
► Modo Escaneo B/N 600 ppp x 600 ppp para el Alimentador de Documentos	Desactivado	67
► Escaneo Rápido en B/N desde el Cristal del Escáner	Activado	67
● Ajustes de Color		68
► Ajuste de Balance de Color Inicial	Estado predeterminado de fábrica	68
► Auto Color Calibration	—	68

* Cuando está instalado un finalizador encuadernador.

■ Configuración de Red

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Ajustes de Red		69
● Configuración dirección IP	DHCP	69
● Habilitar TCP/IP	Activado	69
● Habilitar NetWare	Activado	69
● Habilitar EtherTalk	Activado	69
● Habilitar NetBEUI	Activado	69
● Restablecer NIC	—	69
● Comando Ping	—	69

■ Ajustes Impresora

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Ajustes de Impresora		70
● Ajustes Predeterminados		70
▶ Prohibir Impresión de Página de Aviso	Activado	70
▶ Prohibir Impresión de Página de Prueba	Desactivado	70
▶ Cambio Auto. de Tamaño A4/Carta	Varía según la configuración de la máquina	70
▶ Nivel densidad de Impresión		
◆ Color	3	70
◆ Blanco y Negro	3	
▶ Aj. de bandeja bypass		70
◆ Activ. tamaño de pap. detect. en Band. bypass	Desactivado	70
◆ Activar tipo de pap. detect. en Band. bypass	Activado	70
◆ Excluir la Bandeja Bypass de la Selecc. de Auto Papel	Desactivado	70
▶ Gestión de la Cola de Impresión	Activado	70
● Configuración de La Interfaz		71
▶ Modo de Volcado Hexadecimal	Desactivado	71
▶ Tiempo de Espera de E/S	60 s.	71
▶ Habilitar puerto USB	Activado	71
▶ Conmutación de emulación del puerto USB	Auto.	71
▶ Habilitar Puerto de Red	Activado	71
▶ Conmutación de Emulación de Puerto de Red	Auto.	71
▶ Método de Conmutación de Puertos	Conmutar al final del trabajo	71
● Auto Color Calibration	–	72

■ Configuración Envío Imágenes

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Configuración Envío Imágenes		73
● Configuración de Operaciones		73
▶ Otras Configuraciones		73
◆ Configuración Predeterminada Del Display	Escanear (fax cuando está instalado el fax)	
• Mantenga la conf. un momento después de finalizar el escaneo	Desactivado	73
• Conmuta automáticamente la pantalla a modo copia	Varía según la configuración de la máquina	

Elemento	Configuración predeterminada	Página
◆ Configuración de Resolución Inicial		73
• Aplicar resolución estab. al guardar	Desactivado	
• Digitalizar	200 X 200 ppp	
• Internet-Fax*1	200 X 100 ppp	
• Fax*2	Estándar	
◆ Ajustes de Exposición Predeterminados	Auto	73
• Tipo de Imagen Original	Texto	
• Reducción Muaré	Desactivado	
◆ Entre la clave de direc. en configuración relé	Desactivado	73
◆ Sonido de Escaneado Completo	Media	74
◆ Conf. Núm. Mostr. de Claves Nombre de Archivo/Asunto/Cuerpo	12	74
◆ Conf. del Número de Teclas de Direc. Directas Mostradas	10	74
◆ Desactivar apagado de la pantalla	Desactivado	74
◆ Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos	Desactivado	74
► Desactivar el Registro		74
◆ Des. el dest. de reg. del panel de op.	Desactivado	74
◆ Desact. el dest. de reg. de la pág. web*3	Desactivado	74
◆ Desactive el Registro Utilizando Network Scanner Tool*3	Desactivado	74
► Aj. para desact. transmis.		75
◆ Des.[reen.]en modo envío imag.	Desactivado	75
◆ Desact. selecc. de libreta de dir.	Desactivado	75
◆ Desactivar la Entrada Directa	Desactivado	75
◆ Desact. transmis. PC-I-Fax*1	Desactivado	75
◆ Desact. transmis. PC-Fax*2	Desactivado	75
● Conf. del Escaneo		76
► Otras Configuraciones		76
◆ Remitente Predeterminado definido	-	76
◆ Conf. del Modo de Color Predet.		76
• Blanco y Negro	Mono 2	
• Modo Color	Auto., Es. grises	
• Desact. cambio de B/N en modo auto	Desactivado	

Elemento	Configuración predeterminada	Página
◆ Configuración de Formato de Archivo Inicial		76
• Tipo de Archivo	PDF	
• Blanco y Negro	MMR (G4)	
• Color / Escala de grises	Comp. media	
• Páginas específicas por archivo	Desactivado	
◆ Modo de compresión en retransmisión		76
• Blanco y Negro	MH (G3)	
• Color / Escala de grises	Comp. media	
◆ Establecer un número máximo de datos de envío(E-Mail)	Ilimitado	76
◆ Tamaño máx.de los datos adjuntos (FTP/Escritorio/Carpeta de red)	Ilimitado	77
◆ Configuración de Bcc		77
• Active Bcc	Desactivado	
• Mostrar la dirección Cco en la pantalla estado de trabajo	Desactivado	
◆ Desactivar la Función de Escaneo		77
• Escaneo de Memoria USB	Desactivado	
• Explorar PC	Desactivado	
◆ Preconf. Firma de Correo	Desactivado	77
► Conf. Dirección Predeterminada	Desactivado	77
● Ajustes de I-Fax*1		78
► Ajustes Predeterminados de I-Fax		78
◆ Ajustar la Dirección y el Nombre del I-Fax Propio	–	78
◆ Impresión activación auto.	Activado	78
◆ Ajuste de compresión	MH (G3)	78
◆ Configuración de Volumen de Altavoz	–	78
• Recibir Señal	Media	
• Señal de Error de Comunicación	Media	
◆ Impresión original en el reporte de transacción	Imprimir Sólo Informe de Errores	78
◆ Informe Transacciones Config. Selección Impresora		78
• Envío Sencillo	Imprimir Sólo Informe de Errores	
• Retransmitiendo	Imprimir Todo El Informe	
• Recibiendo	Informe No Impreso	
◆ Informe Actividades Config. Selección Impresora		79
• Impresión automática si la memoria está llena	Desactivado	
• Impresión diaria a hora definida	Desactivado	
◆ Imprimir Texto Principal Seleccionar Ajuste	Desactivado	79
◆ Preconf. Firma de Correo	Desactivado	79

Elemento	Configuración predeterminada	Página
► Ajustes de Envío de I-Fax		79
◆ Fijar Sí/No Informe de Recepción de I-Fax	Desactivado	79
◆ Fijar Tiempo Espera de Solic. Informe de Recepción de I-Fax	1 hora	79
◆ Número de reenvíos al recibir un error	2	79
◆ Establecer un número máximo de datos de envío(E-Mail)	Ilimitado	79
◆ Configuración de Envío de Rotación	Todos activados	80
◆ Número de página de impresión en receptor	Activado	80
► Ajustes de Recepción de I-Fax		80
◆ Configuración Reducción de Recepción Auto.	Activado	80
◆ Configuración de Recepción Duplex	Desactivado	80
◆ Fijar dirección para reenvío de datos	—	80
◆ Imprimir reducida RX tamaño carta*4	Desactivado	80
◆ Reducir RX A3*4	Desactivado	81
◆ Configuración de tiempo límite para comunicación POP3	60 s.	81
◆ Configuración de Intervalo de Comprobación de Recepción	5 min.	81
◆ Conf. de Salida de I-Fax	Varía según la configuración de la máquina	81
► Ajuste Correo No deseado/ Nombre de Dominio	Todos No Válidos	81

*1 Cuando está instalado el kit de expansión para Internet fax.

*2 Cuando está instalado el kit de expansión de facsimil.

*3 Cuando se encuentra habilitada la conexión de red.

*4 Esta función no está disponible en algunos países y regiones.

■ Ajustes de Archivo Docs.

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Ajustes de Archivo Docs.		82
● Otras Configuraciones		82
► Ajustes de Modo Predeterminado	Compartiendo Modo	82
► Ajuste del Método de Clasificación	Fecha	82
► Configuración de Autoridad de Administrador		
◆ Eliminar Archivo	Desactivado	82
◆ Eliminar Carpeta	Desactivado	
► Eliminar Todos los Archivos Rápidos		
◆ Borrar	—	82
◆ Eliminar archivos rápidos al encender. (Archivos protegidos excluidos)	Activado	

Elemento	Configuración predeterminada	Página
► Conf. del Modo de Color Predet.		82
◆ Color	Auto.	
◆ Blanco y Negro	Mono 2	82
► Ajustes de Exposición Predeterminados	Auto.	
◆ Tipo de Imagen Original	Texto	82
◆ Reducción Muaré	Desactivado	
► Conf. de la Resolución Inicial	600 X 600 ppp	82
► Config. De Ratio de Compresión de Datos de Color	Comp. media	83
► Bandeja de Salida Estándar	Varía según la configuración de la máquina	83
► Sonido de Escaneado Completo	Media	83
► Desactivar sello para reimpresión	Desactivado	83
► Ajustes de Impresión por Lotes		83
◆ Selección de [Tod Usuarios] no permitido	Activado	
◆ Selección de [Usuario Descon.] no permitido	Activado	
● Trabajo Disponible Para Los Ajustes del Trabajo		
► Imprimir		84
◆ Copia	Activado	
◆ Impresora	Activado	
◆ Envío de escan.	Desactivado	
◆ Envío de Internet-Fax (Incl. PC-I-Fax)	Desactivado	
◆ Envío de fax (Incl. PC-Fax)	Desactivado	
◆ Escáner a HDD	Activado	
► Envío de escan.		84
◆ Copia	Desactivado	
◆ Envío de escan.	Activado	
◆ Envío de Internet-Fax (Incl. PC-I-Fax)	Desactivado	
◆ Envío de fax (Incl. PC-Fax)	Desactivado	
◆ Escáner a HDD	Activado	
► Envío Internet-Fax*1		84
◆ Copia	Desactivado	
◆ Envío de escan.	Desactivado	
◆ Envío de Internet-Fax (Incl. PC-I-Fax)	Activado	
◆ Envío de fax (Incl. PC-Fax)	Desactivado	
◆ Escáner a HDD	Desactivado	

Elemento	Configuración predeterminada	Página
► Envío de Fax*2		84
◆ Copia	Desactivado	
◆ Envío de escan.	Desactivado	
◆ Envío de Internet-Fax (Incl. PC-I-Fax)	Desactivado	
◆ Envío de fax (Incl. PC-Fax)	Activado	
◆ Escáner a HDD	Desactivado	

*1 Cuando está instalado el kit de expansión para Internet fax.

*2 Cuando está instalado el kit de expansión de facsimil.

■ Lista de Impr. (Administrador)

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Lista de Impr. (Administrador)		85
● Lista de Configuraciones de Administrador	–	85
● Informe de Actividades de Envío de Imágenes	–	85
● Recibir Datos / Lista de Reenvío	–	85
● Lista de Configuraciones Web*1	–	85
● Lista de Ajust. Metadatos*2	–	85

*1 Cuando se encuentra habilitada la conexión de red.

*2 Cuando está instalado el módulo de integración de la aplicación.

■ Configuración de Seguridad

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Configuración de Seguridad		86
● Configurar SSL		
▶ (Archivos protegidos excluidos)	Desactivado	
▶ Desactivado	Desactivado	
▶ FTPS	Desactivado	
▶ SMTP-SSL	Desactivado	
▶ POP3-SSL	Desactivado	
▶ Nivel de Encriptación	Desactivado	

■ Activar/Desactivar Configuraciones

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Activar/Desactivar Configuraciones		87
● Control de Usuario		87
▶ Desactivar la Impresión por los Usuarios no válidos	Desactivado	87
● Configuración de Operaciones		87
▶ Cancelar Temporizador de Auto Limpieza	Desactivado	87
▶ Desactivar la operación de prioridad de trabajos	Desactivado	87
▶ Deshabilitar la impresión por el bypass	Desactivado	87
▶ Desactivar Repetición Automática Teclas	Desactivado	87
▶ Desactivación del ajuste del reloj	Desactivado	87
▶ Desactivar el modo portadas/insertiones	Desactivado	87
● Control de Dispositivos		87
▶ Desactivación de alimentador documentos	Desactivado	87
▶ Desactivación de impresión dúplex	Desactivado	87
▶ Desactivar bandeja de gran capacidad*1	Desactivado	87
▶ Desact. Conf. de Bandeja	Desactivado	87
▶ Desactivar finalizador*2	Desactivado	87
▶ Desactivar insertador*3	Desactivado	87
▶ Desactivar Desplazamiento	Desactivado	87
▶ Desactivación de grapado*2	Desactivado	87
▶ Desactivar perforadora*4	Desactivado	87
▶ Desactivar el Modo Color*5	Desactivado	88
▶ Desactivar modo de máquina principal	Desactivado	88
▶ Desactivar modo de máquina secundaria	Desactivado	88
● Copiar Configuración de Función		88
▶ Desactivación del cambio de programas de trabajo	Desactivado	88
▶ Desactivación de bandeja manual en copia dúplex	Desactivado	88
▶ Desactivar selección automática de papel	Desactivado	88
● Ajustes de Impresora		88
▶ Prohibir Impresión de Página de Aviso	Activado	88
▶ Prohibir Impresión de Página de Prueba	Desactivado	88
▶ Excluir la Bandeja Bypass de la Selecc. de Auto Papel	Desactivado	88

Elemento	Configuración predeterminada	Página
● Conf. de Envío de Imágenes		88
▶ Otra desactivación		88
◆ Desactivar apagado de la pantalla	Desactivado	88
◆ Desactivar la Función de Escaneo		
• Escaneo de Memoria USB	Desactivado	88
• Explorar PC	Desactivado	
▶ Desactivar el Registro		88
◆ Des. el dest. de reg. del panel de op.	Desactivado	88
◆ Desact. el dest. de reg. de la pág. web ^{*6}	Desactivado	89
◆ Desactive el Registro Utilizando Network Scanner Tool ^{*6}	Desactivado	89
▶ Aj.para desact. transmis.		89
◆ Des.[reen.]en modo envío imag.	Desactivado	89
◆ Desact. selecc. de libreta de dir.	Desactivado	89
◆ Desactivar la Entrada Directa	Desactivado	89
◆ Desact. transmis. PC-I-Fax ^{*7}	Desactivado	89
◆ Desact. transmis. PC-Fax ^{*8}	Desactivado	89
● Ajustes de Archivo Docs.		89
▶ Desactivar sello para reimpresión	Desactivado	89
▶ Ajustes de Impresión por Lotes		
◆ Selección de [Tod Usuarios] no permitido	Activado	89
◆ Selección de [Usuario Descon.] no permitido	Activado	

*1 Cuando está instalada una bandeja de gran capacidad.

*2 Cuando hay un finalizador encuadernador o un finalizador instalado.

*3 Cuando está instalado un insertador.

*4 Cuando está instalado un módulo de perforación.

*5 Cuando se ha producido un problema relacionado con el color.

*6 Cuando se encuentra habilitada la conexión de red.

*7 Cuando está instalado el kit de expansión para Internet fax.

*8 Cuando está instalado el kit de expansión de facsimil.

■ Cambiar la Contraseña de Administrador

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Cambiar contraseña de administrador	Consulte "AL ADMINISTRADOR DE LA MÁQUINA" en la Guía de seguridad.	90

■ Clave de Producto

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Clave de Producto*		91
● Kit de expansión PS3	–	91
● Kit de Expansión de Internet-Fax	–	91
● Estado y alertas por correo electrónico	–	91
● Módulo de Integración de La Aplicación	–	91
● Número de Serie	–	91

* Es posible que algunos de estos ajustes no se puedan utilizar según los dispositivos periféricos instalados.

■ Inicializar y/o almacenar ajustes

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Inicializar y/o almacenar ajustes		92
● Restaurar Valores Predeterminados de Fábrica	–	92
● Memorizar Configuración Actual	–	92
● Restaurar Configuración	–	92

Control de Usuario

Control de Usuario se utiliza para configurar los ajustes de la autenticación de usuarios. Pulse la tecla [Control de Usuario] y configure los ajustes.

Configuración de la Autenticación de Usuario

Estos ajustes activan o desactivan la autenticación del usuario y especifican el método de autenticación. Si está activada la autenticación de usuario, cada uno de ellos estará registrado en la máquina. Cuando un usuario inicia una sesión, se aplica la configuración de ese usuario. Esta función favorece un mayor control de la seguridad y la gestión de los costes que con máquinas anteriores.



- Para conocer el procedimiento para memorizar usuarios, consulte "[Lista de Usuarios](#)" (página 48).
- Para obtener más información sobre los procedimientos de inicio de sesión cuando está habilitada la autenticación de usuario, consulte "[AUTENTICACIÓN DE USUARIO](#)" en la Guía del usuario.

Autent. del Usuario

Cuando está habilitada [Autenticación del Usuario], aparece la pantalla de inicio de sesión antes que empieza ninguna operación en cualquier modo excepto la pantalla de estado de trabajo*. Debe iniciar la sesión como un usuario memorizado. (Después de iniciar la sesión, podrá cambiar de modo libremente.)

* La pantalla de inicio de sesión aparece cuando se utiliza un archivo del archivo de documentos o si se reintenta una retransmisión desde la pantalla de estado de los trabajos.

Puede usarse como método de autenticación sencillo cuando no se usa ninguna autenticación en red.



- La pantalla de inicio de sesión puede variar, dependiendo del método de autenticación seleccionado. Para obtener más información, consulte "[AUTENTICACIÓN DE USUARIO](#)" en la Guía del usuario.
- Si se elige "Autenticar un Usuario Sólo por el Número de Usuario" como método de autenticación, no podrá usarse la autenticación en red.

Configuración del Método de Autenticación

Selecciona el método de autenticación. Cuando utilice la autenticación de usuario, asegúrese de que primero configura este ajuste. Los elementos configurados para los usuarios almacenados después de definir el método de autenticación de usuario varían según el método utilizado.

Autenticar un Usuario por Nombre de Acesso y Contraseña

El método de autenticación estándar utiliza un nombre de inicio de sesión y una contraseña.

Autenticar un Usuario por Nombre de Acesso, Contraseña y Dirección de Correo electrónico

Además de un nombre de inicio de sesión y una contraseña, este método de autenticación también requiere la entrada de una dirección de correo electrónico.

Autenticar un Usuario Sólo por el Número de Usuario

Configuración del Modo de la Cuenta del Dispositivo

Es posible memorizar un usuario determinado como usuario de inicio de sesión automático. Si se define este ajuste, el inicio de sesión se realizará automáticamente. Esta función elimina la molestia de iniciar la sesión, pero sigue permitiendo que se apliquen los ajustes del usuario seleccionado (configuración de red, operaciones favoritas, etc.).



Si el inicio de sesión automático falla por alguna razón después de activarlo, o bien, si el usuario de inicio de sesión no tiene derechos de administrador, se bloqueará toda la configuración del sistema, general o de administrador. En este caso, el administrador debe pulsar la tecla [Contr. de Admin.] en la pantalla de configuración del sistema y reiniciar la sesión.

Otras Configuraciones

Acciones si el límite de págs. De trabajos impresos

Este ajuste determina si los trabajos se completarán o no una vez alcanzado el límite de páginas mientras se realiza el trabajo.

Están disponibles las siguientes selecciones.

- El trab. se detiene al llegar al lím. de págs.
- El trab. se acaba aunque se llegue al lím. de págs.

Configuración del Número de Nombres de Usuario Mostrados en el Panel de Operaciones

Es posible definir el número de usuarios que se mostrarán en la pantalla de selección de usuarios (6, 12 o 18 usuarios).



Este ajuste también es válido para la pantalla de selección de usuarios de la función archivo de documentos y para la pantalla de selección de remitentes.

Advert. cuando falla la conex.

Este ajuste sirve para mostrar una advertencia e impedir el inicio de sesión durante cinco minutos si un intento de inicio de sesión falla tres veces seguidas. Impide que una persona no autorizada intente adivinar una contraseña. (Aunque se apague la alimentación, se memoriza el número de intentos de inicio de sesión fallidos.)



El bloqueo del panel de control durante 5 minutos se puede cancelar si hace clic en [Control de Usuario] - [Ajustes Predeterminados] - [Libere el Bloqueo en el Panel de Control del Equipo] en el menú de páginas Web.

Desactivar la Impresión para los Usuarios No Válidos

Se puede impedir la impresión de información que no está almacenada en la máquina por parte de usuarios, como la impresión sin introducir información de usuario válida en el controlador de impresora o la impresión en un archivo en un servidor FTP desde páginas Web.

Aj. de serv. de auten. de red para trab. predet.

Utilice esta opción para definir el servidor de autenticación de red predeterminado.

Cuando un usuario inicia una sesión desde la página Web o envía un trabajo de impresión a la máquina utilizando información de usuario que no se encuentra almacenada en la misma, el servidor de autenticación no se reconoce. Esta opción se utiliza para especificar uno de los servidores LDAP almacenados en la máquina como el servidor de autenticación.

Imprimir Información del Usuario

Pueden imprimirse las listas siguientes.

- Lista del Usuario
- Lista de Números de Páginas Utilizadas
- Lista de Grupo de Límite de Página*
- Lista de Grupo de Autoridad
- Lista de Grupo de Operación Favorito*
- Impr. info de todos los usuarios

Pulse la tecla de la lista que desee para empezar a imprimir.

* No se puede imprimir si no hay grupos memorizados.

Lista de Usuarios

Este ajuste se utiliza para memorizar, editar y borrar usuarios cuando está activada la autenticación de usuario. Cuando se pulsa la tecla [Lista de Usuarios], aparece la siguiente pantalla.



• Tecla [Agregar]

Utilícela para agregar un usuario nuevo.

• Tecla [Borrar Tod Usuarios]

Utilícela para eliminar todos los usuarios memorizados. (Excepto los usuarios memorizados de fábrica). Esta operación sólo puede realizarla un administrador.

• Lista de Usuarios

Muestra los usuarios memorizados de origen y los usuarios memorizados actualmente. Se puede seleccionar un usuario para abrir una pantalla de edición/borrado del usuario.

Memorización de un usuario

Pulse la tecla [Agregar] en la pantalla anterior para abrir una pantalla de registro. Pueden memorizarse hasta 1000 usuarios.

Si desea obtener más información, consulte el apartado "[Ajustes](#)" (página 49).

Editar/borrar un usuario

Se puede seleccionar un usuario de la lista de la pantalla anterior para abrir una pantalla de edición/borrado del usuario.

Si desea obtener más información, consulte el apartado "[Ajustes](#)" (página 49).

Borre un usuario con la tecla [Borrar]. (Los usuarios memorizados de origen no pueden borrarse.)



Si está activado el inicio de sesión automático, no podrá usarse la opción "Eliminar a Todos los Usuarios". Los usuarios memorizados de origen no pueden borrarse.

Ajustes

Elemento	Descripción
Nombre de Usuario	Memorice el nombre del usuario (32 caracteres como máximo). Este nombre de usuario se utiliza para el nombre de las teclas en la pantalla de inicio de sesión, el nombre de usuario para el archivo de documentos y el nombre del remitente. (En nombre del usuario debe ser exclusivo.)
Aplicar el Nombre de Usuario al Nombre de Inicio de Sesión* ¹	Pulse esta tecla para indicar el nombre de usuario especificado en el nombre de inicio de sesión.
Inicial	Determina dónde aparecerá el nombre del usuario en la lista de usuarios. Pueden introducirse hasta 5 caracteres.
Índice	Elija el índice personal que desee. Los nombres de índices personales son los mismos que los de la libreta de direcciones.
Núm. de Usu.* ²	Introduzca un número de usuario (de 5 a 8 dígitos).
Nombre Usuar.* ¹	Escriba el nombre de usuario empleado para la autenticación cuando está activada la opción de inicio de sesión por nombre y contraseña (255 caracteres como máximo). (El nombre de inicio de sesión debe ser exclusivo.)
Contraseña* ^{1, 3}	Escriba la contraseña empleada para la autenticación cuando está activada la opción de inicio de sesión por nombre y contraseña (No puede omitirse.). La contraseña puede omitirse.
Dir. corr. el.	Escriba la dirección de correo electrónico usada en la lista del destinatario y para la autenticación LDAP (64 caracteres como máximo).
Mi carpeta	Es posible especificar una carpeta ("Mi carpeta") donde cada usuario pueda archivar sus documentos. Es posible seleccionar una carpeta ya creada, o bien, crear y seleccionar una nueva.
Configuración de Autentificación* ¹	Seleccione [Iniciar Sesión Localmente] o [Autentificación de Red] (si está activado el LDAP) para "Autenticar a:".
Servidor de Autentificación	Cuando está seleccionada [Autentificación de Red], seleccione el servidor que se utilizará para autenticar al usuario en la lista de servidores LDAP almacenados en las páginas Web.
Grupo de Límite de Páginas	Especifique los límites de páginas del usuario, seleccionando uno de los grupos de límites de páginas. El ajuste predeterminado de fábrica es [Ilimitado]. Si desea obtener más información, consulte el apartado " Lista de Grupo de Límite de Página " (página 50).
Grupo de Autoridad	Defina la autoridad del usuario, seleccionando uno de los grupos de autoridad memorizados. El ajuste predeterminado de fábrica es [Usuario]. Si desea obtener más información, consulte el apartado " Lista de Grupo de Autoridad " (página 51).
Grupo de Operaciones Favorito	El grupo de operaciones favorito que se aplicará en el inicio de sesión. El ajuste predeterminado de fábrica es [Seguir las Conf. del Sistema]. El ajuste se puede cambiar en el menú [Control de Usuario] en las páginas Web.

*1 No aparece cuando está seleccionado "Núm. de Usu." en el método de autenticación.

*2 Sólo aparece cuando está seleccionado "Núm. de Usu." en el método de autenticación.

*3 No es necesario cuando se utiliza la autenticación de red, ya que se usa la contraseña memorizada en el servidor LDAP.

Lista de Grupo de Límite de Página

Se utiliza para almacenar grupos de ajustes para el límite de las cuentas. Los límites de página de cada usuario se especifican seleccionando uno de estos grupos memorizados al almacenar el usuario.

Cuando se pulsa la tecla [Lista de Grupo de Límite de Página], aparece la siguiente pantalla.



• Tecla [Agregar]

Utilícela para agregar un grupo nuevo.

• Mostrar lista

Muestra los grupos memorizados actualmente. Se puede seleccionar un nombre de grupo para abrir una pantalla de edición/borrado del grupo.

Memorización de un grupo de límite de página

Pulse la tecla [Agregar] en la pantalla anterior para abrir una pantalla de registro. Pueden memorizarse hasta 8 grupos. Para obtener más información, consulte "[Ajustes](#)".

Edición de un grupo de límite de página

Se puede seleccionar un grupo de la lista de la pantalla anterior para abrir una pantalla de edición/borrado del grupo. Para obtener información sobre los ajustes, consulte "[Ajustes](#)".

Para devolver un grupo al estado predeterminado de fábrica, defina "Seleccionar el Nombre del Grupo que será el Modelo de Registro" en "Ilimitado" en la pantalla de edición.


Ajustes

Elemento	Descripción
Núm. búsqueda	Memorice el nombre del grupo (32 caracteres como máximo).
Seleccionar el Nombre del Grupo que será el Modelo de Registro	Seleccione uno de los grupos memorizados anteriormente para utilizarlo como plantilla para el nuevo grupo. Cuando está seleccionado, se aplican los ajustes del grupo.
Nombres de funciones	Se muestran los nombres de las funciones que se pueden configurar. Defina un límite para cada función.
Límite de Pág.	Cuando está seleccionado [Prohibido] para un modo, está prohibida la entrada y salida del modo. Cuando está seleccionado [Ilimitado] para un modo, no existen ningún límite en el número de páginas que pueden entrar o salir en ese modo. Cuando se seleccione [Limitado], introduzca un límite (de 1 a 99999999 páginas).

Lista de Grupo de Autoridad

Este ajuste sirve para memorizar grupos de ajustes de autoridad de usuarios. La autoridad de cada usuario se especifica seleccionando uno de estos grupos memorizados en el momento de guardar el usuario.

Cuando se pulsa la tecla [Lista de grupo de autor.], aparece la siguiente pantalla.

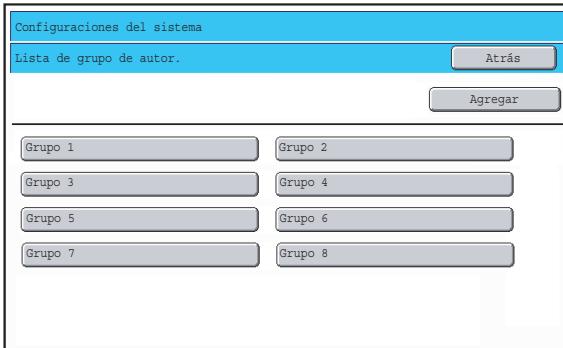

• Tecla [Agregar]

Utilícela para agregar un grupo nuevo.

• Mostrar lista

Muestra los grupos memorizados actualmente. Se puede seleccionar un nombre de grupo para abrir una pantalla de edición/borrado del grupo.

Memorización de un grupo de autoridad

Pulse la tecla [Agregar] en la pantalla anterior para abrir una pantalla de registro. Pueden memorizarse hasta 8 grupos. Para obtener información sobre los ajustes, consulte "[Lista de ajustes y configuraciones predeterminadas de grupos de plantillas](#)" (página 52).

Edición de un grupo de autoridad

Se puede seleccionar un grupo de la lista de la pantalla anterior para abrir una pantalla de edición/borrado del grupo. Para obtener información sobre los ajustes, consulte "[Lista de ajustes y configuraciones predeterminadas de grupos de plantillas](#)" (página 52).

Para devolver un grupo al estado predeterminado de fábrica, seleccione [Volver a la autoridad de admin.], [Volver a la autoridad de usuario] o [Volver a la autoridad de invitado].

Lista de ajustes y configuraciones predeterminadas de grupos de plantillas

Elemento	Descripción		
Selección del Grupo que será el Modelo de Registro	Memorice el nombre del grupo (32 caracteres como máximo).		
	Seleccione uno de los grupos memorizados anteriormente para utilizarlo como plantilla para el nuevo grupo. Cuando está seleccionado, se aplican los ajustes del grupo.	Los grupos predeterminados de fábrica y sus ajustes se muestran a continuación.	
Copia			
Conf. de Aprobación de Modo Color	Todo permitido	Todo permitido	Sólo blanco y negro permitido
Uso de Modos Especiales	Permitido	Permitido	Prohibido
Impresora			
Conf. de Aprobación de Modo Color	Permitido	Permitido	Sólo blanco y negro permitido
Impr. Directa Aprob. en Memoria USB	Permitido	Permitido	Prohibido
Aprobada Impresión Pull de FTP	Permitido	Permitido	Prohibido
Envío de Imágenes			
Aprobada Impresión Pull de FTP			
• Correo electrónico • FTP • Escritorio • Carpeta de red • Memoria USB • Explorar PC • Envío de Fax Internet • Envío PC-I-Fax • Envío de Fax • Envío PC-Fax	Todo permitido	Todo permitido	Todo permitido
Escaneo a Color	Permitido	Permitido	Prohibido
Uso de Modos Especiales	Permitido	Permitido	Prohibido
Configuración Aprobada para Direcciones			
• Configuración Aprobada para Entrada Directa • Conf. Aprobada para Utilizar Libro de Direc. Local • Conf. Aprobada para Utilizar Libro de Direc. Global	Todo permitido	Todo permitido	Todo permitido
Archivo de Documentos			
Escanear a disco duro			
• Conf. de Aprobación de Modo Color	Todo permitido	Todo permitido	Sólo blanco y negro permitido
• Uso de Modos Especiales	Permitido	Permitido	Prohibido
Impresiones (Archivo de Documentos)			
• Conf. de Aprobación de Modo Color	Todo permitido	Todo permitido	Sólo blanco y negro permitido
• Uso de Modos Especiales	Permitido	Permitido	Prohibido

Elemento	Descripción		
Funciones Comunes			
Conf. Aprobada para la Impresión a 2 Caras	[1 Cara / 2 Caras Aprobado]	[1 Cara / 2 Caras Aprobado]	[1 Cara / 2 Caras Aprobado]
Configuración MFP			
Autoridad Operacional de Configuraciones del Sistema			
Configuraciones del sistema*1	Permitido*2	Permitidos sólo los ajustes de autoridad del usuario*3	Todos los ajustes prohibidos
Autoridad Operacional de Configuraciones Web			
Mostrar Dispositivo / Estado de la Red	Permitido	Permitido	Prohibido
Reinic. pot.		Prohibido	
Identificación del Equipo		Prohibido	
Configuración de Red		Prohibido	
Configuración de Aplicación (Excluyendo el Registro de Texto Preconfigurado / Tabla de Reenvío)		Prohibido	
Registro de texto predet./ Tabla reenvío		Permitido	
Estado y alertas por correo electrónico		Prohibido	
Configuración de registro de trabajos		Prohibido	
Control de Puerto / Configuración de Filtro		Prohibido	
Copias de seguridad para almacenamiento		Prohibido	
Configuración de vínculo personalizado		Prohibido	
Descarga manual de oper.		Permitido	

*1 Para obtener información sobre cada ajuste, consulte las listas de Configuración del sistema (General/Administrador).

*2 Se permite todo excepto "Cambiar la Contraseña de Administrador".



En función de las características técnicas de la máquina y los dispositivos periféricos instalados, es posible que algunos de estos ajustes no estén disponibles.

Lista de Grupo de Operación Favorito

Se utiliza para memorizar grupos de operaciones favoritos y pantallas inicio.



Este ajuste sólo se puede configurar en las páginas Web. No se puede configurar en el panel táctil de la máquina.

Registrar Grupo de Operaciones Favorito

Los juegos de ajustes preferidos pueden agruparse. Por ejemplo, un usuario que habla un idioma diferente tendría que cambiar el idioma de la pantalla cada vez que utiliza la máquina; no obstante, si memoriza el idioma en un grupo de funcionamiento favorito, dicho idioma queda activado automáticamente cuando el usuario inicia la sesión.

Ajustes

Elemento	Descripción
Núm. búsqueda	Memorice el nombre del grupo (32 caracteres como máximo).
Seleccionar el Nombre del Grupo que será el Modelo de Registro	Seleccione uno de los grupos memorizados anteriormente para utilizarlo como plantilla para el nuevo grupo. Cuando está seleccionado, se aplican los ajustes del grupo.
Copia	
Config. de Estado Inicial	Seleccione ajustes para modo de color, bandeja de papel, tipo de exposición, ratio de copia, dúplex y salida.
Envío de Imágenes	
Config. de Estado Inicial	Seleccione ajustes de resolución, exposición y formato de archivos. Memorice el nombre y el número predeterminados del remitente del fax.
Archivo de Documentos	
Escanear a Disco Duro: Configuración de Estado Inicial	Seleccione ajustes de modo de color, resolución, exposición y relación de compresión.
Impresiones (Archivo de Documentos)	Defina la bandeja de salida predeterminada para la impresión del archivo de documentos.
Configuraciones del sistema	
Configuración detector de Tamaño Original	Seleccione si van a detectarse los tamaños AB o en pulgadas, o bien, desactive la detección en el cristal para documentos.
Configuración del Idioma de Pantalla	Seleccione el idioma de la pantalla.
Ajuste Teclas de Función	Defina el tiempo de pulsación de las teclas y el ajuste de repetición automática de teclas.
Sonido de Sensor de Teclas	Defina el sonido que harán las teclas al pulsarlas.
Aj. patrón pantalla	Seleccione el patrón de color utilizado en el panel táctil.
Configuración de la pantalla de inicio	Seleccione la pantalla de inicio.
Configuración de Clave Personalizada	
Configuración de Clave Personalizada	Defina las teclas personalizadas de cada modo.

Lista de la pantalla de inicio

La configuración de la pantalla de inicio debe memorizarse previamente. Seleccione una pantalla de inicio cuando memorice un grupo de operaciones favorito.

Ajustes

Elemento	Descripción
Nombre de la pantalla de inicio	Introduzca un máximo de 32 caracteres en el nombre de la pantalla de inicio.
Seleccione la pantalla de inicio que va a ser el modelo de registro	Seleccione uno de las pantallas de inicio memorizadas anteriormente para utilizarlo como plantilla para la nueva pantalla de inicio. Cuando está seleccionado, se aplican los ajustes de la pantalla de inicio.
Visualizar título	Muestra un título en la pantalla de inicio.
Título	Introduzca un máximo de 70 caracteres en el nombre del título.
Visualizar nombre de usuario	Muestra el nombre de usuario que ha iniciado la sesión en la pantalla de inicio.
Visualizar fecha	Muestra la fecha y la hora en la pantalla de inicio.
Seleccionar plantilla	Se puede seleccionar una plantilla para el diseño de la pantalla de inicio de la lista. Se puede ver un ejemplo de la plantilla seleccionada.
Disposición de las teclas de la pantalla	Se muestra el diseño de las teclas en la pantalla de inicio.
Número clave	Seleccione el número de la tecla que desea definir, en referencia a "Diseño de teclas de pantalla".
Nombre Clave	El nombre de la tecla seleccionada en "Número clave" se puede cambiar (48 caracteres como máximo).
Elemento de vínculo	Especifique la función que desea utilizar en la tecla seleccionada en "Número clave".

Contador de Usuario

Muestra el número total de páginas impresas por cada usuario.

Cuando se pulsa la tecla [Contador de Usuario], aparece la siguiente pantalla.

- **Tecla [Selc. Todos Usu.]**

Selecciona todos los usuarios.

- **Tecla [Mostrar]**

Muestra los contadores del usuario seleccionado.

- **Tecla [Borrar]**

Utilícela para restablecer los contadores del usuario seleccionado.

- **Lista del Usuario**

Muestra los usuarios memorizados de origen y los usuarios memorizados actualmente. Para seleccionar un usuario, elíjalo por su nombre.

Mostrar contador de usuario

Seleccione un usuario en la pantalla anterior y pulse la tecla [Mostrar]. Aparecerán los contadores del usuario.

Elemento	Programa
Siguiente	Muestra el siguiente usuario (según el orden del número de registro).
Anterior	Muestra el usuario anterior (según el orden del número de registro).
Mostrar contadores	Se muestran los contadores y el número de páginas que faltan del usuario seleccionado por función.
Límite de Pág.	El valor del límite de página del usuario aparece entre paréntesis debajo del contador.



- No aparecerá el recuento de dispositivos que no estén instalados.
- El contador de usuario se puede guardar en la pantalla que aparece cuando se selecciona [Control de Usuario] - [Contador de Usuario] - [Guardar conteo de usuario] en el menú de las páginas Web.

Restablecer contador de usuario

Seleccione un usuario en la pantalla de ajustes y pulse la tecla [Restablecer]. Aparecerá una pantalla de restablecer contadores del usuario.

La pantalla de restablecer variará dependiendo de si se ha seleccionado un solo usuario o varios. El elemento mostrado en cada caso se describe en la siguiente tabla.

Cuando se selecciona un solo usuario

Elemento	Descripción
Siguiente	Muestra el siguiente usuario (según el orden del número de registro).
Anterior	Muestra el usuario anterior (según el orden del número de registro).
Mostrar contadores	Se muestran los contadores y el número de páginas que faltan del usuario seleccionado por función.
Borrar Contador	Restablece el contador del elemento seleccionado a "0".
Borrar Todos Recu.	Restablece todos los elementos del usuario seleccionado a "0".

Cuando se seleccionan varios usuarios

Elemento	Descripción
Mostrar contadores	Se muestran los contadores y el número de páginas que faltan de los usuarios seleccionados por función.
Borrar Contador	Restablece el contador del elemento seleccionado a "0".
Borrar Todos Recu.	Restablece todos los elementos de los usuarios seleccionados a "0".

Ahorro de Energía

Los ajustes de ahorro de energía reducen el gasto en electricidad. Desde un punto de vista medioambiental, estos ajustes también ayudan a reducir la contaminación y a conservar los recursos naturales. Pulse la tecla [Ahorro de Energía] para configurar los ajustes.

Ahorro de tóner en modo de impresora

Puede reducir la cantidad de tóner utilizado en la impresión.



- **[Imprimir]** en Ahorro de Tóner En Modo sólo es eficaz cuando no se utiliza el controlador de impresora de la máquina. Si se utiliza el controlador de la impresora, éste tendrá prioridad. Puede que esto no funcione en algunas aplicaciones y sistemas operativos.
- **[Copiar]** en Ahorro de Tóner En Modo no está disponible en Reino Unido.

Desconexión Auto.

Este ajuste activa o desactiva la desconexión automática. Quite la marca si prefiere que no funcione la desconexión automática.

Si la duración fijada de tiempo transcurre después de finalizar la impresión, la desconexión automática se activa y provoca el paso de la máquina al estado de espera, con un nivel mínimo de consumo eléctrico.

Esta función reduce los gastos de electricidad, al mismo tiempo que ayuda a preservar los recursos naturales y a reducir la contaminación.

Si prefiere que esta función se active lo menos posible, recomendamos alargar el tiempo para que se produzca la activación, en lugar de desactivar toda la función. (El ajuste de tiempo se cambia utilizando "[Temporizador de desconexión Auto.](#)" a continuación.)

Temporizador de desconexión Auto.

El plazo de activación de la desconexión automática puede fijarse entre 1 y 240 minutos. Seleccione el tiempo que considere adecuado.



El ajuste del temporizador no será efectivo si la desconexión automática se ha desactivado utilizando "[Desconexión Auto.](#)".

Configuración de Modo de Precaleentamiento

El plazo de activación del modo de precaleentamiento puede fijarse entre 1 y 240 minutos.

El modo de precaleentamiento se activará cuando transcurra el tiempo especificado después de terminar la impresión, sin que se realice ninguna otra operación. Esta función reduce los gastos de electricidad, al mismo tiempo que ayuda a preservar los recursos naturales y a reducir la contaminación.

Seleccione el tiempo que considere necesario en su lugar de trabajo.



El modo de precaleentamiento no puede desactivarse.

Configuración de Operaciones

Es posible configurar ajustes relacionados con el funcionamiento de la máquina. Pulse la tecla [Configuración de Operaciones] para configurar los ajustes.

Otras Configuraciones

Sonido de Sensor de Teclas

Este ajuste sirve para ajustar (o apagar) el volumen de la señal que se emite al tocar una tecla. También puede tener tres señales que suenan con valores iniciales al establecer la relación en modo de copia o al ajustar la exposición en cualquier modo.

Pantalla en la que se aplica el ajuste.	Valor inicial
Pantalla de ajuste de ratio en la pantalla inicial del modo de copia	Ratio 100%
Pantalla de ajuste de exposición en la pantalla inicial del modo de copia	Nivel de exposición: 3 (medio)
Pantalla de ajuste de exposición en la pantalla inicial de los modos de fax, internet fax y escáner de red	
Pantalla de ajuste de exposición para Escanear a disco duro en el modo de archivo de documentos	

Config. Borrado Automático

El plazo de activación del borrado automático puede fijarse entre 10 y 240 minutos.

Si la máquina no se utiliza durante el tiempo fijado aquí, la función de borrado automático suprimirá cualquier ajuste que se haya seleccionado y regresará a la pantalla inicial del modo de copia, o bien, a la pantalla de estado de trabajo.

Cancelar Temporizador de Auto Limpieza

Se utiliza para deshabilitar la función de borrado automático.

Configuración de La Duración del Mensaje

La duración de los mensajes en el panel táctil (tiempo en el que se borrarán automáticamente) puede fijarse entre 1 y 12 segundos.

Configuración del Idioma de Pantalla

Es posible cambiar el idioma que aparece en el panel táctil.



Cuando la autenticación de usuario está habilitada y se especifica un idioma de la pantalla en el grupo de operaciones favoritas, ese ajuste tiene prioridad .

Desactivar la operación de prioridad de trabajos

Deshabilita la función de prioridad del trabajo y oculta la tecla [Prioridad] en la pantalla de estado del trabajo.

Deshabilitar la impresión por el bypass

Se utiliza para desactivar la impresión por el bypass (es decir, adelantando a otros trabajos que se hayan detenido* debido a que falta el papel necesario para ellos en las bandejas).

* Esto no incluye los casos en los que se agota el papel durante el trabajo.

Ajuste Teclas de Función

Este ajuste determina cuánto tiempo debe estar pulsada una tecla en el panel táctil hasta que queda registrada su entrada. El tiempo puede fijarse entre 0 y 2 segundos, en incrementos de 0,5 segundos.

Al prolongar el ajuste del tiempo, puede evitarse la entrada de una tecla si se pulsa accidentalmente. Tenga en cuenta, no obstante, que cuanto mayor sea el ajuste, más atención hay que prestar al pulsar las teclas para asegurarse de que queda registrada su pulsación en cada momento.

Desactivar Repetición Automática Teclas

Se utiliza para deshabilitar la repetición de teclas.

La repetición de teclas hace que un ajuste cambie continuamente mientras se pulsa la tecla, no sólo cada vez que se pulsa.

Desactivación del ajuste del reloj

Este ajuste sirve para prohibir el cambio de la fecha y la hora.

Desactivar el modo portadas/inserciones

Este ajuste sirve para impedir el uso de la función portadas/inserciones.

Configuración de Clave Personalizada

En la pantalla inicial de cada modo se pueden mostrar procedimientos abreviados de funciones usadas con frecuencia.

Para obtener más información, consulte los manuales de cada modo.

A continuación se muestran los ajustes.

Elemento	Descripción
Personalizadas 1 a 3	Introduzca un nombre para la tecla personalizada (14 caracteres como máximo).
Elemento	Seleccione la función que desea asignar a la tecla. Las funciones que se pueden seleccionar varían según el modo.
Volver a los Predeterminados	Devuelve todas las teclas personalizadas a su estado predeterminado de fábrica.



Este ajuste sólo se puede configurar en las páginas Web. No se puede configurar en el panel táctil de la máquina.

Configuración de la pantalla de inicio

Utilícelo para configurar la pantalla de inicio que aparece cuando se pulsa la tecla [INICIO].

A continuación se muestran los ajustes.

Elemento	Descripción
Visualizar título	Muestra un título en la pantalla de inicio.
Título	Introduzca un máximo de 70 caracteres en el nombre del título.
Visualizar nombre de usuario*	Muestra el nombre de usuario que ha iniciado la sesión en la pantalla de inicio.
Visualizar fecha	Muestra la fecha y la hora en la pantalla de inicio.
Seleccionar plantilla	Se puede seleccionar una plantilla para el diseño de la pantalla de inicio de la lista. Se puede ver un ejemplo de la plantilla seleccionada.
Disposición de las teclas de la pantalla	Se muestra el diseño de las teclas en la pantalla de inicio.
Número clave	Seleccione el número de la tecla que desea configurar, en referencia a "Diseño de teclas de pantalla".
Nombre Clave	El nombre de la tecla seleccionada en "Número clave" se puede cambiar (48 caracteres como máximo).
Elemento de vínculo	Especifique la función que desea utilizar en la tecla seleccionada en "Número clave".

* No aparece cuando no está habilitada la autenticación de usuario.



Este ajuste sólo se puede configurar en las páginas Web. No se puede configurar en el panel táctil de la máquina.

Ajuste del patrón de la pantalla

En el panel táctil se pueden seleccionar uno de seis patrones de colores para el patrón de colores.

Se puede ver un ejemplo del patrón seleccionado.

Control de Dispositivos

Ajustes para controlar los dispositivos instalados en la máquina. Pulse la tecla [Control de Dispositivos] y configure los ajustes.

Otras Configuraciones

Modo de Alimentación Original


En los modos de copia, escanear a disco duro y envío de imágenes, es posible configurar los modos de alimentación predeterminados siguientes. Si un modo se utiliza con frecuencia, podrá ahorrarse seleccionarlo entre los modos especiales cada vez que necesite utilizarlo.

- Original Tam. Mixto (misma anchura/anchura diferente)
- Modo de Escaneo Lento

Ajuste de Posición Del Encuadernador

(Cuando está instalado un finalizador encuadernador)

Si está instalado el finalizador encuadernador, este ajuste sirve para ajustar la posición del grapado (plegado) de la función de grapado de folletos. El valor puede ajustarse en incrementos de 0,25 mm dentro de un margen de $\pm 2,0$ mm a partir de la posición inicial de cada tamaño de papel.

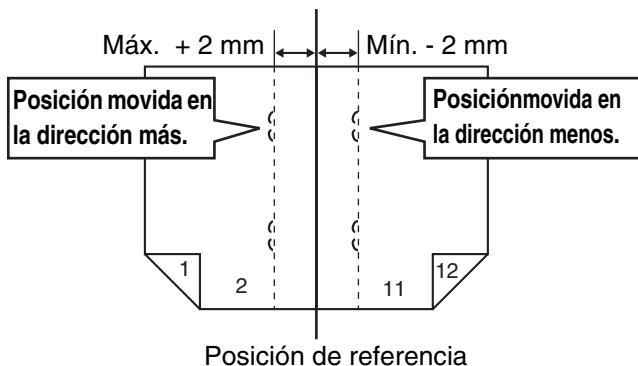

Configuración de Selección de Papel Auto.

Se pueden especificar los tipos de papel* que seleccionará la función Selección de papel automática. Elija uno de los ajustes siguientes:

- Us4
- Papel normal y reciclado
- Reciclar Papel

La función Selección de Papel Automática no configurará ningún tipo de papel diferente de los especificados mediante este ajuste.

* Tipo de papel definido para cada bandeja con "Config.Band. de Papel" (página 16) en la configuración del sistema (general).

Conf. de la Conexión Tándem

Cuando se utilizan dos máquinas como impresoras de red con el protocolo TCP/IP, utilice este ajuste para configurar el número de puerto y la dirección IP de la máquina que se utiliza como máquina secundaria en tandem.

Desactivar modo de máquina principal

Para prohibir la transmisión en tandem, habilite este ajuste. (Normalmente, no es necesario habilitar este ajuste).

Desactivar modo de máquina secundaria

Para prohibir la recepción en tandem, habilite este ajuste. (Normalmente, no es necesario habilitar este ajuste).

- El ajuste predeterminado de fábrica para el número de puerto es [50001]. A menos que este ajuste presente problemas, no cambie el número de puerto.
- Para usar la función tandem mientras está habilitada la autenticación de usuario, debe utilizar el mismo nombre de inicio de sesión y contraseña en las máquinas principal y secundaria. Si no se utiliza el mismo nombre de inicio de sesión y contraseña, el recuento de páginas no se agregará al contador de usuario adecuado o sólo podrá imprimir la máquina principal.

Detección estánd. en modo color auto

Cuando el modo de color se define en automático en el modo de copia, el punto de discriminación para detectar si los originales son en color o en blanco y negro puede definirse en uno de los 5 niveles disponibles. Para facilitar la detección de un original en blanco y negro, configure el ajuste en [Blanco y negro]. Para facilitar la detección de un original en color, configure el ajuste en [Color].

Cambio automático bandejas finalizador

Si el número de hojas en la bandeja del finalizador superior llega a su límite, la salida cambiará automáticamente a la bandeja inferior.

Ajuste de Registro

Si los colores están desplazados en la superficie impresa cuando se realiza una impresión en color, se pueden ajustar las posiciones de los colores. Para realizar este ajuste, pulse la tecla [Auto Ajuste]. Aparecerá un mensaje. Pulse la tecla [Ejecute].

Optimización de un disco duro

Esta función optimiza el disco duro de la máquina mediante la desfragmentación de los datos. Si hay un trabajo en marcha, aparecerá un mensaje y la optimización no comenzará hasta que no termine el trabajo. Durante la optimización, no son posibles las operaciones siguientes:

- Acceso a Internet, recepción de datos impresos
- Uso de teclas del panel de funcionamiento
- Apagado de la máquina con el interruptor principal de encendido.
- Desconexión automática

Una vez finalizada la optimización, la máquina volverá a iniciarse.



Cuando la función de archivo de documentos se usa con frecuencia y la salida de los archivos parece algo lenta, la optimización del disco duro puede mejorar el rendimiento.

Borrar Todos los Datos del Registro de Trabajos

Se utiliza para borrar todo el registro de trabajo. (Normalmente, no es necesario utilizar esta función). Se conserva un archivo de registro con todos los trabajos ejecutados en la máquina. El registro de trabajo puede usarse para analizar el uso general de la máquina. Se puede escribir el registro del trabajo en un ordenador en formato CSV utilizando un explorador Web.

Configuración detector de Tamaño Original

La función de detección del tamaño original puede seleccionar uno de los cinco grupos de tamaños estándar mostrados más abajo.

Opciones	Tamaños de original detectables	
	Cristal de exposición	Bandeja de alimentación de documentos (alimentador automático de documentos)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17" 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17" 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
Inch-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Inch-2	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3

Cancel. detec. en cristal documentos

La detección del tamaño del original en el cristal de documentos se puede deshabilitar. Cuando se hace esto, todos los originales colocados en el cristal de documentos se tratan como originales de tamaño especial.

Desactivación de Dispositivos

Utilice estos ajustes cuando un dispositivo periférico de la máquina falle o cuando desee deshabilitarlo temporalmente.

Desactivación de alimentador documentos

Utilice esta configuración para evitar el uso del alimentador automático de documentos, como cuando presenta fallos de funcionamiento. (Una vez habilitada esta configuración, todavía pueden realizarse operaciones de escaneado con el cristal de documentos.)

Desactivación de impresión dúplex

Se utiliza para desactivar la impresión a dos caras, si se produce algún problema con el módulo dúplex.

Desactivar casete de gran capacidad

(Cuando está instalado un bandeja de gran capacidad.)

Este ajuste se utiliza para prohibir el uso del bandeja de gran capacidad, en caso de un fallo de funcionamiento de este elemento.

Desact. Conf. de Bandeja

Este ajuste se utiliza para restringir las configuraciones de la bandeja (excepto de la bandeja manual).

Desactivar finalizador

(Cuando se instala un finalizador o un finalizador encuadrador.)

Este ajuste sirve para para desactivar el finalizador o el finalizador encuadrador en caso de producirse algún problema con la máquina.

Desactivar insertador

(Cuando está instalado un insertador.)

Este ajuste se utiliza para prohibir el uso del insertador, en caso de un fallo de funcionamiento de este elemento.

Desactivar Desplazamiento

(Cuando se instala un finalizador o un finalizador encuadrador.)

Este ajuste se emplea para desactivar la función de desplazamiento.

Desactivación de grapado

(Cuando se instala un finalizador o un finalizador encuadrador.)

Este ajuste sirve para prohibir el grapado, en caso de que se produzca algún problema con el finalizador o el finalizador encuadrador.

Desactivar perforadora

(Cuando está instalado un módulo de perforación.)

Este ajuste sirve para prohibir la perforación, en caso de que se produzca algún problema con el finalizador o el finalizador encuadrador.

Desactivar el Modo Color

(Cuando se ha producido un problema relacionado con el color.)

Cuando existen problemas relacionados con el color y no se puede imprimir, es posible prohibir temporalmente el uso de este. Estará disponible la impresión en blanco y negro.



Esta función sólo debe usarse con carácter de emergencia. Una vez activado este ajuste, sólo el servicio técnico podrá cancelarlo. Póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor o con el representante de servicio autorizado más próximo para que un técnico cancele el ajuste y solucione el problema relacionado con el color.

Ajustes del control de fusión

Se utiliza para definir el peso del papel de 60 a 105 g/m² (de 16 a 28 lbs.) para controlar la temperatura de fusión por el peso del papel.



Para hacer que este ajuste sea efectivo, pulse la tecla [ENCENDIDO] () para apagar la máquina, espere un momento y, a continuación, pulse de nuevo la tecla [ENCENDIDO] () para encenderla.

Copiar Configuración de Función

Los ajustes siguientes están relacionados con la función de copia. Pulse la tecla [Copiar Configuración de Función] para configurar los ajustes.

Los ajustes predeterminados seleccionados aquí serán válidos para todas las funciones de la máquina (no sólo para la función de copia).

Configuración de Estado Inicial

Los ajustes de la copiadora se reinician al encender la tecla [ENCENDIDO] (), al pulsar la tecla [BORRAR TODO] () o cuando transcurre el intervalo de borrado automático. Estos ajustes se emplean para cambiar la configuración predeterminada del modo de copia.

Pueden cambiarse los ajustes siguientes:

Elemento	Descripción
Modo Color	Defina la configuración del modo de color predeterminado.
Bandeja de papel	Especifique la bandeja de papel seleccionada de forma predeterminada.
Tipo de Exposición	Configure los ajustes del modo de exposición.
Tasa de Copia	Especifique el ratio de copia seleccionado de forma predeterminada.
Copia A Doble Cara	Configure los ajustes de modo de doble cara seleccionado de forma predeterminada. Si se utiliza este ajuste para cambiar la configuración predeterminada de la función dúplex a un valor distinto de "1 cara a 1 cara" y falla dicha función, o no funciona bien el alimentador de documentos, el ajuste volverá a ser "1 cara a 1 cara".
Salida	Defina el método de la salida impresa y la bandeja de salida seleccionada de forma predeterminada.
Volver a los Predeterminados	Devuelve todos los elementos a los ajustes predeterminados de fábrica.

Otras Configuraciones

Ajuste de Exposición de Copia

Se utiliza para ajustar el nivel de exposición, en el caso de usarse [Auto.] para la exposición de copia.

Color

Se utiliza para definir el nivel de exposición de copia en el modo de color para el cristal de documentos y para el alimentador automático de documentos.

Blanco y Negro

Se utiliza para definir el nivel de exposición de copia en el modo de blanco y negro para el cristal de documentos y para el alimentador automático de documentos.

Configuración de Copia de Rotación

Cuando el original y el papel están colocados en distintas orientaciones, esta función gira la imagen automáticamente 90 grados para facilitar el copiado correcto del papel.



- La rotación de la imagen sólo se realiza cuando está habilitado la selección automática de papel o la selección automática del porcentaje.
- El ajuste de la copia de rotación debe estar habilitado al copiar un original de tamaño A5 (5-1/2" x 8-1/2") en un papel de tamaño A5R (5-1/2" x 8-1/2"R).

Añadir o cambiar prefijados extra

Pueden añadirse dos porcentajes prefijados de ampliación (de 101% a 400%) y dos porcentajes prefijados de reducción (de 25% a 99%). Los porcentajes prefijados añadidos también pueden modificarse.



No es posible cambiar valores prefijados distintos de los agregados.

Límite máximo de copias seleccionado

Se utiliza para fijar el número máximo de copias que pueden introducirse (copias realizadas de manera continua). Puede introducir cualquier número de 1 a 999.

Ajuste del desplazamiento de Margen Inicial

Se utiliza para definir el desplazamiento de margen predeterminado. Especifique un valor de 0 mm (0") a 20 mm (1") en intervalos de 1 mm (1/8") para el anverso y el reverso.

Ajuste del Ancho de Borrado

Se utiliza para definir el ancho de borrado predeterminado para la copia de borrado. Especifique un valor de 0 mm (0") a 20 mm (1") en intervalos de 1 mm (1/8") para el borrado de bordes y el borrado del centro.

Ajustes Perforación de Tarjeta

Se utiliza para establecer el tamaño original predeterminado para la función de perforación de tarjeta.

Es posible configurar las dimensiones X (horizontal) e Y (vertical) del original de 25 mm (1") a 210 mm (8-1/2") en intervalos de 1 mm (1/8").

Ajustar a la página

Habilite este ajuste para hacer que la tecla [Ajustar a la página] aparezca siempre en la pantalla de perforación de tarjeta.


Encuadernado Automático

(Cuando está instalado un finalizador encuadrador)

Esta función sirve para que se produzca el encuadernado con grapas automáticamente cuando se utiliza la función de copia de folletos.

Ajuste de Copia de Pestaña Inicial

Esta función se utiliza para fijar la anchura predeterminada del desplazamiento de la imagen (anchura de la pestaña) para la copia con pestañas. El ajuste predeterminado puede establecerse entre 0 mm (0") y 20 mm (5/8") en intervalos de 1 mm (1/8").

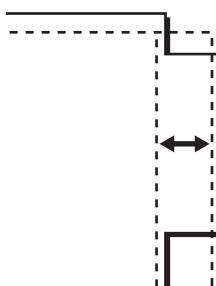

Desactivación del cambio de programas de trabajo

Se utiliza para impedir la eliminación y la modificación de los ajustes de copia almacenados en programas de trabajo.

Desactivación de bandeja manual en copia dúplex

Sirve para impedir el uso de la bandeja manual al hacer copias a dos caras.

La bandeja manual suele usarse para introducir hojas de etiquetas, transparencias y otros papeles especiales en los que no pueden hacerse copias a dos caras. Si una hoja de uno de esos papeles especiales llega al dispositivo de inversión, puede producirse un atasco o un daño en el equipo. Si usa con frecuencia papeles que no pueden usarse para copias a dos caras, es recomendable que active este ajuste.

Desactivar selección automática de papel

Este ajuste se emplea para desactivar la función de selección automática del papel.

Si está activado, no se producirá la selección del papel que tenga el mismo tamaño que el original del cristal de documentos.

Conf. de Selección Automática de la Bandeja que Suministra el Papel

Si está seleccionado este ajuste y se carga papel en una bandeja mientras la máquina se encuentra en estado de espera o en modo de copia, esa bandeja queda seleccionada automáticamente.

Modo Escaneo B/N 600 ppp x 600 ppp para el Alimentador de Documentos

Es posible cambiar la resolución para las copias en blanco y negro usando el alimentador automático de documentos, entre 600 x 300 ppp a 600 x 600 ppp (modo de alta calidad).

Si se emplea el modo de alta calidad, las líneas delgadas y la impresión fina se reproduce con mayor claridad, aunque disminuye la velocidad de escaneado.



Si no está seleccionado el modo de alta calidad, deben cumplirse las condiciones siguientes para escanear a 600 x 300 ppp y lograr la velocidad más rápida.

- El porcentaje de copia debe definirse en 100%.
 - No seleccione un modo especial que vaya a cambiar la relación.
 - No debe estar activado [Copia de Copia].
 - No copie en blanco y negro con la tecla [INICIO COLOR] (●○○●○●).

Escaneo Rápido en B/N desde el Cristal del Escáner

Es posible cambiar la resolución para las copias en blanco y negro usando el cristal de documentos, entre 600 x 600 ppp a 600 x 300 ppp (modo de alta velocidad).

Si se elige el modo de alta velocidad, la primera copia será más rápida, sin embargo, la imagen no será tan clara.



Cuando se selecciona el modo de alta velocidad, deberán cumplirse las siguientes condiciones para poder escanear a 600 x 300 ppp y obtener la velocidad máxima.

- El porcentaje de copia debe definirse en 100%.
 - No seleccione un modo especial que vaya a cambiar la relación.
 - No debe estar activado [Copia de Copia].
 - No copie en blanco y negro con la tecla [INICIO COLOR] (○●○●).

Ajustes de Color

Pueden configurarse los ajustes de color siguientes:

Ajuste de Balance de Color Inicial

Los valores de balance de color obtenidos mediante "Balance de Color" en los modos especiales pueden memorizarse en un programa (de 1 a 48) y recuperarse y memorizarse como ajuste inicial de balance de color inicial*. Utilice esta función cuando desee utilizar de manera repetitiva un ajuste de balance de color para un color favorito o para correcciones cuando se produce un cambio en dicho balance.

* Valores predefinidos mostrados al seleccionar "Balance de Color" en los modos especiales.


Volver a los Predeterminados

Devuelve los valores de balance de color memorizados a los valores predeterminados de fábrica (todos los valores de balance de color están en "0" para los 8 niveles de cada).

Auto Color Calibration

Se utiliza para realizar la corrección automática cuando el color está desactivado en las copias en color. La máquina imprime una página de medidas, que se escanea, y el color se corrige automáticamente.

Después de pulsar la tecla [Ejecute] e imprimirse una página de medidas, aparecerá un mensaje solicitándole una calibración automática. Coloque la página de medidas en el cristal de exposición según se muestra a continuación (para que la línea fina del borde del papel quede a la izquierda).

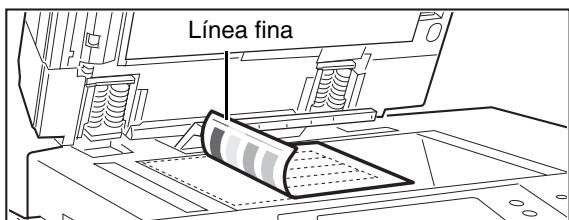

Coloque papel de la copia (unas cinco hojas) que sea del mismo tamaño que la página de medidas sobre dicha página, y cierre suavemente el alimentador de documentos y pulse la tecla [Ejecute].



- Antes de llevar a cabo la calibración de color automática, compruebe si es correcto el ajuste del registro. Si no es correcto, realice "[Ajuste de Registro](#)" (página 62).
- Si el color sigue estando desajustado después de efectuar la calibración, la repetición de esta calibración puede mejorar el color.

Ajustes de Red

A continuación se describen los ajustes de la red. Pulse la tecla [Configuración de Red] para configurar los ajustes.



Cuando haya cambiado estos ajustes, debe salir de la configuración del sistema, apagar la tecla [ENCENDIDO] (), esperar unos instantes y pulsar de nuevo la tecla [ENCENDIDO] (), para que los ajustes predeterminados de fábrica entren en vigor.

Configuración dirección IP

Si va a usar la máquina en una red TCP/IP, utilice este ajuste para configurar la dirección IP de la máquina.

A continuación se muestran los ajustes.

Dirección IP

Introduzca la dirección IP de la máquina.

Máscara de subred IP

Introduzca la máscara de subred IP.

Pasarela IP

Introduzca la dirección de la pasarela IP.

DHCP

Utilice este ajuste para hacer que la dirección IP se obtenga automáticamente utilizando DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host). Cuando está habilitado, no es necesario introducir manualmente una dirección IP.



- Si la máquina se va a utilizar en una red TCP/IP, asegúrese de habilitar "Habilitar TCP/IP" a continuación.
- Si se usa DHCP, la dirección IP asignada a la máquina puede cambiar automáticamente. Si la dirección IP cambia, no será posible la impresión.

Habilitar TCP/IP

Para usar la máquina en una red TCP/IP, este ajuste debe estar activado. La dirección IP de la máquina debe configurarse también usando "Configuración dirección IP".

Habilitar NetWare

Para usar la máquina en una red NetWare, este ajuste debe estar activado.

Habilitar EtherTalk

Para usar la máquina en una red EtherTalk, este ajuste debe estar activado.

Habilitar NetBEUI

Para usar la máquina en una red NetBEUI, este ajuste debe estar activado.

Restablecer NIC

Devuelve todos la "Configuración de Red" a los ajustes predeterminados de fábrica.

Comando Ping

Utilice esta función para comprobar si la máquina puede comunicarse con un ordenador de la red.

Indique la dirección IP del ordenador que desee y pulse la tecla [Ejecute]. Aparecerá un mensaje para indicar si ha habido respuesta del ordenador.

Ajustes de Impresora

Se pueden configurar los ajustes relacionados con la función de impresora. Pulse la tecla [Ajustes Impresora] para configurar los ajustes.

Ajustes Predeterminados

A continuación se describen los ajustes de estado de la impresora.

Prohibir Impresión de Página de Aviso

Este ajuste sirve para desactivar la impresión de páginas de aviso.

Prohibir Impresión de Página de Prueba

Este ajuste sirve para desactivar la impresión de páginas de prueba. Si este ajuste está activado, no podrá usar la opción "Imprimir Página de Prueba" de la configuración del sistema para imprimir páginas de prueba.

Cambio Auto. de Tamaño A4/Carta

Al imprimir una imagen del tamaño de A4 (carta), este ajuste permite utilizar papel de tamaño carta (A4), si no se ha cargado papel de tamaño de A4 (carta).

Nivel densidad de impresión

Este ajuste aclara u oscurece la densidad de impresión en imágenes en color y en blanco y negro. La densidad de impresión puede ajustarse en cinco niveles.

Aj. de bandeja bypass

Activ. tamaño de pap. detect. en Band. bypass

Se utiliza para prohibir la impresión cuando el tamaño de papel especificado para un trabajo de impresión difiere del tamaño de papel insertado en la bandeja manual.

Activar tipo de pap. detect. en Band. bypass

Se utiliza para prohibir la impresión cuando el tipo de papel especificado para un trabajo de impresión difiere del tipo de papel insertado en la bandeja manual.

Excluir la Bandeja Bypass de la Selecc. de Auto

Papel

Cuando se selecciona [Auto.] para el tipo de papel, la bandeja manual puede excluirse de las bandejas que están disponibles para selección. Esto es recomendable cuando el papel especial suele colocarse en la bandeja manual.

Gestión de la Cola de impresión


Cuando esta función está habilitada, los trabajos de impresión recibidos se muestran en la cola de almacenamiento de la pantalla de estado de los trabajos. Los trabajos se desplazan a la cola de trabajos una vez que la máquina los ha analizado. En la cola de almacenamiento pueden aparecer varios trabajos que todavía no han sido analizados.

Cuando esta función está deshabilitada, los trabajos de impresión recibidos se muestran en la cola de trabajos y no en la cola de almacenamiento. Sin embargo, cuando se imprime un archivo PDF cifrado, el trabajo aparece en la cola de almacenamiento.

Auto Color Calibration

Se utiliza para realizar la corrección automática cuando el color está desactivado en las impresiones en color. La máquina imprime una página de medidas, que se escanea, y el color se corrige automáticamente.

Después de pulsar la tecla [Ejecute] e imprimirse una página de medidas, aparecerá un mensaje solicitándole una calibración automática. Coloque la página de medidas en el cristal de exposición según se muestra a continuación (para que la línea fina del borde del papel quede a la izquierda).

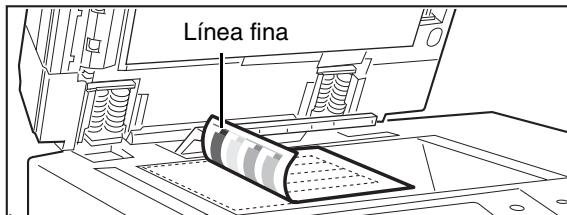

Coloque papel de la copia (unas cinco hojas) que sea del mismo tamaño que la página de medidas sobre dicha página, y cierre suavemente el alimentador de documentos y pulse la tecla [Ejecute].



- Antes de llevar a cabo la calibración de color automática, compruebe si es correcto el ajuste del registro. Si no es correcto, realice "[Ajuste de Registro](#)" (página 62).
- Si el color sigue estando desajustado después de efectuar la calibración, la repetición de esta calibración puede mejorar el color.

Configuración Envío Imágenes

Se pueden configurar los ajustes relacionados con la función de envío de imagen (escaneo, Internet-Fax, etc.). Pulse la tecla [Configuración Envío Imágenes] para configurar los ajustes.



Para conocer las explicaciones de los ajustes relacionados con la función de fax, consulte "[4. CONFIGURACIONES DEL SISTEMA PARA FAX](#)" (página 93).

Configuración de Operaciones

Los ajustes de las siguientes operaciones se aplican a todas las funciones de envío de imagen.

Otras Configuraciones

Configuración Predeterminada Del Display

Puede seleccionar una de los 6 tipos de pantalla iniciales para la pantalla inicial que aparece al pulsar la tecla [ENVIAR IMAGEN] o cuando se pulsa la tecla [BORRAR TODO] (CA) en el modo de envío de imagen.

- Libreta de direcciones (ABC)
- Libreta de Direcciones (Usuario)
- Digitalizar
- Internet-Fax
- En. fax
- Entrada Datos

Mantenga la conf. un momento después de finalizar el escaneo

Utilice este ajuste para mantener los ajustes después de terminar un escaneado (hasta que se active el Modo de borrado automático).

Conmuta automáticamente la pantalla a modo copia

Habilite este ajuste para hacer que la pantalla cambie automáticamente al modo de copia si no se realiza ninguna acción en el modo de envío de imagen durante 20 segundos.

Configuración de Resolución Inicial

Dispone de los ajustes siguientes para las resoluciones predeterminadas de los modos de escáner, Internet fax e fax.

Escanear: 100X100 ppp, 200X200 ppp, 300X300 ppp,
400X400 ppp, 600X600 ppp

Internet-Fax: 200X100 ppp
200X200 ppp
200X400 ppp
400X400 ppp
600X600 ppp



Fax: Estándar

Fino
Superfino
Ultrafino



Aplicar resolución estab. al guardar

Cuando se utiliza una imagen memorizada mediante el archivo de documentos, se aplica el ajuste de resolución memorizado con la imagen.

Ajustes de Exposición Predeterminados

Se utiliza para establecer el ajuste de exposición predeterminado para escanear un documento en el modo de envío de imágenes. Seleccione [Auto.] o [Manual]. Cuando se selecciona [Manual], la exposición se puede definir en uno de 5 niveles.

Tipo de Imagen Original Predeterminada

Seleccione el tipo de original antes de habilitar la transmisión a una resolución adecuada para el original (sólo en modo de escaneo y memoria USB).

A continuación se muestran los ajustes.

- Texto/Foto impr.
- Texto/Foto
- Texto
- Fotografía*
- Fotografía Impresa*
- Mapa*

* No aparece si la exposición se ha definido como [Auto.].

Reducción Muaré

Reduce el efecto muaré (patrón de líneas) que se produce cuando se escanea material impreso (sólo en modo de escaneo y memoria USB).

Entre la clave de direc. en configuración relé

Este ajuste sirve para solicitar que se pulse la tecla [Sig. Dirección] antes de indicar la siguiente dirección al efectuar una retransmisión.

Si se activa este ajuste, no podrá omitirse la tecla [Sig. Dirección], aunque la siguiente dirección se introduzca mediante una tecla de acceso directo.

Si un usuario trata de escribir la nueva dirección sin pulsar la tecla [Sig. Dirección], sonará una doble señal, y la entrada será rechazada.

Sonido de Escaneado Completo

Seleccione el sonido que se oirá al finalizar el escaneo.

Conf. Núm. Mostr. de Claves Nombre de Archivo/Asunto/Cuerpo

Este ajuste se emplea para seleccionar el número de teclas de nombres de archivos y asunto que se muestran en pantalla. El número de teclas puede definirse como 6, 12 o 18.

Conf. del Número de Teclas de Direc. Directas Mostradas

Seleccione 5, 10 o 15 para el número de teclas de una pulsación que aparecen en la pantalla de la libreta de direcciones.

Desactivar apagado de la pantalla

Este ajuste sirve para impedir cambios en el orden de la pantalla (orden de número de búsqueda, ascendente, descendente) de la libreta de direcciones.

Cuando este ajuste está activado, al tocar una ficha de la pantalla de la libreta de direcciones, no cambiará el orden visualizado. El orden visualizado permanecerá fijo según el orden efectivo cuando se habilitó este ajuste.

Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos

Esta función conserva en la memoria los faxes recibidos y los faxes por Internet, sin imprimirllos. Los faxes pueden imprimirse introduciendo una contraseña (ajuste predeterminado: 0000) con las teclas numéricas.

Contraseña

Cuando [Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos] y [Cambiar contraseña] están habilitados, se puede cambiar la contraseña (numd e 4 dígitos).

Cambiar contraseña

Habilite este ajuste para permitir el cambio de contraseña.



Estos ajustes sólo se pueden configurar cuando no se reciben datos en la memoria de la máquina (excluidos los datos de un buzón de memoria de retransmisión o confidencial).

Desactivar el Registro

Se utiliza para bloquear el almacenamiento de destinos. El almacenamiento desde la máquina, desde la página Web y desde un ordenador pueden bloquearse por separado.

Des. el dest. de reg. del panel de op.

Deshabilita el control de direcciones desde la máquina. Configure un ajuste para cada uno de los elementos siguientes:

- Grupo
- E-mail
- Internet-Fax
- En. fax

Seleccionar TODO: Selecciona todos los elementos.
Borrar Comprobados: Borra todas las selecciones.

Desact. el dest. de reg. de la pág. web

(Cuando se encuentra habilitada la conexión de red.)

Deshabilita el control de direcciones desde las páginas Web.

Configure un ajuste para cada uno de los elementos siguientes:

- Grupo
- E-mail
- FTP
- Escritorio
- Carpeta de red
- Internet-Fax
- En. fax

Seleccionar TODO: Selecciona todos los elementos.
Borrar Comprobados: Borra todas las selecciones.

Desactive el Registro Utilizando Network Scanner Tool

(Cuando se encuentra habilitada la conexión de red.)

Deshabilita el control de direcciones desde la herramienta de escáner de red.

Aj.para desact. transmis.

Estas opciones se utilizan para deshabilitar las siguientes operaciones de transmisión.

Des.[reen.]en modo envío imag.

Este ajuste deshabilita la tecla [Reenviar] en la pantalla básica del modo de envío de imágenes.

Desact. selecc. de libreta de dir.

Deshabilita la selección de destinos de la libreta de direcciones.

Configure un ajuste para cada uno de los elementos siguientes:

- Cor.ele.
- FTP
- Escritorio
- Carpeta de red
- Internet-Fax
- En. fax

Seleccionar TODO: Selecciona todos los elementos.

Borrar Comprobados: Borra todas las selecciones.

Desactivar la Entrada Directa

Impide la entrada directa de direcciones.

Configure un ajuste para cada uno de los elementos siguientes:

- E-mail
- Internet-Fax
- En. fax

Seleccionar TODO: Selecciona todos los elementos.

Borrar Comprobados: Borra todas las selecciones.

Desact. transmis. PC-I-Fax

(Cuando está instalado el kit de expansión para Internet fax.)

Impide la transmisión de PC-I-Fax.

Desact. transmis. PC-Fax

(Cuando está instalado el kit de expansión de fax)

Impide la transmisión de PC-Fax.

Conf. del Escaneo

Se pueden configurar los ajustes relacionados con el escaneo.

Otras Configuraciones

Remitente Predeterminado definido

La información memorizada aquí se utiliza si no especifica [Responder A] en los ajustes de envío al realizar Escanear a E-mail.

Nombre Remit.

Introduzca un nombre de remitente predeterminado (20 caracteres como máximo).

Dirección de respuesta

Introduzca una dirección de respuesta predeterminada (64 caracteres como máximo).



Si sólo se memoriza el nombre de remitente, no se utilizará como información de remitente.

Configuración de Formato de Archivo Inicial

Se utiliza para establecer el formato de archivo predeterminado de los modos Escanear a E-mail y Memoria USB al introducir manualmente una dirección de correo electrónico pulsando la tecla [Entr. Direcc.].

Tipo de Archivo

Blanco y Negro: PDF, Encrip. PDF, TIFF
Color / Escala de grises: PDF, Encrip. PDF, TIFF, JPEG

Modo de Compresión (Ratio de Compresión)

Blanco y Negro: Ninguna, MH(G3), MMR(G4)
Color / Escala de grises: Bajo, Medio, Alto

Páginas específicas por archivo

Cuando se escanean varias páginas, se utiliza para generar un archivo independiente para cada página escaneada (o un número especificado de páginas). Cuando este ajuste está habilitado, se puede especificar el número de páginas por archivo.



Cuando se selecciona [JPEG] como tipo de archivo, la opción [Páginas específicas por archivo] no puede seleccionarse.

Modo de compresión en retransmisión

Se utiliza para definir el modo de compresión para la retransmisión, usando Escanear a E-mail o Internet fax. El modo de compresión que se defina aquí se utilizará para todos los destinos, con independencia de los ajustes de modo de compresión de cada uno.

Blanco y Negro

MH(G3), MMR(G4)

Color / Escala de grises

Bajo, Medio, Alto

Establecer un número máximo de datos de envío(E-Mail)

Para evitar la transmisión de imágenes demasiado grandes por Escanear a E-mail, es posible definir un límite de tamaño de archivo entre 1 MB y 10 MB en incrementos de 1 MB. Si el tamaño total de los archivos de imagen creados al escanear el original sobrepasa ese límite, los archivos de imagen quedarán descartados.

Si no desea establecer un límite, seleccione [Ilimitado].



Este ajuste está vinculado a "Establecer un número máximo de datos de envío(E-Mail)" (página 79) en el ajuste de Envío de Fax Internet.

Tamaño máx.de los datos adjuntos (FTP/Escritorio/Carpeta de red)

Puede definir un límite para el tamaño de archivos que pueden enviarse mediante Escanear a FTP, Escanear a escritorio y Escanear a carpeta de red. Los límites que se pueden seleccionar son 50 MB, 150 MB y 300 MB. Si el tamaño total de los archivos de imagen creados al escanear el original sobrepasa ese límite, los archivos de imagen quedarán descartados.

Si no desea establecer un límite, seleccione [Ilimitado].



Cuando se efectúa una retransmisión que incluye destinos de correo electrónico y de faxes de Internet, se concede prioridad al límite definido en "[Establecer un número máximo de datos de envío\(E-Mail\)](#)" (página 76) .

Conf. Dirección Predeterminada

Puede almacenar una dirección predeterminada que facilitará la transmisión pulsando sencillamente las teclas [INICIO COLOR] (●●●●) o [INICIO BLANCO Y NEGRO] (○●) sin indicar la dirección.



- Si este ajuste está activado, la pantalla inicial cambia a modo de escáner.
- Sólo se puede definir una única dirección predeterminada para Escanear a E-mail, Escanear a FTP, Escanear a escritorio y Escanear a carpeta de red.

Configuración de Bcc

Active Bcc

Habilite este ajuste si desea utilizar la entrega a Bcc. Cuando se habilite este ajuste, la tecla [Bcc] aparecerá en la pantalla de la libreta de direcciones de envío de imagen.

Mostrar la dirección Cco en la pantalla estado de trabajo

Muestra las direcciones Bcc en la pantalla de estado de trabajo y en la ficha de la lista de direcciones.

Desactivar la Función de Escaneo

Se utiliza para desactivar la función Escáner a PC y escáner a memoria USB.

Cuando estos modos están desactivados, se muestran atenuados al cambiar el modo en la pantalla inicial.

Preconf. Firma de Correo

Es posible agregar automáticamente una firma al final del texto de un mensaje de correo electrónico. Esto es útil si una empresa tiene la norma de añadir una determinada firma al final de los mensajes de correo electrónico.

La firma de correo que va a adjuntarse se configura en las páginas Web. Este ajuste sólo activa o desactiva la firma.



Este ajuste está vinculado a "[Preconf. Firma de Correo](#)" (página 79) en el ajuste de Envío de Internet-Fax.

Ajustes de I-Fax



Estos ajustes pueden configurarse si está instalado el kit de expansión para Internet fax.

Ajustes Predeterminados de I-Fax

Estos ajustes se utilizan para definir los valores predeterminados para Internet fax.

Ajustar la Dirección y el Nombre del I-Fax Propio

Se utiliza para configurar el nombre del remitente y la dirección para Internet Fax. El nombre y la dirección del remitente introducido se imprimen en la parte superior de cada página de fax que envíe.

Nombre Remit.

Introduzca un nombre de remitente predeterminado (40 caracteres como máximo).

Direc. Propia

Introduzca una dirección del remitente predeterminada (56 caracteres como máximo).

Impresión activación auto.

Si la tecla [ENCENDIDO] () está "apagada" (con el interruptor de alimentación principal en "encendido"), y se recibe un fax por Internet, esta función pone en marcha la máquina e imprime el fax.

Si esta función está desactivada, los faxes recibidos de Internet no se imprimirán hasta que la tecla [ENCENDIDO] () no esté encendida.

Ajuste de compresión

Se utiliza para definir el modo de compresión para la transmisión de Internet-Fax.

A continuación se muestran los ajustes.

- MH (G3)
- MMR (G4)

Configuración de Volumen de Altavoz

Se utiliza para ajustar el volumen de las señales de recepción de faxes, así como para comunicar señales de error que se oigan a través del altavoz.

Después de comprobar el servidor de correo y recuperar los faxes recibidos, la máquina emite una señal de recepción de fax. Si se recibe un mensaje de correo electrónico con errores en la máquina de destino, se emite una señal de error de comunicación.

Impresión original en el reporte de transacción

Al imprimir un reporte de transacción, esta función se usa para imprimir una parte de la primera página del original transmitido en dicho reporte. Seleccione uno de los ajustes citados a continuación.

- Imprimir Todo El Informe
- Imprimir Sólo Informe de Errores
- Informe No Impreso

Este ajuste no entrará en vigor si "[Informe Transacciones Config. Selección Impresora](#)" se define como "Informe No Impreso".

Informe Transacciones Config. Selección Impresora

Se utiliza para seleccionar si se imprimirá un reporte de transacción o no y, en caso afirmativo, la condición para que se imprima. Seleccione un valor para cada una de las operaciones siguientes:

Envío Sencillo

- Imprimir Todo El Informe
- Imprimir Sólo Informe de Errores
- Informe No Impreso

Retransmitiendo

- Imprimir Todo El Informe
- Imprimir Sólo Informe de Errores
- Informe No Impreso

Recibiendo

- Imprimir Todo El Informe
- Imprimir Sólo Informe de Errores
- Informe No Impreso

Al imprimir un informe de transacción, puede hacer que se imprima una parte de la primera página del original transmitido en dicho informe. Para obtener más información, consulte "[Impresión original en el reporte de transacción](#)".

Informe Actividades Config. Selección Impresora

Se utiliza para almacenar el informe de actividades de envío de imágenes en la memoria de la máquina e imprimirla automáticamente a determinadas horas. El Informe de Actividad de Envío de Imagen puede configurarse para que se imprima automáticamente cada vez que el número de transacciones alcance 200, así como en cualquier momento especificado (solamente una vez al día). (Los ajustes se pueden habilitar simultáneamente.)



- Si sólo ha habilitado el ajuste [Impresión diaria a hora definida] y el número de transacciones registradas supera las 200 antes de la hora especificada, cada nueva transacción borrará la más antigua (la más antigua no se imprimirá).
- También es posible imprimir manualmente el informe de actividad de envío de imagen. Consulte "[Lista de Impr. \(Administrador\)](#)" (página 85) en la configuración del sistema (administrador).

Imprimir Texto Principal Seleccionar Ajuste

Los archivos de imagen adjuntos a faxes de Internet se imprimen de la forma normal. Este ajuste puede activarse para que también se imprima el texto del cuerpo del mensaje de correo electrónico (asunto y mensaje).

Este ajuste es válido también para imprimir el texto del cuerpo de un mensaje de correo electrónico sin archivos adjuntos.



Es posible imprimir un máximo de 5 páginas de texto del mensaje.

Preconf. Firma de Correo

Es posible agregar automáticamente una firma al final del texto de un mensaje de correo electrónico. Esto es útil si una empresa tiene la norma de añadir una determinada firma al final de los mensajes de correo electrónico.

La firma de correo que va a adjuntarse se configura en las páginas Web. Este ajuste sólo activa o desactiva la firma.



Este ajuste está vinculado a "[Preconf. Firma de Correo](#)" (página 77) en la configuración del escaneo.

Ajustes de Envío de I-Fax

A continuación se describen los ajustes de envío de Internet fax.

Fijar Sí/No Informe de Recepción de I-Fax

Esta opción se utiliza para solicitar un informe de recepción cuando se envía un fax de Internet. El informe de recepción se devuelve a la dirección remitente, almacenada en "[Ajustar la Dirección y el Nombre del I-Fax Propio](#)" (página 78).

Fijar Tiempo Espera de Solic. Informe de Recepción de I-Fax

El tiempo que la máquina esperará un informe de recepción de la máquina de destino puede definirse entre 0 minutos y 240 horas en intervalos de 1 minuto.



Este ajuste sólo es efectivo cuando está habilitado "[Fijar Sí/No Informe de Recepción de I-Fax](#)".

Número de reenvíos al recibir un error

El número de intentos de reenvío cuando se recibe un mensaje de error desde un destino de I-Fax puede definirse entre 0 y 15.



Este ajuste sólo es efectivo cuando está habilitado "[Fijar Sí/No Informe de Recepción de I-Fax](#)".

Establecer un número máximo de datos de envío(E-Mail)

Para evitar la transmisión de imágenes demasiado grandes por Internet fax, es posible definir un límite de tamaño de archivo entre 1 MB y 10 MB en incrementos de 1 MB. Si el tamaño total de los archivos de imagen creados al escanear el original sobrepasa ese límite, los archivos de imagen quedarán descartados.

Si no desea establecer un límite, seleccione [Ilimitado].



Este ajuste está vinculado a "[Establecer un número máximo de datos de envío\(E-Mail\)](#)" (página 76) en la configuración del escaneo.

Configuración de Envío de Rotación

Al transmitir una imagen que tenga uno de los tamaños siguientes, esta función realiza un giro de 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. (El ajuste se puede configurar independientemente para cada tamaño.)

A4, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K



Las imágenes de tamaño A4R y 8-1/2" x 11"R no se giran.

Número de página de impresión en receptor

Si la máquina receptora imprime la imagen transmitida, es posible agregar el número de página en la parte superior de cada página impresa.

Ajustes de Recepción de I-Fax

A continuación se describen los ajustes de recepción de Internet fax.

Configuración Reducción de Recepción Auto.

Cuando se recibe un fax que incluye información impresa como el nombre y la dirección del remitente, la imagen recibida es ligeramente mayor que el tamaño estándar. Esta opción se utiliza para reducir automáticamente la imagen de modo que se ajuste al tamaño estándar.



- Si este ajuste está desactivado, se cortarán los bordes de la imagen que superen el tamaño estándar. No obstante, la imagen será más nítida, porque se imprimirá al mismo tamaño que el original.
- Los tamaños estándar son tamaños como A4 y B5 (8-1/2" x 11" y 8-1/2" x 5-1/2").

Configuración de Recepción Duplex

Este ajuste sirve para seleccionar si los faxes recibidos se imprimirán en ambas caras del papel.

Si está activado, y se recibe un fax de más de 2 páginas (deben ser del mismo tamaño), éstas se imprimirán en ambas caras del papel.

Fijar dirección para reenvío de datos

Si la máquina no puede imprimir un fax recibido, éste puede enviarse a otra máquina diferente. Este ajuste sirve para configurar la dirección de la máquina alternativa.

Especifique las direcciones de reenvío (un máximo de 64 caracteres).



No es posible memorizar varias direcciones de reenvío.

Imprimir reducida RX tamaño carta

Este programa no está disponible en Canadá y Filipinas. Si se recibe un fax de tamaño carta reducida, este ajuste reduce el fax al tamaño A4R.



Si está activado este ajuste, los faxes de tamaño A4R también se reducirán.

Reducir RX A3

Este programa solamente puede activarse en Canadá y Filipinas.

Si se recibe un fax de tamaño A3, esta función reduce el fax al tamaño carta W.



Si está habilitado, los faxes de tamaño carta W también se reducirán.

Configuración de tiempo límite para comunicación POP3

El tiempo que la máquina espera hasta detener la recepción cuando no se recibe respuesta desde el servidor de correo (servidor POP3) puede definirse entre 30 y 300 segundos, en incrementos de 30 segundos.

Configuración de Intervalo de Comprobación de Recepción

Se utiliza para especificar el intervalo al que la máquina comprueba automáticamente si se han recibido faxes de Internet en el servidor de correo (POP3). El intervalo puede fijarse entre 0 minutos y 8 horas, en incrementos de 1 minuto.

Si se indica 0 horas y 0 minutos, la máquina no realizará esa comprobación.



La máquina también comprueba si se han recibido faxes de Internet en el servidor de correo (POP3) al encenderla . (Excepto cuando se especifica 0 horas y 0 minutos.)

Conf. de Salida de I-Fax

Define la bandeja de salida para los faxes de Internet recibidos.

Los elementos que aparecen varían en función de la configuración de la máquina.

Ajuste Correo No deseado/Nombre de Dominio

Este ajuste se utiliza para permitir o rechazar la recepción desde determinadas direcciones o dominios.

Elemento	Descripción
Rechazar Recepción	No se permite la recepción de la dirección o el dominio memorizado.
Permitir Recepción	Permite la recepción de la dirección o el dominio memorizado.
Todos No Válidos	Se permite la recepción de cualquier dirección y dominio, independientemente de si se han memorizados direcciones o dominios.
Añadir Nuevo	Utilícelo para agregar una nueva dirección o dominio (hasta un máximo de 50) desde la que se permitirá o rechazará la recepción. Si el primer carácter de la entrada no es "@", el dato se considera una dirección. Si el primer carácter es "@" la entrada se identifica como un dominio. (xxx@xx.xxx.com se considera una dirección y @xx.xxx.com un dominio.) Al memorizar una dirección, sólo se almacena esa dirección. Si especifica un dominio, estará incluyendo todas las direcciones de ese dominio.
Lista de números de registro	Muestra una lista de direcciones y dominios memorizados. Se puede seleccionar una dirección o un dominio de la lista para borrarlo.



Si no hay direcciones de correo no deseado, sólo podrá seleccionar la tecla [Añadir Nuevo].

Ajustes de Archivo Docs.

A continuación se describen los ajustes para el archivo de documentos. Pulse la tecla [Ajustes de Archivo Docs.] y configure los ajustes.

Otras Configuraciones

Ajustes de Modo Predeterminado

Se utiliza para especificar el modo, Compartido o Confidencial, como predeterminado al almacenar un archivo.

Si selecciona [Modo Confidencial], quedará marcada la casilla de verificación [Confidencial] en la pantalla de información de archivo .

Ajuste del Método de Clasificación

Este ajuste se emplea para seleccionar el orden de visualización de los archivos almacenados en las carpetas principal, personalizada y rápida de archivos.

Elija uno de los ajustes siguientes:

- Nombre de Archivo
- Grosor de Línea
- Fecha

Configuración de Autoridad de Administrador

En el caso de archivos y carpetas personalizadas que tengan contraseña, este ajuste sirve para indicar una contraseña de administrador y cancelar y borrar las otras contraseñas.



Este ajuste solo puede emplearse para borrar una contraseña. No sirve para cambiar una contraseña.

Eliminar Todos los Archivos Rápidos

Esta función elimina todos los archivos, salvo los protegidos, de la carpeta Rápida de Archivos.

Eliminar archivos rápidos al encender

Se utiliza para borrar automáticamente todos los archivos de la Carpeta Rápida de Archivos (excepto los archivos protegidos) cuando la tecla [ENCENDIDO] () se enciende.

Conf. del Modo de Color Predet.

Define los ajustes predeterminados para blanco y negro y color cuando se utiliza Escáner a HDD.

A continuación se muestran los ajustes.

Color

Auto, Todo Color, 2 Colores

Blanco y Negro

Mono 2, Escala grises

Ajustes de Exposición Predeterminados

Se pueden configurar los ajustes de exposición predeterminados para el archivo de documentos.

Seleccione [Auto.] o [Manual]. Si selecciona [Manual], defina la exposición en uno de 5 niveles.

Tipo de Imagen Original Predeterminada

Seleccione el tipo de original antes de habilitar el escaneo a una resolución adecuada para el original. A continuación se muestran los ajustes.

- Texto/Foto impr.
- Texto/Foto
- Texto
- Fotografía*
- Fotografía Impresa*
- Mapa*

* No aparece si la exposición se ha definido como [Auto.]

Reducción Muaré

Reduce el efecto muaré (patrón de líneas) que se produce cuando se escanea material impreso.

Conf. de la Resolución Inicial

Se puede seleccionar una de las siguientes resoluciones para la resolución predeterminada de Escáner a HDD.

- 100X100 ppp
- 200X200 ppp
- 300X300 ppp
- 400X400 ppp
- 600X600 ppp

Config. De Ratio de Compresión de Datos de Color

Puede seleccionar [Comp. baja], [Comp. media] o [Comp. alta] para el porcentaje de compresión de archivos en color memorizados al Escanear a disco duro.

Bandeja de Salida Estándar

Este ajuste sirve para seleccionar la bandeja de salida predeterminada para imprimir una archivo memorizado con Escanear a HDD.

Los elementos que aparecen varían en función de la configuración de la máquina.

Sonido de Escaneado Completo

Este ajuste define el volumen de la señal acústica que sonará al finalizar el escaneo. Esta señal también puede desactivarse.

Desactivar sello para reimpresión

Al recuperar e imprimir un archivo almacenado, este ajuste impide seleccionar un ajuste de "Sello" en los modos especiales. Si ya se hubiera seleccionado un ajuste de menú de impresión, no será posible cambiarlo. Esta función sirve para evitar incoherencias en la información impresa, como puede ocurrir con la fecha del archivo original y la fecha en que se recupera y se imprime dicho archivo.

Ajustes de Impresión por Lotes

Cuando se imprimen archivos mediante la impresión por lotes, esta opción permite prohibir la selección de las teclas [Todos] y [Usuario descon.] en la pantalla de selección del usuario.

Trabajo Disponible Para Los Ajustes del Trabajo

El tipo de operación y el modo en que se almacenó el archivo puede impedir o permitir el uso de un archivo almacenado.



Los elementos que aparecen pueden variar, según las funciones que se hayan incorporado a la máquina.

Elemento	Descripción
Imprimir	Para cada modo, seleccione si se permite la impresión de archivos almacenados.
Envío de escan.	Para cada modo, seleccione si se permite el envío de escaneado de archivos almacenados.
Envío de Fax Internet	Para cada modo, seleccione si se permite la transmisión de I-Fax de archivos almacenados.
Envío de Fax	Para cada modo, seleccione si se permite la transmisión de fax de archivos almacenados.

Lista de Impr. (Administrador)

Se utiliza para imprimir listas e informes que sólo usará el administrador de la máquina. Pulse la tecla [Lista de Impr. (Administrador)] para configurar los ajustes.

Lista de Configuraciones de Administrador

Es posible imprimir los ajustes del administrador de los modos siguientes.

- Copia
- Imprimir
- Envío de Imágenes
- Archivo de Documentos
- Configuración de seguridad
- Común
- Lista de Conf. de Todos los Admin.

Informe de Actividades de Envío de Imágenes

Es posible imprimir por separado cada uno de los siguientes informes de actividades de envío de imágenes.

- Informe de Actividad de Envío de Imagen (Digitalizar)
- Informe de Actividad de Envío de Imagen (Internet-Fax)
- Eliminar archivos rápidos al encender.

Recibir Datos / Lista de Reenvío

Se puede imprimir las siguientes listas que muestra los ajustes de recepción y reenvío.

- Lista de Números de Fax Basura
- Lista de Nombres de Correo /Dominio No deseado
- Lista de ruta entrante
- Lista de Admin de doc.

Lista de Configuraciones Web

(Cuando se encuentra habilitada la conexión de red.)

Con esta función se imprime una lista de los ajustes que se configuran en las páginas Web.

Lista de Ajustes Metadatos

(Cuando está instalado el módulo de integración de la aplicación.)

Imprime una lista de juegos de metadatos almacenados en las páginas Web.

Configuración de Seguridad

Los ajustes siguientes están relacionados con la seguridad. Pulse la tecla [Configuración de Seguridad] para configurar los ajustes.

Configurar SSL

Para la transmisión de datos a través de una red se puede utilizar SSL.

SSL es un protocolo que habilita el cifrado de información comunicada a través de una red. El cifrado de los datos posibilita la transmisión y recepción segura de datos importantes.

Puede activarse SSL para los protocolos siguientes:

Puerto de servidor

- HTTPS: aplica el cifrado SSL a la comunicación HTTP.
- IPP-SSL: aplica el cifrado SSL a la comunicación IPP.

Puerto de cliente

- FTPS: aplica el cifrado SSL a la comunicación FTP.
- SMTP-SSL: aplica el cifrado SSL a la comunicación SMTP.
- POP3-SSL: aplica el cifrado SSL a la comunicación POP3.

Nivel de Encriptación

La eficacia del cifrado puede definirse en uno de tres niveles.

Activar/Desactivar Configuraciones

Los ajustes siguientes se utilizan para prohibir el uso de determinadas funciones. Pulse la tecla [Activar/Desactivar Configuraciones] para configurar los ajustes.



Los ajustes de activación y desactivación controlan los mismos parámetros que los ajustes de activación y desactivación de Otras Configuraciones. Los ajustes están vinculados entre sí (el cambio de uno afecta a los demás).

Control de Usuario

Desactivar la impresión por los usuarios no válidos

Se puede impedir la impresión de información que no está almacenada en la máquina por parte de usuarios, como la impresión sin introducir información de usuario válida en el controlador de impresora o la impresión en un archivo en un servidor FTP desde páginas Web.

Configuración de Operaciones

Cancelar Temporizador de Auto Limpieza

Este ajuste se emplea para desactivar el borrado automático.

Desactivar la operación de prioridad de trabajos

Es posible desactivar la función de prioridad de los trabajos. Si se hace, la tecla [Prioridad] no aparecerá en la pantalla de estado de los trabajos.

Deshabilitar la impresión por el bypass

Este ajuste sirve para desactivar la impresión por el bypass (es decir, adelantando a otros trabajos que se hayan detenido* debido a que falta el papel necesario para ellos en las bandejas).

* Esto no incluye los casos en los que se agota el papel durante el trabajo.

Desactivar Repetición Automática Teclas

Este ajuste se emplea para desactivar la función de repetición automática de teclas.

Desactivación del ajuste del reloj

Este ajuste sirve para prohibir el cambio de la fecha y la hora.

Desactivar el modo portadas/inserciones

Este ajuste sirve para impedir el uso de la función portadas/inserciones.

Control de Dispositivos

Desactivación de alimentador documentos

Utilice esta configuración para evitar el uso del alimentador automático de documentos, como cuando presenta fallos de funcionamiento. (Una vez habilitada esta configuración, todavía pueden realizarse operaciones de escaneado con el cristal de documentos.)

Desactivación de impresión dúplex

Se utiliza para desactivar la impresión a dos caras, si se produce algún problema con el módulo dúplex.

Desactivar bandeja de gran capacidad

(Cuando está instalado un bandeja de gran capacidad.) Este ajuste se utiliza para prohibir el uso del casete de gran capacidad, en caso de un fallo de funcionamiento de este elemento.

Desact. Conf. de Bandeja

Este ajuste sirve para prohibir los ajustes de la bandeja.

Desactivar finalizador

(Cuando se instala un finalizador o un finalizador encuadrador.)

Este ajuste sirve para para desactivar el finalizador o el finalizador encuadrador en caso de producirse algún problema con la máquina.

Desactivar insertador

(Cuando está instalado un insertador)

Este ajuste se utiliza para prohibir el uso del insertador, en caso de un fallo de funcionamiento de este elemento.

Desactivar Desplazamiento

(Cuando se instala un finalizador o un finalizador encuadrador.)

Este ajuste se emplea para desactivar la función de desplazamiento.

Desactivación de grapado

(Cuando se instala un finalizador o un finalizador encuadrador.)

Este ajuste sirve para prohibir el grapado, en caso de que se produzca algún problema con el finalizador o el finalizador encuadrador.

Desactivar perforadora

(Cuando está instalado un módulo de perforación.)

Este ajuste sirve para prohibir la perforación, en caso de que se produzca algún problema con el finalizador o el finalizador encuadrador.

Desactivar el Modo Color

(Cuando se ha producido un problema relacionado con el color.)

Cuando existen problemas relacionados con el color y no se puede imprimir, es posible prohibir temporalmente el uso de este. Estará disponible la impresión en blanco y negro.



Esta función sólo debe usarse con carácter de emergencia. Una vez activado este ajuste, sólo el servicio técnico podrá cancelarlo. Póngase en contacto enseguida con su distribuidor o con el representante de servicio autorizado más próximo para que un técnico cancele el ajuste y solucione el problema relacionado con el color.

Desactivar modo de máquina principal

Prohíbe el uso de la máquina como máquina principal en la impresión en tándem.

(este ajuste no suele ser necesario).

Desactivar modo de máquina secundaria

Prohíbe el uso de la máquina como máquina secundaria en la impresión en tándem.

(este ajuste no suele ser necesario).

Copiar Configuración de Función

Desactivación del cambio de programas de trabajo

Se utiliza para impedir la eliminación y la modificación de los ajustes de copia almacenados en programas de trabajo.

Desactivación de bandeja manual en copia dúplex

Sirve para impedir el uso de la bandeja manual al hacer copias a dos caras.

La bandeja manual suele usarse para introducir hojas de etiquetas, transparencias y otros papeles especiales en los que no pueden hacerse copias a dos caras. Si una hoja de uno de esos papeles especiales llega al dispositivo de inversión, puede producirse un atasco o un daño en el equipo. Si usa con frecuencia papeles que no pueden usarse para copias a dos caras, es recomendable que active este ajuste.

Desactivar selección automática de papel

Este ajuste se emplea para desactivar la función de selección automática del papel.

Si está activado, no se producirá la selección del papel que tenga el mismo tamaño que el original del cristal de documentos.

Ajustes de Impresora

Prohibir Impresión de Página de Aviso

Este ajuste sirve para desactivar la impresión de páginas de aviso.

Prohibir Impresión de Página de Prueba

Este ajuste sirve para desactivar la impresión de páginas de prueba. Si este ajuste está activado, no podrá usar la opción "Imprimir Página de Prueba" de la configuración del sistema para imprimir páginas de prueba.

Excluir la Bandeja Bypass de la Selecc. de Auto Papel

Cuando se selecciona [Auto.] para el tipo de papel, la bandeja manual puede excluirse de las bandejas que están disponibles para selección. Esto es recomendable cuando el papel especial suele colocarse en la bandeja manual.

Conf. de Envío de Imágenes

Otra desactivación

Desactivar apagado de la pantalla

Este ajuste sirve para impedir cambios en el orden de la pantalla (orden de número de búsqueda, ascendente, descendente) de la libreta de direcciones.

Si este ajuste está activado, al tocar una ficha de la pantalla de la libreta de direcciones, no cambiará el orden visualizado. El orden de visualización seleccionado en ese momento será el que se aplique cuando esté activada esta opción.

Desactivar la Función de Escaneo

Se utiliza para desactivar la función Escáner a PC y escáner a memoria USB.

Cuando estos modos están desactivados, se muestran atenuados al cambiar el modo en la pantalla inicial.

Desactivar el Registro

Des. el dest. de reg. del panel de op.

Deshabilita el control de direcciones desde la máquina. Configure un ajuste para cada uno de los elementos siguientes:

- Grupo
- Cor.ele.
- Internet-Fax
- En. fax

Seleccionar TODO: Selecciona todos los elementos.

Borrar Comprobados: Borra todas las selecciones.

Desact. el dest. de reg. de la pág. web

(Cuando se encuentra habilitada la conexión de red.)
Deshabilita el control de direcciones desde las páginas Web.

Configure un ajuste para cada uno de los elementos siguientes:

- Grupo
- Cor.ele.
- FTP
- Escritorio
- Carpeta de red
- Internet-Fax
- En. fax

Seleccionar TODO: Selecciona todos los elementos.

Borrar Comprobados: Borra todas las selecciones.

Desactive el Registro Utilizando Network Scanner Tool

(Cuando se encuentra habilitada la conexión de red.)
Deshabilita el control de direcciones desde la herramienta de escáner de red.

Aj.para desact. transmis.

Estas opciones se utilizan para deshabilitar las siguientes operaciones de transmisión.

Des.[reen.]en modo envío imag.

Este ajuste deshabilita la tecla [Reenviar] en la pantalla básica del modo de envío de imágenes.

Desact. selecc. de libreta de dir.

Deshabilita la selección de destinos de la libreta de direcciones.

Configure un ajuste para cada uno de los elementos siguientes:

- E-mail
- FTP
- Escritorio
- Carpeta de red
- Internet-Fax
- En. fax

Seleccionar TODO: Selecciona todos los elementos.

Borrar Comprobados: Borra todas las selecciones.

Desactivar la Entrada Directa

Impide la entrada directa de direcciones.

Configure un ajuste para cada uno de los elementos siguientes:

- E-mail
- Internet-Fax
- En. fax

Seleccionar TODO: Selecciona todos los elementos.

Borrar Comprobados: Borra todas las selecciones.

Desact. transmis. PC-I-Fax

(Cuando está instalado el kit de expansión para Internet fax.)

Impide la transmisión de PC-I-Fax.

Desact. transmis. PC-Fax

(Cuando está instalado el kit de expansión de facsimil.)

Impide la transmisión de PC-Fax.

Ajustes de Archivo Docs.

Desactivar sello para reimpresión

Al recuperar e imprimir un archivo almacenado, este ajuste impide seleccionar un ajuste de "Sello" en los modos especiales. Si ya se hubiera seleccionado un ajuste de menú de impresión, no será posible cambiarlo. Esta función sirve para evitar incoherencias en la información impresa, como puede ocurrir con la fecha del archivo original y la fecha en que se recupera y se imprime dicho archivo.

Ajustes de Impresión por Lotes

Cuando se imprimen archivos mediante la impresión por lotes, esta opción permite prohibir la selección de las teclas [Todos] y [Usuario descon.] en la pantalla de selección del usuario.

Cambiar contraseña de administrador

Este ajuste se utiliza para cambiar la contraseña del administrador. Pulse la tecla [Cambiar la Contraseña de Administrador] para cambiar la contraseña.

Cuando cambie la contraseña, asegúrese de recordar la nueva.

Es recomendable cambiar periódicamente la contraseña del administrador.

Contraseña

Escriba la nueva contraseña de administrador (entre 5 y 32 caracteres).

Contraseña (confirmación)

Introduzca la nueva contraseña otra vez para confirmarla.



La contraseña de administrador predeterminada de fábrica figura en el apartado "INFORMACIÓN PARA EL ADMINISTRADOR DE LA MÁQUINA" de la Guía de seguridad.

Clave de Producto

A continuación se explica el procedimiento para especificar las claves del producto de los kits de expansión. Pulse la tecla [Clave de Producto] para configurar los ajustes.



- Es posible que algunos de estos ajustes no se puedan utilizar según los dispositivos periféricos instalados.
- Para saber qué clave de producto debe introducir, póngase en contacto con su distribuidor.

Kit de expansión PS3

Introduzca la clave del producto de kit de expansión PS3.

Kit de Expansión de Internet-Fax

Introduzca la clave del producto de kit de expansión para Internet Fax.

Estado y alertas por correo electrónico

Introduzca la clave de producto de Estado y alertas por correo electrónico.



Cuando la función de fax está habilitada, se muestra como "Estado del correo electrónico".

Módulo de Integración de La Aplicación

Introduzca la clave del producto del módulo de integración de la aplicación.

Número de Serie

Muestra el número de serie necesario para obtener la clave del producto.

Inicializar y/o almacenar ajustes

Es posible almacenar los ajustes del sistema actuales, recuperar los almacenados previamente y restaurar los predeterminados de fábrica. Pulse la tecla [Inicializar y/o almacenar ajustes] para configurar los ajustes.

Restaurar Valores

Predeterminados de Fábrica

Se utiliza para devolver los ajustes del sistema a la configuración predeterminada de fábrica. Si desea crear un registro de los ajustes actuales antes de restablecer los predeterminados de fábrica, imprima los actuales con "Lista de Impr. (Administrador)" (página 85) en la configuración del sistema (administrador).



Después de ejecutar el reinicio, debe salir de la configuración del sistema, apagar la tecla [ENCENDIDO] (), esperar unos instantes y pulsar de nuevo la tecla [ENCENDIDO] (), para que los ajustes predeterminados de fábrica entren en vigor.

Memorizar Configuración Actual

Se utiliza para guardar la configuración del sistema actual. Los ajustes memorizados se mantienen, aunque se apague la tecla [ENCENDIDO] (). Para recuperar los ajustes almacenados, utilice "[Restaurar Configuración](#)".

Opciones no memorizadas

- Configuración de red: no se memorizan, pues unos ajustes imprevistos podrían provocar daños en la red.
- Claves de producto: no se memorizan porque puede ser necesario volver a especificar otras diferentes.

Restaurar Configuración

Utilícelo para restaurar los ajustes almacenados con "[Memorizar Configuración Actual](#)".

Los ajustes actuales cambiarán a los recuperados.

4

CONFIGURACIONES DEL SISTEMA PARA FAX

En este capítulo se explican las configuraciones del sistema relacionadas específicamente con la función de fax. Las configuraciones del sistema de la función de fax sólo se pueden configurar cuando está instalado el kit de expansión de facsimil.

Lista de configuraciones del sistema para el fax (general)

En el acceso general a los ajustes del sistema para el fax aparecen los siguientes elementos. Las opciones que sólo pueden modificarse con derechos de administrador se describen en "[Lista de configuraciones del sistema para el fax \(administrador\)](#)" (página 99).



En función de las características técnicas de la máquina y los dispositivos periféricos instalados, es posible que algunos de estos ajustes no estén disponibles.

■ Control de Direcciones

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Control de Direcciones		94
● Libreta de Direcciones	–	94
● Buzón de Memoria Código F	–	96

■ Recibir/Reenviar Datos de Fax


Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Recibir/Reenviar Datos de Fax		98
● Ajustes de Fax		
▶ Ajustes de Recepción	Recepción Auto.	
▶ Imp. de var. jueg.	Desactivado	
▶ Grapar*	Desactivado	
▶ Reenviar los Datos Recibidos	–	

* Cuando hay un finalizador encuadrador o un finalizador instalado.

Control de Direcciones

Libreta de Direcciones

En esta sección se explican los elementos utilizados específicamente para el fax en "Control de Direcciones". Para conocer los elementos que también se utilizan para otras funciones, consulte "[Control de Direcciones](#)" (página 19). Cuando se pulsa la tecla [Libreta de Direcciones], aparece la siguiente pantalla.

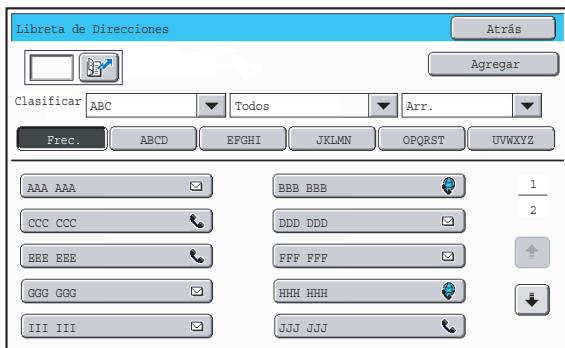

• Tecla [Agregar]

Utilícelo para agregar una dirección nueva.

• Mostrar lista

Muestra una lista de las dirección memorizadas actualmente. Se puede seleccionar una dirección para abrir una pantalla de edición/borrado de la dirección.

Almacenar direcciones

Pulse la tecla [Agregar] en la pantalla anterior para abrir una pantalla de registro. Pueden memorizarse hasta 999 direcciones.

Para obtener información sobre los ajustes, consulte "[Ajustes](#)" (página 95).

Cuando se habilita "Des. el dest. de reg. del panel de op." (página 74) en las configuraciones del sistema (administrador) para una función, no se pueden memorizar las direcciones para esa función.

Edición y borrado de direcciones

Se puede seleccionar una dirección de la lista de la pantalla anterior para abrir una pantalla de edición/borrado de la dirección.

Para obtener información sobre los ajustes, consulte "[Ajustes](#)" (página 95).

Borre una dirección con la tecla [Borrar].

• Si no puede editar o borrar una tecla individual o de grupo de una pulsación...

No pueden editarse ni borrarse teclas individuales y de grupo en las siguientes situaciones:

- La tecla se utiliza en una transmisión reservada o en una transmisión en progreso.
- La tecla está incluida en una tecla de programa.
- La tecla está incluida en un programa.
- La tecla se especifica como una máquina receptora final en una transmisión multienvío con reemisión con código F.
- La tecla se especifica como un destino de reenvío en "Configuración de Direccionamiento Interno" u Otras Configuraciones.

Si la tecla se utiliza en una trasmisión reservada o en una transmisión en curso, cancele la transmisión o espere a que haya finalizado para después cambiar o borrar la tecla.

Si la tecla está incluida en un grupo, borre primero la tecla de dicho grupo y seguidamente edítela o bórrela.

Si la tecla se especifica como un destino de reenvío, cancele la configuración de dicho destino y seguidamente edite o borre la tecla.

Ajustes

Elemento	Descripción
Elementos generales memorizados	
Tipo de Dirección	Seleccione el tipo de dirección que se va a memorizar en la libreta de direcciones. En este caso, seleccione [Fax].
Núm. búsqueda	Defina un nombre de búsqueda. El número disponible más bajo se especifica automáticamente. Para cambiar el número, especifique un número de 001 a 999. No es posible utilizar un número que ya se haya memorizado.
Nombre de Dirección	Introduzca un máximo de 36 caracteres en los nombre de dirección.
Inicial	Escriba un máximo de 5 caracteres para las iniciales. Las iniciales que escriba aquí condicionarán la posición de la tecla de acceso directo en el índice alfabético.
Nombre Clave	Introduzca el nombre que desea que aparezca en la libreta de direcciones (es diferente del nombre de dirección).
Índice Personal	Seleccione el índice personalizado en el que aparecerá la dirección.
Registrar Esta Dirección en [Uso Frecuente].	Las direcciones utilizadas con frecuencia pueden memorizarse en el índice [Uso Frec.].
Número de Fax	<p>Introduzca el número de fax del destino (64 dígitos como máximo).</p> <p>Para cancelar el ajuste PBX temporalmente al enviar un fax... Toque la tecla [R] antes de introducir un número de fax.</p> <p>Introducción de una pausa entre los dígitos del número Toque la tecla [Pausa] en el lugar en el que desea introducir una pausa.</p> <p>Para introducir un código F (dirección secundaria y código de acceso)...</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Marque el número de fax de destino con las teclas numéricas. (2) Pulse la tecla [Sub-Dirección]. (3) Introduzca con las teclas numéricas la dirección secundaria (20 dígitos como máximo). (4) Pulse la tecla [Sub-Dirección]. (5) Introduzca con las teclas numéricas el código de acceso (20 dígitos como máximo). <p>Si la máquina de destino no utiliza código de acceso, no es necesario un código de acceso.</p> <p>El número de fax de destino puede tener un máximo de 64 dígitos, incluyendo todos los números y caracteres. No obstante, en la pantalla solamente se mostrarán los 32 primeros.</p>
Modo de Transmisión	<p>Defina la velocidad de transmisión y el Modo de correspondencia internacional. Seleccionar los ajustes adecuados de estos elementos puede ayudar a eliminar errores de comunicación.</p> <p>Velocidad de Transmisión 33.6Para la velocidad de transmisión, pueden seleccionarse 33,6 kbps 14,4 kbps 9,6 kbps o 4,8 kbps . Cuanto más alto sea el número, mayor es la velocidad de transmisión. Sólo debería ajustar la velocidad de transmisión cuando sepa cuál es la velocidad más óptima, por ejemplo, cuando vaya a enviar un fax a un país extranjero donde el estado de la línea no sea bueno. Si no conoce el estado de la línea, no cambie este ajuste.</p> <p>Modo de Transmisión Para el Modo de correspondencia internacional puede seleccionarse Sin sonido, Modo 1, Modo 2 o Modo 3. Al enviar un fax a un país extranjero, es posible que las líneas telefónicas distorsionen el fax o interrumpan la transmisión. Si se producen errores frecuentes al enviar un fax a un país extranjero, pruebe cada uno de los modos de 1 a 3 y seleccione el modo que le ofrezca la mejor transmisión.</p>

Buzón de Memoria Código F

En esta sección se explica cómo memorizar buzones de memoria para varios tipos de conmutadores de código F. Cuando se pulsa [Buzón de Memoria Código F], aparece la siguiente pantalla.



- **Tecla [Agregar]**

Utilícelo para agregar un buzón de memoria nuevo.

- **Mostrar lista**

Muestra una lista de los buzones de memoria memorizados actualmente. Se puede seleccionar un buzón de memoria para abrir una pantalla de edición/borrado del buzón de memoria.

Memorización de un buzón de memoria

Pulse la tecla [Agregar] en la pantalla anterior para abrir una pantalla de registro. Pueden memorizarse un total de 100 buzones de memoria con código F para todas las funciones (memoria de polling, confidencial y multienvío con reemisión).

Para obtener información sobre los ajustes, consulte "[Ajustes](#)" (página 97).

Edición y borrado de buzones de memoria

Se puede seleccionar un buzón de memoria de la lista de la pantalla anterior para abrir una pantalla de edición/borrado del buzón.

Para obtener información sobre los ajustes, consulte "[Ajustes](#)" (página 97).

Borre un buzón de memoria con la tecla [Borrar].

Ajustes

Elemento	Descripción
Elementos comunes a todos los tipos	
Tipo de Caja	<p>Seleccione el tipo de buzón.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memoria de Polling: memorice un buzón de memoria (memoria de polling) para polling de código F. La sub-dirección y el código de paso que programe en el buzón de memoria son necesarios para que la otra máquina realice una solicitud (transmisión de solicitud) utilizando una comunicación de código F. • Confidencial: memorice un buzón de memoria para la recepción confidencial de código F. Además, memorice un "PIN impresión" en el buzón de memoria para imprimir faxes recibidos mediante la recepción confidencial. La sub-dirección y el código de paso que programe en el buzón de memoria son necesarios para que la otra máquina envíe un fax a la suya utilizando una comunicación confidencial de código F. • Retransmisión Con Relé: memorice un buzón de memoria para la retransmisión con relé de código F. Memorice los números de fax de los receptores finales (hasta 30) en el buzón de memoria. La sub-dirección y el código de paso que programe en el buzón de memoria son necesarios para que la otra máquina realice retransmisión con relé de código F (para que pregunte a su máquina si puede enviar un fax).
Nombre de Buzón de Memoria	Introduzca un nombre (18 caracteres como máximo) para el buzón de memoria.
Sub-Dirección / Código de Paso	<p>Introduzca una dirección secundaria y un código de acceso. Se puede introducir un máximo de 20 dígitos para cada uno.</p> <p>Separé una dirección secundaria y un código de acceso con una barra inclinada ("/").</p>
Elementos mostrados al memorizar un buzón de memoria confidencial	
PIN impresión	Defina "PIN impresión" para recepción confidencial. Introduzca un número de 4 dígitos.
Elementos mostrados al memorizar un buzón de memoria de retransmisión con relé	
Receptores	<p>Seleccione los receptores finales de la retransmisión con relé. Seleccione los receptores de la libreta de direcciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de Direcciones: muestra una lista de los receptores seleccionados. Las direcciones se pueden borrar de esta lista si es necesario. • Entr. Directa: se puede especificar directamente una dirección que no está memorizada en la libreta de direcciones. Introduzca la dirección de la misma forma que al memorizar una dirección para un modo.



- Para programar un nuevo buzón de memoria, no puede utilizarse una dirección secundaria que ya haya sido programada para otro buzón. Sin embargo, puede utilizarse el mismo código de acceso para más de un buzón de memoria.
- El código de paso puede omitirse.
- [En la dirección secundaria no pueden utilizarse [*] ni [#].
- No olvide el PIN para impresión. Si olvida el PIN para impresión o necesita verificarlo, póngase en contacto con su proveedor o con el representante del servicio autorizado más cercano.

Recibir/Reenviar Datos de Fax

En esta sección se explican los ajustes para la recepción y el reenvío.

Ajustes de Fax

Cuando se configuran los "Ajustes de Fax" aparecen los siguientes elementos.

Elemento	Descripción
Ajustes de Recepción	Defina el método de recepción del fax. <ul style="list-style-type: none">• Recepción Auto.: cuando entra una llamada, la máquina suena y comienza a recibir el fax de forma automática.• Recepción Manual: Puede utilizarse cuando hay un teléfono supletorio conectado a la máquina. La recepción del fax empieza con una operación manual después de responder en el teléfono auxiliar.
Imp. de var. jueg.	Especifique si desea que se impriman dos o más copias de los faxes recibidos. El número de copias se establece en " Configuración de Salida de Fax ", (página 106).
Grapar	Especifique si desea realizar el grapado. (Sólo cuando está instalado un finalizador). Los ajustes de grapado se establecen en " Configuración de Salida de Fax ", (página 106).
Reenviar los Datos Recibidos	Cuando la máquina no puede imprimir porque se ha agotado el papel o el tóner, pueden remitirse los faxes recibidos a otra máquina de fax memorizada con anterioridad.



- Si ha sido posible imprimir con éxito algunas de las páginas del fax que se está remitiendo, solamente se reenviarán aquellas páginas que no se imprimieron.
- Un fax reenviado se convierte en un trabajo de transmisión de fax. Si la transmisión no tiene lugar porque se canceló o se ha producido algún error, el fax se guardará en la memoria hasta que sea posible la impresión.
- Se remiten todos los faxes recibidos. Tenga en cuenta, no obstante, que no pueden reenviarse los faxes recibidos en un buzón de memoria confidencial con código F.
- Para memorizar un número de fax de reenvío, consulte "[Ajuste el Número de Teléfono para el Reenvío de Datos](#)" (página 106) en las configuraciones del sistema (administrador).
- El reenvío no es posible si no se reciben faxes o si no se ha programado ningún número de fax de destino.
- Si estuviera activada la opción "[Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos](#)" (página 74), se le pedirá que especifique una contraseña. Indique la contraseña correcta con las teclas numéricas.

Lista de configuraciones del sistema para el fax (administrador)

En el acceso del administrador a los ajustes del sistema para el fax aparecen los siguientes elementos. Para obtener información sobre los ajustes en general, consulte "["Lista de configuraciones del sistema para el fax \(general\)"](#)" (página 93).

- Para conocer el procedimiento para utilizar las configuraciones del sistema (administrador), consulte "["Acceder a Configuraciones del sistema \(Administrador\)"](#)" (página 29).
- En función de las características técnicas de la máquina y los dispositivos periféricos instalados, es posible que algunos de estos ajustes no estén disponibles.

■ Configuración Envío Imágenes

Elemento	Configuración predeterminada	Página
■ Configuración Envío Imágenes		101
● Ajustes de Fax		101
▶ Valores Predeterminados Fax		101
◆ Ajustar el Número y el Nombre del Fax Propio	–	101
◆ Configuración de Modo de Marcación*	Tono	101
◆ Impresión activación auto.	Activado	101
◆ Configuración de Tiempo de Parada	[DD/MM/AAAA], [/], [Primero], [24 Horas]	101
◆ Conf. de Altavoz		
• Altavoz	Volumen: Media	
• Volumen del Timbre	Volumen: Media	
• Monitor en Línea	[DD/MM/AAAA], [/], [Primero], [24 Horas]	
• Señal de fax recibido completamente	Volumen: Media; Patrón de Tono: 3 Conf. de la Duración del Sonido de Transmisión Completa : 3 s.	
• Señal de envío de fax finalizado	Volumen: Media; Patrón de Tono: 3 Conf. de la Duración del Sonido de Transmisión Completa : 3 s.	101
• Señal de Error en Comunic. Fax	Volumen: Media; Patrón de Tono: 3 Conf. de la Duración del Sonido de Transmisión Completa: 0,3 seg. cada uno	
• Aj. det. de volumen de altavoz	Altavoz / Monitor de LíneaPequeño 3, Medio: 6, Grande: 8Volumen de Timbre / Final de recepciónSeñal / Señal de fin de transmisión /Señal de Error en Comunic. FaxPequeño 2, Medio: 4, Grande: 8	
◆ Configuración de Número de Recepción Remota	5	101
◆ Impresión original en el reporte de transacción	Imprimir Sólo Informe de Errores	102

Elemento	Configuración predeterminada	Página
◆ Informe Transacciones Config. Selección de Impresora		102
• Envío Sencillo	Imprimir Sólo Informe de Errores	
• Retransmitiendo	Imprimir Todo El Informe	
• Recibiendo	Informe No Impreso	
• Recepción Confidencial	Imprimir Página de Aviso	
◆ Informe de Actividades Configuración Selección Impresora		102
• Impresión automática si la memoria está llena	Desactivado	
• Impresión diaria a hora definida	Desactivado	
◆ ECM	Activado	102
◆ Detección de Timbre Distintiva*	Apagado	102
◆ Ajuste PBX*	Desactivado	103
► Valores de Envío de Fax		103
◆ Configuración de Envío de Reducción Auto.	Activado	103
◆ Configuración de Envío de Rotación	Todos activados	103
◆ Envío Rápido En Línea	Activado	103
◆ Número de página de impresión en receptor	Activado	103
◆ Ajuste Posición Impresión de Fecha/Número Propio	Fuera de la imagen original	103
◆ Volver a llamar si la línea está ocupada	Consulte "Tabla de diferenciación por países" (página 104).	104
◆ Rellamar en caso de error de comunicaciones	Consulte "Tabla de diferenciación por países" (página 104).	104
► Registro de Selección de nombre propio	–	105
► Valores de Recepción de Fax		105
◆ Número de llamadas en Recepción Auto.	2	105
◆ Cambio de Recepción Manual a Automática*	Desactivado	105
◆ Configuración de Recepción Duplex	Desactivado	105
◆ Configuración para Reducir la Recepción Automática	Activado	105
◆ Configuración de Estilo de Impresión	Selección Automática de Tamaño	105
◆ Ajuste el Número de Teléfono para el Reenvío de Datos	–	106
◆ Imprimir reducida RX tamaño carta*	Desactivado	106
◆ Reducir RX A3*	Desactivado	106
◆ Configuración de Salida de Fax	Varía según la configuración de la máquina	106
► Ajuste del Filtro Para Fax Basura	Desactivado	106
► Seguridad del Polling de Fax	Activado	106

* Esta función no está disponible en algunos países y regiones.

Configuración Envío Imágenes

Se pueden configurar los ajustes relacionados con la función de envío de imagen (escaneo, Internet-Fax, etc.). Pulse la tecla [Configuración Envío Imágenes] para configurar los ajustes.

Ajustes de Fax

Valores Predeterminados Fax

Los ajustes de fax pueden habilitarse o deshabilitarse, con el fin de satisfacer las necesidades de su lugar de trabajo.

Ajustar el Número y el Nombre del Fax Propio

Utilice este ajuste para introducir el número de fax de la máquina y el nombre del usuario. El nombre y número introducidos se imprimen en la parte superior de cada página de fax enviada.

Nombre de Remitente

Introduzca el nombre del remitente. Se puede introducir un máximo de 20 caracteres para el nombre del remitente.

Núm. Fax

Se utiliza para establecer el número de fax del remitente.

Para insertar una pausa entre dos dígitos del número, toque la tecla [-].

Para insertar un espacio entre dos dígitos del número, pulse la tecla [Espacio].

Configuración de Modo de Marcación

Esta configuración solamente puede activarse en Canadá.

Seleccione la configuración adecuada para su tipo de línea telefónica.

Configuración de Modo de Marcación

Seleccione el tipo de línea de la lista.

Selec. Auto.

Selecciónelo después de haber conectado la línea para hacer que la máquina detecte automáticamente si la línea es de marcación por pulsos o de marcación por tonos.

Impresión activación auto.

Cuando la tecla [ACTIVAR] () se encuentra desactivada (pero el conmutador de la alimentación principal está activado) y se recibe un fax, esta función activa la máquina y se imprime el fax.

Cuando esta función se encuentra deshabilitada, los faxes recibidos no se imprimen hasta que se activa la tecla [ENCENDIDO] ().

Configuración de Tiempo de Parada

Utilícelo para cambiar la duración de las pausas insertadas en los números de fax.

Si se introduce un guion "-" al marcar o guardar un número de fax, se inserta una pausa de 2 segundos. La pausa puede cambiar a cualquier número de segundos de 1 * a 15.

* Tenga en cuenta que en África del sur, la máquina normalmente se define en 4 segundos.

Conf. de Altavoz

Utilice esta configuración para fijar el sonido que se escucha desde el altavoz para Altavoz, Volumen de Timbre, Monitor de Línea, Señal de Recepción de Fax, Señal de envío de fax finalizado y Señal de Error en Comunic. Fax. Para Señal de Recepción de Fax, Señal de envío de fax finalizado y Señal de Error en Comunic. Fax, se puede seleccionar Patrón de Tono y Ajuste Tiempo de Sonido Transmisión Completada además del volumen.

Comp. Sonidos de Conf.

Utilícelo para comprobar el volumen y el patrón de tono seleccionado.

Configuración de Número de Recepción Remota

Se puede activar la recepción de fax desde una extensión de teléfono conectada al aparato, introduciendo un número de 1 dígito y pulsando la tecla  dos veces en el teclado del teléfono. Este número se denomina número de recepción remota, y puede tener como valor cualquier número entre "0" y "9".

Impresión original en el reporte de transacción

Al imprimir un reporte de transacción de una transmisión de memoria, esta función se usa para imprimir una parte de la primera página del original transmitido en dicho reporte. Seleccione uno de los ajustes citados a continuación.

- Imprimir Todo El Informe
- Imprimir Sólo Informe de Errores
- Informe No Impreso

Este ajuste no entrará en vigor si "[Informe Transacciones Config. Selección de Impresora](#)" se define como "Informe No Impreso".

Informe Transacciones Config. Selección de Impresora

Se utiliza para seleccionar si se imprimirá un reporte de transacción o no y, en caso afirmativo, la condición para que se imprima. Seleccione un valor para cada una de las operaciones siguientes:

Envío Sencillo

- Imprimir Todo El Informe
- Imprimir Sólo Informe de Errores
- Informe No Impreso

Retransmitiendo

- Imprimir Todo El Informe
- Imprimir Sólo Informe de Errores
- Informe No Impreso

Recibiendo

- Imprimir Todo El Informe
- Imprimir Sólo Informe de Errores
- Informe No Impreso

Recepción Confidencial

- Imprimir Página de Aviso
- Informe No Impreso

Al imprimir un informe de transacción, puede hacer que se imprima una parte de la primera página del original transmitido en dicho informe. Para obtener más información, consulte "[Impresión original en el reporte de transacción](#)".

Informe de Actividades Configuración Selección Impresora

Se utiliza para imprimir a intervalos regulares el Informe de Actividad de Envío de Imagen que se encuentra memorizado en la memoria de la máquina.

El Informe de Actividad de Envío de Imagen puede configurarse para que se imprima automáticamente cada vez que el número de transacciones alcance 200, así como en cualquier momento especificado (solamente una vez al día). (Los ajustes se pueden habilitar simultáneamente.)



- Si sólo ha seleccionado el ajuste "Impresión diaria a hora definida" y el número de transacciones registradas supera las 200 antes de la hora especificada, cada nueva transacción borrará la más antigua (la más antigua no se imprimirá).
- También es posible imprimir manualmente el informe de actividad de envío de imagen. Consulte el apartado "[Lista de Impresión \(Administrador\)](#)" (página 85).

ECM

En ocasiones, las condiciones de la línea pueden distorsionar la imagen de fax transmitida. Cuando se activa ECM (Modo de Corrección de Errores), las páginas distorsionadas se retransmiten de forma automática.



Si la otra máquina soporta Super G3, ECM funcionará con independencia de esta configuración.

Detección de Timbre Distintiva

Esta configuración solamente puede activarse en Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Si se han asignado varios teléfonos a su línea telefónica, el número que llama puede identificarse por el patrón de su timbre. Mediante la utilización de un número para llamadas y otro número para faxes, puede decir qué tipo de llamada está recibiendo por el patrón del timbre. Puede configurar su máquina para recibir faxes automáticamente, cuando se llama a su número, mediante el ajuste del patrón que corresponde a su número de fax. (Tenga en cuenta que, en Canadá, existen disponibles seis selecciones.)

Ajuste PBX

Este ajuste solamente puede activarse en Francia y Alemania.

Si la máquina se utiliza en una centralita privada (PBX), puede activar el Ajuste PBX para que el aparato se conecte automáticamente a la línea exterior. Al activar esta configuración, en la pantalla básica aparece la tecla [R]. Cuando se toca la tecla [R], el ajuste PBX se cancela provisionalmente.

Si su PBX utiliza el método Flash para conectarse a la línea exterior, seleccione la tecla [Flash]. Si su PBX utiliza un número de ID para conectarse a la línea exterior, especifíquelo.



Seleccione un número para el primer dígito y un número o un guión "-" para los dígitos segundo y tercero.

Valores de Envío de Fax

Se puede configurar ajustes para la transmisión de fax.

Configuración de Envío de Reducción Auto.

Esta configuración se utiliza para reducir automáticamente el tamaño de los faxes transmitidos, con el fin de adaptarlos al tamaño del papel de la máquina receptora.

Si se deshabilita este ajuste, los faxes se envían a tamaño real. Puesto que el tamaño no se ajusta para su adecuación al tamaño del papel de impresión, parte del fax recibido podría estar cortado.

Configuración de Envío de Rotación

Al transmitir una imagen que tenga uno de los tamaños siguientes, esta función realiza un giro de 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. (El ajuste se puede configurar independientemente para cada tamaño.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2" R, 16K



Los originales A4R y 8-1/2" x 11" R no se rotan.

Envío Rápido En Línea

Cuando este ajuste se encuentra activado, la máquina comienza a transmitir un fax en cuanto se escanea la primera página. La transmisión se realiza al mismo tiempo que se escanean las páginas restantes.

Si se desactiva este ajuste, la transmisión no comenzará hasta que se hayan escaneado todas las páginas. Tenga en cuenta que este ajuste no procede para la transmisión manual.

Número de página de impresión en receptor

Este ajuste se utiliza para añadir el número de página en la parte superior de cada una de las páginas del fax impresas por la máquina receptora.

Ajuste Posición Impresión de Fecha/Número Propio

Este ajuste determina la posición de la fecha y la información sobre el remitente, impresa en la parte superior de los faxes por la máquina receptora. Para que se imprima la información fuera de la imagen del documento transmitido, toque la tecla [Fuera de la imagen original]. Para que se imprima la información dentro de la imagen del documento, toque la tecla [Dentro de la imagen original].

Para obtener más información acerca de la posición de impresión, consulte "ADICIÓN DE SU INFORMACIÓN DE REMITENTE A LOS FAXES" en la Guía del fax.

Volver a llamar si la línea está ocupada

Este programa se utiliza para fijar el número de intentos de rellamada, así como el intervalo entre intentos de llamada, cuando una transmisión no se realiza con éxito porque la línea está ocupada o por otra razón.

Número de Veces de Rellamada Cuando la Línea Comunica

Este ajuste especifica si se realiza la rellamada cuando la línea está ocupada. Cuando se realiza la rellamada, puede definir el número de intentos de rellamada.

Intervalo de Espera Entre los Intentos de Rellamada (min.) Cuando la Línea Comunica

Se puede definir el intervalo entre los intentos de rellamada.

En la siguiente tabla se muestra el número de intentos de rellamada, así como el intervalo entre dichos intentos, que pueden fijarse en cada país.

Tabla de diferenciación por países

	El número de intentos de rellamada	Intervalo entre intentos
Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Italia, España, Holanda, Arabia Saudita, África del Sur Hungría, República checa, Eslovaquia, Polonia, Grecia, Rusia	1 a 10 (predeterminado: 2)	cualquier número de minutos de 1 a 15 (predeterminado: 3)
Canadá	1 a 14 (predeterminado: 2)	
Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Malasia, India, Filipinas	1 a 9 (predeterminado: 2)	
Hong Kong	1 a 3 (predeterminado: 2)	
Taiwán	1 a 15 (predeterminado: 2)	cualquier número de minutos de 4 a 15 (predeterminado: 4)
Indonesia	1 a 5 (predeterminado: 2)	



Tenga en cuenta que, al habilitar este ajuste, su máquina no reintentará una llamada si se utiliza la transmisión manual o la transmisión directa.

Rellamar en caso de error de comunicaciones

Este ajuste determina las veces que la máquina reintentará la llamada automáticamente, en el caso de que una transmisión de fax falle debido a un error de comunicación.

Número de Veces de Rellamada en Caso de Error

Especifique las veces que la máquina volverá a intentar la llamada cuando se produzca un error de comunicación.

Intervalo de Espera Entre los Intentos de Rellamada (min.) en Caso de Error

Se puede definir el intervalo entre los intentos de rellamada.

En la siguiente tabla se muestra el número de intentos de rellamada, así como el intervalo entre dichos intentos, que pueden fijarse en cada país.

Tabla de diferenciación por países

	El número de intentos de rellamada	Intervalo entre intentos
Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Italia, España, Holanda, Arabia Saudita, África del Sur Hungría, República checa, Eslovaquia, Polonia, Grecia, Rusia	1 a 5 (predeterminado: 1)	cualquier número de minutos de 1 a 15 (predeterminado: 1)
Australia, Nueva Zelanda, Canadá	1 intento	cualquier número de minutos de 1 a 15 (predeterminado: 3)
Singapur, Tailandia, Malasia, India, Filipinas	1 a 9 (predeterminado: 2)	cualquier número de minutos de 1 a 15 (predeterminado: 1)
Hong Kong	1 a 3 (predeterminado: 2)	
Taiwán	1 a 15 (predeterminado: 2)	
Indonesia	1 a 5 (predeterminado: 2)	cualquier número de minutos de 4 a 15 (predeterminado: 4)



Tenga en cuenta que, al habilitar este ajuste, su máquina no reintentará una llamada si se utiliza la transmisión manual o la transmisión directa.

Registro de Selección de nombre propio

Se utiliza para almacenar los nombres de remitente utilizados en "Seleccionar Número Propio". Se pueden memorizar un máximo de 18 nombres.

Añadir Nuevo

Memorice un nombre de remitente. Se puede introducir un máximo de 20 caracteres para el nombre del remitente. Los números de control van de 01 a 18. Cuando se inicia el procedimiento de almacenamiento, se asigna automáticamente el número menor no utilizado todavía. No puede cambiarse este número.

Lista de nombres de remitentes

Muestra los nombres de remitentes memorizados actualmente.

Se puede seleccionar un nombre de remitente para borrarlo.

Valores de Recepción de Fax

Se puede configurar ajustes para la recepción de fax.

Número de Llamadas en Recepción Auto.

Este ajuste se utiliza para seleccionar el número de timbres tras los cuales la máquina recibe automáticamente una llamada e inicia la recepción de fax en el modo de recepción automática.

En la siguiente tabla se muestra el "Número de llamadas en Recepción Auto." que pueden fijarse en cada país.

Tabla de diferenciación por países

	Número de timbres
Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Italia, España, Holanda, Tailandia, Hong Kong, Arabia Saudita, África del Sur Hungría, República checa, Eslovaquia, Polonia, Grecia, Rusia, Filipinas, Indonesia	0 a 9
Australia, Nueva Zelanda	2 a 4
Singapur	0 a 3
Malasia, India, Canadá	0 a 15



Si para el número de timbres se selecciona "0", la máquina contestará de inmediato e iniciará la recepción de fax sin llamar, en el modo de recepción automática.

Cambio de Recepción Manual a Automática

Esta configuración solamente puede activarse en Francia.

Si se recibe un fax en el modo de recepción manual, debe hacer que la máquina cambie automáticamente a la recepción automática. El número de timbres tras los cuales tiene lugar el cambio a recepción automática puede fijarse en cualquier valor de 1 a 9.

Configuración de Recepción Duplex

Se utiliza para imprimir los faxes recibidos en ambas caras del papel.

Si está activado, y se recibe un fax de más de 2 páginas (deben ser del mismo tamaño), éstas se imprimirán en ambas caras del papel.

Configuración para Reducir la Recepción Automática

Cuando se recibe un fax que incluye el nombre y número del remitente, la imagen recibida es ligeramente mayor que el tamaño estándar. Esta opción se utiliza para reducir automáticamente la imagen de modo que se ajuste al tamaño estándar.



- Si este ajuste está desactivado, se cortarán los bordes de la imagen que superen el tamaño estándar. No obstante, la imagen será más nítida, porque se imprimirá al mismo tamaño que el original.
- Los tamaños estándar son tamaños como A4 y B5 (8-1/2" x 11" y 8-1/2" x 5-1/2").

Configuración de Estilo de Impresión

Este ajuste determina las condiciones de selección del papel cuando se imprimen los faxes recibidos. Seleccione una de las tres condiciones siguientes.

Imprimir en tamaño real(se prohíbe división)

La imagen del fax recibido se imprime a tamaño real, sin dividirla en varias hojas de papel. Si no se carga papel del mismo tamaño o de tamaño superior, el fax se recibirá en la memoria y no se imprimirá hasta que se cargue papel de tamaño adecuado.

Sin embargo, si el fax recibido tiene una longitud superior a la del tamaño A3 (11" x 17"), se dividirá automáticamente en varias hojas de papel.

Imprimir en tamaño real(se permite división)

Todas las imágenes recibidas se imprimen a tamaño real. Si es necesario, la imagen se divide en varias hojas de papel.

Selección Automática de Tamaño

Siempre que sea posible, todas las imágenes recibidas se imprimen a tamaño real. Cuando no es posible, la imagen se reduce automáticamente antes de la impresión.

Ajuste el Número de Teléfono para el Reenvío de Datos

Cuando hay un problema que impide que la máquina imprima un fax recibido, éste puede remitirse a otra máquina de fax. Esta configuración se utiliza para programar el número de fax de la máquina de fax de destino. Solamente puede programarse un número de fax de reenvío (64 dígitos como máximo).

Para insertar una pausa entre dos dígitos del número, toque la tecla [-].

Si se desea especificar un buzón de memoria confidencial con código F en la máquina de destino, toque la tecla [/] después de introducir el número de fax e introduzca el código F (dirección secundaria y código de acceso).

Imprimir reducida RX tamaño carta

Este programa solamente puede activarse en Canadá y Filipinas.

Si se recibe un fax de tamaño carta reducida, este ajuste reduce el fax al tamaño A4R.



Si está activado este ajuste, los faxes de tamaño A4R también se reducirán.

Reducir RX A3

Este programa solamente puede activarse en Canadá y Filipinas.

Si se recibe un fax de tamaño A3, esta función reduce el fax al tamaño carta W.



Si está habilitado, los faxes de tamaño carta W también se reducirán.

Configuración de Salida de Fax

Estos ajustes se utilizan para seleccionar el número de copias y la bandeja de salida de los faxes recibidos.

Cuando está instalado un finalizador, se puede seleccionar la bandeja del finalizador como la bandeja de salida y el grapado.

Bandeja de salida

Seleccione la bandeja de salida para los faxes recibidos.

Número de Impresiones

Defina el número de copias que se van a imprimir de los faxes recibidos.

Aj. de grapado

Cuando está instalado un finalizador, defina la posición en la que se graparán los faxes recibidos.

Tamaño de papel

Cuando está instalado un finalizador, seleccione el papel utilizado para imprimir los faxes recibidos.



- Este ajuste solamente pueden utilizarse cuando están activadas las casillas de verificación [Imp. de var. jueg.] y [Grapar] en "Ajustes de Fax" (página 98).
- El número máximo de hojas que pueden graparse es 50. (Cuando el papel está orientado horizontalmente, el número máximo de hojas que puede graparse es 30.)

Ajuste del Filtro Para Fax Basura

Este ajuste se utiliza para bloquear la recepción de faxes provenientes de números de fax especificados (números anti-fax basura).

Es posible memorizar hasta 50 números anti-fax basura.

Añadir Nuevo

Agregue un nuevo número de fax no deseado. Cuando se memoriza el número no deseado, se pueden introducir un máximo de 20 dígitos.

Lista de teclas de números

Muestra una lista de los números no deseados memorizados.

Se puede seleccionar un número no deseado para borrarlo.

Seguridad del Polling de Fax

Los siguientes ajustes don para la memoria de polling normal con uso del Buzón Público.

Ajustar Seguridad de Sondeo de Fax

Cuando se utiliza la función de memoria de polling, esta configuración determina si se permitirá o no a una máquina interrogar a su máquina, o solamente aquellas máquinas que han sido memorizadas en su máquina.

Añadir Nuevo

Cuando se habilite Configuración de Seguridad de Polling, utilice este ajuste para almacenar (o borrar) los números de fax de las máquinas a las que se les permite interrogar a su máquina. Los números de fax memorizados se denominan números de código de acceso. Pueden memorizarse hasta 10 números de códigos de paso (20 dígitos como máximo en cada uno).

Lista de teclas de números de códigos de paso

Muestra una lista de los números de códigos de paso memorizados. Se puede seleccionar un número para borrarlo.



Tenga en cuenta que estos ajustes no se aplican a la memoria de polling con Código F.

Guía de ajustes del sistema

MODELO: MX-5500N
MX-6200N
MX-7000N



SHARP[®]