


**SHARP**®

# Manual do Utilisador

## (Definições da página Web)

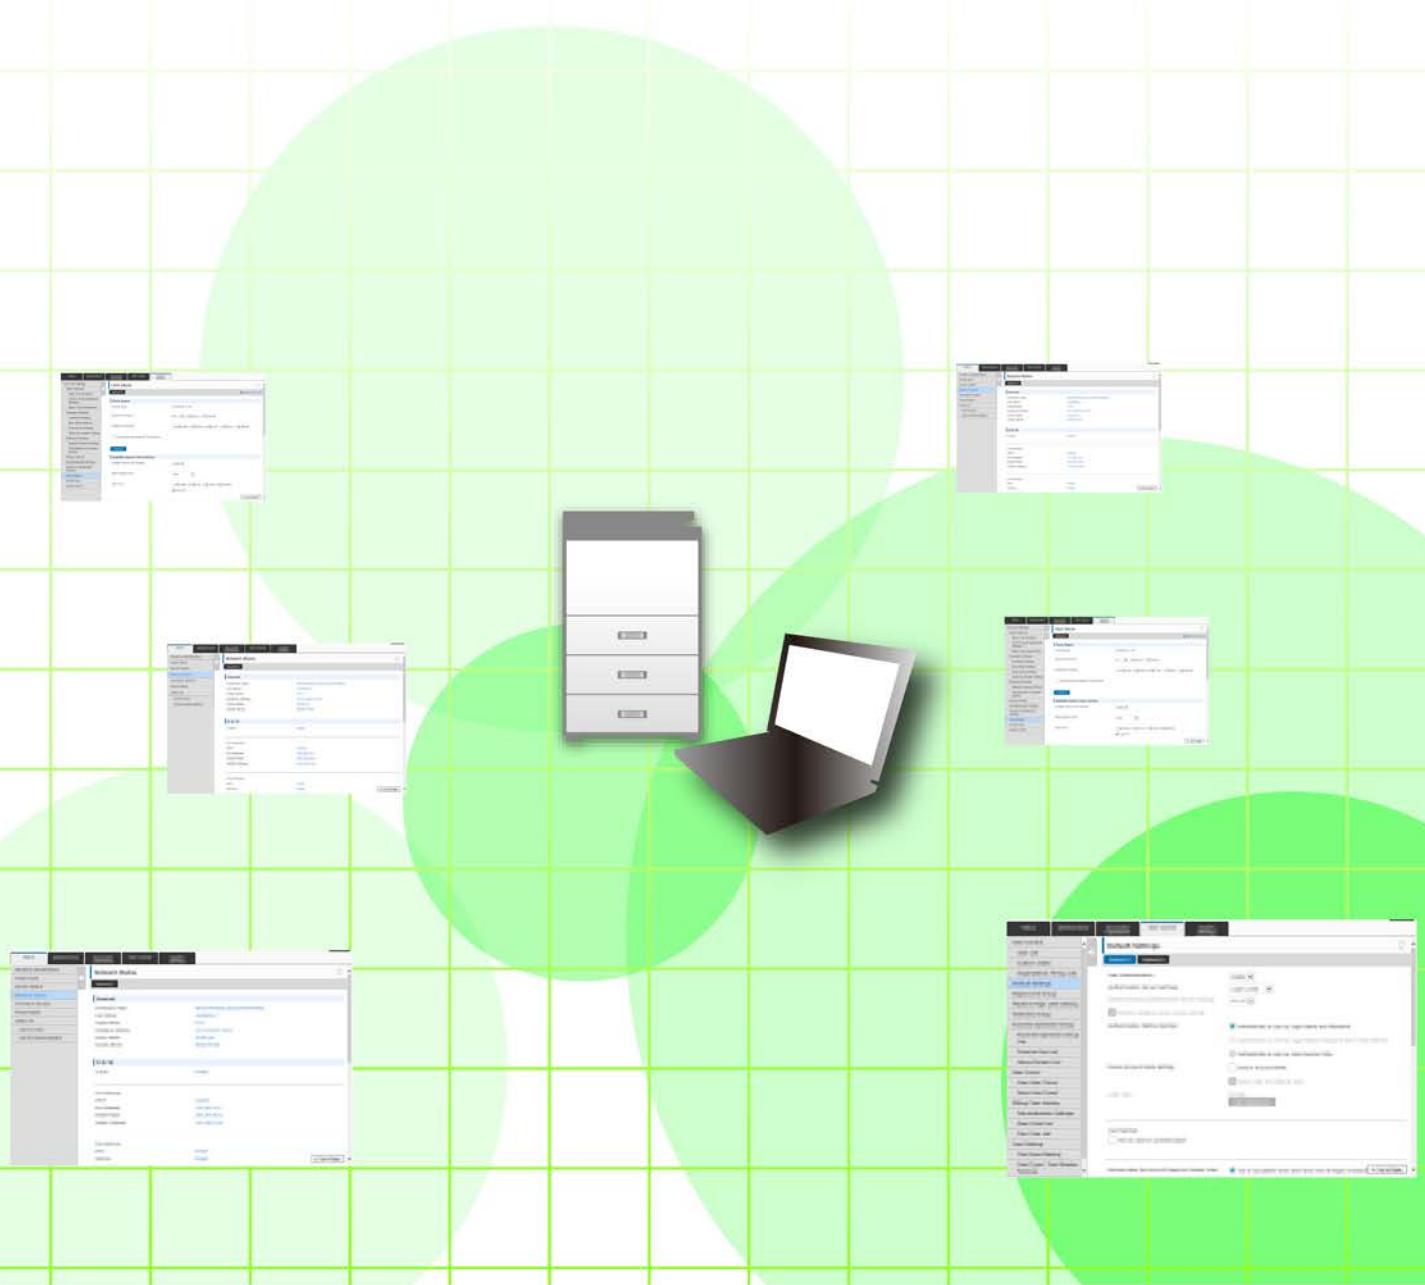

# ÍNDICE

ACERCA DESTE MANUAL .....	2
PÁGINA WEB .....	3
• Funcionalidades da página Web .....	3
• Aceder à página Web .....	3
DEFINIÇÕES DA PÁGINA WEB .....	5
• Descrição geral da página Web .....	5
• Separador Menu .....	6
• Como configurar definições da página Web .....	7
• Poup Energia .....	10
• Definições De Segurança .....	11
• Definições de categoria .....	16
• Operações de documento .....	18
• Controlo por Utilizador .....	19
• Definições de Sistema .....	29
PERSONALIZAR A PÁGINA WEB .....	33
• Definição de Ligação Personalizada .....	33
• Atalhos .....	34
LISTA DE DEFINIÇÕES DA PÁGINA WEB .....	35

## ACERCA DESTE MANUAL

Este manual explica os procedimentos para configurar as definições da máquina a partir do seu computador utilizando a função de definições da página Web incorporada na máquina.

### Nota

- Neste manual assume-se que as pessoas que instalam e utilizam este produto têm conhecimento sobre o funcionamento do seu computador e do browser Web.
- Para obter informações sobre o seu sistema operativo ou browser Web, consulte o manual do sistema operativo ou do browser Web, ou a função de Ajuda online.
- As explicações dos ecrãs e dos procedimentos destinam-se essencialmente ao Internet Explorer®. Os ecrãs podem variar consoante a versão do sistema operativo ou o software da aplicação.
- Sempre que surgir "xx-xxxxx" no presente manual, substitui-se o nome do modelo por "xx-xxxxx".
- Os conteúdos do presente manual são descrições gerais dos produtos incluindo outros modelos. Por isso, este manual inclui descrições de funcionalidades que não estão disponíveis para o seu modelo.
- Este manual foi cuidadosamente preparado. Se tiver algum comentário ou preocupação sobre o manual, contacte o seu revendedor ou representante de assistência técnica autorizado mais próximo.
- Este produto passou por um controlo de qualidade rigoroso, bem como por procedimentos de inspeção. Caso seja detetado um defeito ou outro problema, contacte o seu revendedor ou representante de assistência técnica autorizado mais próximo.
- Para além das instâncias previstas na lei, a SHARP não se responsabiliza por falhas que ocorram durante a utilização do produto ou das suas opções, por falhas resultantes da operação incorreta do produto e das suas opções, ou por outras falhas ou danos resultantes da utilização do produto.

### Aviso

- A reprodução, adaptação ou tradução do conteúdo do manual sem a permissão prévia por escrito é proibida, exceto se permitido pelas leis de direitos de autor.
- Todas as informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

### Ilustrações, painel de operações, painel de toque e páginas Web contidos neste manual

Os dispositivos periféricos são normalmente opcionais. No entanto, alguns modelos incluem determinados dispositivos periféricos como equipamento padrão.

Para algumas funções e procedimentos, as explicações partem do pressuposto de que estão instalados outros dispositivos para além dos acima indicados.

Dependendo do conteúdo, e dependendo do modelo e de que dispositivos periféricos estão instalados, isto poderá não ser utilizável. Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador.

Este manual contém referências à função de fax e à função de Internet fax. No entanto, tenha em conta que a função de fax e a função de Internet fax não se encontram disponíveis em determinados países, regiões e modelos.

- Os ecrãs, mensagens e nomes de teclas mostrados no manual poderão ser diferentes dos reais mostrados na máquina devido a melhoramentos do produto e modificações.
- O painel de toque, as ilustrações e os ecrãs de definições deste manual destinam-se apenas a referência e podem variar consoante o modelo, as opções instaladas, as definições alteradas do estado predefinido e o país ou região.
- Este manual assume que está a ser utilizada uma máquina a cores. Algumas das explicações podem não aplicar-se a uma máquina monocromática.

# PÁGINA WEB



As funções de fax e Internet fax podem não estar disponíveis dependendo do país, região ou modelo.

## Funcionalidades da página Web

Esta máquina tem incorporado um servidor Web para definições.

Se a máquina estiver ligada a uma rede, pode aceder ao servidor Web incorporado, para configurar uma série de definições da máquina através do seu computador.

Esta função permite-lhe configurar as definições da máquina em rede, sem ter de se deslocar até à máquina.

Pode facilmente introduzir o seu nome de utilizador e outro texto a partir do computador.

Também pode utilizar a página Web para configurar definições que sejam mais avançadas do que as disponíveis na máquina.



Para obter informações detalhadas sobre as definições da máquina, consulte o Manual do Utilizador.

## Aceder à página Web

Esta secção explica o procedimento para aceder à página Web da máquina.

### Browsers Web suportados

Para aceder à máquina, pode utilizar os seguintes browsers Web:

Internet Explorer: 11 ou posterior (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): Versão mais recente ou principal versão imediatamente anterior

### Aceder à página Web

Siga os passos abaixo para aceder à página Web.

1

**Abra o browser Web no seu computador.**

2

**Na barra de endereços do browser Web, introduza o endereço IP definido na máquina.**

- Peça o endereço IP ao administrador da máquina.
- Pode verificar o endereço IP na própria máquina. "Como verificar o endereço IP da máquina"(►página 4)


#### • Introduzir uma senha

- Se clicar num item que requer direitos de administrador, aparece o ecrã de introdução da senha, independentemente das definições.  
Selezione um utilizador que tenha direitos de administrador e introduza a senha de utilizador.
- Se a autenticação do utilizador não estiver ativada, pode definir o nome de início de sessão para "Administrador" e introduzir a senha de administrador para iniciar sessão na página Web.  
Depois de iniciar sessão na página Web com direitos de administrador, o ecrã de introdução da senha não aparece quando clicar noutros itens que requerem direitos de administrador (até que termine a sessão).

# Definições da página Web

## Como verificar o endereço IP da máquina

1

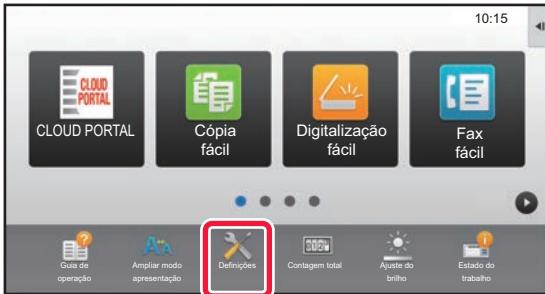


Toque na tecla [Definições].

2

Toque em [Estado] → [Estado de rede] no menu.

3

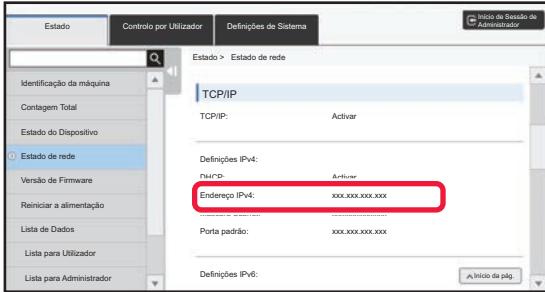

Deslize o ecrã para baixo e marque "Endereço IPv4" em Definições IPv4 de TCP/IP.

4



Inicie o browser Web no PC e introduza o endereço IP da máquina.

# DEFINIÇÕES DA PÁGINA WEB


Este capítulo explica como definir alguns dos itens típicos das definições da página Web. Para obter informações sobre itens não explicados neste capítulo, consulte o Manual do Utilizador.

## Descrição geral da página Web

Se aceder com sucesso ao servidor Web da máquina, a página Web aparece no seu browser Web.

Na parte superior da página Web aparecem separadores (1) que mostram itens de definições. Se clicar num separador, os itens (2) que pode definir aparecem no lado esquerdo da página. Se clicar no item que quer definir, aparece o ecrã de definições (10) desse item no lado direito da página.

Quando completar todas as definições, clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

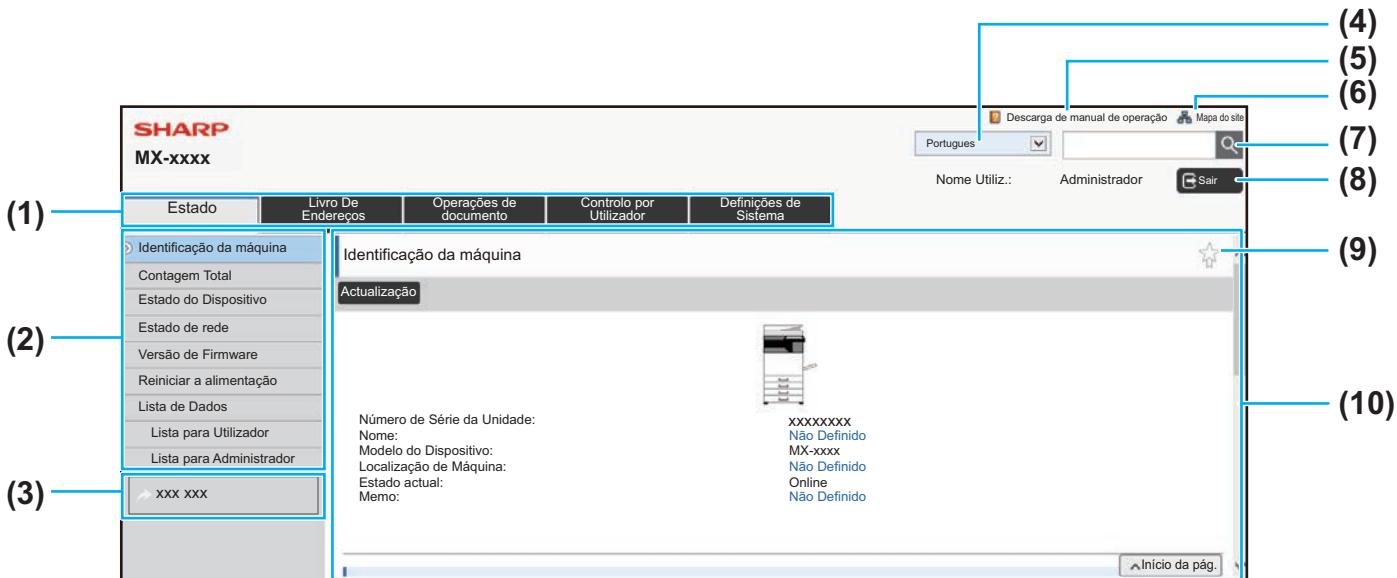

### (1) Separador Menu

Este separador mostra o primeiro nível do menu de definições. Clique neste separador para ver os respetivos itens de definições no menu de definições. Algumas definições, como as definições do sistema, não aparecem no menu de definições quando clica no separador. Em vez disso, aparecem mais botões de itens de definições na área de definições.

► [Separador Menu \(página 6\)](#)

### (2) Menu de definições

Este menu mostra os itens que podem ser definidos na página Web. Os itens aparecem numa estrutura em árvore. Se clicar num item que requer direitos de administrador da máquina, aparece o ecrã de introdução da senha. Selecione o nome de início de sessão previamente registado e introduza a senha.

### (3) Hiperligações personalizadas

Pode registar de antemão hiperligações personalizadas para mostrar essas hiperligações no menu de definições.

► [Definição de Ligação Personalizada \(página 33\)](#)

### (4) Idioma

Defina o idioma que aparece na página Web.

### (5) Descarga de Manual de Operação

Mostra a página do manual de operação transferida.

### (6) Mapa do site

Mostra o mapa do site do Web site.

### (7) Localizar

Utilize esta opção para localizar itens de definições e outras informações. Introduza o item que quer localizar na caixa de texto e clique .

### (8) Botão [Início sessão/Sair]

#### Botão [Início sessão]

Clique neste botão para iniciar sessão na página Web.

#### Botão [Sair]

Depois de completar todas as definições nas páginas Web, clique neste botão para terminar a sessão e sair do browser Web.

### (9) Ícone de atalho

Clique neste ícone para registar uma página que queira mostrar no separador Atalho.

► [Atalhos \(página 34\)](#)

### (10) Área de definições

Mostra o ecrã de definições do item selecionado no lado esquerdo do menu de definições.

# Separador Menu



A função de arquivo de documentos pode ser utilizada quando existe uma unidade local instalada. As funções de fax e Internet fax não podem ser utilizada em determinados modelos.


Menu	Descrição geral	
Estado	Mostra informações sobre a cassette de papel e sobre o dispositivo.	
Livro De Endereços	Utilize para editar o livro de endereços.	
Operações de documento	Utilize para executar ações num ficheiro, com a função Arquivo de Documentos.	
Controlo por Utilizador	Adicione, edite e elimine utilizadores para a autenticação do utilizador e configure as definições de autenticação do utilizador.	
Definições de Sistema	Configure as definições principais para a máquina, como definições de data e definições de cassette de papel. Pode configurar as seguintes definições.	
	Config. do ecrã inicial	Pode selecionar definições para o ecrã inicial da máquina, tais como alterar o fundo do ecrã inicial.
	Definições de cópia	Pode selecionar definições de cópia.
	Definições De Impressora	Pode selecionar definições de impressão.
	Definições Envio Imagem	Configure definições para enviar imagens, tais como fax e Digitalizar para E-mail.
	Definição De Arquivo De Documentos	Pode selecionar definições de Arquivo de Documentos.
	Definições Sharp OSA	Pode selecionar definições de SharpOSA.
	Definições de Autenticação	Configure as definições, tais como aquelas para métodos de autenticação de utilizador ou para cartão IC.
	Definições Comuns	Pode configurar definições da máquina, tais como definições de data e definições de cassette.
	Definições de Rede	Pode configurar definições de rede, tais como definições NAS e de protocolo de rede.
	Definições De Segurança	Pode configurar definições de segurança da máquina, tais como autenticação e alteração da senha do administrador.
	Poup Energia	O consumo de energia da máquina pode ser reduzido pela definição do Modo Eco.
	Controlo de sistema	Pode configurar as definições de registo de trabalho e de cópia de segurança da máquina.
	Ajuste da Qualidade de Imagem	Pode efetuar ajustes de imagem para imprimir e digitalizar na máquina.
	Definições de instalação inicial	Trata-se de um grupo de definições que são requeridas quando se instala a máquina pela primeira vez.

# Como configurar definições da página Web

Esta secção explica o procedimento básico para configurar definições da página Web utilizando "Config. do ecrã inicial" como exemplo. Esta definição utiliza-se para alterar a imagem de fundo de um ecrã inicial, para uma imagem fornecida pelo utilizador.

**1** Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([► página 3](#)).

**2** Mostra o ecrã de definições "Config. do ecrã inicial".

(1) Clique no separador [Definições de Sistema] ().

Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.

(2) Clique no botão [Config. do ecrã inicial] ().

# Definições da página Web


3

Clique em [Imagen de fondo] no menu de definições e defina a imagem do fundo.

(1) Clique em [Imagen de fondo] no menu de definições.


(2) Clique no botão [Alterar] em "Imagen de fondo".

Aparece o ecrã "Registo do Ecrã Inicial".

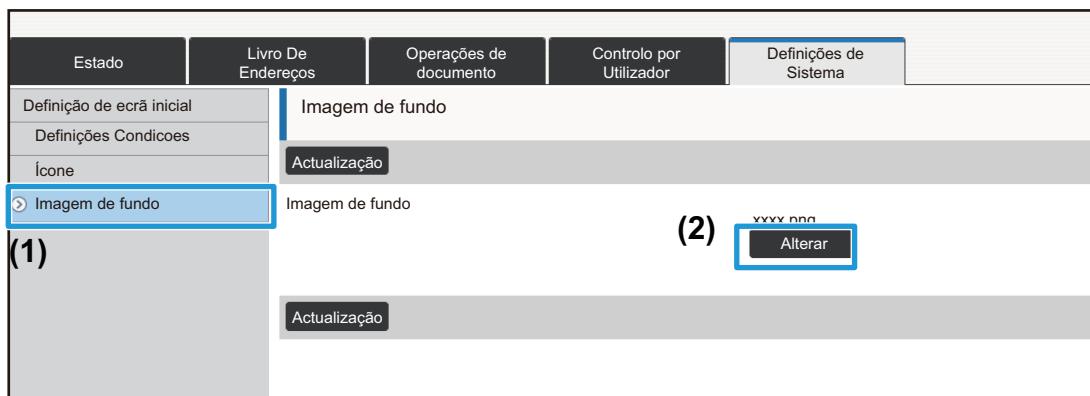

4


Seleccione "Utilizar imagem personalizada" e clique no botão [Procurar] para selecionar a imagem desejada.

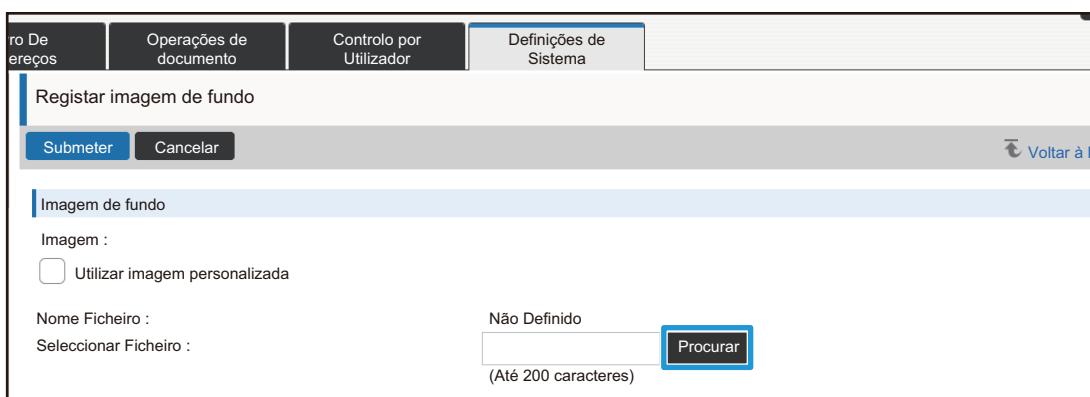

Quando clicar no botão [Procurar], aparece o ecrã de seleção de ficheiros. Selecione o ficheiro da imagem de fundo desejada.

5

Certifique-se de que o caminho "Seleccionar Ficheiro" está correto e clique no botão [Seleccionar Ficheiro].

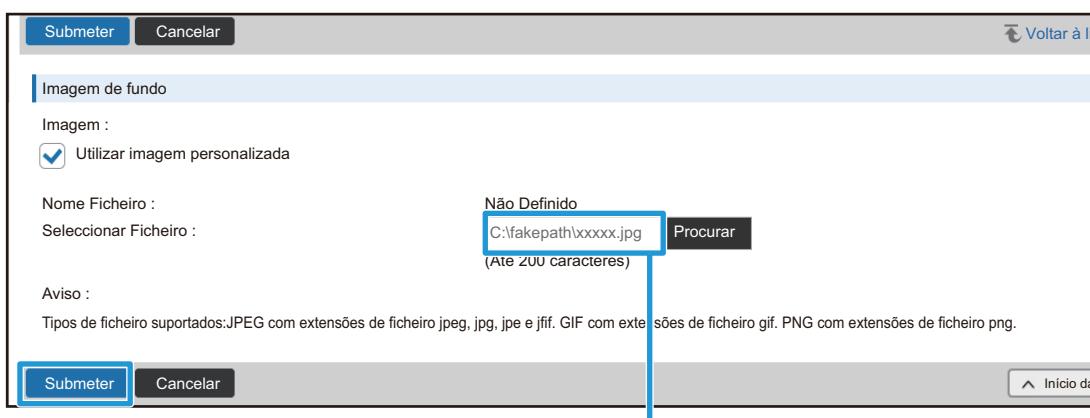

6

**Se quiser definir outro item, configure a definição no menu de definições ou no separador Menu.**



Se utilizar a função "Encaminhar" ou "Anterior" do browser Web para aceder a um item diferente, o item que definiu pode não estar guardado. Utilize o menu de definições ou o separador Menu para se deslocar para um item diferente.

7

**Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Seleccionar Ficheiro] e saia do browser Web.**

Quando sair das definições, pode aparecer uma mensagem no painel de toque da máquina. Leia a mensagem e depois feche-a.

# Poup Energia

Esta secção explica como definir o tempo de transmissão do Modo de Pré-aquecimento e o tempo de transmissão de Desligar Automático.

- 
- 1** Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([►página 3](#)).
- 

- 2** Mostra o ecrã de definições "Definição eco".

- (1) Clique no separador [Definições de Sistema] (  ).

Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.

- (2) Clique no botão [Poup Energia] (  ).

Os itens de Poupança de Energia aparecem no menu de definições.


- (3) Clique em [Definição eco].

Os itens de Definição eco aparecem no lado direito.

- 
- 3** Definir o tempo de transição para o Modo de Pré-aquecimento e o tempo de transição para Desligar Automático.

- (1) Introduza o tempo desejado na caixa de texto em "Def De Modo Pré-Aquecimento".

- (2) Se quiser definir o tempo de transição para a definição mais curta com "Temp De Desligar Automático", selecione [Mais cedo]. Se quiser alterar o tempo de transição, introduza o tempo de transição na caixa de texto.

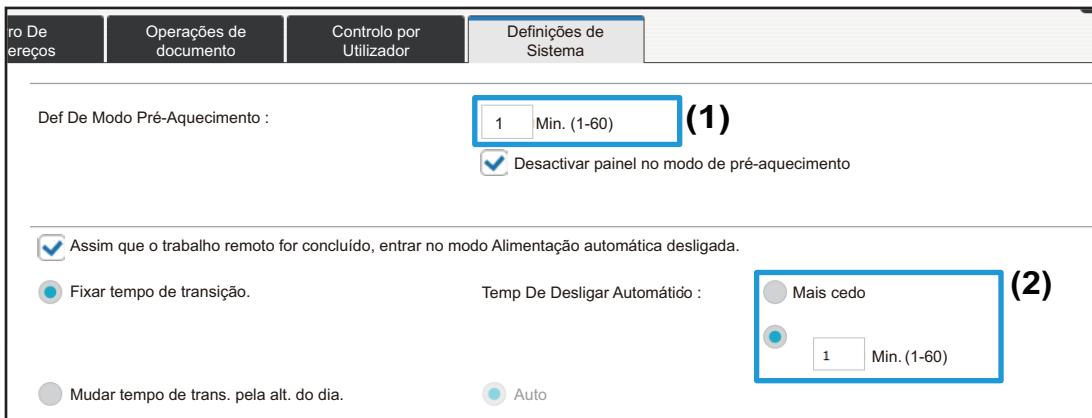

The screenshot shows the 'Definição eco' configuration screen. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Definições de Sistema' (selected), 'Operações de documento', 'Controlo por Utilizador', and 'Definições de Sistema'. Below the navigation bar, there are two main sections:

- Def De Modo Pré-Aquecimento :** A text input field containing '1' with a placeholder 'Min. (1-60)' highlighted by a blue box, labeled '(1)'. Below it is a checked checkbox 'Desactivar painel no modo de pré-aquecimento'.
- Temp De Desligar Automátio :** A section with two radio buttons:
  - 'Mais cedo': A radio button next to a text input field containing '1' with a placeholder 'Min. (1-60)' highlighted by a blue box, labeled '(2)'.
  - 'Fixar tempo de transição': A radio button next to a text input field containing 'Auto'.

At the bottom left, there is a checkbox 'Assim que o trabalho remoto for concluído, entrar no modo Alimentação automática desligada.' and a radio button 'Mudar tempo de trans. pela alt. do dia.'



Dependendo do modelo, o intervalo de tempo que pode ser definido para Auto desligamento difere.

- 
- 4** Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.
-

# Definições De Segurança

Segue-se a explicação do procedimento para alterar a senha de administrador para iniciar sessão e as definições de segurança de rede utilizadas na máquina.

## Alterar a senha de administrador

Se continuar a utilizar a senha de administrador sem a alterar, a palavra-passe torna-se mais fácil de decifrar ou pode ser revelada, criando o risco de utilização não autorizada da máquina.

- 
- 1** Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([► página 1](#)).
- 

- 2** Mostra o ecrã de definições "Mudança de senha".

- (1) Clique no separador [Definições de Sistema] (  ).

Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.

- (2) Clique no botão [Definições De Segurança] (  ).

Os itens de definições de segurança aparecem no menu de definições.

- (3) Clique em [Mudança de senha].


A definição de Mudança de senha aparece no lado direito.

- 
- 3** Alterar a senha de administrador.

- (1) Selecione a caixa de verificação "Alterar Senha de Acesso" em "Senha de Administrador".

- (2) Introduza a nova senha que quer definir na caixa de texto "Senha".

- (3) Volte a introduzir a senha que introduziu em (2) na caixa de texto "Senha de acesso (confirmação)".

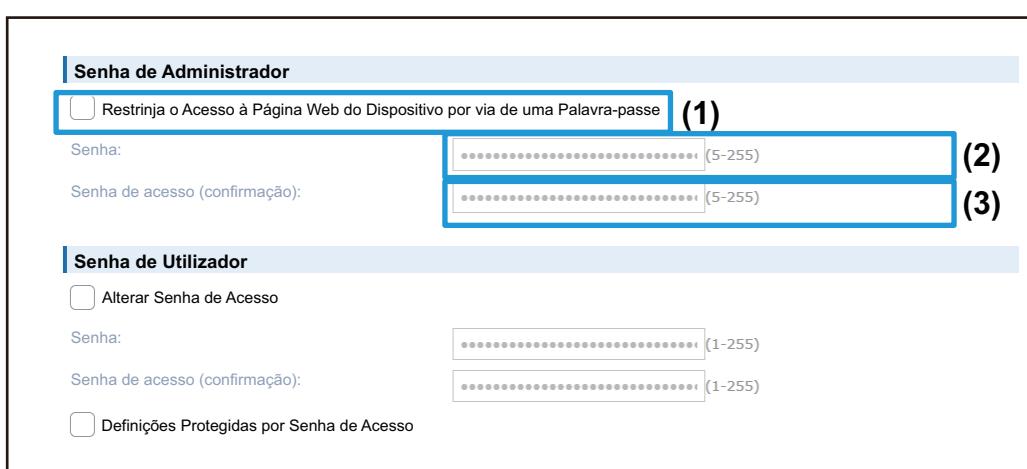



Ao alterar a senha, tenha o cuidado de memorizar a nova palavra-passe.

4

**Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.**

## Controlo de porta

Esta secção explica como definir a porta utilizada para aceder à máquina (Porta de servidor) e a porta utilizada para aceder a outras redes a partir da máquina (Porta de cliente). Quando uma porta não utilizada está em condições de ser usada, essa porta pode ser usada para acesso não autorizado. Se alterar o número da porta, pode impedir o acesso por utilizadores que não conheçam o número da porta, tornando assim a utilização da máquina mais segura.



O Controlo de porta só deve ser efetuado por um administrador que tenha pelo conhecimento da rede. A alteração indiscriminada do número da porta pode tornar impossível a ligação à máquina.

1

**Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([►página 3](#)).**

2

**Mostra o ecrã de definições "Controlo de porta".**

(1) **Clique no separador [Definições de Sistema]** ().

Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.

(2) **Clique no botão [Definições De Segurança]** ().

(3) **Clique em [Controlo de porta].**

As definições de Controlo de porta aparecem no lado direito da página.

## Definições da página Web

- 
- 3 Configurar as definições de Porta de servidor e de Porta de cliente.**
- (1) Para ativar/desativar uma porta, selecione "Activar" ou "Desactivar".  
(2) Para alterar um número de porta, introduza o novo número de porta na caixa de texto.

Protocolo	Estado	Número Da Porta	Observação
HTTP	Activar <input checked="" type="checkbox"/>	80	(0-65535)
HTTPS	Activar <input checked="" type="checkbox"/>	443	(0-65535)
Impressão FTP	Activar <input checked="" type="checkbox"/>	21	(0-65535)
Impressão grosseira	Activar <input checked="" type="checkbox"/>	9100	(0-65535)
LPD	Activar <input checked="" type="checkbox"/>	515	(0-65535)

- 
- 4 Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.**
-

## Deteção de intrusão/ataque

Esta secção explica como proteger a máquina através do bloqueio parcial de comunicações com tentativa de ataque à máquina através da rede.

Se a máquina receber mais do que o número especificado de comunicações dentro do período definido do mesmo endereço IP, a máquina bloqueará qualquer comunicação de tal endereço IP.


Os endereços IP bloqueados são registados no registo de auditoria, e registado na lista de endereços IP recusados.

Além disso, esses endereços IP são notificados por e-mail para os endereços na lista de mensagens de alerta de e-mail 1/2 e lista de mensagens de alerta de e-mail de distribuidores.

A eliminação de endereços IP da lista de endereços IP recusados é registada também no registo de auditoria.

A capacidade máxima da lista de endereços IP recusados é 100, e se a capacidade máxima for atingida, todas as solicitações de ligações externas para a máquina serão recusadas.

- As definições de deteção de intrusão/ataque e a lista de endereços IP recusados são retidas mesmo depois de ligar/desligar a máquina. Quando [Reiniciar o NIC] ou [Restaurar Pré-definições Fábrica] é executado, as definições de deteção de intrusão/ataque e a lista de endereços IP recusados são inicializadas.
- Quando pretende enviar um e-mail para a lista de alerta de e-mail ou lista de endereços de distribuidores de e-mail, ative [Alerta de Segurança] em [Alerta de E-mail].

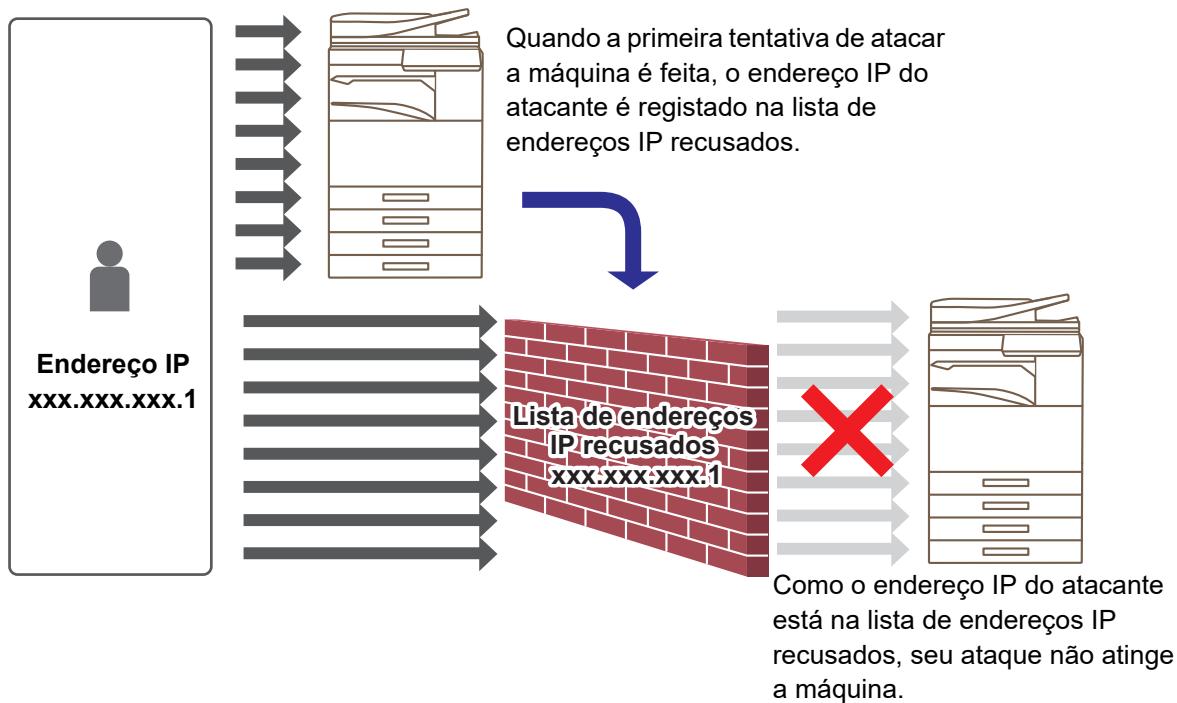

**1** Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([► página 3](#)).

**2** Exiba o ecrã de definição "Deteção de intrusão/ataque".

(1) Clique no separador [Definições de Sistema] ().

Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.

(2) Clique no botão [Definições de Segurança] ().

(3) Clique em [Deteção de intrusão/ataque].

As definições de deteção de intrusão/ataque aparecem no lado direito da página.

## Definições da página Web

3

### Configure as definições de deteção de intrusão/ataque.

- (1) Para ativar/desativar a definição "Período de deteção", selecione "Activar" ou "Desactivar".
- (2) Configure as definições "Limiar de pacote detetado".



Para apagar um endereço IP da lista de endereços IP recusados, seleccione a caixa de seleção do endereço IP e clique no botão [Apagar].


4

Depois de configurar as definições, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

# Definições de categoria

Pode definir "Categoria" para um endereço. Se definir uma categoria para um endereço, a categoria pode ser utilizada para filtrar endereços quando estiver a procurar esse endereço, tornando mais fácil a sua localização.

Qualquer nome pode ser definido para uma categoria. Se atribuir nomes distintos a categorias, os endereços podem ser facilmente ordenados.

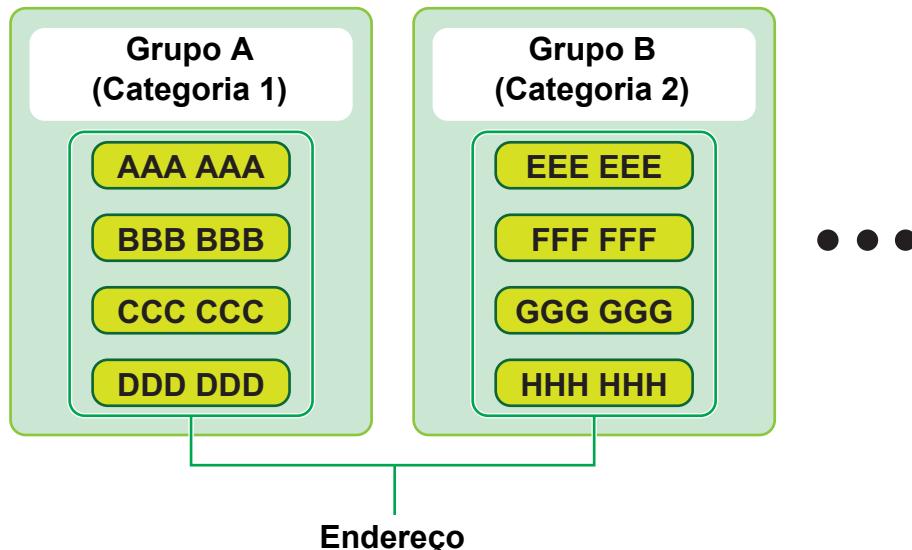

**1** Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([página 3](#)).

**2** Mostra o ecrã de definições "Definições de categoria".

(1) Clique no separador [Livro De Endereços] ().

Os itens do livro de endereço aparecem no menu de definições.

(2) Clique no separador [Definições de categoria].

O ecrã Definições de categoria aparece no lado direito.

**3** Configurar as definições de categoria.

Introduza o novo nome que quer definir na caixa de texto "Categoria".

No.	Categoria
1	Categoria 1
2	Categoria 2
3	Categoria 3
4	Categoria 4
5	Categoria 5

## Definições da página Web

4

**Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.**




Quando definir um nome de categoria nas definições de categoria, registe a categoria no "Registo de endereço" do Livro de endereços.

The screenshot shows a web interface for managing addresses. At the top, there are four tabs: 'Livro De Endereços', 'Operações de documento', 'Controlo por Utilizador', and 'Definições de Sistema'. The 'Livro De Endereços' tab is active. Below the tabs, the title 'Registo de endereço' is displayed. A horizontal bar contains three buttons: 'Submeter' (highlighted in blue), 'Submeter e registar Seguinte', and 'Anterior'. The main form area contains several input fields:

- 'Tipo :' followed by a dropdown menu set to 'Contactos'.
- 'Número de Procura :' followed by a text input field with the placeholder '(1-2000)'.
- 'Nome de Endereço (Necessário) :' followed by a text input field with the placeholder '(Até 36 caracteres)'.
- 'Inicial :' followed by a text input field with the placeholder '(Até 10 caracteres)'.
- 'Categoria :' followed by a dropdown menu set to 'Categoria 1'.

# Operações de documento

A página Web da máquina mostra os ficheiros que foram guardados pelo Arquivo Documentos em formato de lista. Também pode mostrar os ficheiros em formato de miniatura. Se utilizar o formato de miniatura, aparece uma miniatura de cada ficheiro, o que lhe permite verificar visualmente o ficheiro. Segue-se a explicação do procedimento para alterar o formato de visualização de lista para miniaturas.

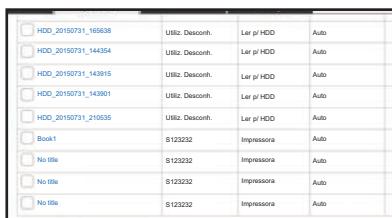

**Lista**



**Miniatura**



A função de arquivo de documentos pode ser utilizada quando existe uma unidade local instalada.

**1**

Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([►página 3](#)).

**2**

Mostrar o ecrã de definições de "Seleccionar Ficheiro" de "Operações de documento".

(1) Clique no separador [Operações de documento] ( ).


Os itens de Operações de Documento aparecem no menu de definições.

(2) Clique na pasta ([Pasta Principal], [Pasta De Ficheiros Rápida] ou [Pasta Personalizada]) em que pretende definir.

O ecrã de seleção de ficheiros aparece no lado direito.

**3**

Altere “Estilo Vis.” para “Miniatura”.

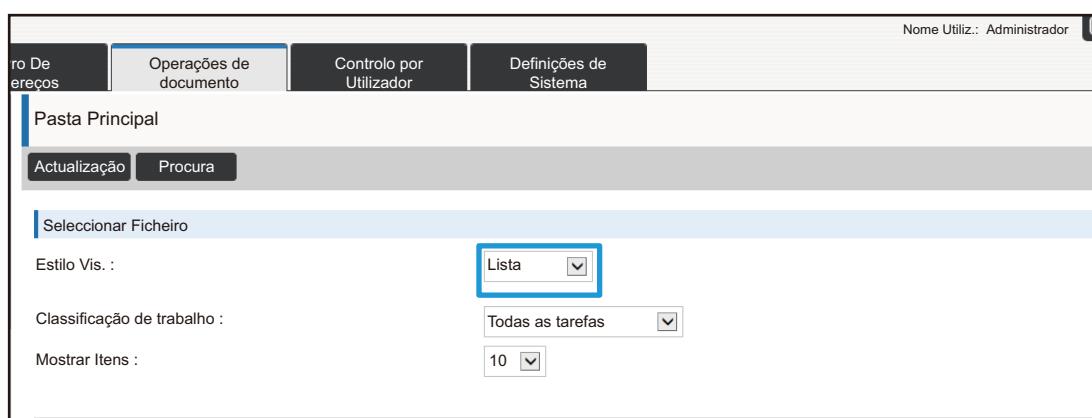

Os ficheiros guardados pelo Arquivo de Documentos aparecem como miniaturas.

# Controlo por Utilizador

Controlo por Utilizador permite-lhe registar e gerir os utilizadores que utilizam a máquina.

Se limitar o número de páginas e funções que um utilizador ou grupo de utilizadores pode usar, pode impedir a utilização incorreta da máquina.

Para impedir a utilização não autorizada, pode proibir que pessoas não registadas utilizem a máquina ou proibi-las de usar determinadas funções.


### Exemplo: Informações guardadas no Registo de nome de utilizador

A	Nome do Utilizador: AAA Índice Personalizado: Grupo A Grupo de Limite de Páginas: Grupo "Limitado"	Grupo de Autoridade: Utilizador Grupo de Operações Favoritas: Grupo a
B	Nome do Utilizador: BBB Índice Personalizado: Grupo B Grupo de Limite de Páginas: Grupo "Limitado"	Grupo de Autoridade: Utilizador Grupo de Operações Favoritas: Grupo a
C	Nome do Utilizador: CCC Índice Personalizado: Grupo A Grupo de Limite de Páginas: Grupo "Ilimitado"	Grupo de Autoridade: Administrador Grupo de Operações Favoritas: Grupo b
D	Nome do Utilizador: Nenhum (Utilizadores não registados na máquina)	

### Índice Personalizado



### Utilizar a máquina

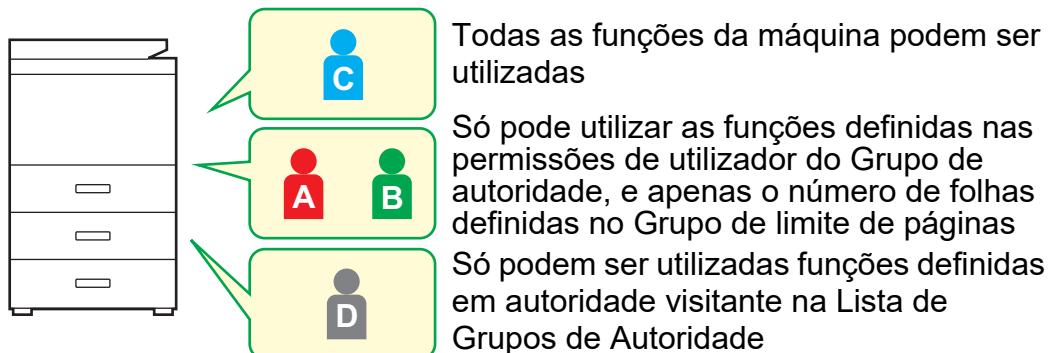

### Grupo de Operações Favoritas




A máquina pode ser utilizada a partir dos ecrãs e das predefinições selecionadas para cada grupo.

## Índice Personalizado

Quando se regista um utilizador, define-se um índice. Pode definir um nome qualquer para um índice personalizado e, se atribuir nomes distintos, pode facilmente localizar utilizadores.

### Como filtrar índices personalizados

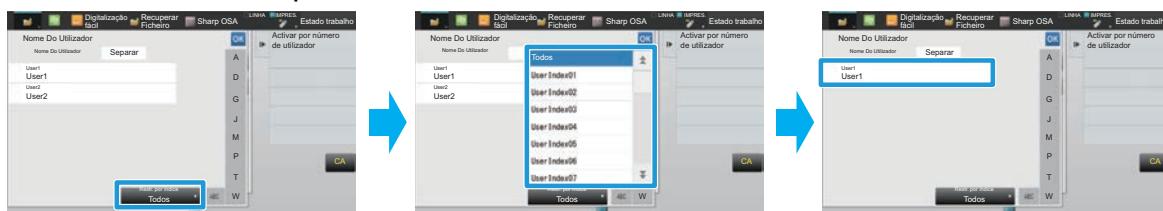

**1** Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([página 3](#)).

**2** Mostra o ecrã de definições "Índice Personalizado".

(1) Clique no separador [Controlo por Utilizador] ( ).

Os itens de Controlo de Utilizador aparecem no menu de definições.

(2) Clique no botão [Definições do Utilizador] ( ).

(3) Clique em [Índice Personalizado].

Os itens de Índice Personalizado aparecem na estrutura.

**3** Configurar o Índice Personalizado.

Introduza o novo nome que quer definir na caixa de texto "Índice Personalizado".


A screenshot of a web form titled 'Índice Personalizado'. The top navigation bar includes 'Operações de documento', 'Controlo por Utilizador' (which is highlighted in blue), and 'Definições de Sistema'. Below the title, there are two buttons: 'Submeter' and 'Actualização'. A text input field below asks 'Introduza o nome do Índice Personalizado. (Até 127 caracteres)'. A table follows, with columns 'No.' and 'Índice'. The table contains five rows, each with a text input field for the index name. The fifth row's input field is highlighted with a blue border.

**4** Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

## Lista de organizações /grupos

Pode registar um utilizador numa organização/grupo para ativar a partilha de contactos e agrupar informações registadas nesse grupo. Quando calcular o total de utilizações de páginas, pode verificar quantas páginas e que funções são utilizadas por cada grupo.

Pode definir várias organizações/grupos para um utilizador.

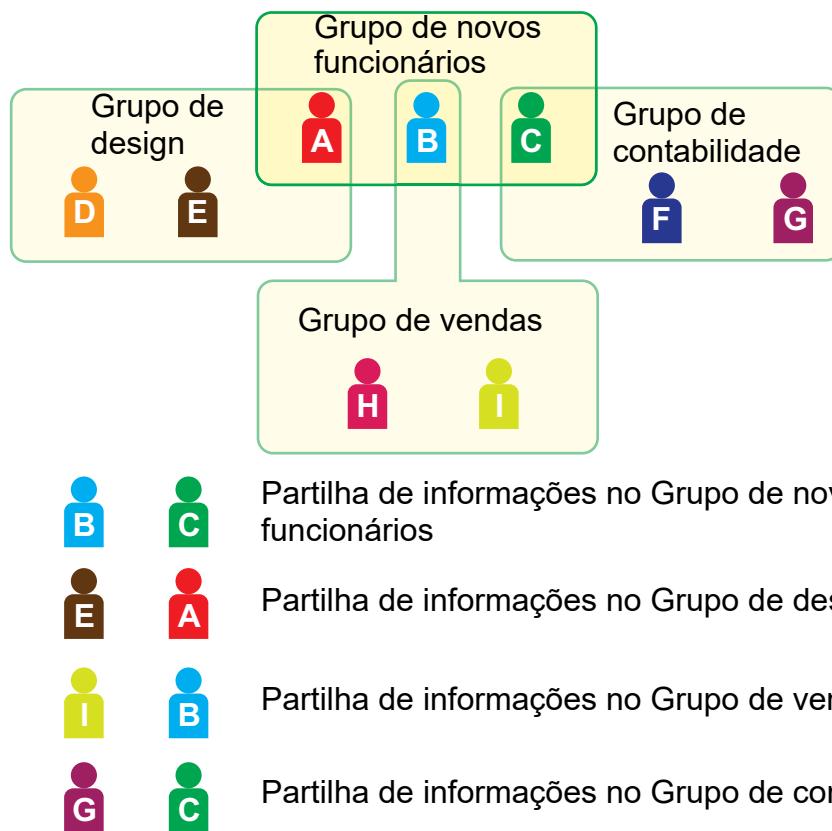

---

**1** Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([página 3](#)).

---

**2** Mostra o ecrã de definições "Lista de organizações /grupos".

(1) Clique no separador [Controlo por Utilizador] ().

Os itens de Controlo de Utilizador aparecem no menu de definições.

(2) Clique no botão [Definições do Utilizador] ().

(3) Clique em [Lista de organizações /grupos].

Os itens de Índice Personalizado aparecem no lado direito.

## Definições da página Web

3

### Configurar as definições de Lista de organizações/grupos.

Introduza o novo nome que quer definir na caixa de texto "Lista de organizações /grupos".

No.	Organização/Grupo
1	Grupo 1
2	Grupo 2
3	Grupo 3
4	Grupo 4
5	Grupo 5

4

**Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.**

## Lista de grupo de limite de página

Pode utilizar uma Lista de grupos de limite de páginas para limitar o número de folhas que os utilizadores de um grupo específico podem usar para fazer cópias ou impressões, e para limitar o número de páginas que podem digitalizar ou enviar por fax. Os utilizadores também podem estar proibidos de utilizar determinadas funções.



As definições de cópia a cores e de impressão a cores aparecem apenas numa máquina a cores.

A função de arquivo de documentos pode ser utilizada quando existe uma unidade local instalada. As funções de fax e Internet fax não podem ser utilizada em determinados modelos.

### Lista de grupo de limite de página A

Copiar:

P/B: Limite de Páginas (10000)

Cor Total: Limite de Páginas (10000)

Impressora:

P/B: Sem limites

Cor Total: Proibido

Impressão de Arquivamento de Documentos

P/B: Sem limites

Cor Total: Sem limites

Listar impressões:

P/B: Sem limites

Cor Total: Sem limites

Scanner:

P/B: Proibido

Cor Total: Proibido

Enviar Fax: Proibido

Digitalizar para Unidade Local:

P/B: Limite de Páginas (50000)

Cor Total: Limite de Páginas (50000)

Esta secção explica como definir a Lista de grupo de limite de página.

- Os utilizadores deste grupo podem utilizar até 10.000 páginas tanto para trabalhos de cópia a cor como a preto e branco.
- Não há limite para impressões a preto e branco.
- Não pode ser utilizada a impressão a cores
- A Impressão de Arquivamento de Documentos e Listar Impressões de Lista podem ambas ser usadas sem restrições a cores e a preto e branco. Não pode ser utilizado o scanner nem a transmissão por fax.
- As digitalizações a cores e a preto e branco podem utilizar até 50.000 páginas cada.

1

Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([►página 3](#)).

2

Mostra o ecrã de definições "Grupo de Limite de Páginas".

(1) Clique no separador [Controlo por Utilizador] ().

Os itens de Controlo por Utilizador aparecem no menu de definições.

(2) Clique no botão [Definições do controlo de acesso] ().

(3) Clique em [Grupo de Limite de Páginas].

Os itens do Grupo de limite de páginas aparecem no lado direito.

# Definições da página Web

3

## Configure as definições do Grupo de limite de páginas.

### (1) Clique no botão [Adic.].

Para editar um grupo existente, selecione o grupo que quer editar.

The screenshot shows a software interface for managing page limit groups. At the top, there are tabs: 'Operações de documento' (selected), 'Controlo por Utilizador', and 'Definições de Sistema'. Below the tabs, a button 'Actualizar' is visible. The main area displays a list of groups under 'Lista de grupo padrão :'. One group, 'Ilimitado', is selected, indicated by a blue border around its row. The 'Nome Grupo' field for this group contains 'Ilimitado'. There is also a 'Lista Grupo :' section with a table header 'No.' and 'Nome Grupo'. A row in this table has 'Não Definido' in the 'No.' column and an empty input field in the 'Nome Grupo' column. At the bottom, there are buttons for 'Selecionar Tudo' (Select All) and 'Limpar Marcados' (Clear Selection). A large blue-bordered button labeled 'Adic.' is prominently displayed. Other buttons include 'Actualizar' and 'Voltar à Pré-Definições'.

### (2) Configure as definições do Grupo de limite de páginas.

- Introduza um novo nome de grupo na caixa de texto "Nome Grupo".
  - Se já estiverem definidos outros grupos de limite de páginas, pode selecionar um grupo com definições próximas das desejadas e utilizar "Seleccione o Nome de Grupo para ser o Modelo de Registo" para aplicar as definições do grupo selecionado ao novo grupo.
  - Selecione "Ilimitado", "Proibido" ou "Limitado" a partir do menu.
- "Ilimitado" permite a utilização de um número ilimitado de páginas. "Proibido" proíbe a utilização dessa função. Se selecionou "Limitado", introduza o limite de páginas.

The screenshot shows a registration form for a new page limit group. At the top, there are buttons 'Submeter' (Submit) and 'Cancelar' (Cancel). The main form has a field 'Nome Grupo :' with the value 'Ilimitado' and a note '(Até 32 caracteres)'. Below it is a section 'Seleccione o Nome de Grupo para ser o Modelo de Registo :' with a dropdown set to 'Ilimitado'. Further down are sections for 'Copiadora', 'Preto e branco', and 'Cor F.', each with a dropdown set to 'Ilimitado' and a 'Limite de Página' input field containing '(1-99,999,999)'. The entire form is enclosed in a blue border.

4

Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

## Lista de grupo de autoridade


A Lista de grupos de autoridade usa-se para restringir as funções e definições que podem ser usadas por utilizadores que pertencem a um grupo específico. Se definir restrições de funções e definições, pode impedir que utilizadores sem experiência executem definições e operações incorretas, promovendo assim a utilização segura da máquina.



As definições de cópia a cores e de impressão a cores aparecem apenas numa máquina a cores.

A função de arquivo de documentos pode ser utilizada quando existe uma unidade local instalada.

### Principais tipos de autoridade (Lista de grupos padrão)

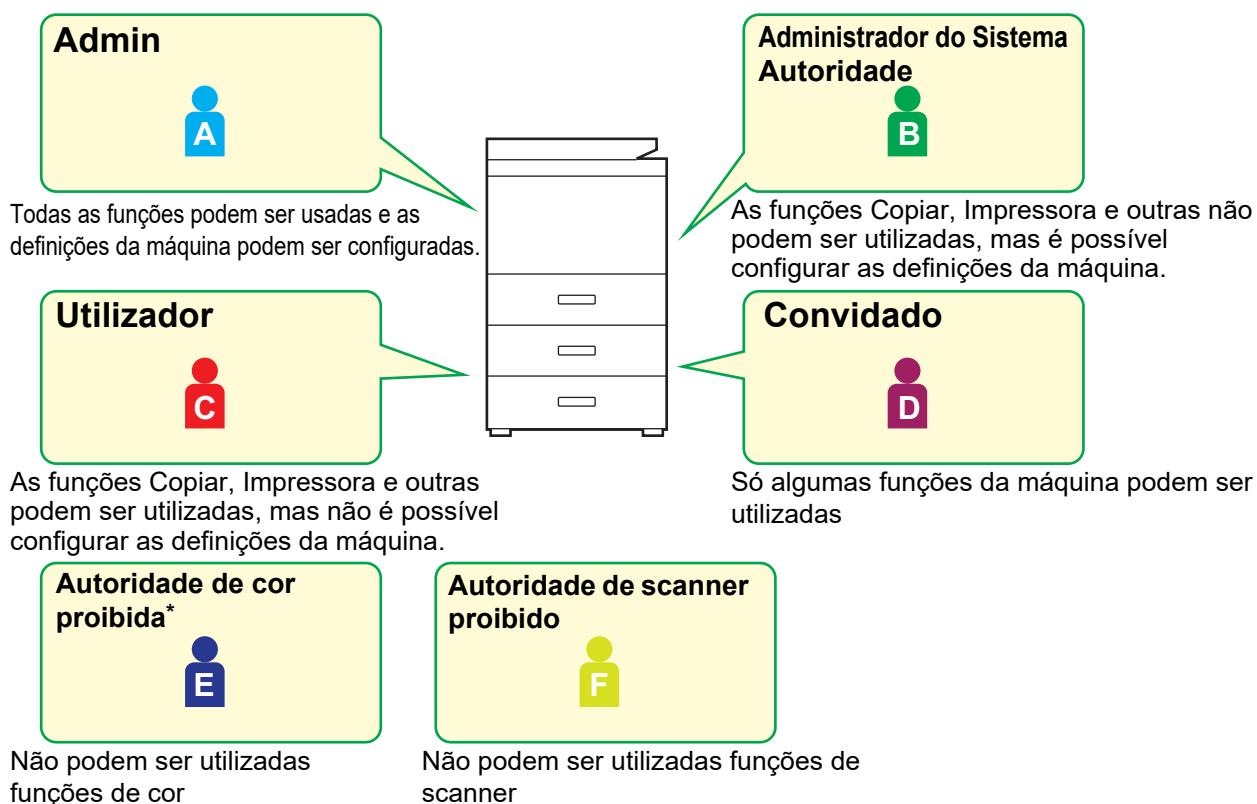

\* Pode ser definido numa máquina a cores.

1

Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([► página 3](#)).

2

Mostra o ecrã de definições "Grupo de Autoridade".

(1) Clique no separador [Controlo por Utilizador] ().

Os itens de Controlo de Utilizador aparecem no menu de definições.

(2) Clique no botão [Definições do controlo de acesso] ().

(3) Clique em [Grupo de Autoridade].

Os itens do Grupo de autoridade aparecem no lado direito.

# Definições da página Web

3

## Configure as definições do Grupo de autoridade.

### (1) Clique no botão [Adicionar].


Para editar um grupo existente, selecione o grupo que quer editar.



The screenshot shows a web interface for adding a group. At the top, there are tabs: 'Operações de documento' (selected), 'Controlo por Utilizador' (highlighted with a blue box), and 'Definições de Sistema'. Below the tabs, a table lists a single group: 'Não Definido' in the 'No.' column and 'a' in the 'Nome Grupo' column. There are buttons for 'Selecionar Tudo' (highlighted with a blue box) and 'Limpar Marcados'. A large blue button labeled 'Adicionar' is at the bottom left. Below the table, there are fields for 'Voltar à Pré-Definições' and 'Seleccione a Autoridade' (with a dropdown menu showing 'User'). A 'Executar' button is also present. At the bottom right, there is a link 'Início da p...'.

### (2) Configure as definições do Grupo de autoridade.

- Introduza o nome do grupo de autoridade em "Nome Grupo".
- Pode selecionar um grupo com definições próximas das desejadas a partir da lista de grupos padrão e utilizar "Seleccione o Nome de Grupo para ser o Modelo de Registo" para aplicar as definições do grupo selecionado ao novo grupo.
- O separador [Definições de Trabalho] usa-se para especificar se são ou não permitidas as funções Copiar, Impressora, Fax / Enviar imagem e outras.
- O separador [Definições da máquina] usa-se para especificar se são ou não permitidas definições da máquina.

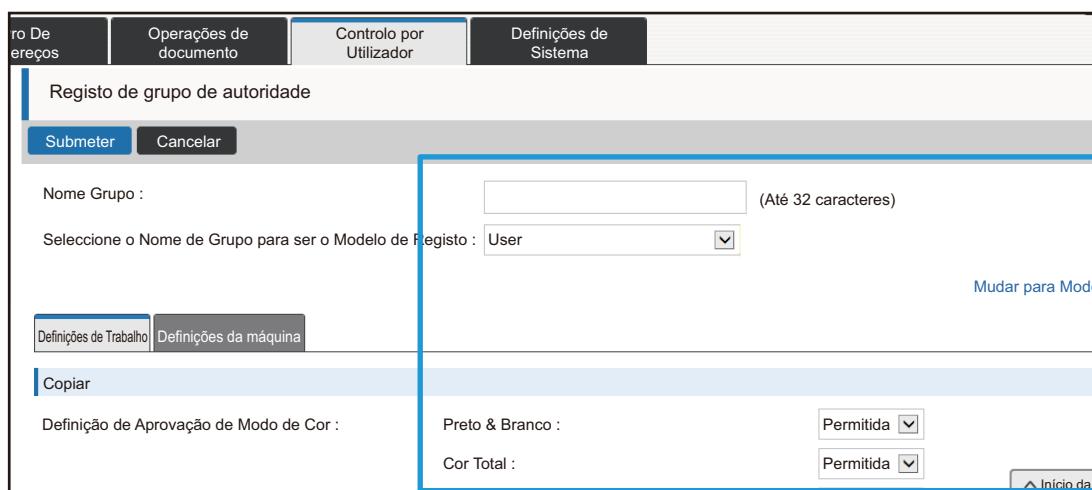

The screenshot shows a 'Registo de grupo de autoridade' (Group registration) page. At the top, there are tabs: 'Operações de documento' (selected), 'Controlo por Utilizador' (highlighted with a blue box), and 'Definições de Sistema'. Below the tabs, there is a title 'Registo de grupo de autoridade'. Two buttons are visible: 'Submeter' and 'Cancelar'. A large blue box highlights the 'Nome Grupo' input field and the 'Seleccione o Nome de Grupo para ser o Modelo de Registo' dropdown, which contains 'User'. Below these fields, there are tabs for 'Definições de Trabalho' (selected) and 'Definições da máquina'. A 'Copiar' button is present. At the bottom, there are sections for 'Definição de Aprovação de Modo de Cor:' (with 'Preto & Branco:' and 'Cor Total:' dropdowns, both set to 'Permitida') and 'Mudar para Modo de Cor' (with a dropdown menu). A link 'Início da p...' is at the bottom right.

4

Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

## Lista de grupo de operação favorita

Para cada grupo, pode registar um ambiente com definições que sejam convenientes para o grupo. Por exemplo, se os utilizadores falarem diferentes idiomas, pode ser definido um idioma para cada grupo e essa definição é aplicada automaticamente durante o início de sessão (normalmente, o idioma do visor não pode ser alterado sempre que se utiliza a máquina).



As definições de cópia a cores e de impressão a cores aparecem apenas numa máquina a cores.



Se definir Inglês para um grupo Americano e Japonês para um grupo Japonês na Lista de grupos de operação favoritos, o idioma alterna automaticamente entre Inglês e Japonês quando um utilizador inicia sessão na máquina.

**1** Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([página 3](#)).

**2** Mostra o ecrã de definições "Lista de grupo de operação favorita".

(1) Clique no separador [Controlo por Utilizador] ().

Os itens de Controlo de Utilizador aparecem no menu de definições.

(2) Clique no botão [Definições do controlo de acesso] ().

(3) Clique na [Lista de grupo de operação favorita] no [Grupo de Operação Favorito].

Os itens da Lista de grupos de operação favoritos aparecem no lado direito.

# Definições da página Web

3

## Configurar as definições de Lista de grupos de operação favoritos.

### (1) Clique no botão [Adic.].

Para editar um grupo existente, selecione o grupo que quer editar.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a 'Lista de grupo de operação favorita'. At the top, there are four tabs: 'Operações de documento' (highlighted in blue), 'Controlo por Utilizador', and 'Definições de Sistema'. Below the tabs, a title 'Lista de grupo de operação favorita' is displayed, followed by a 'Actualização' button. A section for 'Nome de grupo' is shown with the value 'Segundo Definições de Sistema'. A 'Lista Grupo' table has one row with 'Nome Grupo' set to 'Não Definido'. Buttons for 'Selecionar Tudo' and 'Limpar Marcados' are present. At the bottom, there are 'Adic.' (highlighted in blue), 'Voltar à Pré-Definições', and 'Início da aplicação' buttons.

### (2) Configurar as definições de Lista de grupos de operação favoritos.

- Introduza um nome para a Lista de grupos de operação favoritos em "Nome Grupo".
- Se já estiverem registadas outras Listas de grupos de operação favoritos, pode selecionar o grupo com definições próximas das desejadas e utilizar "Seleccione o Nome de Grupo para ser o Modelo de Registo" para aplicar as definições do grupo selecionado ao novo grupo.
- Clique nos separadores "Copiar", "Enviar Imagem", "Arquivo Documentos" e "Definições de Sistema" e especifique as funções e definições que quer guardar no grupo.

The screenshot shows a configuration page for 'Registo no Grupo Operacional Preferido'. At the top, there are four tabs: 'Operações de documento' (highlighted in blue), 'Controlo por Utilizador', and 'Definições de Sistema'. Below the tabs, a title 'Registo no Grupo Operacional Preferido' is displayed, followed by 'Submeter' and 'Cancelar' buttons. A 'Nome Grupo' input field is present with a note '(Até 32 caracteres)'. A dropdown menu 'Seleccione o Nome de Grupo para ser o Modelo de Registo' is set to 'Segundo Definições de Sistema'. A 'Copiar' button is highlighted in blue. Other buttons include 'Imagen Enviar', 'Definições de Sistema', and 'Definições de Estado Inicial'. A 'Modo de Cor' section shows 'Cor Total' selected. A 'Mudar para Modo' link is visible at the top right.

4

Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

# Definições de Sistema

As definições do sistema são usadas para configurar as definições da máquina. Segue-se a explicação das definições do ecrã inicial e das definições do modo de teclas.

## Config. do ecrã inicial

As teclas de atalho do ecrã inicial podem ser alteradas consoante as necessidades.

É conveniente registar em atalhos as funções usadas com frequência.



Alterar um atalho de "Pasta de rede" para "Contagem total" nas definições do ecrã inicial

**1** Ligue-se à página Web como se explica em "[Aceder à página Web](#)" ([►página 3](#)).

**2** Mostra o ecrã de definições "Config. do ecrã inicial".

(1) Clique no separador [Definições de Sistema] ( ).

Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.

(2) Clique no botão [Config. do ecrã inicial] ( ).

(3) Clique em [Definições Condicoes].

Os itens de Definições de Condições aparecem no lado direito.


**3** Clique no nome de função do número da tecla de atalho que quer alterar.

This screenshot shows a table-based configuration interface. The columns are 'Número' (Number), 'Operações de documento' (Document operations), 'Controlo por Utilizador' (User control), and 'Definições de Sistema' (System definitions). The 'Número' column lists numbers 1 through 10. The 'Operações de documento' column lists various functions like 'CLOUD PORTAL', 'Cópia fácil', 'Digitalização fácil', etc. The 'Controlo por Utilizador' column contains dropdown menus. The 'Definições de Sistema' column is currently empty. A blue box highlights the 'CLOUD PORTAL' option in the 'Operações de documento' column for number 1. Navigation buttons 'Anterior', '1/6', and 'Seguinte' are at the bottom, along with a 'Início da definição' button.

4

## Defina o atalho no ecrã inicial.

Selecione o item que quer definir.

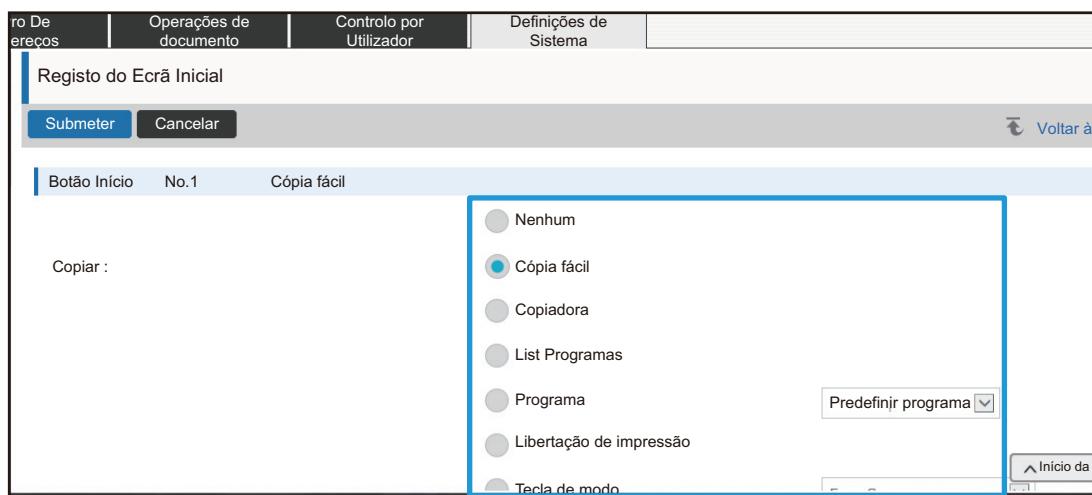

5

**Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.**

## Disposição de teclas do ecrã

O número de atalhos no ecrã inicial pode ser alterado.

- 
- 1 Mostre o ecrã de definições do passo 2 como explicado em "Config. do ecrã inicial" ([página 29](#)).**

- 
- 2 Selecione o padrão do esquema desejado a partir de “Modelo”.**

A ilustração “Disposição de teclas do ecrã” varia consoante o padrão selecionado. Consulte as ilustrações para selecionar o padrão que quer definir.



- 
- 3 Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.**



Se tiver alterado o esquema, a tecla "Definições" pode não aparecer dependendo das definições. Se pretender alterar as definições da máquina quando a tecla "Definições" não aparecer, altere as definições na página web, ou utilize "Editar Início" no painel de operações da máquina para adicionar a tecla "Definições".


# Definições da página Web

## Exibir Definição da Tecla de Modo

As teclas de modos são teclas de atalho de funções que aparecem na parte superior do ecrã. Esta secção explica as definições de exibição para as teclas de modos.

- 
- 1** Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([►página 1](#)).

- 
- 2** Mostra o ecrã de definições "Exibir Definição da Tecla de Modo".

- (1) Clique no separador [Definições de Sistema] (  ).  
Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.
- (2) Clique no botão [Definições Comuns] (  ).
- (3) Clique no botão [Definições de Operacão] (  ).
- (4) Clique [Exibir Definição da Tecla de Modo] em [Definições Operacão].

As definições de exibição das teclas de modos aparecem no lado direito.


- 
- 3** Configurar a Definição de exibição da tecla de modo.

### Modos a Exibir

Selecione os modos a exibir utilizando as teclas de modos. Selecione as caixas de verificação dos modos que quer mostrar.

### Teclas do Modo de Exibição no Início

Se quiser mostrar uma tecla de modo no ecrã inicial, selecione a caixa de verificação dessa tecla.

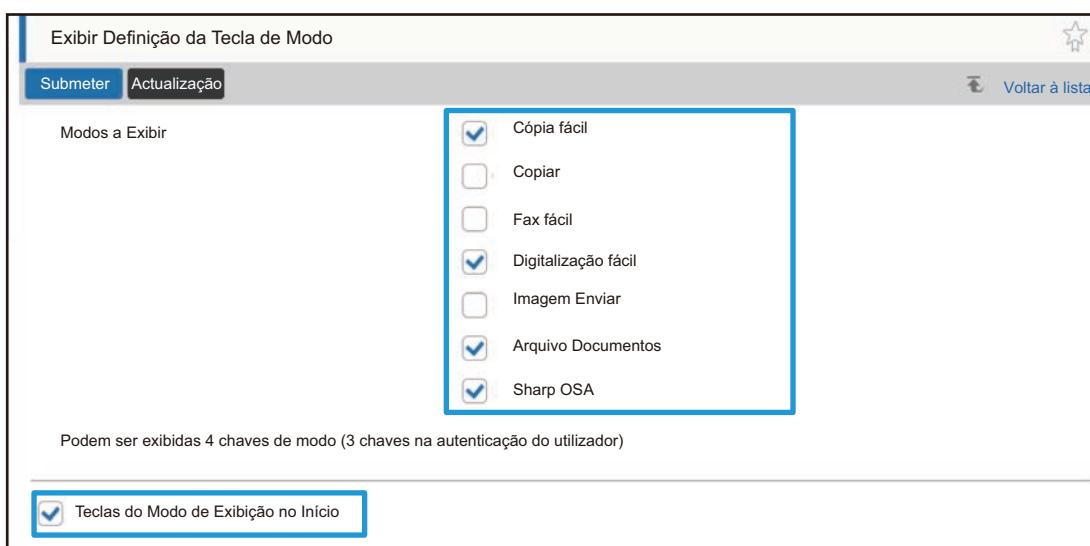

Exibir Definição da Tecla de Modo

Submeter Actualização Voltar à lista

Modos a Exibir

<input checked="" type="checkbox"/>	Cópia fácil
<input type="checkbox"/>	Copiar
<input type="checkbox"/>	Fax fácil
<input checked="" type="checkbox"/>	Digitalização fácil
<input type="checkbox"/>	Imagem Enviar
<input checked="" type="checkbox"/>	Arquivo Documentos
<input checked="" type="checkbox"/>	Sharp OSA

Podem ser exibidas 4 chaves de modo (3 chaves na autenticação do utilizador)

Teclas do Modo de Exibição no Início

- 
- 4** Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submeter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

# PERSONALIZAR A PÁGINA WEB

Para facilitar a utilização da página Web, pode mostrar permanentemente endereços Web registados no menu de definições da página Web e adicionar definições usadas com frequência ao separador Atalho para facilitar o acesso.

## Definição de Ligação Personalizada

Pode mostrar endereços Web registados no campo de visualização do menu de definições. Se clicar numa hiperligação personalizada, pode aceder ao Web site do endereço registado.

---

**1** Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([►página 3](#)).

---

**2** Mostra o ecrã de definições "Hiperligações personalizadas".

(1) Clique no separador [Definições de Sistema] (  ).

Os itens de definições das definições do sistema aparecem na área de definições.

(2) Clique no botão [Definições Comuns] (  ).

(3) Clique no botão [Definições de Operacão] (  ).

(4) Clique em [Hiperligações personalizadas].

As definições das hiperligações personalizadas aparecem no lado direito.

---

**3** Defina a hiperligação personalizada.

(1) Para adicionar uma nova hiperligação, clique no botão [Adic.]. Para editar uma hiperligação personalizada existente, clique no nome da hiperligação.

(2) Introduza o nome da hiperligação e o endereço Web.



Para apagar uma hiperligação personalizada, selecione a respetiva caixa de verificação e clique no botão [Apagar]. Aparece uma janela de confirmação. Clique no botão [OK].

---

**4** Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submitter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

### Atalhos


Pode clicar no ícone de atalho ( ) na parte superior da área de definições da página Web, para criar um novo separador nos separadores de menus e adicionar o item de definição atualmente visualizado.

**1** Ligue-se à página Web como se explica em "Aceder à página Web" ([►página 3](#)).

**2** Mostra o ecrã de definições que quer registar.

**3** Clique no ícone de atalho ( ) na parte superior da área de definições.

É adicionado um separador de atalhos aos separadores de menus e a definição visualizada é registada no separador de atalhos.

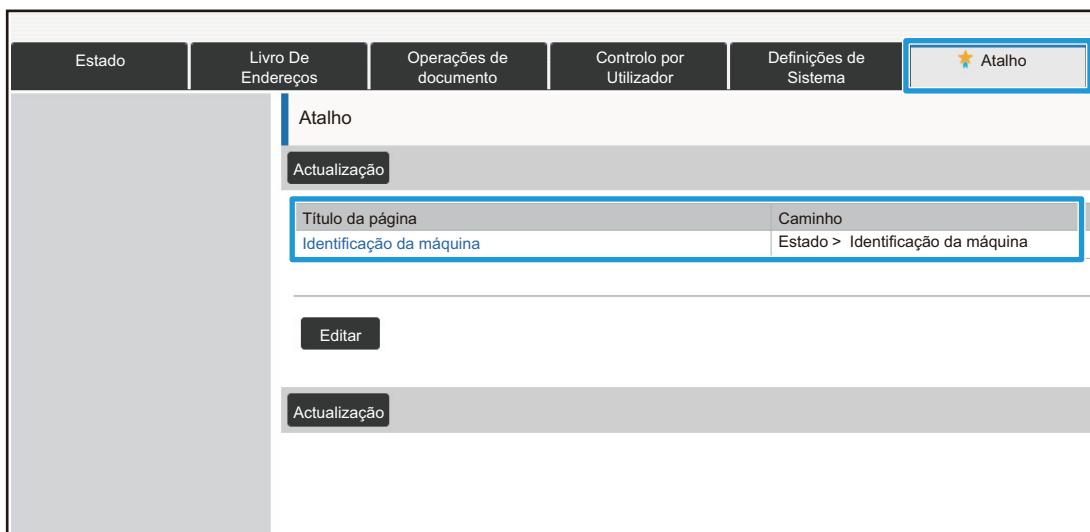

- Para apagar um atalho, clique no botão [Editar].  
Selecione a caixa de verificação do item que quer apagar nos itens que aparecem e clique no botão [Apagar].  
Aparece uma janela de confirmação. Clique no botão [OK].
- O ícone de atalho da definição registada no atalho muda para .

**4** Quando completar as definições de configuração, clique no botão [Submitter], clique no botão [Sair] e saia do browser Web.

# **LISTA DE DEFINIÇÕES DA PÁGINA WEB**

Em alguns modelos, alguns itens podem não ser utilizáveis ou poderá ser necessário instalar dispositivos periféricos. Para obter explicações detalhadas de cada item, consulte o Manual do Utilizador.

Item do separador	Item da definição	
<b>Estado</b>	Identificação da máquina	
	Contagem Total	
	Estado do Dispositivo	
	Estado de rede	
	Versão de Firmware	
	Reiniciar a alimentação	
	Lista de Dados	Lista para Utilizador
		Lista para Administrador
<b>Livro De Endereços</b>	Livro De Endereços	
	Definições de categoria	
<b>Operações de Documento</b>	Arquivo Documentos	Pasta Principal
		Pasta De Fich. Rápida
		Pasta Personalizada
		Minha Pasta
		Procura
		Impressão de lote de ficheiros
	Submeter tarefa de impressão	
<b>Controlo por Utilizador</b>	Controlo por Utilizador	
	Definições do Utilizador	Lista De Utilizadores
		Índice Personalizado
		Lista de organizações /grupos
		Impressão de Informação de Utilizador
	Definições do controlo de acesso	Grupo de Limite de Páginas
		Definição de limites de página da máquina
		Grupo de Autoridade
		Grupo de Operação Favorito
	Contagem de Utilizador	Ver Contagem do Utilizador
		Gravar Conta do Utilizador
	Definição de Código de Faturaçāo	Definições de Administração
		Lista de Código Principal
		Lista de Código Secundário

## Definições da página Web

Item do separador	Item da definição		
<b>Definições de Sistema</b>	Definição de ecrã inicial	Definições Condicoes	
		Ícone	
		Imagen de fundo	
	Definições de cópia	Definições Condicoes	
		Definições de Estado Inicial	
		Impressão de texto/imagem	Definições de texto (carimbo)
			Carimbo personal.
		Marca de água personalizada	
	Definições De Impressora	Definições Condicoes	
		Definições de Estado Inicial	
		Definições PCL	
		Definicões PostScript	
		Definições OOXML	
		Definições de libertação de impressora	
		Definições de Impressão de E-Mail	
		Definições de Impressão direta (FTP)	
		Definições de impressão direta (pasta de rede)	
		Definições de impressão a partir do terminal PC/Móvel	
Definições Envio Imagem	Definições Comuns	Definições Condicoes	
		Activar /Desactivar Definições	
		Definição Próprio Número e Nome	
	Definições de Digitalização	Definições de Estado Inicial	
		Definições Condicoes	
		Endereço padrão	
		Definições de Nome de Assunto	
		Definições de Nome de Ficheiro	
		Definições de Corpo de Mensagem	

## Definições da página Web

Item do separador	Item da definição		
Definições de Sistema	Definições Envio Imagem	Definições De Fax	Definições Condicoes Definições de Envio Definições de Recepção Segurança Polling Fax Caixa Memória Código-F
		Definições de fax internet	Definições Condicoes Definições de Envio Definições de Recepção Configurações do Servidor
			Receber/Encaminhar Dados de Fax (Manual)
		Definições de encaminhamento de entrada (reenvio/armazenamento)	Definições de Encaminhamento de Entrada Registo do endereço do remetente Definições de Administração Definições de encaminhamento de entrada (armazenamento)
			Definição de metadata
	Definição De Arquivo De Documentos		Definições Condicoes Apagamento automático def. de ficheiro
	Definições Sharp OSA		Definições Condicoes Definições de Aplicações Padrão A receber definição de aplicação Definições de Aplicação de Conta Externa Definições de Aplicação Incorporada Definição de Consulta
	Definições de autenticação		Definições Padrão Def.do leit. de car.
	Definições Comuns	Definições do papel	Definições Cassete Papel Registo de Tamanho Personalizado (Derivação) Registo de Tipo de Papel
		Definições Operacão	Definições Condicoes Definições de modo Fácil Definição de teclas favoritas Exibir Definição da Tecla de Modo Definições do teclado Hiperligações personalizadas

# Definições da página Web

Item do separador	Item da definição		
<b>Definições de Sistema</b>	Definições Comuns	Disposito Contr	Definições Condicoes
			Def. Indicador de Estado
			Definições de identificação de máquina
			Acertar Relógio
			Activar /Desactivar Definições
			Chave De Produto
			Introdução de Número de Pedido
		Definições de Som	Definições de Som (Comuns)
			Definições de Aviso Sonoro (Imagen Enviada)
		Regulação rápida	
<b>Definições de Rede</b>		Definição do nome da rede	
		Definições Interface	
		Definições de Serviços	
		Definição de Impressão Directa	
		Configurações dos serviços de impressão externos	Definições de impressão Google Cloud
		Configuração LDAP	
		Configurações do Active Directory	
		Pasta pública / Definição Nas	
		Definição de Proxy	
		Configurações sem fio	
		Definição da página Web do dispositivo	
<b>Definições De Segurança</b>		Mudança de senha	
		Definições Condicoes	
		Controlo de porta	
		Definição de Filtro	
		Deteção de intrusão/ataque	
		Syslog	Guardar/Eliminar Syslog
			Ver Syslog
		Definições SSL	
		Definições S/MIME	
		Definições de IPsec	Definições Condicoes
			Regras de IPsec
		Função de Administração de Documentos	

# Definições da página Web

Item do separador	Item da definição		
<b>Definições de Sistema</b>	Definições De Segurança	Definição de impressão de padrão oculto	Definições de Estado Inicial Contraste Registo de texto personalizado
		Impressão de informação de rastreio	
		Registo de Auditoria	Definições de Administração Definições de Armazenamento/Envio Guardar/apagar o Registo de Auditoria
			Gestão de certificado
			Gestão de certificados do dispositivo Gestão do Pedido de Assinatura do Certificado (CSR) Gestão de certificados CA
		Poup Energia	
		Definição eco	
		Definição de digitalização eco	
		Lista de Padrões de Poupança de Energia	
		Definições de funcionamento numa data específica	
Controlo de sistema	Controlo de sistema	Registo de tarefas	Ver Registo de Trabalhos
			Operação de Registo de Trabalhos
		Importar/Exportar Dados (Formato CSV)	
		Cópia de segurança de armazenagem	
		Copiar Dispositivo	
		A arquivar segurança de dados	
		Retenção/ Chamada de Definições de Sistema	
		Repor configurações	
		E-mail de Alerta e Estado	Mensagem de Estado
			Mensagem de Alertas
Ajuste da Qualidade de Imagem	Ajuste da Qualidade de Imagem		Configuração SMTP
	Ajustamento coletivo		
	Qualidade de Imagem de Cópia		
	Qualidade de Imagem de Impressão		
	Qualidade de Imagem de Digitalização		
	Definições de Perfil de Cor*	Perfil de Simulação CMYK	
		CMYK Perfil de saída	
		RGB Perfil de entrada	
		RGB Perfil de saída	
Definições de instalação inicial	Definições de instalação inicial	Definições Condicoes	
		Definições rápidas de rede	
		Definições de tabuleiro de papel	
		Chave De Produto	
		Introdução de Número de Pedido	

\* Pode ser definido numa máquina a cores.

**SHARP**  
®

SHARP CORPORATION