

SHARP[®]

MODELO: MX-2300N
MX-2700N

Guia de definições do sistema



Índice

Sobre este manual	2
Definições de sistema	4

1 DEFINIÇÕES DE SISTEMA (GERAL)

Acesso às definições de sistema (geral)	5
Lista Definições de sistema (geral).....	9
Contagem total	13
Predefinições.....	15
Impressão de lista (utilizador).....	19
Definições de bandeja de papel.....	23
Controlo endereços	29
Receber/Enviar dados de fax.....	43
Definições da condição da impressora	45
Controlo do arquivamento de documentos	51
Verificação de dispositivo USB	56
Controlo de utilizador	57

2 DEFINIÇÕES DE SISTEMA (ADMINISTRADOR)

Aceder às definições de sistema (administrador)	59
Lista Definições de sistema (administrador)	63
Controlo por Utilizador.....	77
Poupança de energia	86
Definições de operação	87
Controlo de dispositivo	90
Definições de cópia	93
Definições de rede	97
Definições de impressora	98
Definições de envio de imagem.....	101
Definições de arquivamento de documentos.....	111
Impressão de lista (administrador)	113
Definições de segurança	114
Activar/desactivar definições	115
Alterar senha de administrador.....	119
Chave de produto	120
Retenção/chamada de definições de sistema ..	121

Sobre este manual

Nota

- Este manual contém referências à função de fax. No entanto, tenha em conta que esta não se encontra disponível em determinados países ou regiões.
- Tivemos o máximo cuidado na elaboração deste manual. Se tiver algum comentário ou dúvida relativamente ao mesmo, contacte o revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado mais próximos.
- Este produto foi sujeito a rigorosos procedimentos de controlo e inspecção de qualidade. Na condição improvável de detectar um defeito ou outro problema, contacte o revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado mais próximos.
- Para além das instâncias previstas na lei, a SHARP não se responsabiliza por falhas que ocorram durante a utilização do produto ou das suas opções, por falhas resultantes da operação incorrecta do produto e das suas opções, ou por outras falhas ou danos resultantes da utilização do produto.

Aviso

- A reprodução, adaptação ou tradução dos conteúdos do manual sem autorização prévia por escrito é proibida, excepto quando permitido pelas leis dos direitos de autor.
- Todas as informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Ilustrações e painéis de operações e de toque apresentados neste manual

Os dispositivos periféricos são normalmente opcionais. No entanto, alguns modelos incluem determinados dispositivos periféricos como equipamento standard.

As explicações neste manual assumem que tem instalados a bandeja e o suporte ou a gaveta com capacidade para 2 x 500 folhas de papel correctos.

Para descrever mais detalhadamente determinadas funções e aplicações, algumas explicações assumem que estão instalados dispositivos periféricos adicionais.

Os ecrãs, mensagens e nomes de teclas apresentados no manual podem diferir dos apresentados na máquina devido a melhorias e modificações do produto.

Manuais fornecidos com a máquina

A máquina é fornecida com manuais impressos e manuais em formato PDF, guardados no disco rígido da máquina. Durante a utilização da máquina, consulte informações sobre a função que está a utilizar no manual apropriado.

Manuais impressos

Nome do manual	Índice
Guia de segurança	Este manual contém instruções para a utilização segura da máquina e uma lista das respectivas especificações e dispositivos periféricos.
Guia de configuração do software	Este manual explica como instalar o software e configurar as definições para utilizar a máquina como uma impressora ou digitalizador.
Guia de início rápido	Este manual contém explicações simples e detalhadas de todas as funções da máquina num único volume. Pode encontrar explicações detalhadas de cada função nos manuais em formato PDF.
Resolução de problemas	Este manual explica como solucionar bloqueios de papel e contém respostas às perguntas mais frequentes sobre os diferentes modos de funcionamento da máquina. Consulte este manual sempre que tiver problemas de utilização da máquina.

Manuais de operação em formato PDF

Os manuais em formato PDF contêm explicações detalhadas dos procedimentos de utilização dos diferentes modos da máquina. Para visualizar os manuais em formato PDF, descarregue-os do disco rígido da máquina. O procedimento de descarregamento dos manuais é descrito na secção "Como transferir os manuais em formato PDF" do Guia de início rápido.

Nome do manual	Índice
Guia do utilizador	Este manual contém informações que deve ler antes de utilizar a máquina, por exemplo procedimentos básicos de utilização, carregamento do papel e manutenção da máquina.
Guia da copiadora	Este manual contém explicações detalhadas dos procedimentos de utilização da função de cópia.
Guia da impressora	Este manual contém explicações detalhadas dos procedimentos de utilização da função de impressão.
Guia do scanner	Este manual contém explicações detalhadas dos procedimentos de utilização da função de digitalização e de fax pela Internet.
Guia de arquivo de documentos	Este manual contém explicações detalhadas dos procedimentos de utilização da função de arquivamento de documentos. A função de arquivamento de documentos permite guardar os dados de documento de um trabalho de cópia ou fax, bem como os dados de um trabalho de impressão como um ficheiro no disco rígido da máquina. O ficheiro poderá ser utilizado sempre que necessário.
Guia de definições do sistema (este manual)	Este manual descreve as definições de sistema que permitem configurar diversos parâmetros de acordo com os objectivos e necessidades do seu local de trabalho. As definições actuais podem ser visualizadas ou impressas a partir das "Definições de sistema".

Ícones utilizados nos manuais

Os ícones utilizados nos manuais indicam os seguintes tipos de informação:

	Adverte para situações em que existe o risco de danos na máquina ou da ocorrência de falhas.
	Este sinal proporciona uma explicação suplementar de uma função ou procedimento.
	Este sinal explica como cancelar ou corrigir uma operação.

Definições de sistema

As definições de sistema permitem configurar diversos parâmetros de acordo com os objectivos e necessidades do seu local de trabalho. As definições de sistema são também permitem visualizar ou imprimir as definições actuais e o estado da máquina. As definições de sistema permitem-lhe tornar a máquina mais fácil de utilizar.

As definições de sistema incluem definições destinadas aos utilizadores em geral, bem como definições que apenas podem ser configuradas por um administrador da máquina. Os dois grupos de definições são distinguidos neste manual da seguinte forma.

Definições de sistema (geral):	Definições de sistema (administrador) *Requer início de sessão
<p>Definições de sistema que podem ser configuradas pelos utilizadores em geral (incluindo o administrador). Por exemplo, podem ser configuradas as seguintes definições.</p> <ul style="list-style-type: none">Definições da data e da horaDefinições de bandeja de papel (tamanho e tipo do papel)Memorização de destinatários para as funções de fax e de digitalizaçãoDefinições relacionadas com a função de impressãoArmazenamento, edição e eliminação de pastas para a função de arquivamento de documentos.Visualização do número de páginas impressas, digitalizadas e enviadas por fax. <p>Para obter mais informações, consulte a secção "1. DEFINIÇÕES DE SISTEMA (GERAL)" (na página 5).</p>	<p>Definições de sistema que apenas podem ser configuradas pelo administrador. Para configurar estas definições precisa de iniciar uma sessão como administrador. Por exemplo, podem ser configuradas as seguintes definições.</p> <ul style="list-style-type: none">Memorizar utilizadores na máquina.Definições de poupança de energiaDefinições relacionadas com o painel de operaçõesDefinições para dispositivos periféricos instalados na máquinaDefinições relacionadas com a função de cópiaDefinições de ligação à redeDefinições de transmissão/recepção de faxes e imagens digitalizadasDefinições avançadas para a função de arquivamento de documentos <p>Para obter mais informações, consulte a secção "2. DEFINIÇÕES DE SISTEMA (ADMINISTRADOR)" (na página 59).</p>
Definições para utilizadores em geral	Definições para administradores

• Senha de administrador

Para garantir a segurança, o administrador da máquina deve alterar a senha imediatamente após a aquisição da máquina (para saber qual a senha predefinida do administrador, consulte a secção "PARA O ADMINISTRADOR DA MÁQUINA" no Guia de segurança). Para alterar a senha, consulte a secção "[Alterar senha de administrador](#)" (página 119) nas definições de sistema (administrador).

*Para assegurar um nível de segurança elevado, altere a senha regularmente.

- Os grupos "Geral" e "Administrador" acima referidos constituem uma forma prática de esclarecer as funções das definições. Estes grupos não aparecem no painel de toque.
- As páginas Web também permitem configurar as definições de sistema. Para configurar as definições de sistema através das páginas Web, clique em [Definições de sistema] no menu da página Web.


Este capítulo descreve as definições de sistema que podem ser configuradas pela generalidade dos utilizadores da máquina.

Acesso às definições de sistema (geral)

Quando a autenticação de utilizador não se encontra activada

Verifique se a máquina se encontra no estado de espera e prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA] no painel de operações.


Painel de operações

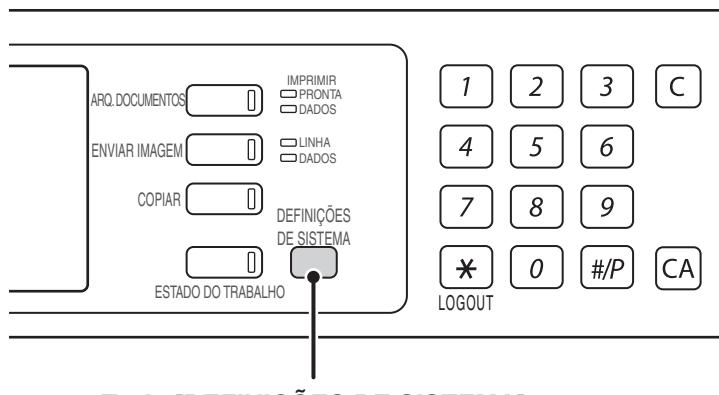

Tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA]

Prima [DEFINIÇÕES DE SISTEMA] para visualizar o seguinte ecrã de menu no painel de toque. Prima a opção que deseja configurar neste ecrã. Para obter explicações detalhadas de cada definição, consulte as páginas seguintes.

Ecrã das definições de sistema (predefinições de fábrica)

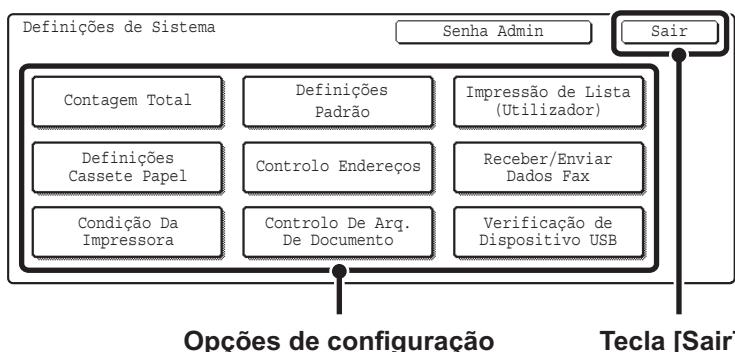

Opções de configuração

Tecla [Sair]




- Para sair das definições de sistema, prima a tecla [Sair] no canto superior direito do ecrã.
- A autenticação de utilizador encontra-se inicialmente desactivada (predefinição de fábrica).

Quando a autenticação de utilizador se encontra activa

Se "Definições de autenticação de utilizadores" (página 77) estiver activa, tem de iniciar a sessão no ecrã de início de sessão para que a máquina possa ser utilizada.

O ecrã de início de sessão varia com a configuração das definições em "Definição do método de autenticação" (página 77). Se aparecer um dos seguintes ecrãs de início de sessão, inicie a sessão utilizando as informações de utilizador fornecidas pelo administrador da máquina. Poderá mais tarde utilizar as definições de sistema.

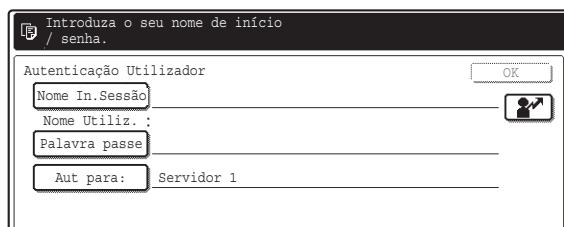

Introduza o seu nome de início / senha.

Autenticação Utilizador

Nome In.Sessão _____


Nome Utiliz. : _____

Palavra passe _____

Aut para: Servidor 1

OK

Nome de início de sessão e senha

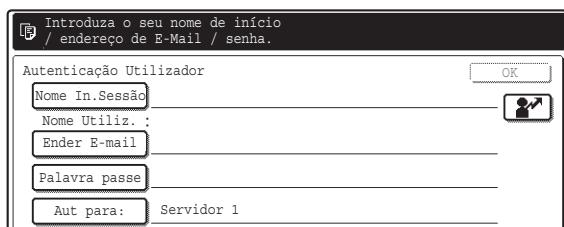

Introduza o seu nome de início / endereço de E-Mail / senha.

Autenticação Utilizador

Nome In.Sessão _____

Nome Utiliz. : _____

Ender E-mail _____

Palavra passe _____

Aut para: Servidor 1

OK

Nome de início de sessão, senha e endereço de e-mail



Introduza o seu número de utilizador.

OK


Número de utilizador



- Consulte o administrador para saber quais as informações de utilizador necessárias para iniciar uma sessão.
- Se o início de sessão automático estiver activo, o ecrã de início de sessão não é visualizado.

Início de sessão com nome de utilizador e senha

Se a autenticação for feita por nome de início de sessão/senha/endereço de e-mail, o seu endereço de e-mail deve também ser introduzido no procedimento seguinte. Prima a tecla [Endereço de e-mail] e introduza o seu endereço de e-mail, que se encontra guardado no servidor LDAP, tal como introduz a senha. Quando tiver terminado, prima [OK] (se seleccionar um utilizador cujo endereço de e-mail esteja guardado na máquina, esse endereço será automaticamente introduzido quando seleccionar o utilizador).

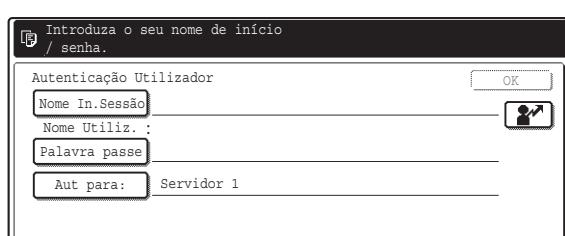

Introduza o seu nome de início / senha.

Autenticação Utilizador

Nome In.Sessão _____

Nome Utiliz. : _____

Palavra passe _____

Aut para: Servidor 1

OK

Prima a tecla [Nome In. Sessão].

1



Pode premir a tecla  e introduzir um número de registo do utilizador (consulte "Registo do utilizador" (página 78)) utilizando as teclas numéricas, para seleccionar directamente o utilizador correspondente.

2

Seleccione o utilizador.

- Pode premir a tecla e introduzir um número de registo do utilizador (consulte "Registo do utilizador" (página 78)) utilizando as teclas numéricas, para seleccionar directamente o utilizador correspondente.
- Para especificar directamente um utilizador que não guardado na máquina através do servidor LDAP, prima [Entr. directa], introduza o nome de início de sessão que se encontra guardado no servidor LDAP e prima [OK] (se a opção LDAP estiver activada).

3

Introduza uma senha.

(1) Prima a tecla [Palavra passe].

(2) Introduza uma senha no ecrã visualizado.

Para iniciar a sessão localmente, introduza a senha que foi guardada da forma explicada em "Registo do utilizador" (página 78).

Se a autenticação for feita no servidor LDAP, introduza a sua senha que se encontra guardada no servidor LDAP. Para obter informações sobre o procedimento para a introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" no Guia do utilizador.



Este passo não é necessário se não tiver sido criada uma senha. Prossiga no passo 4.

4


Prima a tecla [OK].

- Quando é seleccionado um utilizador que se encontra guardado na máquina, é introduzido [Aut para:]. Para introduzir o seu nome de início de sessão directamente, ou para alterar o destino do início de sessão, prima a tecla [Aut para:]. Quando prime esta tecla, é visualizado o seguinte ecrã. Seleccione a tecla pretendida e prima a tecla [OK].

- Não pode alterar "Autenticar para" se não tiver sido guardado um servidor LDAP.
- Os utilizadores cujo destino de autenticação seja LDAP não podem seleccionar "Início de sessão local".
- O procedimento de início de sessão está concluído. Após o início de sessão, as definições de sistema podem ser utilizadas. Para obter informações sobre o procedimento a seguir após o início de sessão, consulte a secção "Quando a autenticação de utilizador não se encontra activada" (página 5).

Início de sessão por número de utilizador.

1

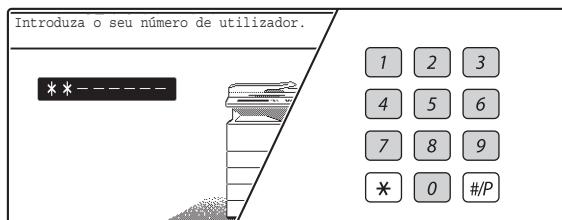

Introduza o seu número de utilizador utilizando as teclas numéricas.

Cada dígito introduzido será apresentado como " * ".

2



Prima a tecla [OK].



- Se o número de utilizador estiver definido como um número de 8 dígitos, este passo não será necessário (se introduzir um número de utilizador, o início de sessão é feito automaticamente).
- O procedimento de início de sessão está concluído. Após o início de sessão, as definições de sistema podem ser utilizadas.
Para obter informações sobre o procedimento a seguir após o início de sessão, consulte a secção "[Quando a autenticação de utilizador não se encontra activada](#)" (página 5).



- Para configurar e guardar definições LDAP, clique em [Definições de rede] e depois [Configuração LDAP] no menu da página Web (são necessários direitos de administrador).
- A função Limpeza Automática executa automaticamente o fim de sessão.
- **Para encerrar a sessão...**
Prima a tecla [SAIR] () (excepto ao introduzir um número de fax).

Lista Definições de sistema (geral)

Quando as definições de sistema são acedidas com direitos gerais, são visualizados os seguintes itens. São igualmente visualizadas as predefinições de fábrica para cada item. Para itens que apenas podem ser acedidos com direitos de administrador, consulte a secção "Lista Definições de sistema (administrador)" (página 63).



Dependendo das especificações da máquina e dos dispositivos periféricos instalados, poderá não ser possível utilizar algumas das definições.

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
■ Contagem total		13
● Contagem de trabalhos	–	13
● Contagem de dispositivos	–	14
■ Predefinições		15
● Contraste do visor	(definir para o valor médio)	15
● Relógio		
► Formato da data	Varia conforme o país e a região	16
► Hora de Verão		
● Selecção de teclado	Varia conforme o país e a região	18
■ Impressão de lista (utilizador)		19
● Lista com todas as definições personalizadas	–	19
● Página de teste da impressora		
► Lista conjunto de símbolos PCL	–	
► Lista de fontes internas PCL	–	
► Lista de fontes PCL alargada	–	
► Lista de fontes PS*1	–	
► Lista de fontes PS alargada*1	–	
► Página NIC	–	
● Envio lista de endereços		
► Lista individual	–	
► Lista de grupo	–	
► Lista de programa	–	
► Lista da caixa de memória	–	
► Lista de endereços de envio a todos	–	
● Lista de pastas de arquivamento de documentos	–	22

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
■ Definições de bandeja de papel		23
● Definições de bandeja		
▶ Bandeja 1	Normal, A4 (8-1/2 x 11 pol.)	
▶ Bandeja 2	Normal, A3 (11 x 17 pol.)	
▶ Bandeja 3		23
▶ Bandeja 4	Varia conforme a configuração da máquina	
▶ Bandeja 5		
▶ Alimentador manual	Normal, Auto-AB (Polegada-Auto)	
● Registo do tipo de papel		
▶ Tipo de utilizador 1	–	
▶ Tipo de utilizador 2	–	
▶ Tipo de utilizador 3	–	
▶ Tipo de utilizador 4	–	
▶ Tipo de utilizador 5	–	
▶ Tipo de utilizador 6	–	
▶ Tipo de utilizador 7	–	
● Troca automática de cassete	Activar	28
■ Controlo endereços		29
● Endereço/Programa directo		
▶ Individual		
◆ E-mail		
• Número de procura	–	
• Nome	–	
• Inicial	–	
• Índice	–	
• Endereço	–	
• Nome de tecla	–	
• Formato de ficheiro	–	

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
◆ Fax Internet*2		
• Número de procura	–	
• Nome	–	
• Inicial	–	
• Índice	–	
• Endereço	–	
• Nome de tecla	–	
• Compressão	–	
• Relatório I-Fax	–	
► Grupo		
◆ Número de procura	–	
◆ Nome de grupo	–	
◆ Inicial	–	
◆ Índice	–	
◆ Endereço	–	
◆ Nome de tecla	–	
► Programa		
◆ Nome de programa	–	
◆ Definições		
• Endereço	–	
• Resolução	–	
• Exposição	–	
• Modos especiais	–	
► Corrigir/Apagar	–	39
● Índice personalizado		
► Utilizador 1	–	
► Utilizador 2	–	
► Utilizador 3	–	
► Utilizador 4	–	
► Utilizador 5	–	
► Utilizador 6	–	
■ Receber/Enviar dados de fax		43
● Recepção manual de faxes Internet*2	–	
► Início da recepção	–	
► Tecla Recepção manual no ecrã inicial	Activar	
● Encaminhamento de dados de fax Internet*2	–	44

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
■ Definições da condição da impressora		45
● Predefinições da impressora		
▶ Cópias	1	
▶ Orientação	Vertical	
▶ Tamanho do papel predefinido	A4 (8-1/2 x 11 pol.)	
▶ Bandeja de saída predefinida*3	Varia conforme a configuração da máquina	
▶ Tipo de papel predefinido	Papel normal	
▶ Largura de linha	5	
▶ Impressão 2 faces	1 face	
▶ Modo Cor	Cor	
▶ Impressão N-Up	1-Up	
● Definições PCL		
▶ Definição conjunto de símbolos PCL	3. PC-8	
▶ Definição de fontes PCL	Fonte interna, 0. Courier	
▶ Código de mudança de linha PCL	0. CR=CR:LF=LF:FF=FF	
▶ A4 Amplo	Desactivar	
● Definições PostScript*1		
▶ Imprimir erros PS	Desactivar	50
■ Controlo do arquivamento de documentos		51
● Registo de pasta personalizada		
▶ Nome da pasta	—	
▶ Inicial	—	
▶ Senha	—	
▶ Nome de utilizador	—	
● Corrigir/Apagar uma pasta personalizada	—	54
■ Verificação de dispositivo USB	—	56
■ Controlo de utilizador*4		57
● Modificar informação de utilizador	—	57

*1 Se o kit de expansão PS3 estiver instalado.

*2 Se o kit de expansão fax Internet estiver instalado.

*3 Se estiver instalada uma bandeja direita.

*4 Se a autenticação do utilizador estiver activa e um utilizador não autorizado a configurar as definições de sistema (administrador) tiver iniciado uma sessão (com excepção de utilizadores memorizados de fábrica).

Contagem total



Os itens visualizados (ou impressos) variam consoante as especificações da máquina e os periféricos instalados.

Contagem de trabalhos


Mostra ou imprime a contagem de todos os trabalhos.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA

Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

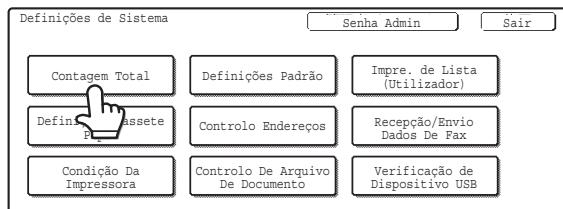

Prima a tecla [Contagem Total].

3



Prima a tecla [Contagem de trabalhos].

4

Definições de Sistema			
Contagem de Trabalhos			
P/B	Cor F.	2 Cores	Cor S.
Contagem Total	12,147,369	36,914,700	39,800
Cópias	3,123,147	21,020,030	39,800
Impressão	3,246,810	15,894,670	72,568
Outras Impressões	4,680,100		72,568
Recepção de fax	1,097,312		

Verifique a contagem dos trabalhos.

(1) Se necessário, alterne entre os ecrãs utilizando as teclas para ver o item pretendido.

(2) Para imprimir a contagem, prima [Imprimir].

Verá uma mensagem no ecrã e a impressão é iniciada.

(2)

(1)



- O papel formato A3 é contabilizado como duas folhas.
- Cada folha de papel utilizado na cópia automática de 2 faces é contabilizado como duas páginas (o papel A3 é contabilizado como quatro páginas).
- Um tamanho de papel introduzido de 384 mm ou mais é contabilizado como duas páginas (quatro páginas, se estiver a utilizar cópia de 2 faces).
- As páginas impressas directamente da máquina, como seja a impressão de listas, são incluídas na contagem “Outras impressões”.



Para cancelar a impressão...

Prima a tecla [Cancelar] no ecrã de mensagens que é visualizado depois de premir a tecla [Imprimir].

Contagem de dispositivos


Permite visualizar ou imprimir o número de dispositivos periféricos instalados na máquina.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA

Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

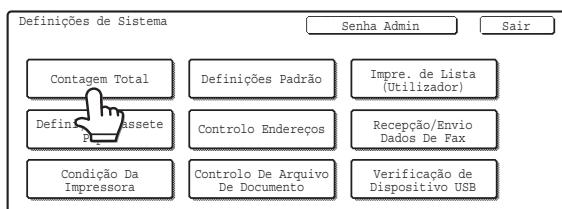


Prima a tecla [Contagem Total].

3



Prima a tecla [Contagem de dispositivos].

4

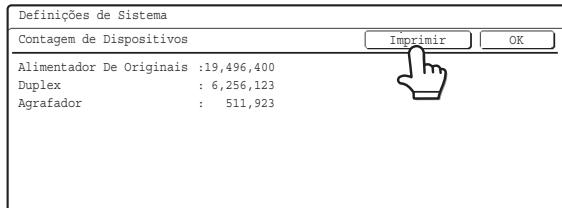

Verifique a contagem dos dispositivos.

Para imprimir a contagem, prima a tecla [Imprimir]. É visualizada uma mensagem no ecrã e a impressão é iniciada.



- **Alimentador de documentos**

Quando é feita uma digitalização de 2 faces, cada folha é contabilizada como duas páginas.

- **Agrafador (se estiver instalado um encadernador ou um finalizador)**

Os agrafamentos com duas posições e os agrafamentos em panfleto são contabilizados como "2".



Para cancelar a impressão...

Prima a tecla [Cancelar] no ecrã de mensagens que é visualizado depois de premir a tecla [Imprimir].

Predefinições

Contraste do visor


Permite regular o visor de forma a tornar mais fácil a leitura.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA

Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

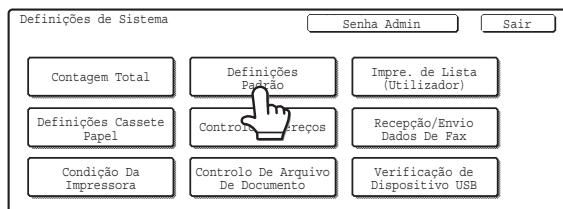


Prima a tecla [Definições padrão].

3



Prima a tecla [Contraste visor].

4

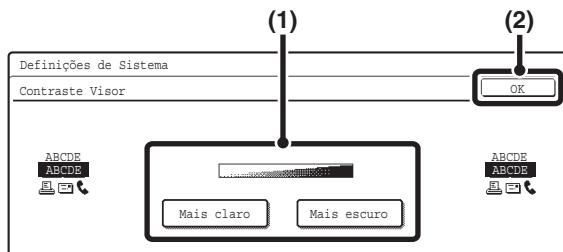

Ajustamento da luminosidade.

(1) Prima as teclas [Mais claro] ou [Mais escuro].

A tecla [Mais claro] torna o visor mais claro e a tecla [Mais escuro] escurece o visor.

(2) Prima a tecla [OK].

Relógio


Permite definir a data e a hora no relógio incorporado na máquina.

1

DEFINIÇÕES DE SISTEMA

Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

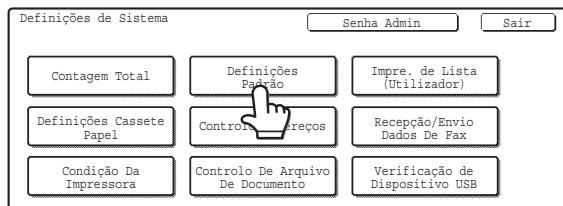


Prima a tecla [Definições padrão].

3



Prima a tecla [Relógio].


4

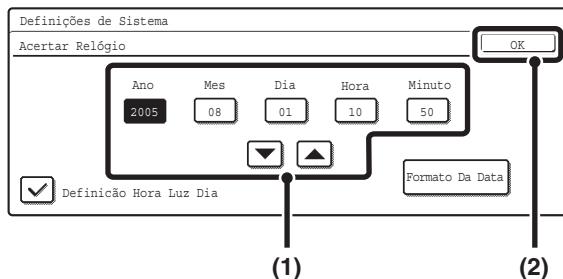

Acerete a data e a hora.

- 1 Prima as teclas [Ano], [Mês], [Dia], [Hora] e/ou [Minuto] e utilize as teclas para introduzir a data e a hora actuais.
- 2 Prima a tecla [OK].

- Para alterar o formato da data, prima a tecla [Formato da data]. Será visualizado o ecrã seguinte.

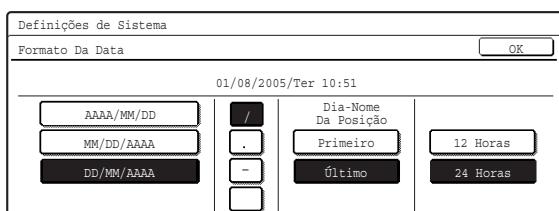

No ecrã do formato da data, seleccione a ordem do ano, mês e dia (DD/MM/AAAA), o caractere separador, a posição do dia e o formato 12 ou 24 horas.

Seleccione cada item e prima a tecla [OK].

- Para que o relógio mude automaticamente no início e no fim da hora de Verão, seleccione a caixa de verificação [Hora de Verão] . Para obter mais informações, consulte a secção "Hora de Verão" (na página 17).



Se tiver activado "Desactivação do acerto do relógio" (página 88) nas definições de sistema (administrador), não poderá acertar a data e a hora.

Hora de Verão

Área	Hora legal → Hora de Verão	Hora de Verão → Hora legal
América do Norte, Canadá	No primeiro domingo de Abril, das 2:00 para as 3:00 da manhã	No último domingo de Outubro, das 2:00 para as 1:00:00 da manhã
Europa	No último domingo de Março, da 1:00 para as 2:00 da manhã	No último domingo de Outubro, das 1:00:00 para as 0:00:00 da manhã
Austrália, Nova Zelândia	No último domingo de Outubro, das 2:00 para as 3:00 da manhã	No último domingo de Março, das 3:00 para as 2:00 da manhã
Outros países	Seleccione a caixa de verificação [Hora de Verão] de forma a aparecer uma marca de verificação <input checked="" type="checkbox"/> . O relógio é adiantado uma hora à hora normal. Se seleccionar <input type="checkbox"/> , o relógio volta à hora normal.	

Selecção de teclado


Pode alterar a disposição do teclado visualizado nos ecrãs de introdução de texto.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA


Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

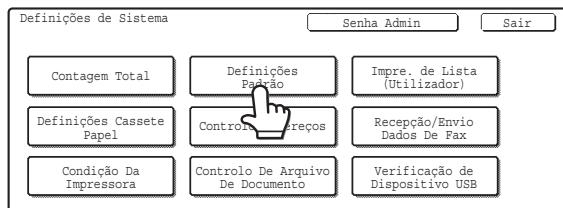


Prima a tecla [Definições padrão].

3

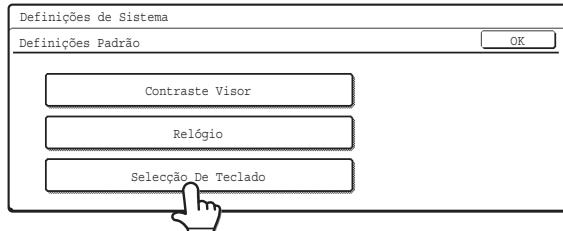

Prima a tecla [Selecção de teclado].

4

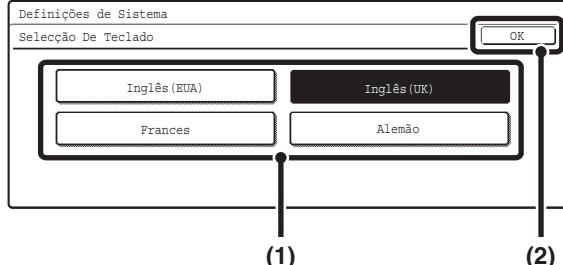

Seleccione o teclado.

- (1) Prima o idioma pretendido para o visor.
- (2) Prima a tecla [OK].



Os teclados visualizados e o teclado predefinido variam conforme o seu país e região.

Impressão de lista (utilizador)

Pode imprimir uma página de teste para verificar as definições da máquina.

Lista com todas as definições personalizadas

Esta lista mostra todas as definições personalizadas, incluindo o estado do hardware, o estado do software, as definições da impressora, as definições de sistema e a contagem de totais.


1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA




Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

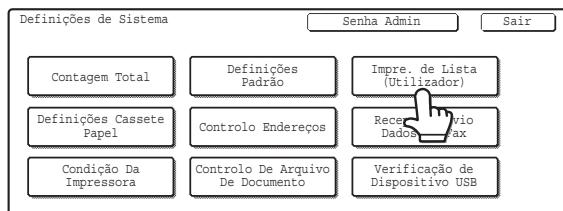

Prima a tecla [Impre. de Lista (Utilizador)].

3

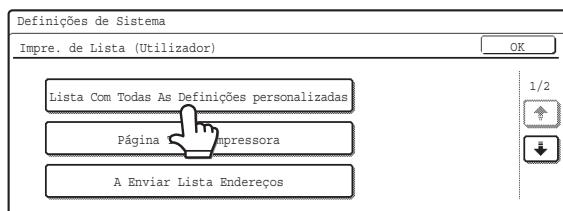

Prima a tecla [Lista com todas as definições personalizadas].

A impressão é iniciada.



Para cancelar a impressão...

Prima a tecla [Cancelar] no ecrã de mensagens que aparece depois de premir a tecla [Lista Com Todas As Definições personalizadas].

Página de teste da impressora


Permite imprimir a lista do conjunto de símbolos PCL, listas com várias fontes e a página NIC (definições de interface de rede, etc.).

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA


Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

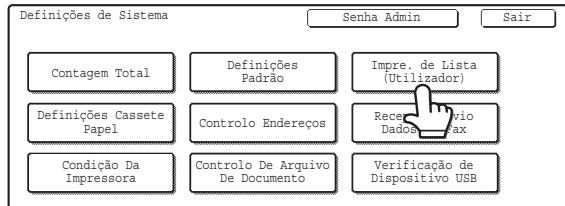


Prima a tecla [Impre. de Lista (Utilizador)].

3

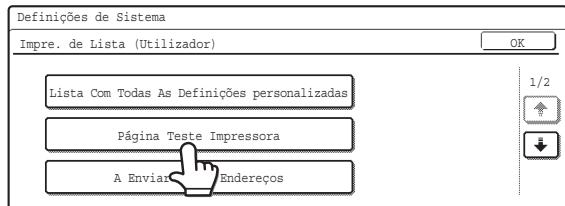

Prima a tecla [Página teste impressora].

4

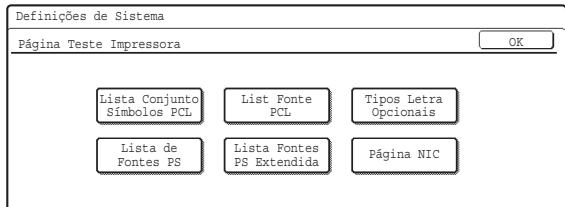

Prima a lista que deseja imprimir.

A impressão é iniciada.



Os itens visualizados irão variar consoante as funções que tenham sido adicionadas à máquina.



Para cancelar a impressão...

Prima a tecla [Cancelar] no ecrã de mensagens visualizado após premir uma das teclas.



Se tiver activado "Proibir impressão da página de teste" (page 98) nas definições de sistema (administrador), não poderá imprimir páginas de teste.

Envio lista de endereços


Utilize para imprimir a lista individual, a lista de grupo, a lista caixa de memória e a lista de endereços de envio a todos.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA


Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

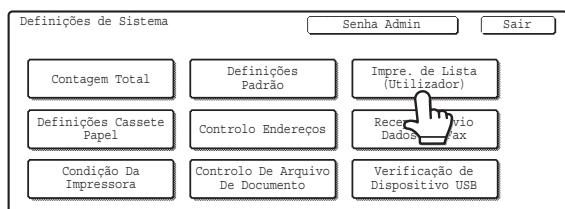

Prima a tecla [Impressão de lista (utilizador)].

3

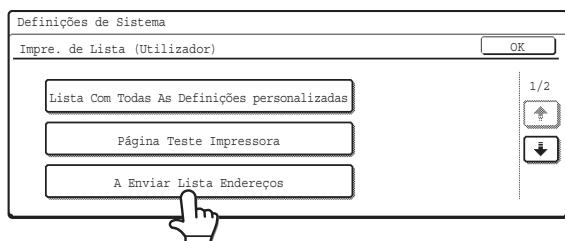

Prima a tecla [A enviar lista endereços].

4



Prima a lista que deseja imprimir.

É visualizada uma mensagem no ecrã e a impressão é iniciada.



Para cancelar a impressão...

Prima a tecla [Cancelar] no ecrã de mensagens visualizado após premir uma das teclas.

Lista de pastas de arquivamento de documentos


Mostra os nomes das pastas para o arquivamento de documentos.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA


Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

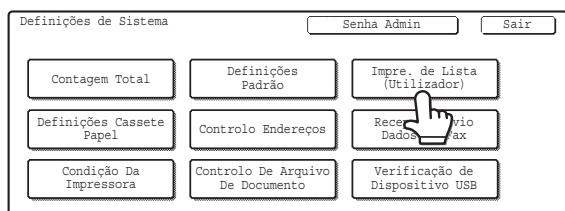

Prima a tecla [Impressão de lista (utilizador)].

3

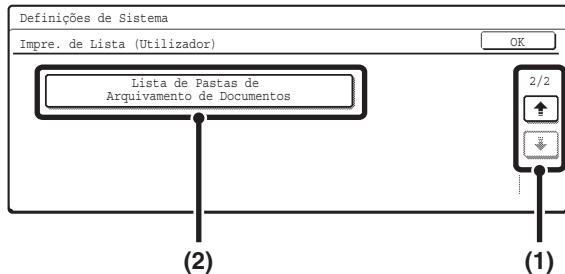

Imprimir a lista de pastas de arquivamento de documentos

- (1) Utilize as teclas para alternar entre os ecrãs.
- (2) Prima a tecla [Lista de pastas de arquivamento de documentos].

É visualizada uma mensagem no ecrã e a impressão é iniciada.



Para cancelar a impressão...

Prima a tecla [Cancelar] no ecrã de mensagens que aparece depois de premir a tecla [Lista de pastas de arquivamento de documentos].

Definições de bandeja de papel

Definições de bandeja


Permite especificar o tipo e o tamanho do papel, bem como as funções utilizadas para cada bandeja de papel.

1

DEFINIÇÕES DE SISTEMA


Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

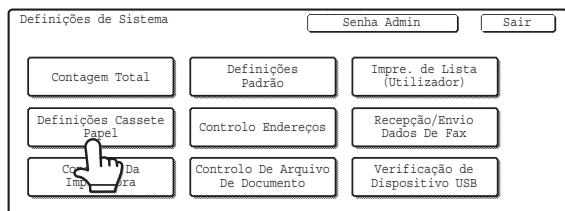


Prima [Definições Cassete Papel].

3

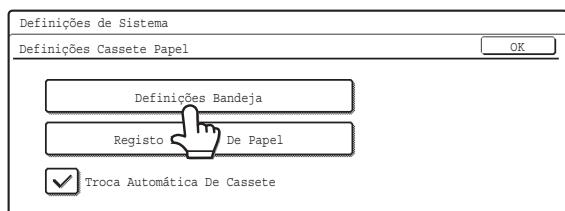

Prima a tecla [Definições Bandeja].

4

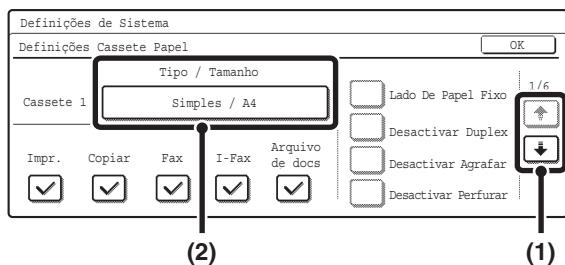

Seleccione a bandeja a configurar.

- (1) Se necessário, utilize as teclas para alternar entre as bandejas.
- (2) Prima a tecla [Tipo/Tamanho].

5

Exemplo: a bandeja 1 está seleccionada**Prima o tipo de papel pretendido.**



- Os tipos de papel que pode seleccionar variam conforme a bandeja de papel. Para obter mais informações, consulte a secção "Definições de bandeja" (na página 26).
- Para configurar [Tipo Utiliz. 1] para [Tipo Utiliz. 7], consulte a secção "Registo do tipo de papel" (página 27).

6

Seleccione o tamanho do papel.**(1) Prima o tamanho do papel pretendido.****(2) Prima a tecla [OK].**


- Os tamanhos de papel que pode seleccionar variam conforme a bandeja de papel. Para mais informações, consulte a secção "Definições de bandeja" (na página 26).
- Se seleccionar a bandeja do alimentador manual, os tamanhos de papel disponíveis variam consoante o tipo de papel seleccionado no passo 5. Para mais informações, consulte a secção "Definições de bandeja" (página 26).
- Para especificar manualmente um papel especial que não esteja na lista, consulte "Introdução directa do tamanho do papel" (página 25).

7

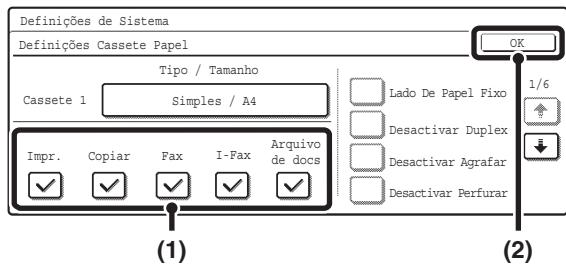

Seleccione as funções de impressão para a bandeja.

- (1) Prima as caixas de selecção desejadas, de forma a mostrarem ou .
- (2) Prima a tecla [OK].




- Normalmente, estão seleccionadas todas as caixas de selecção . Se houver alguma função que não queira utilizar para a bandeja, anule a marca de selecção .
- Se a definição do tipo de papel não for papel normal, papel reciclado ou papel de cor, as caixas de verificação [Fax] e [I-Fax] não poderão ser seleccionadas.
- As propriedades de bandeja como "Lado de papel fixo" são definidas automaticamente quando o tipo de papel é seleccionado. As propriedades da bandeja de papel não podem ser alteradas neste ecrã.

Introdução directa do tamanho do papel


Se seleccionar a bandeja do alimentador manual e um tipo de papel que não seja acetato ou envelope no passo 4 da secção "Definições de bandeja" (página 23), pode executar os passos seguintes para especificar o tamanho do papel.

1

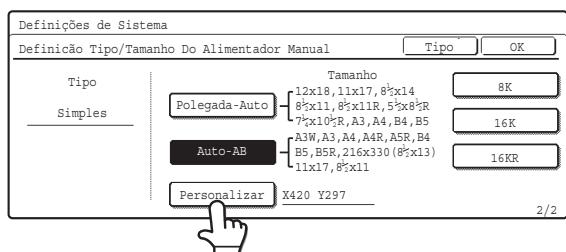

Prima a tecla [Personalizar].

2

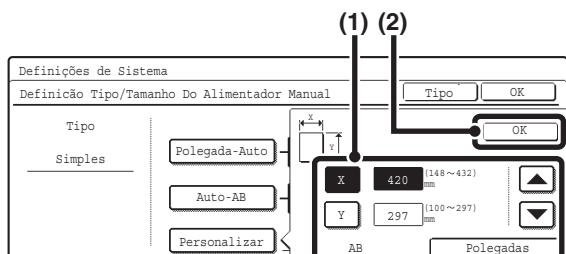


Introduza o tamanho.

(1) Introduza o tamanho.

- Prima a tecla [X] e introduza a dimensão horizontal (X) do papel utilizando as teclas .
- Prima a tecla [Y] e introduza a dimensão vertical (Y) do papel utilizando as teclas .

(2) Prima a tecla [OK].

3

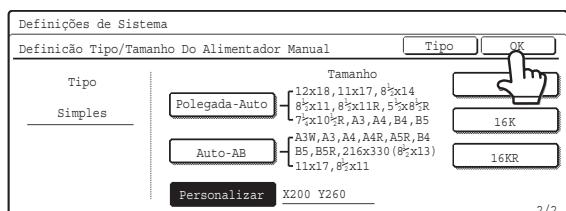

Prima a tecla [OK].



Se tiver activado "Desactivar a definição de bandeja" (página 91) nas definições de sistema (administrador), as definições de bandeja não poderão ser configuradas.

Definições de bandeja

Bandeja de papel		Tipo de papel	Tamanho
Bandeja 1, 2		<ul style="list-style-type: none"> Normal Papel de carta Pré-impresso Pré-perfurado Reciclado Cores Tipo de utilizador 	A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R 216 mm x 330 mm (8-1/2 x 13 pol.), 11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol., 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol.R, 7-1/4 x 10-1/2 pol.R, 5-1/2 x 8-1/2 pol.R 8K, 16K, 16KR
Bandeja 3, 4 (varia consoante os dispositivos periféricos instalados)	Suporte ou gaveta para 1 x 500 folhas de papel, suporte ou gaveta para 2 x 500 folhas de papel instalado		<ul style="list-style-type: none"> Auto-AB A3, A4, A4R, B4, B5, B5R 216 mm x 330 mm (8-1/2 x 13 pol.) Polegada-Auto 11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol., 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol.R, 7-1/4 x 10-1/2 pol.R 8K, 16K, 16KR
Bandeja 4, 5 (varia consoante os dispositivos periféricos instalados)	Bandeja de grande capacidade instalada	<ul style="list-style-type: none"> Normal Papel de carta Pré-impresso Pré-perfurado Reciclado Cores Tipo de utilizador 	A4, B5, 8-1/2 x 11 pol. (a alteração do tamanho do papel tem de ser feita por um técnico de assistência)
Alimentador manual		<ul style="list-style-type: none"> Normal Papel de carta Pré-impresso Pré-perfurado Reciclado Cores Papel fino Papel espesso Tipo de utilizador 	<ul style="list-style-type: none"> Auto-AB A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11 x 17 pol., 216 mm x 330 mm (8-1/2 x 13 pol.), 8-1/2 x 11 pol. Polegada-Auto 12 x 18 pol., 11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol., 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol.R, 7-1/4 x 10-1/2 pol.R, 5-1/2 x 8-1/2 pol.R, A3, A4, B4, B5 8K, 16K, 16KR Tamanho personalizado
		<ul style="list-style-type: none"> Etiquetas 	<ul style="list-style-type: none"> Auto-AB A4, A4R, B5, B5R Polegada-Auto 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol.R Tamanho personalizado
		<ul style="list-style-type: none"> Transparéncia 	<ul style="list-style-type: none"> Auto-AB A4, A4R Polegada-Auto 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol.R
		<ul style="list-style-type: none"> Papel separador 	<ul style="list-style-type: none"> Auto-AB A4 Polegada-Auto 8-1/2 x 11 pol.
		<ul style="list-style-type: none"> Envelopes 	Com-10, Monarch, DL, C5

Registo do tipo de papel


Configure um “Tipo de utilizador” se o nome do tipo de papel não for visualizado nas selecções, ou para seleccionar as propriedades da bandeja por si próprio. Pode guardar até 7 tipos de utilizador.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA

Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

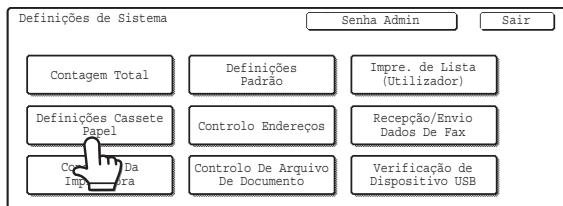


Prima a tecla [Definições Cassete Papel].

3




Prima a tecla [Registo de tipo de papel].

4

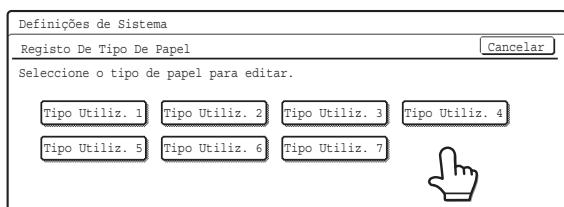

Prima o tipo de papel que deseja editar.

5

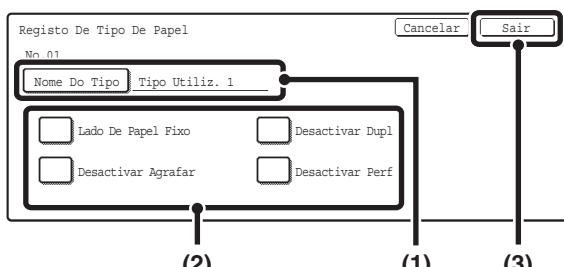

Configure as propriedades do tipo de papel.

- (1) Para alterar o nome do tipo, prima a tecla [Nome do tipo] e mude o nome.
Elimine o nome pré-introduzido e introduza o nome desejado (até 14 caracteres).
- (2) Prima as caixas de selecção pretendidas de forma a ficarem ou .
- (3) Prima a tecla [Sair].



- Para activar uma propriedade, seleccione a caixa de selecção .
- As definições que pode seleccionar variam conforme os dispositivos periféricos instalados.

Troca automática de cassette

Esta opção determina se será automaticamente seleccionada outra bandeja com papel do mesmo tamanho/tipo quando uma bandeja ficar sem papel durante a impressão, de forma a prosseguir a impressão.


1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA




Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

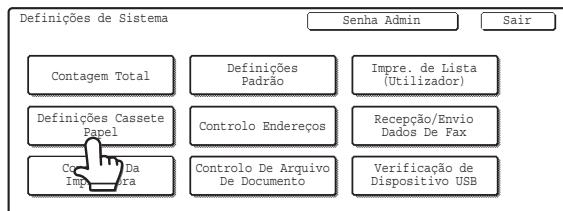

Prima a tecla [Definições Cassete Papel].

3

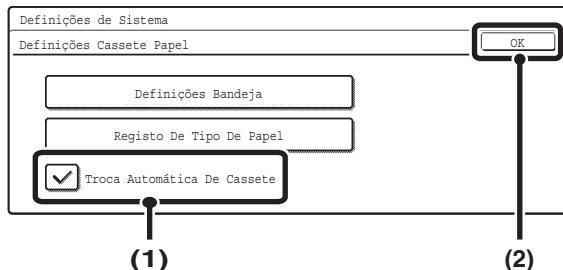

Activar ou desactivar a troca automática de cassette.

- (1) **Prima a caixa de selecção [Troca automática de cassette] de forma a visualizar ou .**
- (2) **Prima a tecla [OK].**



Para activar a troca automática de cassette, seleccione a caixa de selecção .

Controlo endereços

Permite guardar, editar e apagar teclas directas, teclas de grupo, teclas de programa e índices personalizados.

Memorização de uma tecla directa (E-mail / Fax Internet)


Pode memorizar um endereço para a função Digitalizar para e-mail ou Fax Internet para facilitar a introdução do endereço.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA


Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

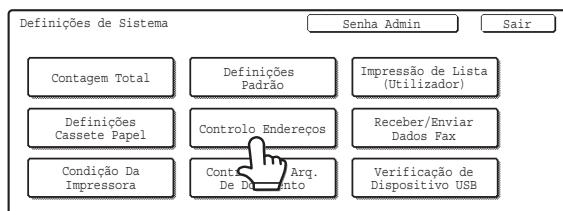

Prima a tecla [Controlo Endereços].

3

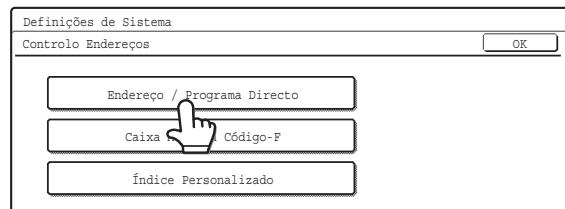

Prima a tecla [Endereço / Programa directo].

4



Prima a tecla [Individual].

5

Prima a tecla [E-mail] ou a tecla [Fax Internet] de forma a visualizar a marca de selecção .



- O número mais baixo não utilizado é introduzido automaticamente como [Número de procura]. Para alterar o número de procura, prima a tecla [Número de procura] e introduza um número de 3 dígitos utilizando as teclas numéricas. Não pode utilizar um número de procura que já tenha memorizado.
- As caixas de selecção são visualizadas quando as funções correspondentes estão activadas.
- A activação das caixas de selecção não pode ser alterada posteriormente.

6

Introduza o nome do destino.

(1) Prima a tecla [Nome].

(2) Introduza o nome do destino no ecrã de introdução de texto visualizado.

Pode introduzir até 36 caracteres no nome.

Para obter informações sobre o procedimento para a introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" no Guia do utilizador.

7

Introduza as iniciais.

(1) Prima a tecla [Inicial].

(2) Introduza as iniciais no ecrã de introdução de texto visualizado.

Pode introduzir até 10 caracteres.

Para obter informações sobre o procedimento para a introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" no Guia do utilizador.



As iniciais introduzidas aqui determinam a posição da tecla directa no índice ABC.

8

Prima a tecla [Índice].

9



- Pode seleccionar uma das teclas na fila de cima [Utilizador 1] a [Utilizador 6] (os nomes podem ser alterados) para fazer o endereço aparecer nesse índice quando selecciona a visualização do índice personalizado em vez do índice ABC.
- As teclas inferiores permitem especificar se o endereço será ou não incluído no índice [Uso frequente]. É vantajoso incluir os endereços e grupos frequentemente utilizados no índice [Uso frequente].

10



- Após introduzir o endereço, é visualizada a indicação "Registo está completo".
- Apenas os 32 primeiros caracteres do endereço memorizado irão aparecer junto da tecla [Endereço], independentemente do número de caracteres que tenham sido memorizados.

E-mail

Fax Internet

11



Os caracteres junto da tecla [Nome de tecla] aparecem na tecla directa. Inicialmente, aparecem os primeiros 18 caracteres do nome do endereço introduzido no passo 6.

Seleccione o índice.

- (1) Prima a tecla correspondente ao índice pretendido.**
- (2) Prima a tecla [OK].**

- Pode seleccionar uma das teclas na fila de cima [Utilizador 1] a [Utilizador 6] (os nomes podem ser alterados) para fazer o endereço aparecer nesse índice quando selecciona a visualização do índice personalizado em vez do índice ABC.
- As teclas inferiores permitem especificar se o endereço será ou não incluído no índice [Uso frequente]. É vantajoso incluir os endereços e grupos frequentemente utilizados no índice [Uso frequente].

Introduza o endereço de destino.


- (1) Prima a tecla [Endereço].**
- (2) Introduza o endereço de destino no ecrã de introdução de texto visualizado.**

Pode introduzir até 64 caracteres.


Para obter informações sobre o procedimento para a introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" no Guia do utilizador.

Verifique as definições.


- (1) Utilize as teclas para alternar entre os ecrãs.**
- (2) Verifique o nome da tecla.**
Para alterar o nome que aparece na tecla, prima [Nome tecla] e introduza o nome correcto (18 caracteres no máximo).
- (3) Verifique o formato e o modo de compressão.**
Para alterar as definições, prima a tecla [Formato de ficheiro] ou a tecla [Compressão] (prossiga no passo 12)
- (A) Se o endereço for um endereço de fax Internet, verifique a definição Pedido de relatório de recepção de I-Fax.**
Selecione se deseja receber um relatório de recepção por e-mail após a transmissão. Para alterar a definição, prima [Relatório I-Fax] e seleccione a definição pretendida.

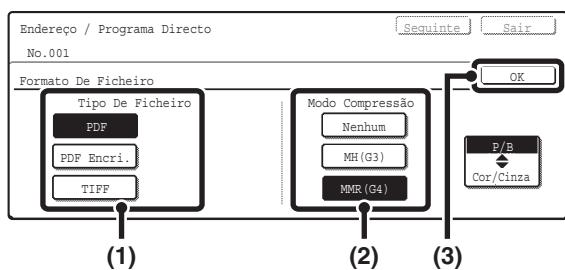E-mail**● Para definir o formato****Digitalizar no modo Mono 2**


- (1) Prima a tecla do tipo de ficheiro pretendido.
- (2) Prima a tecla correspondente ao modo de compressão pretendido.
- (3) Prima a tecla [OK].

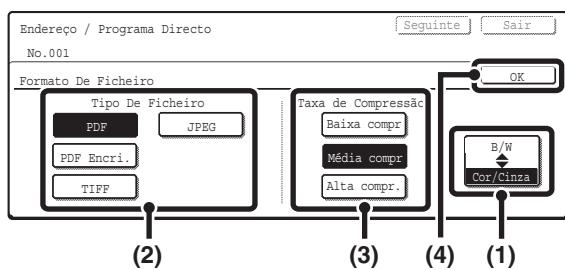**Digitalizar a cores/escala de cinzentos**

- (1) Altere o modo para Cor/Cinza.
- (2) Prima a tecla do tipo de ficheiro pretendido.
- (3) Prima a tecla do grau de compressão pretendido.
- (4) Prima a tecla [OK].

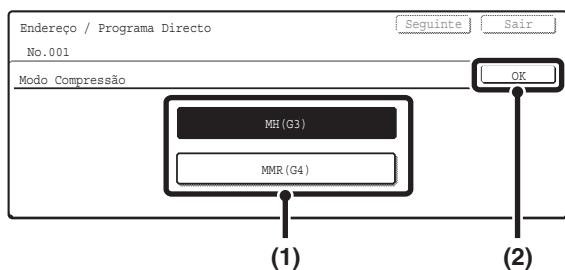Fax Internet**● Para definir o modo de compressão**

- (1) Prima a tecla correspondente ao modo de compressão pretendido.
- (2) Prima a tecla [OK].

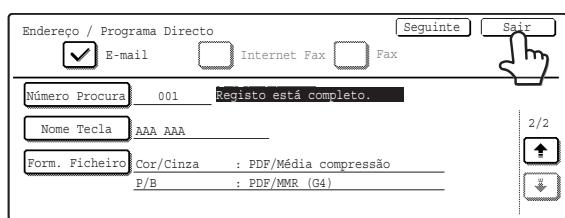**Prima a tecla [Sair].****Para memorizar outra tecla directa...**

Prima a tecla [Seguinte] e repita o procedimento a partir do passo 5.



- Pode memorizar até 999 teclas directas e teclas de grupos.
- Não pode memorizar destinos para uma função, se tal tiver sido desautorizado através da opção "Desact. registo destino painel operação" (page 103) nas definições de sistema (administrador).

Guardar uma tecla de grupo


Pode guardar vários endereços sob a forma de um grupo para transmissão.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA

Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

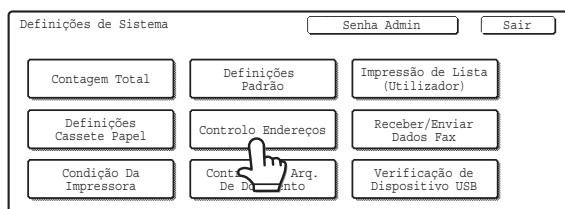


Prima a tecla [Controlo Endereços].

3




Prima a tecla [Endereço / Programa directo].

4

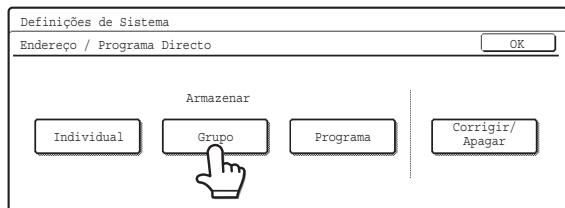

Prima a tecla [Grupo].

5

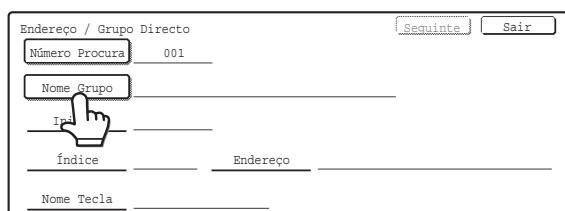

Introduza um nome para o grupo.

- (1) Prima a tecla [Nome do grupo].
- (2) Introduza um nome para o grupo no ecrã de introdução de texto que irá aparecer.

Pode introduzir até 36 caracteres no nome.

Para obter informações sobre o procedimento para a introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" no Guia do utilizador.



O número mais baixo não utilizado é introduzido automaticamente como [Número de procura]. Para alterar o número de procura, prima a tecla [Número de procura] e introduza um número de 3 dígitos utilizando as teclas numéricas. Não pode utilizar um número de procura que já tenha memorizado.

6

Introduza as iniciais.

- (1) Prima a tecla [Inicial].
- (2) Introduza as iniciais no ecrã de introdução de texto visualizado.

Pode introduzir até 10 caracteres.

Para obter informações sobre o procedimento para a introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" no Guia do utilizador.

7

Prima a tecla [Índice].

8

Seleccione o índice.


- (1) Prima a tecla correspondente ao índice pretendido.
- (2) Prima a tecla [OK].

- Pode seleccionar uma das teclas na fila de cima [Utiliz 1] a [Utiliz 6] (os nomes podem ser alterados) para fazer o grupo aparecer no índice quando selecciona a visualização do índice personalizado em vez do índice ABC.
- As teclas de baixo permitem especificar se o grupo será ou não incluído no índice [Uso frequente]. É vantajoso incluir os endereços e grupos frequentemente utilizados no índice [Uso frequente].

9

Prima a tecla [Endereço].

10

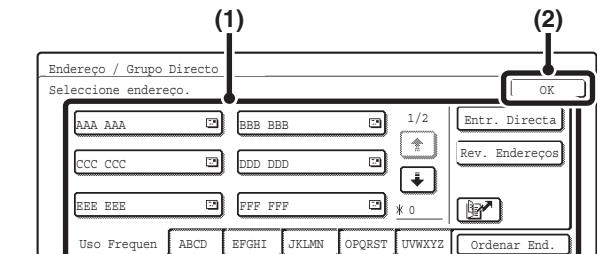

Seleccione os endereços de destino.

(1) Prima as teclas correspondentes aos destinos pretendidos.

Os destinos seleccionados são destacados e guardados na tecla de grupo.

(2) Prima a tecla [OK].


- Prima a tecla [OK]. É visualizada a indicação “Registo está completo”.
- As teclas que não podem ser guardadas como teclas de grupo são desactivadas para impedir a sua selecção.
- Para introduzir um endereço directamente ou consultar os endereços seleccionados, consulte a secção “Entrada directa” (página 36) e “Consultar os endereços” (página 36).
- Pode programar até 500 endereços.



Se seleccionar um endereço incorrecto...

Prima novamente o endereço para o desselecionar. O endereço é eliminado do grupo que está a ser guardado.


11

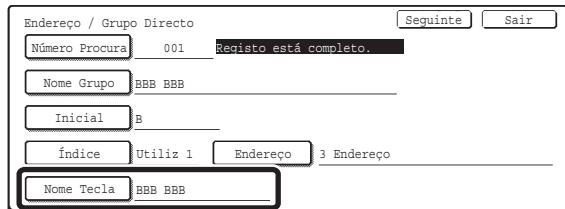

Verifique o nome da tecla.

Para alterar o nome que aparece na tecla, prima [Nome tecla] e introduza o nome correcto (18 caracteres no máximo).

12

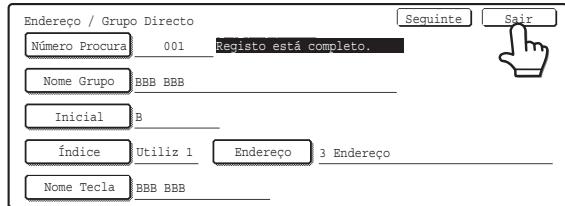

Prima a tecla [Sair].




Para guardar outro grupo...

Prima a tecla [Seguinte] e repita o procedimento a partir do passo 5.




- Pode memorizar até 999 teclas directas e teclas de grupos.
- Não pode memorizar grupos se tal tiver sido desautorizado através da opção “Desact. registo destino painel operação” (página 103) nas definições de sistema (administrador).

Entrada directa

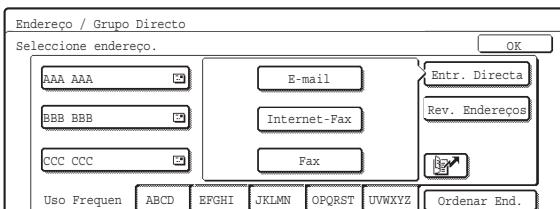

- Para introduzir um endereço que não esteja guardado numa tecla directa, prima a tecla [Entr. directa], seleccione o modo e introduza o endereço.

Consultar os endereços

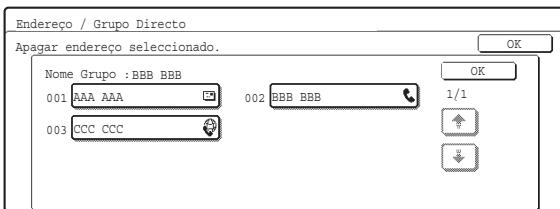

- Para consultar os endereços que foram seleccionados, prima a tecla [Rever endereços] no ecrã de selecção de endereços. São visualizados os endereços seleccionados.
- Para desselecionar um endereço do grupo, prima o endereço visualizado. Verá uma mensagem de confirmação da eliminação. Prima a tecla [Sim].



Se tiver activado "Desactivar entrada directa" (página 103) nas definições de sistema (administrador), não poderá introduzir um endereço directamente.

Guardar um programa


Se utiliza frequentemente as mesmas definições e/ou funções para transmitir para o mesmo destino ou destinos, pode guardar as definições e os destinos num programa. Isto permite seleccionar as definições e os destinos através da simples selecção do programa.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA


Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

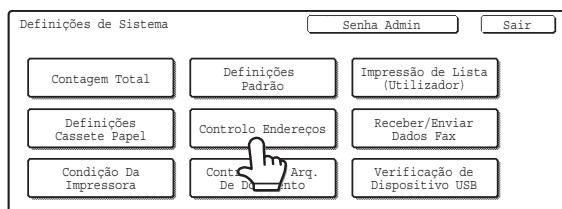


Prima a tecla [Controlo Endereços].

3

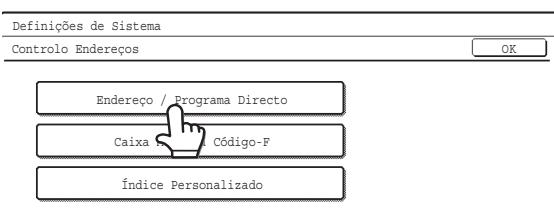


Prima a tecla [Endereço / Programa directo].

4

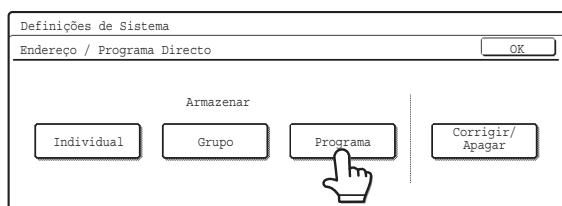

Prima a tecla [Programa].

5

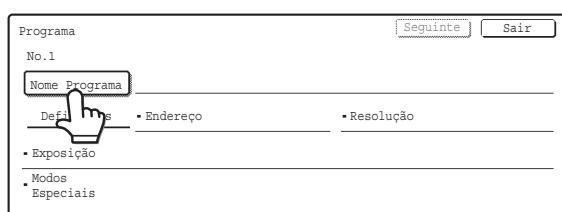

Introduza um nome para o programa.

- (1) Prima a tecla [Nome programa].
- (2) Introduza um nome de programa no ecrã de introdução de texto visualizado.

Pode introduzir até 18 caracteres no nome.

Para obter informações sobre o procedimento para a introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" no Guia do utilizador.




O número de programa automaticamente visualizado é o número mais baixo de 1 a 48 que ainda não tenha sido programado (não pode seleccionar este número entre os números não programados).

6

Prima a tecla [Definições].

7

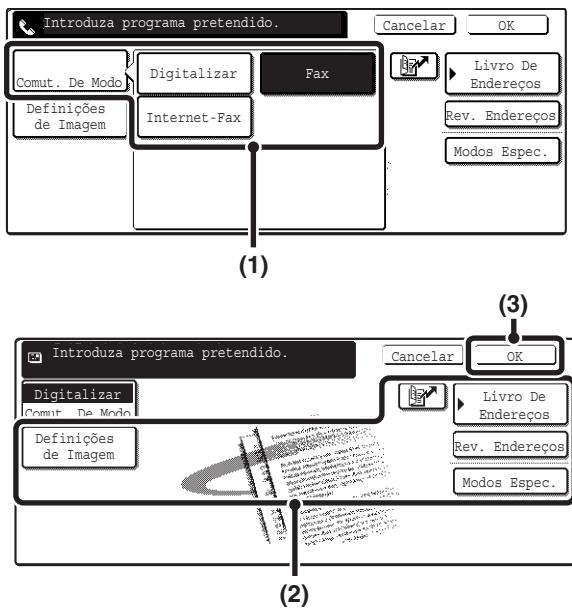

Seleccione definições para o programa.

- (1) **Prima a tecla [Comut. de modo] para seleccionar o modo que deseja guardar no programa.**
- (2) **Seleccione os destinos e as definições que deseja incluir no programa.**
Para obter informações sobre as definições, consulte o Guia do scanner.
- (3) **Prima a tecla [OK].**

8

Prima a tecla [Sair].



Para guardar outro programa...

Prima a tecla [Seguinte] e repita o procedimento a partir do passo 5.



- Não pode incluir uma definição de temporizador num programa.
- Para que um programa possa ser guardado, tem de especificar pelo menos uma tecla directa.
- Pode guardar até 48 programas.

Corrigir/Apagar


Execute os seguintes passos para editar ou apagar uma tecla directa, grupo ou programa.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA

Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

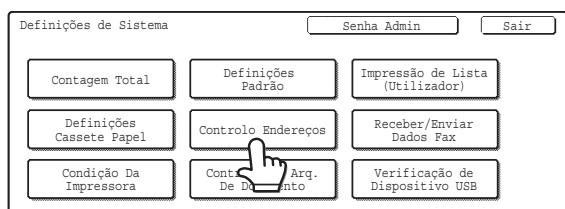


Prima a tecla [Controlo Endereços].

3




Prima [Endereço / Programa directo].

4

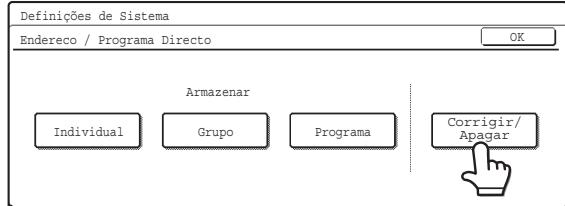

Prima a tecla [Corrigir/Apagar].

5

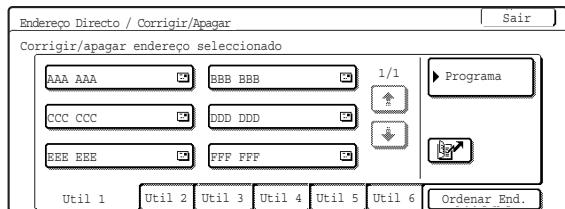

Prima a tecla que deseja editar ou apagar.

Editar/Apagar

Individual

Endereço Directo / Corrigir/Apagar

E-mail Internet Fax Fax

Número Procura 001

Nome AAA AAA

Início A Índice Utiliz 1

Endereço abc@aaa.pt

1/2

● Editar

- (1) Prima as teclas correspondentes aos itens que deseja editar.**

Edite os itens da mesma forma que os guardou.

Para obter o procedimento de introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" do Guia do utilizador.

- (2) Prima a tecla [Sair].**

Grupo

Endereço Directo / Corrigir/Apagar

Número Procura 001

Nome Grupo BBB BBB

Início B

Índice Utiliz 1 Endereço 3 Endereço

Nome Tecla BBB BBB

Programa

Endereço Directo / Corrigir/Apagar

No. 1

Nome Programa CCC CCC

Definições * Endereço * Endereço * Resolução :200X200dpi

* Exposição :1 · 2 · 5 Texto

* Modos Especiais :Apagar

● Apagar

Endereço Directo / Corrigir/Apagar

E-mail Internet Fax Fax

Número Procura 001

Nome AAA AAA

Início A Índice Utiliz 1

Endereço abc@aaa.pt

1/2

⚠ Apagar o endereço?

AAA AAA

Não Sim

- (1) Prima a tecla [Apagar].**

- (2) Prima a tecla [Sim].**



Para cancelar a eliminação...
Prima a tecla [Não].



Se não puder editar ou apagar uma tecla individual (directa) ou tecla de grupo...

- Se a tecla individual ou tecla de grupo que pretende editar ou apagar estiver a ser utilizada numa transmissão reservada (incluindo uma transmissão por temporizador) ou numa transmissão em curso, aguarde que esteja concluída ou cancele-a.
- Se a tecla individual ou de grupo que pretende editar ou apagar estiver incluída num grupo (no caso de uma tecla individual) ou num programa, apague a tecla do grupo ou programa e edite ou apague a tecla.
- Se o seu administrador tiver activado “Definição de endereço original” (na máquina) ou “Definições de encaminhamento de entrada” (nas páginas Web), não poderá editar e apagar. Elimine os destinos que estão a impedir a edição/apagamento e edite ou apague a tecla.

Alterar o nome de um índice personalizado


Pode alterar o nome de um índice personalizado utilizado para teclas individuais e de grupo.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA


Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

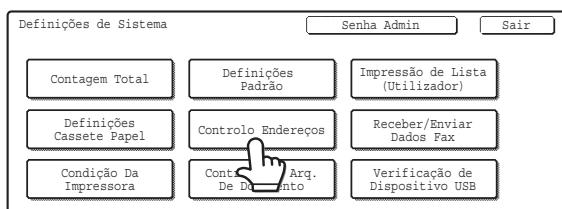


Prima a tecla [Controlo Endereços].

3

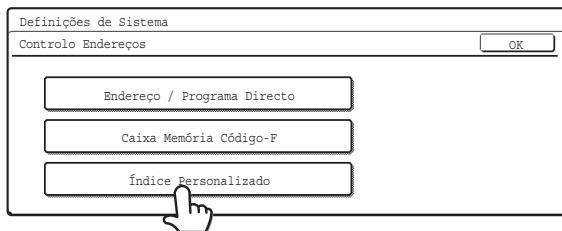

Prima a tecla [Índice personalizado].

4

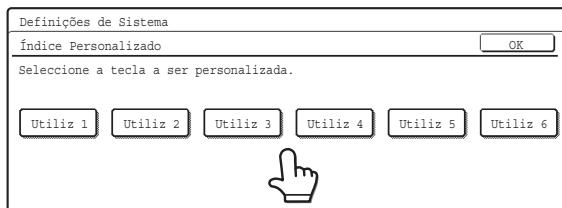

Alterar o nome do índice.

- (1) Prima a tecla correspondente ao índice pretendido.
- (2) Altere o nome do índice no ecrã de introdução de texto visualizado.
Elimine o nome pré-introduzido e introduza o nome desejado (até 6 caracteres).
Para obter informações sobre o procedimento para a introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" no Guia do utilizador.



- Os nomes predefinidos de fábrica para os índices são "Utilizador 1" a "Utilizador 6".
- Para alterar outro índice personalizado, repita este procedimento.

Receber/Enviar dados de fax

Recepção manual de faxes Internet

Execute os seguintes passos para estabelecer a ligação ao servidor de e-mail (servidor POP3) e consultar os faxes Internet recebidos. Se tiver recebido faxes Internet, os faxes serão recuperados e impressos.

 Tem de configurar as definições do servidor POP3 para utilizar esta definição. Configure estas definições no ecrã visualizado quando selecciona [Definições de aplicações] > [Definições de fax Internet] no menu da página Web (se o kit de expansão fax Internet estiver instalado).


1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA




Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

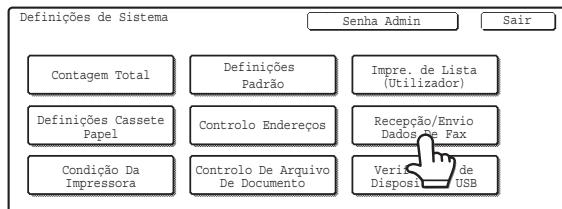


Prima a tecla [Recepção/Envio dados de fax].

3

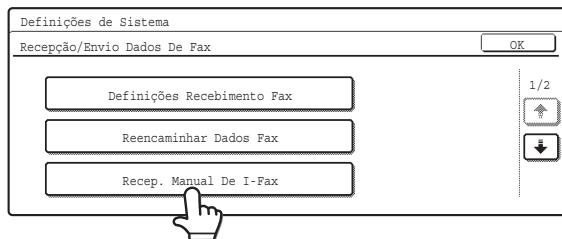

Prima a tecla [Recep. Manual De I-Fax].

4

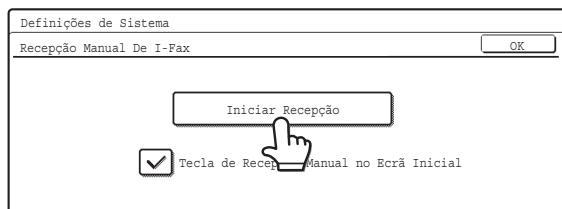

Prima a tecla [Iniciar recepção].

Se tiver faxes, eles serão recuperados.



Se a marca de selecção [Tecla de recepção manual no ecrã inicial] estiver seleccionada , a tecla [RX Manual] aparece no ecrã inicial do modo fax Internet.

Encaminhamento de dados de fax Internet

Se a máquina não puder imprimir devido a falta de papel ou toner, os faxes recebidos podem ser encaminhados para outra máquina de fax Internet.




Execute este procedimento se tiver o kit de expansão do fax Internet instalado.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA


Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

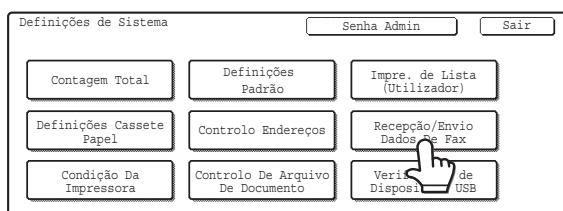

Prima [Recepção/Envio dados de fax].

3

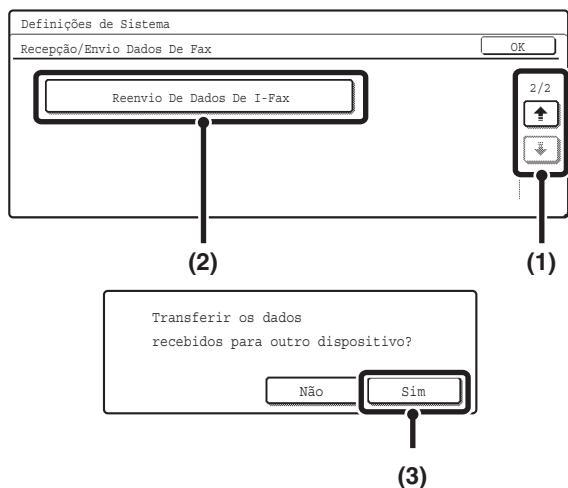

Encaminhar os faxes recebidos.

- (1) Utilize para alternar entre os ecrãs.
- (2) Prima a tecla [Reenvio de dados de I-Fax].
- (3) Prima a tecla [Sim].



- Não pode encaminhar se não houver faxes recebidos ou não tiver sido programada uma máquina para encaminhamento.
- Se a opção "Manter definições dos dados de impressão recebidos" (página 102) estiver activada, ser-lhe-á pedida uma senha. Introduza a senha correcta utilizando as teclas numéricas.



Para cancelar...

Prima a tecla [Não].



Para cancelar o encaminhamento...

Prima a tecla [ESTADO DO TRABALHO] e cancele o encaminhamento da mesma forma que cancelaria uma transmissão.



- Se o encaminhamento não foi bem sucedido devido ao cancelamento da transmissão ou a um erro de comunicação, os faxes para reencaminhamento regressarão à fila do trabalho de impressão e aguardarão a impressão na máquina.
- Se as páginas iniciais de um fax forem correctamente impressas, só serão reenviadas as páginas que não impressas.
- Para programar o endereço de encaminhamento de dados, consulte a secção "Definir endereço para envio de dados" (página 109) nas definições de sistema (administrador).

Definições da condição da impressora

As definições da condição da impressora permitem configurar definições de impressora básicas.

Predefinições da impressora

As predefinições permitem definir condições de impressão avançadas para impressão em ambientes em que o controlador de impressora não seja utilizado (por exemplo a partir do MS-DOS ou de um computador que não tenha o controlador da impressora instalado).



Ao imprimir com o controlador da impressora, o controlador da impressora prevalece sobre as definições da condição da impressora.


1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA




Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

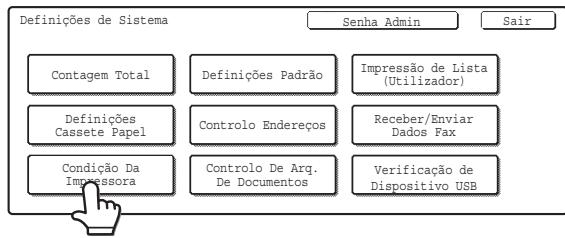


Prima a tecla [Condição da impressora].

3

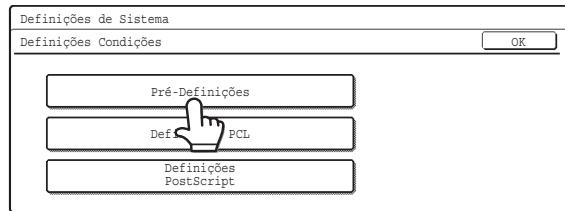

Prima a tecla [Pré-Definições].


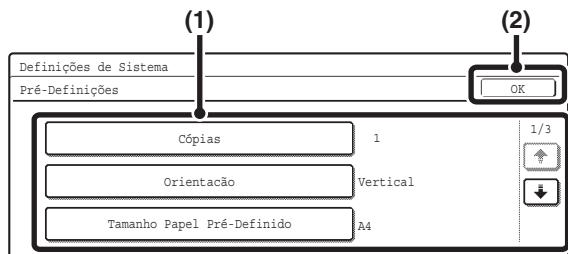


Configurar as pré-definições da impressora.

(1) Prima as teclas que deseja configurar.

Quando prime uma tecla, visualiza o ecrã com as definições. Configure as definições.

(2) Prima a tecla [OK].

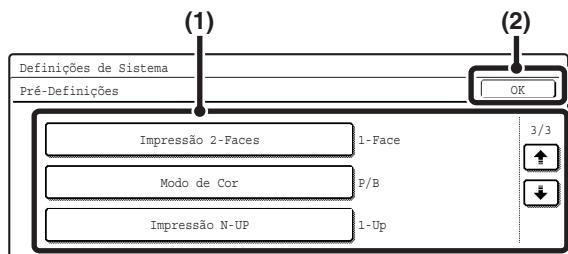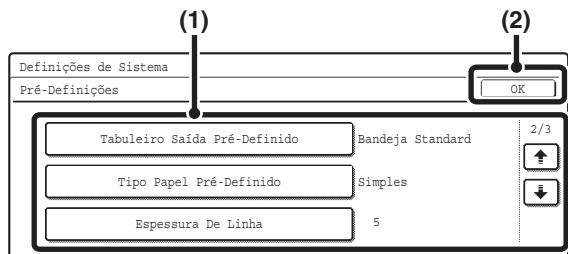

Para obter informações sobre as definições, consulte a secção "[Definições](#)" (página 47).

Definições

Item	Definições	Predefinição de fábrica
Cópias	1 - 999 conjuntos	1
Orientação	<ul style="list-style-type: none"> Vertical Horizontal 	Vertical
Tamanho do papel predefinido	A3, B4, A4, B5, A5, 11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol., 8-1/2 x 13 pol., 8-1/2 x 11 pol., 7-1/4 x 10-1/2 pol., 5-1/2 x 8-1/2 pol., 8K, 16K	A4 (8-1/2 x 11 pol.)
Bandeja de saída predefinida*1	<ul style="list-style-type: none"> Bandeja central Bandeja do finalizador*2 Bandeja direita 	Bandeja central (bandeja do finalizador*2)
Tipo de papel predefinido	Papel normal, Papel de carta, Pré-impresso, Pré-perfurado, Papel reciclado, Papel de cor	Papel normal
Espessura da linha*3	0 - 9	5
Impressão 2 faces	<ul style="list-style-type: none"> 1 face 2-faces (Livro) 2-faces (Bloco) 	1 face
Modo Cor	<ul style="list-style-type: none"> Cores P/B 	P/B
Impressão N-Up	<ul style="list-style-type: none"> 1-Up 2-Up 4-Up 	1-Up

*1 Se estiver instalada uma bandeja direita.

*2 Se estiver instalado um encadernador ou um finalizador.

*3 Esta definição permite ajustar a espessura da linha de gráficos vectoriais (só impressão a preto e branco). Com exceção de CAD e outras aplicações especiais, normalmente não precisará de alterar esta definição. Para obter mais informações sobre os valores que pode definir, consulte a tabela abaixo.

Valores para a definição da espessura da linha

Definições	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Percentagem	espessura mínima da linha*	50%	75%	90%	95%	100%	105%	110%	125%	150%

* Todas as linhas indicadas têm a espessura mínima.

Definições PCL

Permitem definir conjuntos de símbolos, fontes e código de mudança de linha utilizados no ambiente PCL6 e PCL5c.


1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA




Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

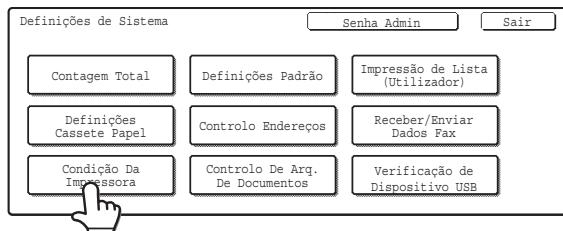


Prima a tecla [Condição da impressora].

3

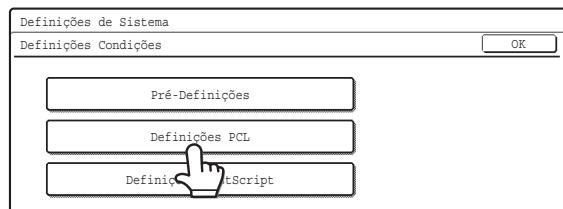

Prima a tecla [Definições PCL].

4

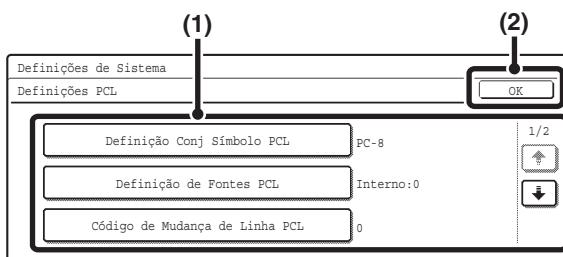


Configuração das definições PCL.

(1) Prima as teclas ou caixas de selecção dos itens que deseja configurar.

Quando prima uma tecla, visualiza o ecrã com as definições. Configure as definições.

Para activar uma caixa de selecção, prima-a para a definir como ou , conforme pretendido.

(2) Prima a tecla [OK].

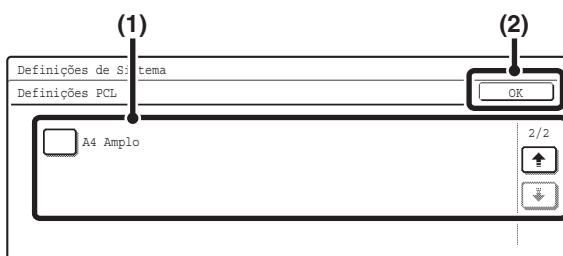

Para obter informações sobre as definições, consulte a secção "Definições" (página 49).

Definições

Item	Definições	Predefinição de fábrica
Definição conjunto de símbolos PCL Especifique o conjunto de símbolos a utilizar na impressão.	Pode seleccionar a partir de 35 itens.	3. (PC-8)
Definição de fontes PCL Permite seleccionar a fonte utilizada na impressão.	<ul style="list-style-type: none"> • Fonte interna • Fonte alargada (lista de tipos de letra internos se não estiverem instaladas fontes alargadas). 	Fonte interna 0. (Courier)
Código de mudança de linha PCL Esta definição permite seleccionar a reacção da impressora a um comando de mudança de linha recebido.	<ul style="list-style-type: none"> • 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF • 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF • 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF • 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF 	0. CR=CR; LF=LF; FF=FF
A4 Amplo Quando esta opção está activa, pode imprimir 40 caracteres por linha num papel formato A4, utilizando uma fonte de tamanho 10 (quando esta definição está desactivada, pode imprimir até 78 caracteres).	<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> (Activado) • <input type="checkbox"/> (Desactivado) 	<input type="checkbox"/> (Desactivado)

Definições PostScript

Se ocorrer um erro de PS (PostScript) durante a impressão em PostScript, esta definição determina se será ou não impresso um aviso de erro.



Pode executar este procedimento se tiver o kit de expansão PS3 instalado.


1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA




Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

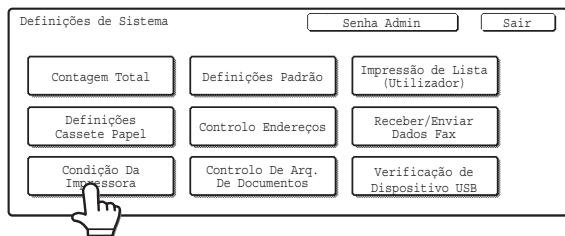


Prima a tecla [Condição da impressora].

3

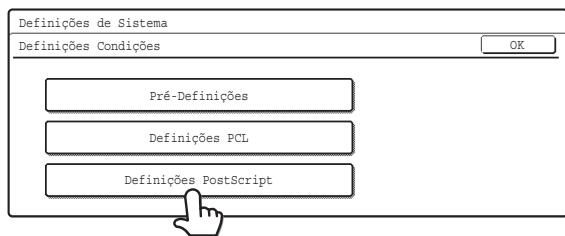

Prima a tecla [Definições PostScript].

4

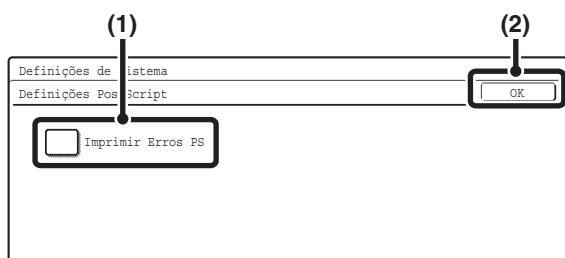

Configuração das definições PS.

- (1) Prima a caixa de selecção [Imprimir erros PS] de forma a aparecer ou .
- (2) Prima a tecla [OK].



Para imprimir avisos de erro PS, active a caixa de selecção .

Controlo do arquivamento de documentos

Permite criar, editar e apagar pastas personalizadas para arquivamento de documentos.

Registo de pasta personalizada

Execute os seguintes passos para criar uma pasta personalizada.


1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA




Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

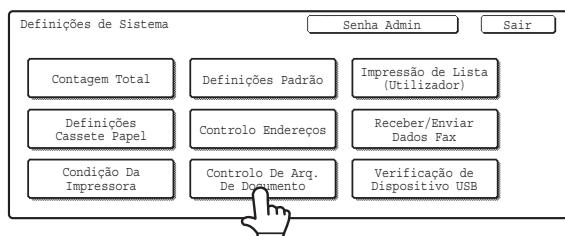


Prima a tecla [Controlo de Arq. De Documento].

3

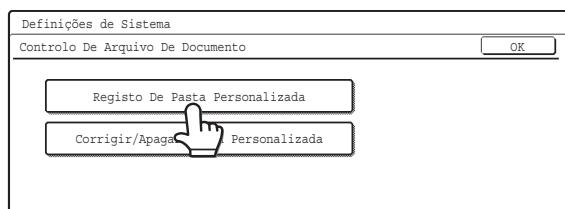

Prima a tecla [Registo de pasta personalizada].

4

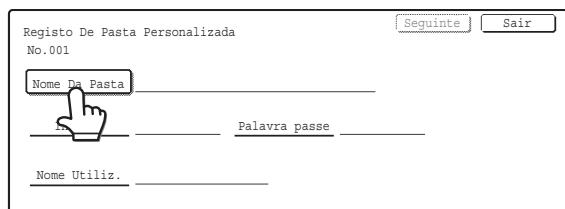

Introduza um nome para a pasta.

- (1) Prima a tecla [Nome da pasta].
- (2) Introduza o nome da pasta no ecrã de introdução de texto visualizado.

Pode introduzir até 28 caracteres.

Para obter o procedimento de introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" do Guia do utilizador.



- O "No." automaticamente visualizado é o número mais baixo de 001 a 500 que ainda não tenha sido programado (não pode seleccionar este número entre os números não programados).
- Não pode programar um nome que já pertença a outra pasta.

5

Registro De Pasta Personalizada
No.001

Nome Da Pasta Utiliz 1

Inicial U Palavra Passe

Nome Utiliz.

Introduza as iniciais.

- (1) Prima a tecla [Inicial].
- (2) Introduza as iniciais no ecrã de introdução de texto visualizado.

Pode introduzir até 10 caracteres.

Para obter o procedimento de introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" do Guia do utilizador.

6

Registro De Pasta Personalizada
No.001

Nome Da Pasta Utiliz 1

Inicial U Palavra Passe

Nome Utiliz.

Prima a tecla [Nome de utilizador].

7

Registro De Pasta Personalizada

Selecionar nome do utilizador.

AAA AAA	BBB BBB
CCC CCC	DDD DDD
EEE EEE	FFF FFF
GGG GGG	HHH HHH

Utilizador Pré-Definido

Todos Utiliz ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ ABC Agrup.

Seleccione o utilizador.

Se não tiver guardado utilizadores, prima [Utilizador pré-definido] para seleccionar um utilizador predefinido de fábrica.

8

Registro De Pasta Personalizada
No.001 Registro está completo.

Nome Da Pasta Utiliz 1

Inicial U Palavra Passe

Nome Utiliz. BBB BBB

Para criar uma senha, prima a tecla [Palavra passe].

Pode omitir a senha.

9

Registro De Pasta Personalizada
No.001

Senha

OK

Introduza senha no teclado numérico.

(1) (2)

Introduza uma senha.

- (1) Introduza uma senha com 5 a 8 dígitos, utilizando as teclas numéricas.
- (2) Prima a tecla [OK].

Se premir a tecla [OK] sem introduzir nada, não será criada uma senha.

10

Registro De Pasta Personalizada

No. 001 **Registro está completo.**

Utiliz 1

U *****

BBB BBB



Prima a tecla [Sair].



Para criar outra pasta...

Prima a tecla [Seguinte] e repita o procedimento a partir do passo 4.



Pode criar até 500 pastas personalizadas.

Se não puder criar mais pastas, eliminate pastas que já não sejam necessárias e crie uma nova pasta. Para eliminar uma pasta, consulte a secção "[Corrigir/Apagar uma pasta personalizada](#)" (página 54).

Corrigir/Apagar uma pasta personalizada


Execute os seguintes passos para editar ou apagar uma pasta personalizada.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA


Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

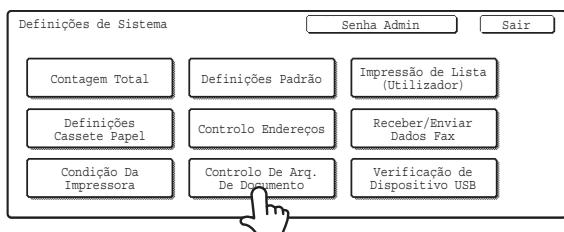


Prima a tecla [Controlo de Arq. De Documento].

3

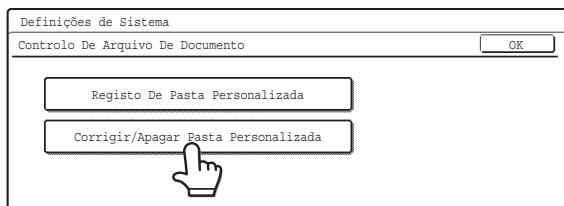


Prima a tecla [Corrigir/Apagar pasta personalizada].

4

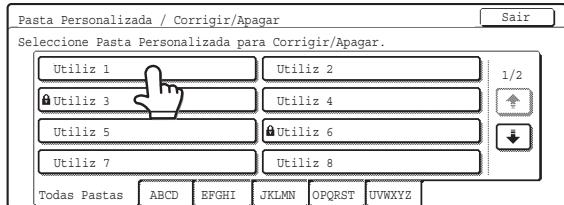


Prima a pasta que deseja editar ou apagar.

- Se tiver criado uma senha para a pasta, verá o seguinte ecrã de introdução da senha. Introduza a senha correcta utilizando as teclas numéricas e prima [OK].

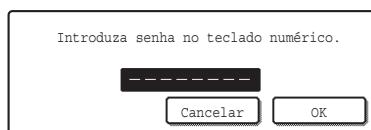


- Se a opção "Apagar pasta" estiver activa em "Definição de autoridade de administrador" (página 111) nas Definições de sistema (administrador), será visualizado o seguinte ecrã. Se premir a tecla [Admin], poderá apagar uma tecla utilizando a senha do administrador (não pode editá-la).

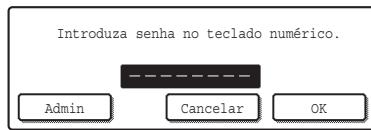

Editar/Apagar

● Editar

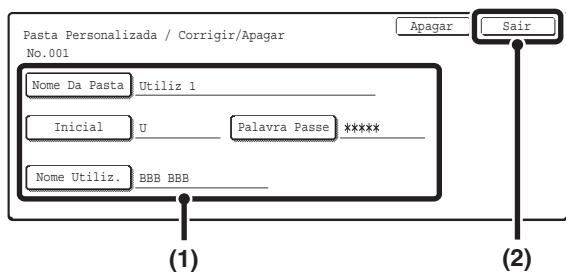


(1) Prima as teclas correspondentes aos itens que deseja editar.

Edite os itens da mesma forma que os guardou.
Para obter o procedimento de introdução de texto, consulte "6. INTRODUZIR TEXTO" do Guia do utilizador.


(2) Prima a tecla [Sair].

● Apagar

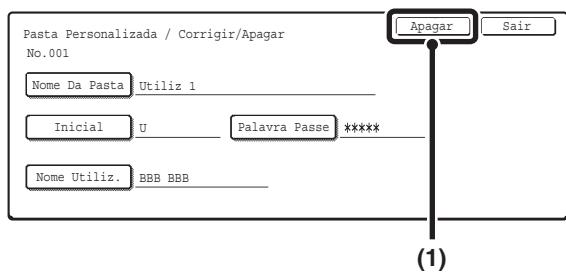

(1) Prima a tecla [Apagar].

(2) Prima a tecla [Sim].

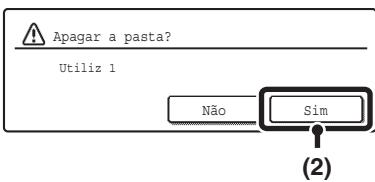

Não pode apagar uma pasta que contenha ficheiros. Transfira os ficheiros para outra pasta, ou elimine-os antes de apagar a pasta.



Para cancelar a eliminação...

Prima a tecla [Não].

Verificação de dispositivo USB

Permite verificar a ligação se tiver um dispositivo USB ligado à máquina.


1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA




Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

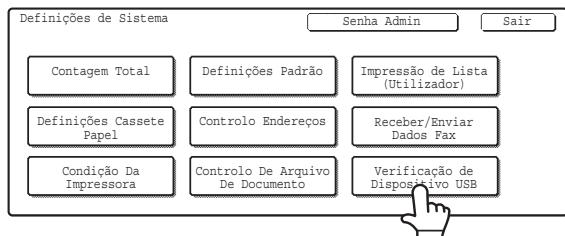

Prima a tecla [Verificação de dispositivo USB].

3

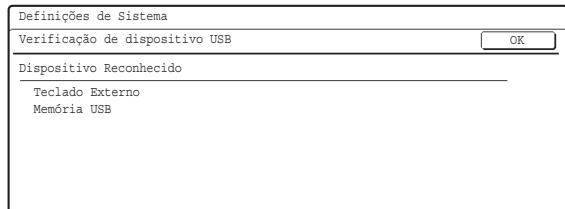

Verifique o estado da ligação.



- Não será visualizado o estado de dispositivos USB que não sejam compatíveis com a máquina.
- Não serão visualizadas informações sobre hubs USB (têm de ser adquiridos em separado).



- O hub USB (tem de ser adquirido separadamente) tem quatro portas. Pode ligar um tipo diferente de dispositivo (memória USB, teclado USB, etc.) a cada porta.
- Se estiverem ligados dois ou mais dispositivos USB do mesmo tipo, apenas será reconhecido o dispositivo que tiver sido ligado em primeiro lugar. Neste caso, mesmo que o dispositivo USB seja removido, o outro dispositivo USB não será reconhecido. Desligue e volte a ligar o dispositivo USB que deseja utilizar.

Controlo de utilizador



- Esta definição só pode ser configurada se a opção "Definições de autenticação de utilizadores" (página 77) estiver activada.
- Conforme o utilizador que tiver iniciado a sessão, as seguintes definições podem não estar disponíveis.

Modificar informação de utilizador

Pode editar as informações do utilizador actual que iniciou a sessão.

1

DEFINIÇÕES
DE SISTEMA

Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].


2



Seleccione a tecla [Controlo por utilizador].

- (1) Utilize para alternar entre os ecrãs.
- (2) Prima a tecla [Controlo por utilizador].

3

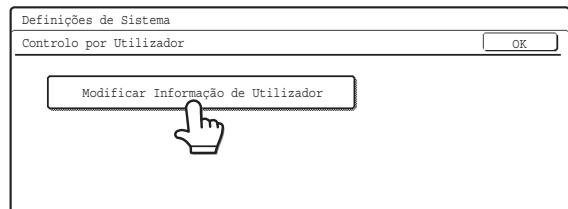

Prima [Modificar informação de utilizador].

Altere a informação do utilizador.

(1) Prima os itens pretendidos e edite o conteúdo.

Edite os itens da mesma forma que os guardou. Para obter o procedimento de introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" do Guia do utilizador.

(2) Prima a tecla [Sair].



Para obter explicações detalhadas sobre cada uma das definições, consulte a secção "[Itens editáveis](#)".

Itens editáveis

Informação de utilizador	Definições
Nome de utilizador	Edite o nome do utilizador (máx. 32 caracteres). Este nome de utilizador é utilizado para o nome da tecla no ecrã de início de sessão, para o nome de utilizador do arquivamento de documentos e para o nome do remetente. (o nome de utilizador tem de ser exclusivo).
Inicial	Introduza as iniciais (até 10 caracteres). As iniciais determinam o local onde o nome de utilizador será visualizado na lista de nomes de utilizadores.
Índice	Seleccione o índice personalizado pretendido. Os nomes dos índices personalizados são partilhados com os índices personalizados do livro de endereços.
Nome de início de sessão	Não pode ser editado.
Palavra passe	Introduza a senha utilizada para a autenticação do utilizador através de nome de utilizador e senha (1 a 32 caracteres) (pode omitir a senha).
Endereço de e-mail	Não pode ser editado.
A Minha Pasta	Não pode ser editado.
Aut. para:	Não pode ser editado.
Limite de páginas	Não pode ser editado.
Autoridade	Não pode ser editado.
Favoritos	Seleccione as definições de operação que são aplicadas quando inicia a sessão nos Grupos de Operação Favoritos guardados. Consulte o administrador para saber quais as definições dos grupos de operação favoritos.
(número de utilizador) * Só é visualizado se a autenticação de utilizador for controlada por número de utilizador.	Não pode ser editado.

Este capítulo explica as definições de sistema que são configuradas pelo administrador da máquina.

Aceder às definições de sistema (administrador)

Para aceder às definições de sistema (administrador), o administrador deve seguir o seguinte procedimento para iniciar a sessão.

Se a autenticação de utilizador não estiver activada


Se a opção "Definições de autenticação de utilizadores" (página 77) não estiver activa, siga este procedimento para iniciar a sessão.

1

DEFINIÇÕES DE SISTEMA


Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

2

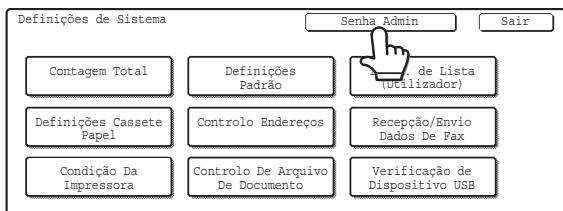

Prima a tecla [Senha admin].

3

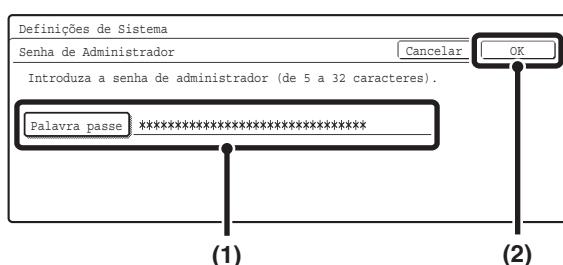


Inicie a sessão.

(1) Prima a tecla [Palavra passe] e introduza a senha de administrador.


Para obter o procedimento de introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" do Guia do utilizador.

(2) Prima a tecla [OK].

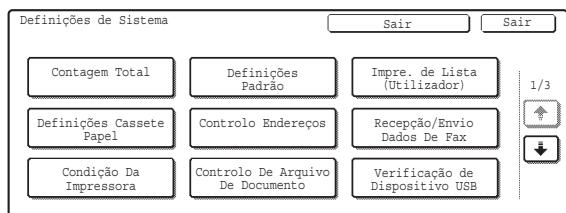


Configure as definições de sistema pretendidas.

Prima os itens a configurar e seleccione as definições pretendidas.

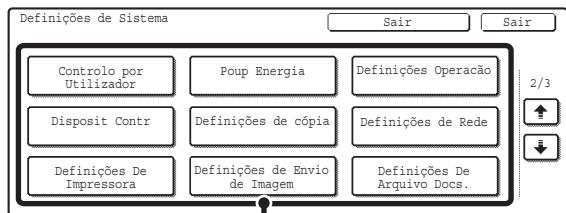

(A)

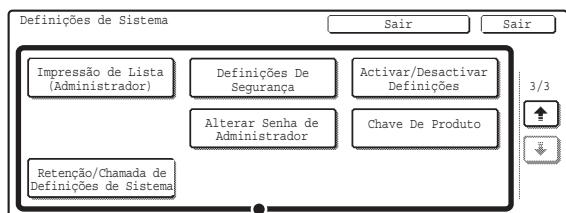

(A)

- Para obter explicações detalhadas sobre cada definição, consulte as páginas seguintes deste capítulo.
- As opções identificadas com (A) estão indicadas como "Definições de sistema (administrador)" neste manual, para distingui-las das definições de sistema para os utilizadores em geral.
- Se a limpeza automática for activada, a sessão é fechada automaticamente.
- **Para encerrar a sessão...**

Prima a tecla [Sair] no canto superior direito do ecrã, ou a tecla [Sair] para fechar as definições de sistema.



A autenticação de utilizador encontra-se inicialmente desactivada (predefinição de fábrica).

Se a autenticação de utilizador estiver activa

Se "Definições de autenticação de utilizadores" (página 77) estiver activa, execute este procedimento para iniciar a sessão.



- Para informações sobre a activação da autenticação de utilizador, consulte a secção "Controlo por Utilizador" (página 77).
- Se o início de sessão automático estiver activo, o ecrã de início de sessão não é visualizado.

● Iniciar sessão com nome de início de sessão e senha (e endereço de e-mail*)

(1)

(1) Prima a tecla [Nome in. sessão].

- Se seleccionar como método de início de sessão o nome de início de sessão / palavra-passe / endereço de e-mail, verá [Endereço de e-mail] sob a tecla [Nome in. sessão] que se vê à esquerda.

(2)

(2) Prima a tecla [Início Sessão Como Admin].

(3) Prima a tecla [Palavra passe] e introduza a senha de administrador.

(4) Prima o botão [OK] e prossiga no passo 3.

(3)

(4)

● Início de sessão por número de utilizador.


Prima a tecla [Início Sessão Como Admin].



Além da modalidade de início de sessão premindo a tecla [Início Sessão Como Admin], também pode aceder às definições de sistema (administrador) iniciando a sessão seleccionando da lista de utilizadores um utilizador com direitos de administrador, ou introduzindo o número de um utilizador com direitos de administrador.

Para obter informações sobre estes procedimentos, consulte "Quando a autenticação de utilizador se encontra activa" (página 6).

2

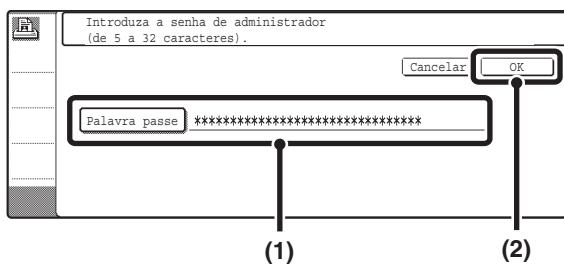

Introduza a senha de administrador.

- (1) Prima a tecla [Palavra passe] e introduza a senha de administrador.**

Para obter o procedimento de introdução de texto, consulte "6. INTRODUIR TEXTO" do Guia do utilizador.

- (2) Prima a tecla [OK].**

3


DEFINIÇÕES DE SISTEMA



Este passo não é necessário se estiver a iniciar a sessão depois de premir a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].



Prima a tecla [DEFINIÇÕES DE SISTEMA].

4

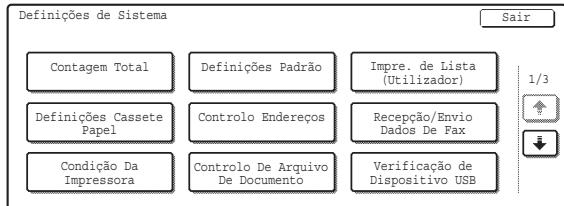

Configure as definições de sistema pretendidas.

Prima os itens que deseja configurar e seleccione as definições pretendidas.

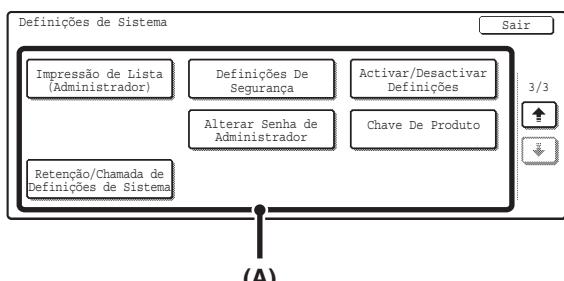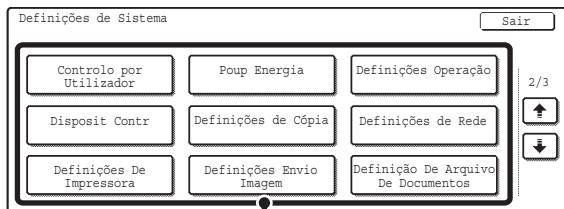

- Para obter explicações detalhadas sobre cada definição, consulte as páginas seguintes deste capítulo.
- As opções identificadas com (A) estão indicadas como "Definições de sistema (administrador)" neste manual, para distingui-las das definições de sistema para os utilizadores em geral.
- Se a limpeza automática for activada, a sessão é fechada automaticamente.
- Para encerrar a sessão...**
Prima a tecla [SAIR] (*). (excepto ao introduzir um número de fax).

Lista Definições de sistema (administrador)

Quando as definições de sistema são acedidas com direitos de administrador, são visualizados os seguintes itens. É também mostrada a predefinição de fábrica para cada item.



Dependendo das especificações da máquina e dos dispositivos periféricos instalados, poderá não ser possível utilizar algumas das definições.

Itens gerais

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
■ Contagem total		
■ Pré-definições		
■ Impressão de lista (utilizador)		
■ Definições de bandeja de papel		
■ Controlo Endereços		
■ Recepção/Envio Dados de Fax		
■ Condição da impressora		
■ Controlo de arquivo de documento		
■ Verificação de dispositivo USB		

Para obter informações sobre as definições de sistema que podem ser acedidas com direitos gerais, consulte a secção "Lista Definições de sistema (geral)".

9

Itens de administrador

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
■ Controlo por Utilizador		77
● Definições de autenticação de utilizadores		77
▶ Autenticação do utilizador	Desactivar	77
▶ Definição do método de autenticação	Autenticação de um utilizador por nome de início de sessão e senha	77
▶ Definição de nodo de conta do dispositivo		
◆ Modo de conta de dispositivo	Desactivar	77
◆ Selecção do utilizador	–	
● Registo do utilizador		
▶ Guardar	–	
▶ Corrigir/Apagar	–	
▶ Eliminar todos os utilizadores	–	

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
● Registo de grupo limite de páginas	–	80
● Acções quando o limite de páginas por tarefas saídas	Tarefa interrompida quando é atingido o limite de páginas	80
● Registo de grupo de autoridade	–	81
● Registo do Grupo de operações favoritas	–	83
● Visualização de contagem de utilizador	–	84
● Reposição da contagem de utilizador	–	84
● Imprimir informações de utilizador		
▶ Imprimir informações de todos os utilizadores	–	
▶ Lista de utilizadores	–	
▶ Lista do número de páginas utilizado	–	85
▶ Lista grupos limite de páginas.	–	
▶ Lista de grupos de autoridade	–	
▶ Lista do grupo de operações favoritas	–	
● Definição exibição do número do nome do utilizador	8	85
● Aviso quando o início de sessão falha	Desactivar	85
● Desactivar impressão por utilizador inválido	Desactivar	85
● Servidor de autenticação de rede predefinido	–	85
■ Poupança de energia		86
● Poupança de toner no modo impressora	Desactivar	86
● Poupança de toner no modo cópia	Desactivar	86
● Desligar automático	Activar	86
● Temporizador do desligar automático	45 min.	86
● Definição do modo Pré-aquecimento	15 min.	86
■ Definições de operação		87
● Som do toque nas teclas		
▶ Som do toque nas teclas	Médio	87
▶ Som do toque nas teclas no ponto inicial	Desactivar	
● Definição de limpeza automática	60 seg.	87
▶ Cancelar temporizador	Desactivar	
● Definição do tempo de mensagem	6 seg.	87
● Definição do idioma no visor	Inglês	87
● Desactivar operação trabalho prioritário	Desactivar	87
● Desactivar a impressão por bypass	Desactivar	88
● Definição de operação de tecla	0,0 seg.	88
▶ Desactivar auto-repetição de tecla	Desactivar	
● Desactivação do acerto do relógio	Desactivar	88

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
● Desactivar o modo Capas/Inserções	Desactivar	88
● Definição de personalização de tecla		
▶ Cópia		
◆ Personalizar 1	Modos Especiais	
◆ Personalizar 2	Ficheiro	
◆ Personalizar 3	Ficheiro rápido	
▶ Digitalizador		
◆ Personalizar 1	Modos Especiais	
◆ Personalizar 2	Ficheiro	
◆ Personalizar 3	Ficheiro rápido	
▶ Fax Internet*1		88
◆ Personalizar 1	Modos Especiais	
◆ Personalizar 2	Ficheiro	
◆ Personalizar 3	Ficheiro rápido	
▶ Digitalização de memória USB		
◆ Personalizar 1	Modos Especiais	
◆ Personalizar 2	Apagar	
◆ Personalizar 3	Suprimir BG	
▶ Introdução de dados		
◆ Personalizar 1	Modos Especiais	
◆ Personalizar 2	Ficheiro	
◆ Personalizar 3	Ficheiro rápido	
■ Controlo de dispositivo		90
● Definição detector tamanho original		
▶ Combinação detecção do tamanho do original	Varia com o país e a região	90
▶ Cancelar detecção no vidro de exposição	Desactivar	
● Desactivar o alimentador de documentos	Desactivar	90
● Modo de alimentação do original	Todos desactivados	90
● Desactivar o duplex	Desactivar	90
● Desactivar a cassette de alta capacidade*2	Desactivar	90
● Desactivar a gaveta de papel opcional*3	Desactivar	91
● Desactivar a definição de bandeja	Desactivar	91

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
● Desactivar o finalizador*4	Desactivar	91
● Desactivar o deslocamento	Desactivar	91
● Desactivar o agrafador*4	Desactivar	91
● Ajustar a posição do encadernador*5	0,0 mm	91
● Desactivar perfuração*6	Desactivar	91
● Desactivar o modo Cor*7	Desactivar	91
● Definição Selecção automática de papel	Papel normal	92
● Ajuste de registo		92
► Ajustamento automático	–	
● Optimização do disco rígido	–	92
● Definição Ligação em tandem		
► Endereço IP ou máquina escrava	0.0.0.0	
► Número de porta	50001	92
► Desactivar modo máquina mestre	Desactivar	
► Desactivar modo máquina escrava	Desactivar	
● Apagar todos os dados de registo do trabalho	–	92
● Detectar padrão em modo cor auto	3	92
■ Definições de cópia		93
● Definições do estado inicial		
► Modo Cor	Cor total	
► Bandeja de papel	Varia conforme a configuração da máquina	
► Tipo de exposição	Auto	93
► Escalas A/R	100%	
► Cópia de 2 faces	1 face para 1 face	
► Saída	–	
● Ajustamento da exposição		
► Cores		
◆ Vidro de exposição	5	
◆ Alimentador de documentos	5	93
► P/B		
◆ Vidro de exposição	5	
◆ Alimentador de documentos	5	
● Definição rotação da cópia	Activar	93
● Acrescentar ou alterar outras escalas predefinidas		
► Redução	–	
► Ampliação	–	93

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
● Definir um número máximo de cópias	999	93
● Definição de deslocamento de margem inicial		
► Face -1	10 mm (1/2")	94
► Face -2		
● Apagar ajuste de largura		
► Canto	10 mm (1/2")	94
► Centro		
● Definições de foto de cartão		
► Tamanho original	X: 86 mm (3-3/8") Y: 54 mm (2-1/8") Y:	94
► Ajustar à página	Desactivar	
● Encadernação automática*5	Activar	94
● Definição de cópia de separador inicial	10 mm (1/2")	94
● Desactivar apagamento de orogramas de trabalho	Desactivar	94
● Desactivação do alimentador manual na cópia em duplex	Desactivar	94
● Desactivação da selecção automática do papel	Desactivar	94
● Selecção automática da bandeja que fornece o papel	Desactivar	95
● Definição de equilíbrio de cor inicial	Estado predefinição de fábrica	95
● Calibração de cor automática	—	95
● Modo Digitalização para alimentador de documentos P/B 600dpi x 600dpi	Desactivar	96
● Digitalização rápida P/B a partir do vidro de exposição	Activar	96
■ Definições de rede		97
● Definição do endereço IP	DHCP	97
● Activar TCP/IP	Activar	97
● Activar NetWare	Activar	97
● Activar EtherTalk	Activar	97
● Activar NetBEUI	Activar	97
● Repor o NIC	—	97
● Comando Ping	—	97
■ Definições de impressora		98
● Predefinições		98
► Proibir impressão da página de aviso	Activar	98
► Proibir impressão da página de teste	Desactivar	98
► Mudança auto Carta tamanho A4	Varia com o país e a região.	98
► Nível de densidade de impressão		
◆ Cores	3	98
◆ P/B	3	

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
► Definições de bandeja do alimentador manual		98
◆ Activar detecção do tamanho do papel no alimentador manual	Desactivar	
◆ Activar tipo de papel seleccionado no alimentador manual	Activar	
◆ Excluir bandeja do alimentador manual da selecção automática de papel	Desactivar	
► Fila de trabalhos	Activar	98
● Definições de interface		99
► Modo descarga hexadecimal	Desactivar	99
► Limite de tempo de I/O	60 seg.	99
► Activar porta USB	Activar	99
► Comutação de emulação de porta USB	PCL (Auto*8)	99
► Activar porta de rede	Activar	99
► Comutação de emulação de porta de rede	PCL (Auto*8)	99
► Método de troca de portas	Trocar no final do trabalho	100
● Ajustamentos de cor		100
► Calibração de cor automática	—	100
■ Definições de envio de imagem		101
● Definições de operação		101
► Pré-definição do visor		101
◆ Modo	Digitalizador	
◆ Suspenda as definições por algum tempo depois da digitalização.	Desactivar	
◆ Comutação Automática para Ecrã de Modo Cópia	Desactivar	
► Definição resolução inicial		101
◆ Aplicar a resolução definida ao armazenar	Desactivar	101
◆ Digitalizador	200X200 dpi	
◆ Fax Internet*1	200X100 dpi	
► Pré-definições de exposição		101
◆ Exposição	Auto	
◆ Tipo da imagem original	Texto	
◆ Redução de moiré	Desactivar	
► Digite tecla de destino seguinte na definição de transmissão	Desactivar	102
► Definição de som de digitalização completada	Médio	102
► Definição do número de teclas de nome de ficheiro/assunto visualizadas	6	102
► Definição do número de teclas de acesso directo visualizadas	6	102
► Desactivar alteração de ordem de visualização	Desactivar	102

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
► Manter definições dos dados de impressão recebidos		102
◆ Suspensão de dados recebidos	Desactivar	
◆ Definição de senha	—	103
► Definições para desactivar o registo do destino		
◆ Desact. registo destino painel operação		103
• Grupo	Desactivar	
• E-mail	Desactivar	103
• Fax Internet	Desactivar	
• Fax	Desactivar	
◆ Desact. registo destino página internet*9		103
• Grupo	Desactivar	
• E-mail	Desactivar	103
• FTP	Desactivar	
• Computador	Desactivar	103
• Pasta de rede	Desactivar	
• Fax Internet	Desactivar	
• Fax	Desactivar	
◆ Desactivar registo utilizando ferramentas de pesquisa da rede*9	Desactivar	103
► Definições para desactivar a transmissão		103
◆ Desactivar [Reenviar] no modo enviar fax/imagem	Desactivar	103
◆ Desactivar a selecção a partir do livro de endereços		103
• E-mail	Desactivar	
• FTP	Desactivar	103
• Computador	Desactivar	
• Pasta de rede	Desactivar	103
• Fax Internet	Desactivar	
• Fax	Desactivar	
◆ Desactivar entrada directa		103
• E-mail	Desactivar	
• Fax Internet	Desactivar	103
• Fax	Desactivar	
◆ Desactivar transmissão de PC-I-Fax*1	Desactivar	103

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
● Definições de digitalização		104
▶ Definir remetente predefinido	–	104
▶ Predefinições do modo Cor		
◆ Modo Cor	Auto, Escala de cíntezos	
◆ Modo P/B	Mono 2	104
◆ Desactivar alteração da definição P/B no modo automático	Desactivar	
▶ Definição de formato inicial de ficheiro		
◆ P/B		
• Tipo de ficheiro	PDF	
• Modo de compressão	MMR (G4)	
• Páginas por ficheiro especificadas	Desactivar	104
◆ Cor/Cinza		
• Tipo de ficheiro	PDF	
• Taxa de compressão	Médio	
• Páginas por ficheiro especificadas	Desactivar	
▶ Modo de compressão na transmissão		
◆ Preto e branco	MH (G3)	104
◆ Cor/Escala de cíntezos	Médio	
▶ Definição de um Número Máximo de Dados a Enviar (E-Mail)	Ilimitado	105
▶ Tamanho máximo dos anexos de dados (Pasta FTP/Área de trabalho/Rede)	Desactivar	105
▶ Predefinição de assinatura de correio	Desactivar	105
▶ Definição Bcc		
◆ Activar Bcc	Desactivar	105
◆ Mostrar endereço Bcc no ecrã estado do trabalho	Desactivar	
▶ Desactivar função de digitalização		
◆ Digitalização de PC	Desactivar	105
◆ Digitalização de memória USB	Desactivar	
▶ Predefinição de assinatura de correio	Desactivar	105
● Definições de I-Fax*1		106
▶ Predefinições de I-Fax		106
◆ Definição de nome e número próprios para I-Fax	–	106
◆ Impressão automática	Activar	106
◆ Definições do volume do altifalante para o I-Fax	–	
• Sinal de recepção	Médio	106
• Sinal de erro de comunicação	Médio	

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
◆ Impressão original do relatório de transacção	Imprimir apenas relatório erros	106
◆ Impressão de relatório de transacção		107
• Envio único	Imprimir apenas relatório erros	
• Transmissão	Imprimir todos relatórios	
• A Receber	Nenhum relatório impresso	
◆ Impressão de relatório de actividade		107
• Impressão auto com memória cheia	Desactivar	
• Imprimir diariamente à hora escolhida	Desactivar	
◆ Impressão do corpo do texto	Desactivar	107
◆ Predefinição de assinatura de correio	Desactivar	107
► Definições de envio de I-Fax		108
◆ Relatório de recepção de I-Fax ligado/desligado	Desactivar	108
◆ Definição do tempo limite do pedido de relatório de recepção de I-Fax	1 hora	108
◆ Número de repetições para erro de recepção	2	108
◆ Definição de um Número Máximo de Dados a Enviar (E-Mail)	Sem limites	108
◆ Definição rotação de envio	Activar todos	108
◆ Imprimir número de página no destinatário	Activar	108
► Definições de I-Fax recebido		109
◆ Definição de redução de recepção automática	Activar	109
◆ Definição de recepção em duplex	Desactivar	109
◆ Definir endereço para envio de dados	–	109
◆ Imprimir redução de RX em tamanho carta	Desactivar	109
◆ Definição de tempo limite de comunicação POP3	60 seg.	109
◆ Definição de intervalo de verificação de recepção	5 min.	109
◆ Definição de mail/Nome de domínio indesejados	Todos inválidos	110
◆ Definições de saída de I-Fax*10	Varia conforme a configuração da máquina	110
■ Definições de arquivamento de documentos		111
● Predefinições de modo	Modo partilhado	111
● Definição de método de ordenar	Data	111
● Opções de saída de documentos		111
► Impressão		
◆ Cópia	Activar	
◆ Impressora	Activar	
◆ Envio de digitalização	Desactivar	
◆ Enviar I-Fax (incl. PC-I-Fax)	Desactivar	

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
◆ Enviar Fax (incl. PC-Fax)	Desactivar	
◆ Digitalizar para HDD	Activar	
► Envio de digitalização		
◆ Cópia	Desactivar	
◆ Envio de digitalização	Activar	
◆ Enviar I-Fax (incl. PC-I-Fax)	Desactivar	
◆ Enviar Fax (incl. PC-Fax)	Desactivar	
◆ Digitalizar para HDD	Activar	
► Enviar I-Fax*1		
◆ Cópia	Desactivar	
◆ Envio de digitalização	Desactivar	
◆ Enviar I-Fax (incl. PC-I-Fax)	Activar	
◆ Enviar Fax (incl. PC-Fax)	Desactivar	
◆ Digitalizar para HDD	Desactivar	
● Definição de autoridade de administrador		
► Apagar ficheiro	Desactivar	111
► Apagar pasta	Desactivar	
● Predefinições do modo Cor		
► Cores	Auto	111
► P/B	Mono 2	
● Pré-definições de exposição		
► Exposição	Auto	112
► Tipo da imagem original	Texto	
► Redução de moiré	Desactivar	
● Definição resolução inicial	600X600 dpi	112
● Definição da taxa de compressão de dados de cor	Médio	112
● Bandeja de saída pré-definida*10	Varia conforme a configuração da máquina	112
● Definir som de digitalização completa	Médio	112

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
● Apagar todos os ficheiros rápidos		
▶ Apagar	—	112
▶ Apagar ficheiros rápidos ao ligar a máquina. (excepto ficheiros protegidos)	Activar	
● Desactivar carimbo para reimpressão	Desactivar	112
● Definições de impressão conjunta		
▶ Não pode seleccionar [Todos utiliz.].	Activar	112
▶ Não pode seleccionar [Utiliz. desconh.].	Activar	
■ Impressão de lista (administrador)		113
● Lista de definições de administrador		
▶ Cópia	—	
▶ Impressão	—	
▶ Enviar imagem	—	
▶ Guia de arquivo de documentos	—	113
▶ Segurança	—	
▶ Comum	—	
▶ Lista de todas as definições de administrador	—	
● Relatório de actividades de envio de imagem		
▶ Relatório de actividades de envio de imagens (digitalizador)	—	113
▶ Relatório de actividades de envio de imagens (Fax Internet)	—	
▶ Relatório de actividades de envio de imagens (Fax)	—	
● Lista de mails/nomes de domínio indesejados*1	—	113
● Lista de encaminhamento de entrada	—	113
● Lista administração de documentos		113
● Lista de definições Web*9	—	113
● Lista de metadados*11		113
■ Definições de segurança		114
● Definições SSL		
▶ HTTPS	Desactivar	114
▶ IPP-SSL	Desactivar	
■ Activar/desactivar definições		115
● Controlo de utilizador		115
▶ Desactivar impressão por utilizador inválido	Desactivar	115

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
● Definições de operação		115
▶ Cancelar temporizador de limpeza automática	Desactivar	115
▶ Desactivar operação trabalho prioritário	Desactivar	115
▶ Desactivação da impressão por bypass	Desactivar	115
▶ Desactivar auto-repetição de tecla	Desactivar	115
▶ Desactivação do acerto do relógio	Desactivar	115
▶ Desactivação do modo Capas/Inserções	Desactivar	115
● Controlo de dispositivo		115
▶ Desactivação do alimentador de documentos	Desactivar	115
▶ Desactivação do duplex	Desactivar	115
▶ Desactivação da cassette de alta capacidade ^{*2}	Desactivar	115
▶ Desactivação da gaveta de papel opcional ^{*3}	Desactivar	115
▶ Desactivação de definição de bandeja	Desactivar	116
▶ Desactivação do finalizador ^{*4}	Desactivar	116
▶ Desactivação do deslocamento	Desactivar	116
▶ Desactivação do agrafador ^{*4}	Desactivar	116
▶ Desactivar perfuração ^{*6}	Desactivar	116
▶ Desactivar o modo Cor ^{*7}	Desactivar	116
▶ Desactivar modo máquina mestre	Desactivar	116
▶ Desactivar modo máquina escrava	Desactivar	116
● Definições de cópia		116
▶ Desactivar cópia com tamanho/direcção diferente	Desactivar	116
▶ Desactivar apagamento de orogramas de trabalho	Desactivar	116
▶ Desactivação do alimentador manual na cópia em duplex	Desactivar	116
▶ Desactivar a selecção automática do papel	Desactivar	117
● Definições de impressora		117
▶ Proibir impressão da página de aviso	Activar	117
▶ Proibir impressão da página de teste	Desactivar	117
▶ Excluir bandeja do alimentador manual da selecção automática de papel	Desactivar	117
● Definições de envio de imagem		117
▶ Desactivar alteração de ordem de visualização	Desactivar	117
▶ Desactivar função de digitalização		117
◆ Digitalização de PC	Desactivar	
◆ Digitalização de memória USB	Desactivar	

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
► Desact. registo destino painel operação		117
◆ Desact. registo destino painel operação		
• Grupo	Desactivar	
• E-mail	Desactivar	117
• Fax Internet	Desactivar	
• Fax	Desactivar	
◆ Desact. registo destino página internet		
• Grupo	Desactivar	
• E-mail	Desactivar	
• FTP	Desactivar	
• Computador	Desactivar	
• Pasta de rede	Desactivar	
• Fax Internet	Desactivar	
• Fax	Desactivar	
◆ Desactivar registo utilizando ferramentas de pesquisa da rede	Desactivar	117
► Definições para desactivar a transmissão		118
◆ Desactivar [Reenviar] no modo enviar fax/imagem	Desactivar	118
◆ Desactivar a selecção a partir do livro de endereços		
• E-mail	Desactivar	
• FTP	Desactivar	
• Computador	Desactivar	118
• Pasta de rede	Desactivar	
• Fax Internet	Desactivar	
• Fax	Desactivar	
◆ Desactivar entrada directa		
• E-mail	Desactivar	
• Fax Internet	Desactivar	
• Fax	Desactivar	
◆ Desactivar transmissão de PC-I-Fax ^{*1}	Desactivar	118
● Definições de arquivamento de documentos		118
► Desactivar carimbo para reimpressão	Desactivar	118
► Definições de impressão em série		
◆ Não pode seleccionar [Todos utiliz.].	Activar	
◆ Não pode seleccionar [Utiliz. desconh.].	Activar	118

Item	Predefinição de fábrica	Pág.
■ Alterar senha de administrador	Consulte a secção “PARA O ADMINISTRADOR DA MÁQUINA” no Guia de segurança.	119
■ Chave de produto*12		120
● Kit de expansão de scanner de rede	—	120
● Kit de expansão da impressora	—	120
● Kit de expansão PS3	—	120
● Kit de expansão de Fax Internet	—	120
● E-mail de alerta e estado	—	120
● Módulo de integração de aplicações	—	120
● Número de série	—	120
■ Retenção/chamada de definições de sistema		121
● Repor predefinições de fábrica	—	121
● Guardar configuração actual	—	121
● Restaurar configuração	—	121

*1 Quando o kit de expansão fax Internet estiver instalado.

*2 Quando estiver instalada uma bandeja de alta capacidade.

*3 Se estiver instalada uma gaveta.

*4 Se estiver instalado um encadernador ou um finalizador.

*5 Se estiver instalado um encadernador.

*6 Se estiver instalado um módulo de perfuração.

*7 Se tiver ocorrido um problema relacionado com a cor.

*8 Se estiver instalado o kit de expansão PS3.

*9 Se a ligação à rede estiver activada.

*10 Se estiver instalada uma bandeja direita.

*11 Se o módulo de integração de aplicações estiver instalado.


*12 Dependendo dos dispositivos periféricos instalados, poderá não ser possível utilizar algumas das definições.

Controlo por Utilizador

Permite configurar definições de autenticação de utilizadores. Prima a tecla [Controlo por utilizador] e configure as definições.

Definições de autenticação de utilizadores

Estas definições activam ou desactivam a autenticação de utilizador e especificam o método de autenticação. Se a autenticação de utilizador estiver activa, cada utilizador da máquina é registado. Quando um utilizador inicia uma sessão, são aplicadas as definições para esse utilizador. Esta função permite um maior controlo da segurança e gestão de custos do que em máquinas anteriores.

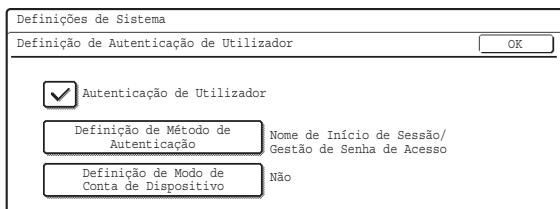

• Autenticação do utilizador

Para activar a autenticação do utilizador, seleccione a caixa de verificação [Autenticação do utilizador] e prima [OK]. Se a caixa de verificação [Autenticação do utilizador] estiver seleccionada , aparece um ecrã de início de sessão quando é seleccionado qualquer modo que não o do ecrã do estado do trabalho*. Inicie a sessão utilizando a sua informação de utilizador guardada (para obter informações sobre o procedimento a seguir para guardar utilizadores, consulte "[Registo do utilizador](#)" (página 78). Após iniciar a sessão, pode mudar livremente entre os modos. Para obter informações sobre o procedimento de início de sessão no ecrã de início de sessão, consulte "[Quando a autenticação de utilizador se encontra activa](#)" (página 6).

* O ecrã de início de sessão será visualizado quando for utilizado um ficheiro guardado por arquivo de documentos ou tentada uma nova transmissão a partir do ecrã de estado do trabalho.

• Definição do método de autenticação

Para seleccionar um dos seguintes métodos de autenticação, prima a tecla [Definição do método de autenticação] depois de seleccionar a caixa de verificação [Autenticação de utilizador] .

Seleccione a tecla pretendida e prima a tecla [OK].

- Autenticação por nome de início de sessão e senha: Este método é necessário se for utilizada a autenticação de rede.


- Autenticação por nome de início de sessão, senha e endereço de e-mail:

É utilizado quando a opção LDAP3 está configurada e são utilizados endereços de e-mail na autenticação.

- Autenticação apenas pelo número de utilizador: Pode ser utilizado como método de início de sessão simples se não for utilizada autenticação de rede.

• Definição de nodo de conta do dispositivo

Um utilizador pode ser guardado como utilizador com início de sessão automático. Se esta função estiver activa, o início de sessão pode ser automático. Esta função evita que tenha de iniciar a sessão, mas permite que as definições do utilizador seleccionado (definições de rede, operações favoritas, etc.) sejam aplicadas. Para guardar um utilizador para o início de sessão automático, prima [Definição de modo de conta do dispositivo] após seleccionar a caixa de verificação [Autenticação de utilizador] .

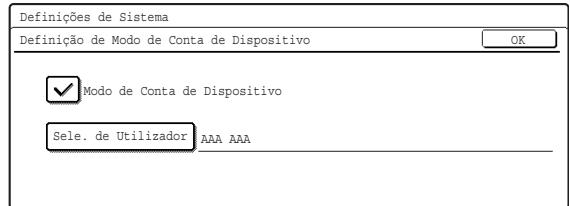

Seleccione a caixa de verificação [Modo de conta de dispositivo] e prima [Sele. de utilizador]. Verá o ecrã de selecção de utilizador. Selecione o utilizador para o início de sessão automático. Após seleccioná-lo, verá um ecrã de autenticação para confirmação. Introduza a senha para concluir a definição.



- O ecrã de início de sessão depende do método de autenticação seleccionado. Para mais informações, consulte "[Se a autenticação de utilizador estiver activa](#)" (na página 6).
- Defina o método de autenticação antes de registar utilizadores. Ao registar utilizadores, as informações são configuradas para cada utilizador (nome de início de sessão, senha, etc.) com base no método de autenticação escolhido.
- Se seleccionar "Autenticação de um utilizador apenas pelo número de utilizador" como método de autenticação, não pode utilizar a autenticação de rede.
- Se o início de sessão automático falhar quando o início de sessão automático estiver activado, ou se o utilizador não tiver direitos de administrador, todas as definições de sistema ou as definições de sistema (administrador) ficarão bloqueadas. Neste caso, o administrador prima [Senha Admin.] no ecrã das definições de sistema e iniciar novamente a sessão.

Registo do utilizador

Permite guardar, editar e apagar utilizadores quando a autenticação do utilizador está activada.

Prima uma das seguintes teclas:

Definições de Sistema	
Registo de Utilizador	<input type="button" value="OK"/>
<input type="button" value="Memorizar"/> <input type="button" value="Corrigir/Apagar"/> <input type="button" value="Eliminar Todos Utilizadores"/>	

Guardar

Podem guardar até 200 utilizadores, excluindo utilizadores guardados de fábrica (administrador, utilizador standard, outro utilizador).

1 Prima cada tecla e introduza a informação necessária.

Para obter mais informações, consulte a secção "[Itens guardados](#)" (na página 79).

Registro de Utilizador		Registo	Sair
<input type="text" value="Nome Utiliz."/> AAA AAA		Aplicado a L/N	
<input type="text" value="Inicial"/> A		<input type="button" value="Índice"/>	Utiliz. 1
<input type="text" value="Nome In. Sessão"/> AAA AAA			
<input type="text" value="Palavra passe"/> *****			
<input type="text" value="Ender E-mail"/> xxxx@xx.xxxx.com			

2 Prima a tecla [Registo].

3 Prima a tecla [Sair].

Para guardar outro utilizador, prima a tecla [Seguinte] e repita o procedimento a partir do passo 1.

Registo de Utilizador		Seguinte	Sair
No.001 Registo está completo.			
<input type="button" value="Minha Pasta"/> <input type="button" value="Pasta Principal"/>			
<input type="button" value="Aut para:"/> <input type="button" value="Início de Sessão Local"/>			
<input type="button" value="Limite de Pág."/> <input type="button" value="Sem limites"/>			
<input type="button" value="Autoridade"/> <input type="button" value="Utilizador"/>			
<input type="button" value="Favoritos"/> <input type="button" value="Seguindo Definições de Sistema"/>			



No canto superior esquerdo do ecrã, aparece automaticamente em "No." o número mais baixo de 001 a 200 que ainda não tenha sido programado. O número aqui guardado é utilizado quando o utilizador é especificado através da tecla  . Esta função é útil para memorizar o número de cada utilizador.

Corrigir/Apagar

1 Seleccione o utilizador.

Utilizador / Modificar/Apagar		Sair			
Seleccione utilizador para modificar/eliminar.					
Utiliz 0001	Utiliz 0002	1			
Utiliz 0003	Utiliz 0004	250			
Utiliz 0005	Utiliz 0006				
Utiliz 0007	Utiliz 0008				
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizador <input type="checkbox"/> Pré-Definido					
Todos Utiliz		ABC  Agrup..			
ABCD	EFGHI	JKLMN	OPQRST	UVWXYZ	


2 Editar ou apagar

Para editar

- (A) Prima os itens pretendidos e edite os itens da mesma forma que os guardou e prima a tecla [Corrigir].

Para apagar

- (B) Prima a tecla [Apagar].
Verá uma mensagem de confirmação da eliminação.
Prima a tecla [Sim].

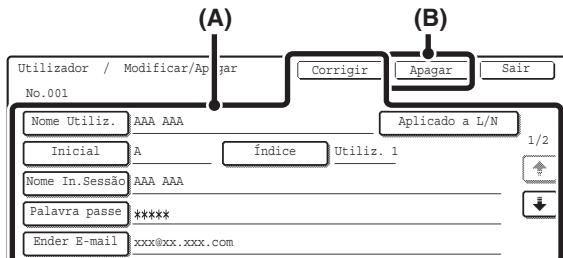

Eliminar todos os utilizadores

Pode apagar todos os utilizadores. Esta operação só pode ser executada por um administrador.

Prima a tecla [Eliminar todos utilizadores] no ecrã "Registo do utilizador". É visualizado um ecrã de confirmação. Prima a tecla [Sim].



A opção “Eliminar todos os utilizadores” não pode ser utilizada se o início de sessão automático estiver activado. Os utilizadores guardados de fábrica não podem ser apagados.

Itens guardados

Consulte os itens que são guardados na tabela abaixo. Alguns itens têm de ser introduzidos antes de as teclas de outros itens poderem ser seleccionadas. Introduza os itens cujas teclas podem ser seleccionadas primeiro.

Nome de utilizador*1	Guarde o nome do utilizador (máx. 32 caracteres). Este nome de utilizador será utilizado para o nome da tecla no ecrã de início de sessão, o nome de utilizador para o arquivamento de documentos e para o nome do remetente (não pode ter mais do que um utilizador com o mesmo nome).
Aplicado a L/N	Prima esta tecla para introduzir o nome de utilizador guardado no nome de início de sessão.
Inicial*1	Especifica o local onde o nome de utilizador é visualizado na lista de utilizadores. Os primeiros 10 caracteres do nome de utilizador são introduzidos automaticamente. (as iniciais podem ser alteradas).
Índice*1	Seleccione o índice personalizado. Os nomes dos índices personalizados são partilhados com os índices personalizados do livro de endereços.
Nome de início de sessão	Introduza o nome de início de sessão utilizado se a autenticação por nome de início de sessão/senha estiver activa (255 caracteres no máximo). (o nome tem de ser exclusivo).
Palavra-passe*2	Introduza a senha utilizada se a autenticação por nome de início de sessão/senha estiver activa (1 a 32 caracteres) (pode ser omitida).
Endereço de e-mail	Introduza o endereço de e-mail utilizado na lista de remetentes e na autenticação LDAP (até 64 caracteres).
A Minha Pasta	Pode especificar uma pasta ("Minha Pasta") como a pasta disponibilizada ao utilizador para o arquivamento de documentos. Pode seleccionar uma pasta criada anteriormente, ou criar e seleccionar uma nova pasta.
Aut. para:	Seleccione [Início de sessão local] ou [Autenticação de rede] (se LDAP estiver activado) para "Autenticar para:". Se [Autenticação de rede] estiver seleccionado, serão visualizados os servidores LDAP guardados nas páginas Web. Seleccione o servidor que deseja utilizar para a autenticação.

Limite de páginas	Especifique limites de página para o utilizador, seleccionando um dos grupos de limite de páginas guardados. A predefinição de fábrica é "Sem limites". Para obter mais informações, consulte a secção " Registo de grupo limite de páginas " (na página 80).
Autoridade	Especifique a autoridade do utilizador seleccionando um dos grupos de autoridade guardados. A predefinição de fábrica é "Utilizador". Para obter mais informações, consulte a secção " Registo de grupo de autoridade " (na página 81).
Favoritos	Seleccione um dos Grupos de Operações Favoritas para especificar as definições de operação que serão aplicadas quando iniciar uma sessão. A predefinição de fábrica é "Seguindo definições de sistema". Para mais informações, consulte a secção " Registo do Grupo de operações favoritas " (na página 83).

*1 A introdução deste item é obrigatória.

*2 Se utilizar a autenticação de rede, é utilizada uma senha LDAP que evita a necessidade de configurar esta definição.



- Se definir a "Definição do método de autenticação" como "Autenticação de um utilizador apenas pelo número de utilizador", os itens mudam da seguinte forma:
"Nome de início de sessão" e "Palavra-passe" mudam para "Número de utilizador" (5 a 8 números).
"Aplicado a L/N" não aparece.
"Aut. para:" não aparece.
- Para obter o procedimento de introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" do Guia do utilizador.


Registo de grupo limite de páginas

Permite guardar grupos de Definições de limite de conta. Os limites de página para cada utilizador são especificados seleccionando um destes grupos guardados quando o utilizador é guardado.

Guardar grupos


Pode guardar até 8 grupos.

1 Selecione um grupo que esteja em branco.

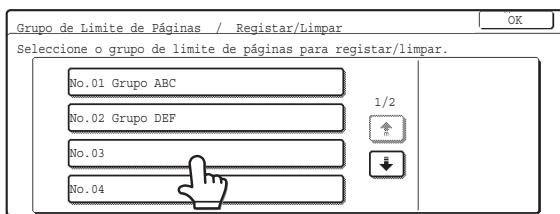


2 Prima a tecla [Nome de grupo] e introduza um nome de grupo.

Pode introduzir até 32 caracteres para o nome. Quando acabar de introduzir o nome, prima a tecla [OK].

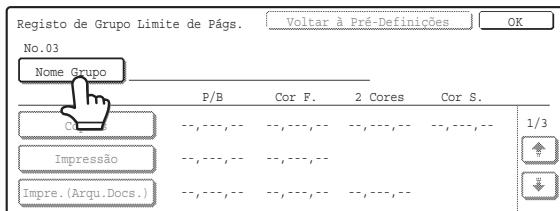

3 Prima os itens e especifique as definições.


Prima uma tecla para visualizar o ecrã de introdução do limite. Selecione as teclas pretendidas, introduza os números através das teclas numéricas e prima [OK].

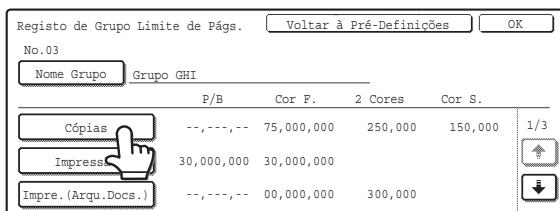

4 Prima a tecla [OK].

Editar ou apagar

1 Selecione um grupo guardado.

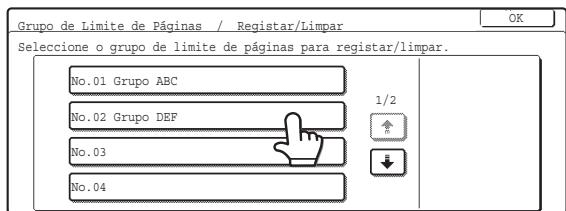


2 Edite ou apague o grupo.

Para editar

(A) Prima cada item e edite-o da mesma forma que quando foram guardados e prima [OK].

Para apagar

(B) Prima a tecla [Voltar às pré-definições]. É visualizada uma mensagem. Prima a tecla [Sim]. O limite de páginas dos utilizadores que especificaram este grupo mudará para "Sem limites".

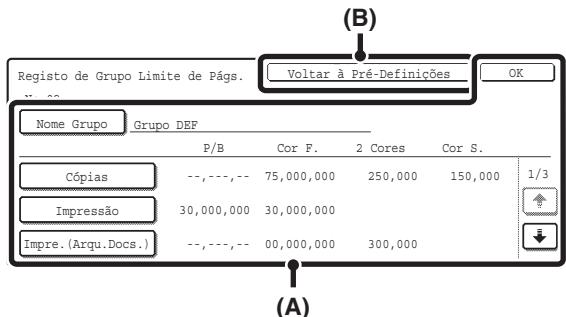

Para obter o procedimento de introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUIZIR TEXTO" do Guia do utilizador.

Acções quando o limite de páginas por tarefas saídas

Determina se um trabalho será ou não concluído caso o limite de páginas seja atingido enquanto o trabalho estiver em curso.

Seleccione a tecla pretendida e prima a tecla [OK].

- Tarefa interrompida quando é alcançado o limite de páginas
- Tarefa completada mesmo quando é atingido o limite de páginas


Registo de grupo de autoridade

Permite guardar grupos de definições de autoridade do utilizador. A autoridade de cada utilizador é especificada seleccionando um destes grupos guardados quando o utilizador é guardado.

Guardar grupos


Pode guardar até 8 grupos.

1 Seleccione um grupo que esteja em branco.

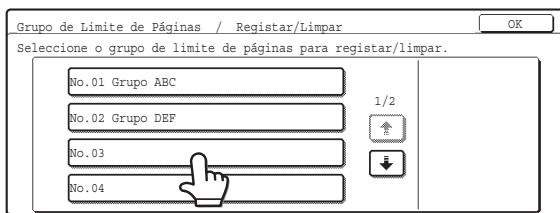


2 Prima a tecla [Nome de grupo] e introduza um nome de grupo.

Pode introduzir até 32 caracteres para o nome. Quando acabar de introduzir o nome, prima a tecla [OK].

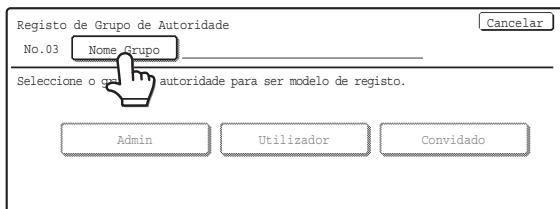


3 Prima a tecla do grupo de autoridade que deseja utilizar como modelo para o novo grupo.

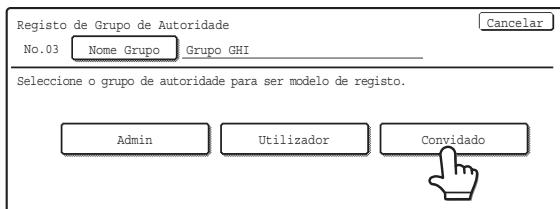

4 Prima os itens e especifique as definições.


Para mais informações sobre as definições, consulte a secção "Lista de definições e predefinições de modelos de grupos" (página 82).

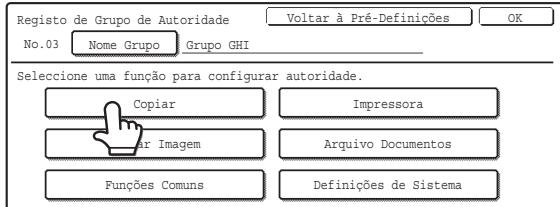

5 Prima a tecla [OK].

Edite ou apague o grupo.

1 Seleccione um grupo guardado.

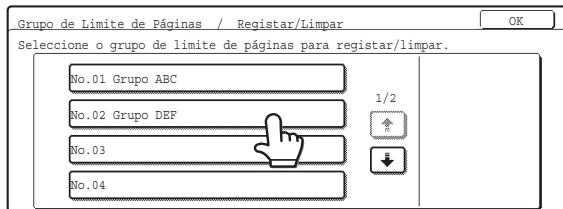


2 Edite ou apague o grupo.

Para editar

(A) Prima os itens pretendidos e edite-os da mesma forma que quando foram guardados. Quando tiver terminado, prima a tecla [OK].

Para apagar

(B) Prima a tecla [Voltar às pré-definições]. É visualizado o ecrã de selecção de modelo. Prima uma das teclas. É visualizada uma mensagem. Prima a tecla [Sim]. A definição do grupo de autoridade de utilizadores que especificaram este grupo mudará para o grupo de autoridade guardado de fábrica seleccionado.

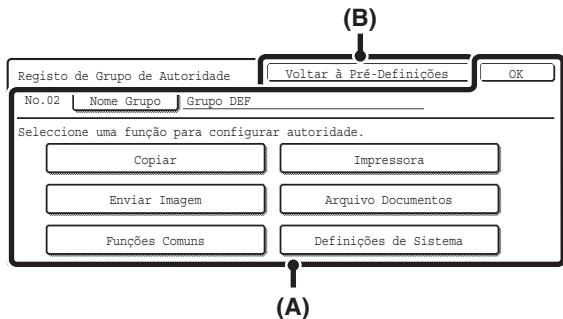

Para obter o procedimento de introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" do Guia do utilizador.

Lista de definições e predefinições de modelos de grupos

	Dependendo das especificações da máquina e dos dispositivos periféricos instalados, poderá não ser possível utilizar algumas das definições.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item	Grupo de autoridade de fábrica					
	Admin	Utilizador	Convidado			
Cópia						
Definição de aprovação de modo de cor	Todos autorizados	Todos autorizados	Autorizado apenas preto e branco			
Modos especiais aprovados						
Definição de aprovação de modo de cor	Autorizado	Autorizado	Proibido			
Impressora						
Definição de aprovação de modo de cor	Autorizado	Autorizado	Autorizado apenas preto e branco			
Impressão directa de memória USB aprovada	Autorizado	Autorizado	Proibido			
Impressão de recepção aprovada	Autorizado	Autorizado	Proibido			
Enviar imagem						
Definições de aprovação para cada modo						
• E-mail	Todos autorizados					
• FTP						
• Computador						
• Pasta de rede						
• Memória USB						
• Digitalização de PC						
• Fax Internet						
• Transmissão						
• Fax						
• PC-Fax						
Aprov. digitalização de cor	Autorizado	Autorizado	Proibido			
Modos especiais aprovados	Autorizado	Autorizado	Proibido			
Definição de aprovação para endereçamento						
• Definição de aprovação para entrada directa	Todos autorizados					
• Definição de aprovação para utilizar um livro de endereços local						
• Definições de aprovação para utilizar um livro de endereços global						
Guia de arquivo de documentos						
Digitalizar para disco						
• Definição de aprovação de modo de cor	Todos autorizados	Todos autorizados	Autorizado apenas preto e branco			
• Modos especiais aprovados	Autorizado	Autorizado	Proibido			

Item	Grupo de autoridade de fábrica					
	Admin	Utilizador	Convidado			
Impressão de arquivamento de documentos						
• Definição de aprovação de modo de cor	Todos autorizados	Todos autorizados	Autorizado apenas preto e branco			
• Modos especiais aprovados	Autorizado	Autorizado	Proibido			
Funções comuns						
Definições de aprovação de impressão de 2 Faces	[1 Face/2 Faces aprovado]					
Definições de Sistema						
Definições de Sistema						
Definições de Sistema*1	Permitido*2	Só definições de autoridade de utilizador*3	Todas as definições proibidas			
Definições Web						
Mostrar estado do dispositivo/rede	Autorizado	Autorizado	Proibido			
Reiniciar a alimentação		Proibido				
Identificação da máquina		Proibido				
Definições de rede		Proibido				
Definições de aplicações (excepto Texto predefinido/Tabela de encaminhamento)		Proibido				
Registo de texto predefinido/Tabela de encaminhamento		Autorizado				
E-mail de alerta e estado		Proibido				
Registo de tarefas		Proibido				
Definições de porta/Definições de filtro		Proibido				
Cópia de segurança de armazenagem		Proibido				
Hiperligações personalizadas		Proibido				
Descarga de manual de operação		Autorizado				

*1 Para informações sobre cada definição, consulte as listas de definições de sistema (Geral/Administrador).

*2 Permitido excepto Alterar senha do administrador

*3 Alterações na secção das informações de utilizador possíveis apenas para o utilizador que iniciou a sessão.


Registo do Grupo de operações favoritas

Pode guardar para cada utilizador um grupo de definições personalizadas. Por exemplo, em condições normais um utilizador que fale um idioma diferente teria de mudar o idioma no visor cada vez que utilizasse a máquina; porém, se guardar o idioma num grupo de operações favoritas, este será automaticamente seleccionado quando o utilizador iniciar a sessão. As definições personalizadas de cada utilizador são especificadas seleccionando um destes grupos guardados quando o utilizador é guardado.

Guardar grupos


Pode guardar até 8 grupos.

1 Seleccione um grupo que esteja em branco.

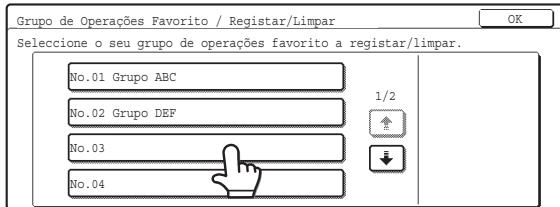


2 Prima a tecla [Nome de grupo] e introduza um nome de grupo.

Pode introduzir até 32 caracteres para o nome. Quando acabar de introduzir o nome, prima a tecla [OK].

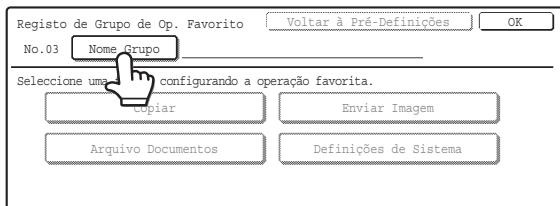

3 Prima os itens e especifique as definições.


Para mais informações sobre as definições, consulte a secção "Itens guardados em grupos de operações favoritas" (página 84).

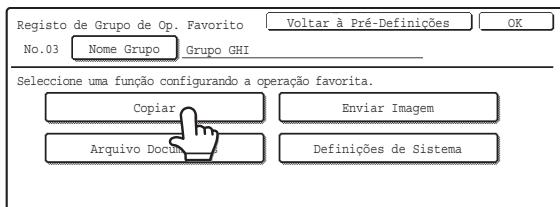

4 Prima a tecla [OK].

Edite ou apague o grupo.

1 Seleccione um grupo guardado.

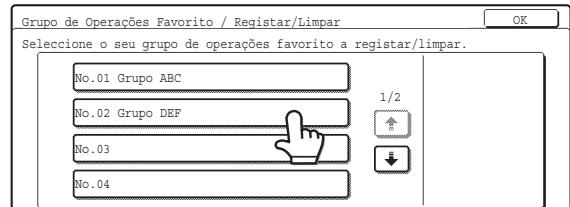


2 Edite ou apague o grupo.

Para editar

(A) Prima os itens pretendidos e edite-os da mesma forma que quando foram guardados. Quando tiver terminado, prima a tecla [OK].

Para apagar

(B) Prima a tecla [Voltar às pré-definições]. É visualizada uma mensagem. Prima a tecla [Sim]. As definições personalizadas dos utilizadores que especificaram este grupo mudarão para "Segundo definições de sistema".

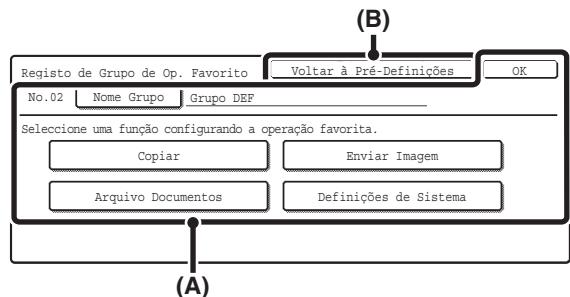

 Para obter o procedimento de introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUIZIR TEXTO" do Guia do utilizador.

Itens guardados em grupos de operações favoritas

Item	Definições
Cópia	
Definições do estado inicial	Seleccionar definições para Modo de cor, Bandeja de papel, Tipo de exposição, Escalas A/R, Duplex e Saída.
Enviar imagem	
Definições do estado inicial	Seleccionar definições de Resolução, Exposição e Formato de ficheiro.
Definição de Nome e Número próprios como Predefinição Fax	Guardar o nome e o número do remetente do fax predefinido.
Guia de arquivo de documentos	
Digitalizar para HDD: Definições do estado inicial	Seleccionar definições para Modo de cor, Resolução, Exposição e Taxa de compressão.
Impressão de arquivamento de documentos: Definição de bandeja de saída pré-definida	Definir a bandeja de saída predefinida para o arquivamento de documentos.
Definições de Sistema	
Definição de língua do visor	Definir o idioma no visor.
Definição de operação de tecla	Definir o tempo de introdução através das teclas de toque e de auto-repetição de tecla.
Som do toque nas teclas	Definir o som produzido pela pressão das teclas.
Definição de personalização de tecla	Definir teclas personalizadas para cada modo.
Definição detector de tamanho do original	Seleccionar a detecção de tamanhos AB ou em polegadas, ou desactivar a detecção no vidro de exposição.


Visualização de contagem de utilizador

Mostra o número total de páginas impressas por cada utilizador.



Seleccione o utilizador pretendido.

Quando o utilizador é seleccionado, é visualizado o seguinte ecrã.

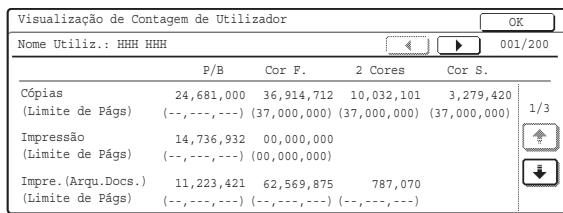

O papel bloqueado não é incluído nas contagens. Quando utiliza as funções fax, fax Internet ou digitalização em rede, também é mostrada a contagem das páginas transmitidas.




Não são visualizadas as contagens de dispositivos que não se encontram instalados.

Reposição da contagem de utilizador

Utilize para repor as contagens de utilizador em "0".

- Para repor as contagens de um utilizador seleccionado, seleccione o utilizador e prima a tecla [Utilizador seleccionado].
- Para repor as contagens de todos os utilizadores, prima a tecla [Todos utiliz.].

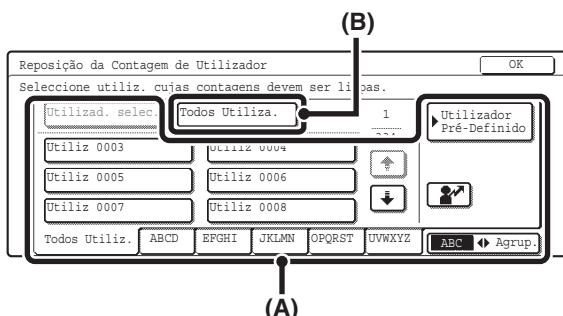

• Quando é seleccionado um utilizador único

Prima as contagens que deseja repor e prima a tecla [Reposição selectiva]. Para repor todas as contagens, prima a tecla [Repor seleccionadas] sem contagens seleccionadas.

• Quando são seleccionados utilizadores múltiplos

Seleccione as caixas de selecção das contagens que deseja repor e prima a tecla [Repor seleccionadas]. Para repor todas as contagens, prima a tecla [Repor todas] sem contagens seleccionadas.



O visor das teclas [Repor seleccionadas] e [Repor todas] varia conforme haja ou não contagens seleccionadas.

Aviso quando o início de sessão falha

Esta definição permite mostrar um aviso e impedir o início de sessão durante cinco minutos, se o início de sessão falhar três vezes seguidas. Isto evita que pessoas não autorizadas tentem adivinhar uma senha por tentativas (o número de tentativas de início de sessão falhadas é mantido mesmo que a máquina seja desligada).

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].



Pode anular o bloqueio de 5 minutos à utilização no ecrã visualizado quando selecciona [Controlo por utilizador] > [Definições padrão] no menu da página Web.

Desactivar impressão por utilizador inválido

Pode vedar operações de impressão a utilizadores que não introduzam informações de utilizador válidas no controlador de impressora, ou que não se encontrem guardados na máquina para operações de impressão em FTP ou outros trabalhos de impressão directa.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Servidor de autenticação de rede predefinido

Permite definir o destino de autenticação de rede predefinido.

Se um utilizador iniciar uma sessão a partir da página Web, ou enviar para a máquina um trabalho de impressão utilizando informações de utilizador que não se encontrem guardadas na máquina, o destino da autenticação não é conhecido.

Esta definição permite especificar um dos servidores LDAP guardados na máquina como destino de autenticação.

Seleccione a tecla do servidor pretendido e prima a tecla [OK]. Para cancelar a selecção, prima a tecla [Cancelar].

Imprimir informações de utilizador

Pode imprimir as seguintes listas.

- Imprimir informações de todos os utilizadores
- Lista de utilizadores
- Lista do número de páginas utilizado
- Lista grupos limite de páginas*
- Lista de grupos de autoridade
- Lista do grupo de operações favoritas*

Prima a tecla da lista pretendida para iniciar a impressão.

* Não pode ser impressa se não houver grupos guardados.

Definição exibição do número do nome do utilizador

Pode seleccionar o número de utilizadores visualizados no ecrã de selecção de utilizadores (6, 8 ou 12 utilizadores). Seleccione uma das teclas e prima [OK].




Esta definição também se aplica ao ecrã de selecção de utilizadores do arquivamento de documentos e ao ecrã de selecção do remetente.

Poupança de energia

As definições de poupança de energia ajudam a reduzir os custos de energia. Do ponto de vista ambiental, estas definições também contribuem para reduzir a poluição e preservar os recursos naturais. Prima a tecla [Poupança de energia] e configure as definições.

Poupança de toner no modo impressora

O modo Poupança de toner pode ser activado para reduzir o consumo de toner durante a impressão. Esta definição só é eficaz para uma impressão que não utilize o controlador de impressora. Se o controlador de impressora for utilizado, a definição do controlador de impressora prevalece. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

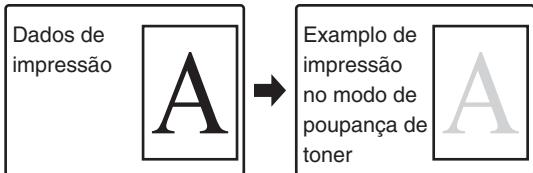

 Esta função pode não funcionar em algumas aplicações e sistemas operativos.

Poupança de toner no modo cópia

Esta definição permite poupar toner no modo cópia. Esta definição funciona da mesma forma que a poupança de toner no modo impressora.

Desligar automático

Esta definição activa ou desactiva o Desligar automático. Para desactivar o Desligar automático, prima a caixa de selecção de forma a não aparecer uma marca de selecção e prima [OK]. Se preferir que o Desligar automático não funcione, anule a marca de selecção.

Após o tempo predefinido depois de terminada a impressão, o Desligar automático é activado e a máquina muda para o estado de espera, consumindo o mínimo de energia.

Esta função reduz os custos de energia e contribui para preservar os recursos naturais e a reduzir a poluição. Se preferir que o desligar automático seja activado o menos possível, tente aumentar o espaço de tempo após o qual tem lugar a activação, em vez de desactivar a função por completo. (o intervalo de tempo para a activação do Desligar automático é seleccionado através da definição "Temporizador do desligar automático").

Temporizador do desligar automático

O intervalo de activação do Desligar automático pode ser definido para um número de minutos entre 1 e 240. Especifique o tempo utilizando as teclas   e prima a tecla [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla  ou ). Seleccione o intervalo mais adequado às necessidades do seu local de trabalho.



A definição no temporizador não será eficaz se o Desligar automático for desactivado usando a definição "Desligar automático".

Definição do modo Pré-aquecimento

O tempo para a activação do modo Pré-aquecimento corresponde a um número de minutos entre 1 e 240. Especifique o tempo utilizando as teclas   e prima a tecla [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla  ou ). O modo Pré-aquecimento é activado após o intervalo especificado depois do fim da impressão e não forem efectuadas outras operações. Esta função reduz os custos de energia e contribui para preservar os recursos naturais e a reduzir a poluição.

Seleccione o intervalo mais adequado às necessidades do seu local de trabalho.



O modo Pré-aquecimento não pode ser desactivado.


Definições de operação

As definições relacionadas com o funcionamento da máquina podem ser configuradas. Prima a tecla [Definições de operação] e configure as definições.

Som do toque nas teclas

Esta definição permite ajustar (ou desligar) o volume do sinal sonoro que ouve quando prima uma tecla.

Também pode ouvir três sinais sonoros nos valores iniciais ao definir a escala A/R no modo cópia ou ao ajustar a exposição em qualquer modo.

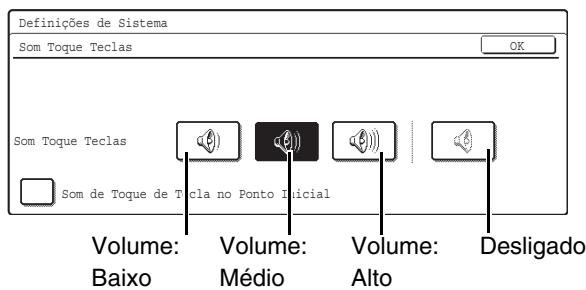

Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK]. Se seleccionar "Som de tecla no ponto inicial" , ouvirá três sinais sonoros nos valores iniciais indicados abaixo.

Ecrã com a definição em vigor	Valor inicial
Ecrã de definição da escala A/R no ecrã inicial do modo cópia	Escala 100%
Ecrã de ajuste da exposição no ecrã inicial do modo cópia	Nível de exposição 3 (nível médio)
Ecrã de ajustamento da exposição no ecrã inicial dos modos fax, fax Internet e scanner de rede	
Ecrã de ajuste da exposição em [Digitalizar para disco] no ecrã inicial do modo arquivamento de documentos	

Definição de limpeza automática

O intervalo de activação da Limpeza Automática pode ser um número de minutos entre 10 e 240.

Confirme que a caixa de selecção [Cancelar temporizador] não se encontra seleccionada , especifique o tempo utilizando as teclas e prima a tecla [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla ou).

Se a máquina não for utilizada no intervalo de tempo especificado, a função de limpeza automática anulará as definições que tenham sido seleccionadas e o ecrã regressa ao ecrã inicial do modo cópia ou ao ecrã do estado do trabalho.

Se não quiser que a Limpeza Automática funcione, seleccione a caixa de selecção [Cancelar temporizador] .

Definição do tempo de mensagem

A duração das mensagens que aparecem no visor (o tempo até que uma mensagem desapareça automaticamente) pode ser ajustada para um número de segundos entre 1 e 12.

Especifique o tempo utilizando as teclas e prima a tecla [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla ou).

Definição do idioma no visor

O idioma que aparece no visor pode ser mudado. Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK].



Se a autenticação de utilizador estiver activa, é dada prioridade ao idioma no visor quando está configurado no grupo de operações favoritas.

Desactivar operação trabalho prioritário

A função de trabalho prioritário pode ser desactivada. Neste caso, a tecla [Prioridade] não é visualizada no ecrã de estado do trabalho. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima [OK].

Desactivar a impressão por bypass

Esta definição permite desactivar a impressão por bypass (impressão de outros trabalhos à frente de um trabalho que parou* devido à inexistência do papel necessário para o trabalho nas bandejas).

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

* Não inclui casos em que o papel acabou durante o trabalho.

Definição de operação de tecla

Esta definição determina o tempo que tem de premir uma tecla no painel de toque para que a entrada da tecla seja registada. O tempo pode ser de 0 a 2 segundos, em incrementos de 0,5 segundos.

Pode aumentar o tempo para evitar a introdução accidental de comandos. No entanto, lembre-se que a introdução de um tempo mais prolongado implica maior cuidado ao premir as teclas para assegurar que a entrada da tecla é registada. Especifique o tempo utilizando e prima [OK] (para mudar rapidamente, mantenha o dedo nas teclas ou).

Para desactivar a repetição automática da entrada das teclas, seleccione a caixa de selecção [Desactivar auto repetição de tecla] e prima a tecla [OK].



O painel de toque contém teclas como as de zoom (para definição da escala A/R) que pode premir continuamente para fazer um valor mudar até ao valor pretendido. Esta função em que um valor muda continuamente enquanto o dedo premir a tecla chama-se repetição de tecla.

Desactivação do acerto do relógio

Esta definição permite impedir a alteração da data e da hora.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivar o modo Capas/Inserções

Esta definição permite impedir a utilização da função capas e inserções. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definição de personalização de tecla


Pode visualizar atalhos para funções frequentemente utilizadas sob a forma de teclas no canto inferior direito do ecrã inicial de cada modo.

1 Prima a tecla do modo para o qual deseja configurar as teclas personalizadas.




2 Prima a tecla que deseja configurar.

Para repor todas as definições de teclas personalizadas nas predefinições de fábrica, prima [Voltar ao original].

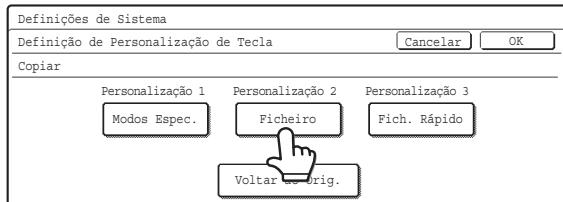

3 Prima a tecla [Itens conf.].


Para que a tecla personalizada seleccionada não seja visualizada no ecrã inicial, seleccione a caixa de selecção [Sem visualização] .

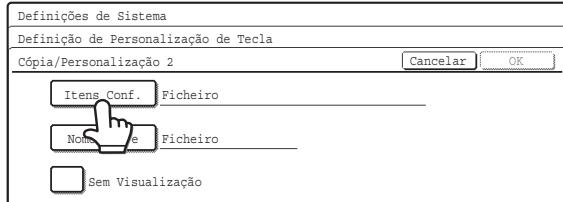

4 Seleccione a função que deseja ver na tecla personalizada.

Seleccione a tecla da função pretendida e prima a tecla [OK] ou [Detalhes]. Prima [Detalhes] para abrir o ecrã de definições avançadas da função pretendida. Seleccione as definições pretendidas e prima [OK].


Quando premir a tecla [OK], verá uma mensagem de confirmação. Prima [Sim] para aplicar o nome de função seleccionado à tecla personalizada (também pode alterar o nome da tecla).

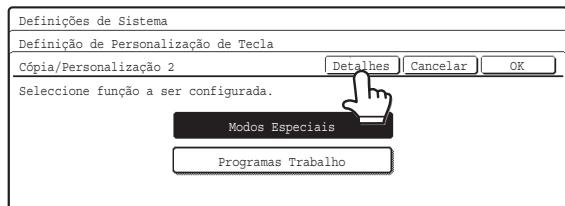

5 Prima a tecla [OK].

Para alterar o nome da tecla personalizada, prima [Nome tecla] e introduza o nome pretendido.

As teclas personalizadas no ecrã inicial do modo seleccionado são alteradas para reflectir as definições.

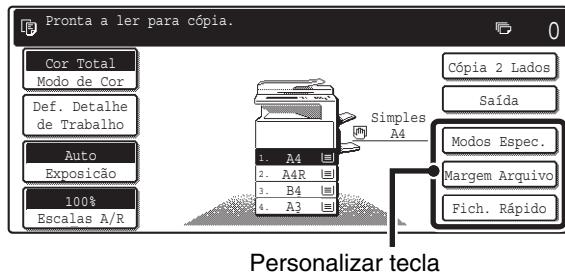

Controlo de dispositivo

Estas definições controlam os dispositivos instalados na máquina. Prima [Controlo de dispositivo] e configure as definições.

Definição detector tamanho original

Pode seleccionar um dos cinco grupos de tamanhos de originais standard para detecção pela função de detecção do tamanho do original.

Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK].

Seleções	Tamanhos de original detectáveis	
	Vidro de exposição	Bandeja do alimentador de documentos (alimentador automático de documentos)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 14 pol., 11 x 17 pol.
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R 216 mm x 330 mm (8-1/2 x 13 pol.)	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2 pol. x 11 pol., 11 pol. x 17 pol., 216 mm x 330 mm (8-1/2 x 13 pol.)
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2 pol. x 11 pol., 11 x 17 pol., 216 mm x 330 mm (8-1/2 x 13 pol.)
INCH-1	11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol., 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol.R, 5-1/2 x 8-1/2 pol.	11 x 17 pol., 8-1/2 x 14 pol., 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol.R, 5-1/2 x 8-1/2 pol., A4, A3
INCH-2	11 x 17 pol., 8-1/2 x 13 pol. (216 mm x 330 mm), 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol.R, 5-1/2 x 8-1/2 pol.	11 x 17 pol., 8-1/2 x 13 pol. (216 mm x 330 mm), 8-1/2 x 11 pol., 8-1/2 x 11 pol.R, 5-1/2 x 8-1/2 pol., A4, A3

Para desactivar a detecção dos tamanhos dos originais no vidro de exposição, seleccione a caixa de selecção [Cancelar detecção no vidro de exposição] e prima [OK].



Se seleccionar “Cancelar detecção no vidro de exposição”, os originais colocados no vidro de exposição serão considerados originais de tamanho especial.

Desactivar o alimentador de documentos

Utilize para impedir a utilização do alimentador automático de documentos, por exemplo, se o alimentador não estiver a funcionar bem (se estiver activa, pode digitalizar através do vidro de exposição). Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima [OK].

Modo de alimentação do original

Pode configurar os seguintes modos de alimentação do original para funcionarem por predefinição nos modos Cópia, Digitalizar para disco e Envio de imagem. Se utilizar um modo com frequência, esta opção evita ter de seleccionar o modo entre os modos especiais cada vez que ele é utilizado.

- Original de tamanho misto (Mesma largura/Largura diferente)
- Modo Digitalização lenta

Definições de Sistema			OK
Modo de Alimentação Original			
Doc. Tam. Misto	Doc. Tam. Misto	Modo Lento	
Mesma Largura	Largura Dif.		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Para utilizar esta definição, seleccione as caixas de selecção dos itens pretendidos e prima a tecla [OK].

Desactivar o duplex

Permite desactivar a impressão de 2 faces, por exemplo se o módulo de duplex não estiver a funcionar bem. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima [OK].

Desactivar a cassette de alta capacidade

(se tiver instalada uma cassette de alta capacidade).

Permite impedir a utilização da cassette de alta capacidade, por exemplo se a cassette não estiver a funcionar bem. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivar a gaveta de papel opcional

(se estiver instalada uma gaveta de papel opcional).
Esta definição permite desactivar a gaveta de papel opcional, por exemplo se não estiver a funcionar bem. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivar a definição de bandeja

Esta definição impede o acesso às definições de bandeja (excepto da bandeja do alimentador manual). Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivar o finalizador

(se estiver instalado um encadernador ou um finalizador).

Esta definição permite desactivar o encadernador ou o finalizador, por exemplo se não estiverem a funcionar bem.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivar o deslocamento

Esta definição permite desactivar a função de deslocamento.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivar o agrafador

(se estiver instalado um encadernador ou um finalizador).

Esta definição permite impedir o agrafamento, por exemplo se o agrafador do finalizador ou o encadernador não estiverem a funcionar bem.


Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Ajustar a posição do encadernador

(se estiver instalado um encadernador).

Se estiver instalado um encadernador, esta definição permite ajustar a posição de agrafamento (posição da dobra) na função de agrafamento em panfleto.

Pode ajustar o valor em incrementos de 0,1 mm num intervalo de $\pm 3,0$ mm da posição de cada tamanho de papel.

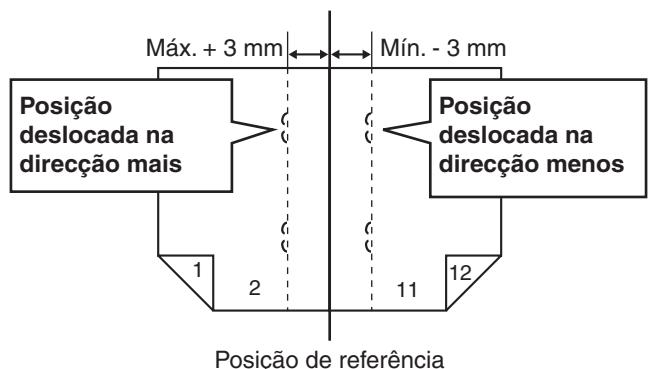

Seleccione a tecla correspondente ao papel pretendido, especifique o valor utilizando as teclas e prima a tecla [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla ou).

Desactivar perfuração

(se estiver instalado um módulo de perfuração).

Esta definição permite impedir a perfuração, por exemplo se o módulo de perfuração do finalizador ou o encadernador não estiverem a funcionar bem.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivar o modo Cor

(se tiver ocorrido um problema relacionado com a cor).

Se ocorrer um problema relacionado com a cor e não puder imprimir, pode impedir o uso do modo cor numa emergência, permitindo apenas a impressão a preto e branco.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].



Esta função destina-se a ser utilizada apenas como uma medida de emergência. Se a activar, só poderá ser anulada por um técnico de assistência. Contacte de imediato o seu revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado mais próximo para anular a definição e resolver o problema relacionado com a cor.

Definição Selecção automática de papel

Pode especificar os tipos de papel* que a função Selecção automática de papel irá seleccionar. Selecione uma das seguintes definições:

- Papel normal
- Papel normal e reciclado
- Papel reciclado

Seleccione o tipo de papel pretendido e prima [OK].

A função Selecção automática de papel apenas seleccionará os tipos de papel especificados nesta definição.

* O tipo de papel definido para cada bandeja de papel, utilizando "Definições de bandeja de papel" (página 23) nas definições de sistema (geral).

Ajuste de registo

Se a cor do texto ou das linhas estiverem deslocadas quando imprimir a cores, pode ajustar as cores CMY utilizando o K (preto) como referência.

Para efectuar este ajuste, prima [Ajustamento automático]. É visualizada uma mensagem. Prima [Executar].



Se o ajustamento automático não for bem sucedido, a tecla [Ajustamento automático] ficará temporariamente desactivada para evitar a repetição da execução. A tecla regressará ao normal da próxima vez que abrir o ecrã do ajustamento de registo depois de ter mudado para outro ecrã.

Optimização do disco rígido

Esta função optimiza o disco rígido da máquina, desfragmentando os dados. Se houver um trabalho em curso, será visualizada uma mensagem e a optimização não será iniciada enquanto o trabalho não for concluído. Durante a optimização, não pode:

- Aceder a páginas Web, recepção de dados de impressão
- Utilizar as teclas do painel de operações
- Desligar a máquina no interruptor de corrente principal.
- Desligar automático


A máquina será automaticamente reiniciada quando a optimização estiver concluída.



Se utilizar a função de arquivamento de documentos com frequência e a saída dos ficheiros parecer lenta, a optimização do disco rígido pode melhorar o desempenho.

Definição Ligação em tandem

Esta definição permite configurar o endereço IP e o número de porta da máquina escrava ao utilizar duas máquinas (que são utilizadas como impressoras de rede TCP/IP) numa ligação em tandem para impressão.

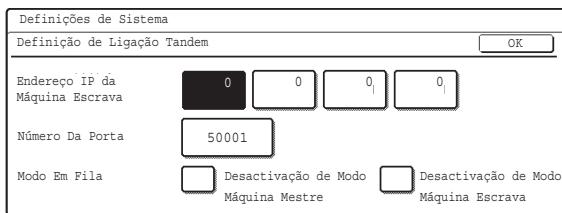

Para cada caixa de entrada, seleccione-a, introduza o valor apropriado com as teclas numéricas e prima [OK]. Para desactivar o envio de trabalhos de impressão em tandem, seleccione a caixa de selecção [Desactivar modo máquina mestre] e prima [OK]. (normalmente esta definição não é necessária). Para desactivar a recepção de trabalhos de impressão em tandem, seleccione a caixa de selecção [Desactivar modo máquina escrava] e prima a tecla [OK] (normalmente não é necessária).



- A predefinição de fábrica do número de porta é [50001]. A menos que esta definição cause problemas, não altere o número de porta.
- Para utilizar a função tandem quando a autenticação de utilizador está activada, tem de introduzir a mesma informação de utilizador em ambas as máquinas mestre e escrava. Se não introduzir a mesma informação de utilizador, a contagem de páginas poderá não ser acrescentada à contagem de utilizador apropriada, ou apenas a máquina mestre poderá imprimir.

Apagar todos os dados de registo do trabalho

Permite apagar todo o registo do trabalho (normalmente não precisa de utilizar esta função).

É mantido um ficheiro de registo dos trabalhos executados na máquina. Pode utilizar o registo para verificar a utilização da máquina em geral. Pode gravar o registo num computador no formato CSV, utilizando um browser Web.

Detectar padrão em modo cor auto

O modo de cor na definição automática disponibiliza 5 níveis de detecção do original. Especifique o número com as teclas . A definição "Mais próximo de P/B" facilita a detecção do original como original a preto e branco. A definição "Mais próximo de cor" facilita a detecção do original como original a cores.

Definições de cópia

As seguintes definições estão relacionadas com a cópia. Prima a tecla [Definições de cópia] e configure as definições. As predefinições seleccionadas desta forma aplicam-se a todas as funções da máquina (não apenas à função de cópia).

Definições do estado inicial

As definições da copiadora são repostas quando a tecla [LIGAR] () é activada, premindo a tecla [LIMPAR TUDO] () ou após o intervalo de limpeza automática. Estas definições permitem alterar as predefinições do modo cópia. Pode alterar as seguintes definições:

- Modo Cor
- Bandeja de papel
- Tipo de exposição
- Escalas A/R
- Cópia de 2 faces
- Saída (método de saída e bandeja de saída)

Prima cada tecla e configure as definições.

Para repor uma predefinição alterada no estado original, prima a tecla [Voltar à definição original].



Se utilizar esta definição para alterar a predefinição da função duplex para um valor diferente de "1 face para 1 face" e a função duplex ou o alimentador automático de documentos falhar ou estiver desactivada, a definição voltará a "1 face para 1 face".

Ajustamento da exposição

Permite ajustar o nível de exposição quando utiliza "Auto" para a exposição da cópia.

Prima a tecla [Cor] ou a tecla [P/B], seleccione o nível de exposição utilizando as teclas () para o vidro de exposição e para o alimentador automático de documentos e prima a tecla [OK]. Reduza o nível para "1" para obter uma exposição mais clara, ou aumente o nível para "9" para uma exposição mais escura.

Definição rotação da cópia

Se colocar o original e o papel em diferentes orientações, esta função roda a imagem automaticamente 90 graus para permitir uma cópia correcta sobre o papel.


Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].



- A rotação da cópia só funciona se tiver seleccionado a Seleção automática de papel ou a Imagem auto.
- A definição da Rotação da cópia tem de estar activa para copiar um original no formato A5 (5-1/2 x 8-1/2 pol.) para papel A5R (5-1/2 x 8-1/2 pol. R).

Acrescentar ou alterar outras escalas predefinidas

Pode acrescentar duas escalas de ampliação predefinidas (101% a 400%) e duas escalas de redução predefinidas (25% a 99%). Também pode alterar uma escala predefinida acrescentada.

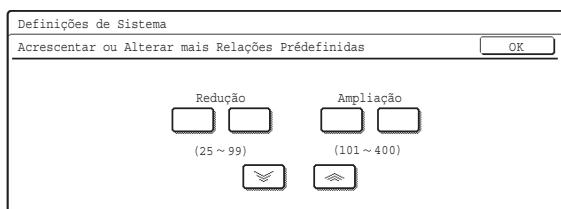

Seleccione a tecla "Redução" ou a tecla "Ampliação", especifique o valor utilizando as teclas () e prima [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla () ou ()).



Não pode alterar escalas predefinidas, excepto escalas predefinidas que tenham sido acrescentadas.

Definir um número máximo de cópias

Permite definir o número máximo de cópias que pode introduzir (número de cópias seguidas). Pode especificar um número entre 1 e 999.

Introduza o número utilizando as teclas numéricas e prima [OK].

Definição de deslocamento de margem inicial

Pode definir a predefinição do deslocamento de margem de 0 mm (0 pol.) a 20 mm (5/8 pol.), em incrementos de 1 mm (1/8 pol.).

Especifique as predefinições para "Face 1" (frente) e "Face 2" (trás) utilizando as teclas e prima a tecla [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla ou).

Apagar ajuste de largura


Pode definir a predefinição da largura de apagamento margem de 0 mm (0 pol.) a 20 mm (5/8 pol.), em incrementos de 1 mm (1/8 pol.).

Especifique as predefinições de "Canto" e "Centro" utilizando as teclas e prima a tecla [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla ou).

Definições de foto de cartão

Este programa permite definir o tamanho original predefinido para a função foto de cartão.

Ambas as dimensões X (horizontal) e Y (vertical) do original podem ser definidas de 25 mm (1 pol.) a 210 mm (8-1/2 pol.), em incrementos de 1 mm (1/8 pol.).

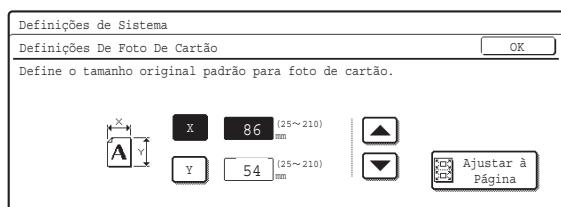

Seleccione a tecla [X] ou a tecla [Y], especifique a dimensão utilizando as teclas e prima [OK]. Para ajustar a imagem ao papel, seleccione a tecla [Ajustar à página] no ecrã das definições de foto de cartão e prima a tecla [OK].

Encadernação automática

(se estiver instalado um encadernador).


Permite efectuar automaticamente o agrafamento com encadernação quando é utilizada a função de cópia em panfleto.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definição de cópia de separador inicial

Permite definir a largura do deslocamento da imagem (largura do separador) para a cópia de separadores.

Pode definir a predefinição de largura de 0 mm (0 pol.) a 20 mm (5/8 pol.), em incrementos de 1 mm (1/8 pol.).

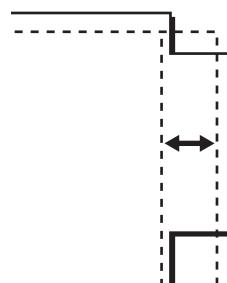

Especifique o número pretendido utilizando as teclas e prima [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla ou).

Desactivar apagamento de programas de trabalho

Permite impedir o apagamento ou alteração de definições de cópia guardadas em programas de trabalho. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivação do alimentador manual na cópia em duplex

Permite impedir a utilização da bandeja do alimentador manual ao efectuar cópias de 2 faces.

A bandeja do alimentador manual é frequentemente utilizada para introduzir folhas de etiquetas, transparências e outros papéis especiais para os quais não pode utilizar a cópia de 2 faces. Se um destes papéis especiais entrar na unidade de inversão, poderá provocar um bloqueio do papel ou danos na unidade. Se utilizar frequentemente papéis especiais para os quais não pode utilizar a cópia de 2 faces, active esta definição. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivação da selecção automática do papel

Esta definição permite desactivar a função de selecção automática de papel. Quando esta definição está activa, não é feita a selecção automática de papel do mesmo tamanho do original no vidro de exposição ou no alimentador automático de documentos. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima [OK].

Selecção automática da bandeja que fornece o papel


Se esta definição estiver activa e o papel for carregado numa bandeja enquanto a máquina estiver em espera no modo cópia, essa bandeja será seleccionada automaticamente.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definição de equilíbrio de cor inicial

Os valores do equilíbrio de cor obtidos utilizando "Equilíbrio de cor" nos modos especiais podem ser guardados num programa (1 a 48), podendo ser recuperados e guardados como definição de equilíbrio de cor inicial*. Utilize esta função para utilizar repetidamente uma definição de equilíbrio de cor para uma cor favorita ou para correcção quando ocorre uma alteração no equilíbrio das cores.

* Valores predefinidos visualizados ao seleccionar "Equilíbrio de cor" nos modos especiais. As predefinições de fábrica são a posição "0" para todos os oito níveis de cada cor.

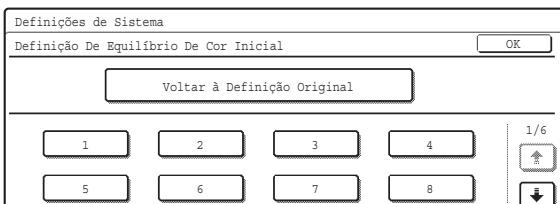


Prima a tecla do número do programa do trabalho guardado e prima [OK]. (não pode seleccionar a tecla de um trabalho que não tenha sido guardado).

Para repor a definição do equilíbrio de cor inicial guardado na predefinição de fábrica (posição "0" para os oito níveis de cada cor), prima a tecla [Voltar à definição original] e depois [OK].

Calibração de cor automática

Permite efectuar uma correcção de cor automática quando a cor nas cópias a cores está desactivada. A máquina imprime uma mira de teste, a mira é digitalizada e as cores são automaticamente corrigidas.

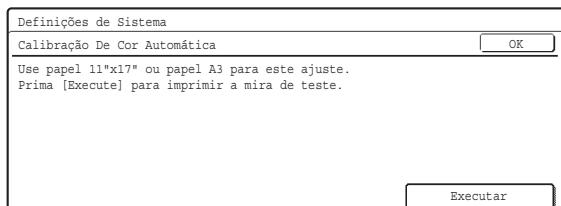

Após premir [Executar] e imprimir a mira de teste, é visualizada uma mensagem a solicitar que inicie a calibração automática. Coloque a mira de teste sobre o vidro de exposição da forma a seguir ilustrada de forma a que a linha estreita de um dos lados do papel fique à esquerda e prima [Executar].



Coloque papel de cópia (cerca de cinco folhas) do mesmo tamanho da mira de teste sobre a mira de teste colocada e feche cuidadosamente o alimentador automático de documentos.

- Antes de executar a Calibração de cor automática, verifique se o ajustamento de registo está correcto. Se o ajustamento não estiver correcto, efectue o "Ajuste de registo" (página 92).
- Se continuar a não haver cor após a Calibração de cor automática, pode repetir a Calibração de cor automática para melhorar as cores.

Modo Digitalização para alimentador de documentos P/B 600dpi x 600dpi

Pode alterar a resolução de cópia a preto e branco utilizando o alimentador automático de documentos de 600 x 300 dpi para 600 x 600 dpi (modo alta qualidade). Quando utiliza o modo alta qualidade, os caracteres pequenos e as linhas finas são reproduzidos com maior clareza, mas a digitalização é mais lenta. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].



- Se não seleccionar o modo alta qualidade, são necessárias as seguintes condições para digitalizar a 600 x 300 dpi e conseguir a maior rapidez.
- A escala A/R deve ser definida para 100%.
 - Não seleccione um modo especial que altere a escala.
 - A opção [Cópia de cópia] não deve estar activa.
 - Não copie a preto e branco utilizando a tecla [INICIAR COR] (○○●●).

Digitalização rápida P/B a partir do vidro de exposição

A resolução para copiar a preto e branco utilizando o vidro de exposição pode ser alterada de 600 x 600 dpi para 600 x 300 dpi (modo alta velocidade).

Se seleccionar o modo alta velocidade, a primeira cópia será mais rápida, mas a imagem da cópia não será tão clara.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].



- Se seleccionar o modo alta velocidade, são necessárias as seguintes condições para digitalizar a 600 x 300 dpi e conseguir maior velocidade.
- A escala A/R deve ser definida para 100%.
 - Não seleccione um modo especial que altere a escala.
 - A opção [Cópia de cópia] não deve estar activa.
 - Não copie a preto e branco utilizando a tecla [INICIAR COR] (○○●●).

Definições de rede


As definições de rede são descritas abaixo. Prima a tecla [Definições de rede] e configure as definições.



Se alterar uma destas definições, terá de sair das definições de sistema, desligar na tecla [LIGAR] (), aguardar alguns momentos e premir novamente a tecla [LIGAR] () para que as novas definições tenham efeito.

Definição do endereço IP

Se utilizar a máquina numa rede TCP/IP, utilize esta definição para configurar o endereço IP da máquina.

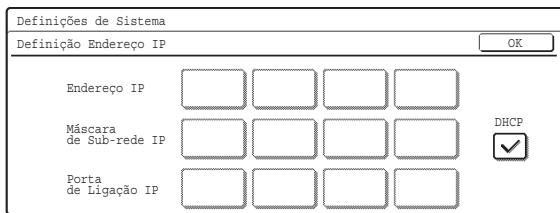

Confirme que a caixa de selecção [DHCP] não está seleccionada e seleccione cada tecla, introduza os valores necessários com as teclas numéricas e prima a tecla [OK].

Para configurar a máquina para obter o endereço IP automaticamente, seleccione a caixa de selecção [DHCP] e prima [OK].



- Para utilizar a máquina numa rede TCP/IP, também deve activar a definição "Activar TCP/IP".
- Se utilizar o protocolo DHCP, o endereço IP atribuído à máquina pode mudar automaticamente. Se o endereço IP mudar, não conseguirá imprimir.

Activar TCP/IP

Para utilizar a máquina numa rede TCP/IP, esta definição tem de estar activa. O endereço IP da máquina também deve ser configurado utilizando "Definição do endereço IP".

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Activar NetWare

Para utilizar a máquina numa rede NetWare, esta definição deve estar activada.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Activar EtherTalk

Para utilizar a máquina numa rede EtherTalk, esta definição deve estar activada.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Activar NetBEUI

Para utilizar a máquina numa rede NetBEUI, esta definição deve estar activada.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].


Repor o NIC

Repõe todas as definições da placa do servidor de impressão nas predefinições de fábrica.

Comando Ping

Utilize esta função para verificar se a máquina consegue comunicar com um computador na rede.

Especifique o endereço IP do computador pretendido e prima a tecla [Iniciar]. É visualizada uma mensagem a indicar se o computador respondeu ou não.

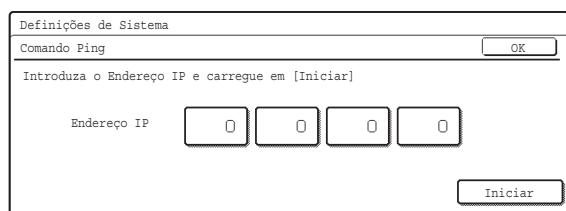

Seleccione cada tecla, introduza os valores apropriados utilizando as teclas numéricas e prima a tecla [Iniciar].

Definições de impressora

Predefinições

São descritas a seguir as definições da condição da impressora. Prima [Definições de impressora], [Predefinições] e configue as definições.

Proibir impressão da página de aviso

Esta definição permite desactivar a impressão de páginas de aviso.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Proibir impressão da página de teste

Esta definição permite desactivar a impressão de páginas de teste. Quando esta definição está activada, não pode utilizar a função "Página de teste da impressora" nas definições de sistema para imprimir páginas de teste.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Mudança auto Carta tamanho A4

Quando imprime uma imagem do tamanho Carta, esta definição permite utilizar papel A4 se estiver carregado papel do tamanho Carta.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Nível de densidade de impressão

Aclara ou escurece a densidade de impressão de imagens a cores e a preto e branco. Pode ajustar a densidade de impressão para cinco níveis.

Utilize as teclas   para ajustar o nível de densidade para "Cor" e "P/B" e prima a tecla [OK]. Reduza o nível para "1" para obter uma exposição mais clara, ou aumente o nível para "5" para uma exposição mais escura.

Definições de bandeja do alimentador manual

Activar detecção do tamanho do papel no alimentador manual

Impede a impressão se o tamanho do papel especificado para um trabalho de impressão for diferente do tamanho do papel colocado na bandeja do alimentador manual. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Activar tipo de papel seleccionado no alimentador manual

Impede a impressão se o tipo do papel especificado para um trabalho de impressão for diferente do tipo de papel colocado na bandeja do alimentador manual.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Excluir bandeja do alimentador manual da selecção automática de papel

Se seleccionar [Auto] para a selecção do tipo de papel, a bandeja do alimentador manual pode ser excluída das bandejas disponíveis para selecção. Deve fazê-lo se coloca frequentemente papel especial na bandeja do alimentador manual. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Fila de trabalhos

Quando esta função está activa, os trabalhos de impressão recebidos são visualizados na fila de impressão do ecrã de estado do trabalho. Os trabalhos são transferidos para a fila de trabalhos após terem sido analisados pela máquina. Podem ser visualizados múltiplos trabalhos ainda não analisados na fila de impressão. Quando esta função está desactivada, os trabalhos de impressão recebidos são visualizados na fila de trabalhos mas não na fila de impressão. No entanto, se for impresso um trabalho PDF encriptado, este será visualizado na fila de impressão.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definições de interface

Estas definições permitem controlar e monitorizar dados transmitidos para a porta USB ou para a porta de rede da máquina. Prima a tecla [Definições de impressora], depois [Definições de interface] e configure as definições.

modo descarga hexadecimal

Esta função permite imprimir dados de um computador no formato hexadecimal juntamente com o texto ASCII correspondente. Desta forma, pode verificar se os dados de impressão do computador estão a ser transmitidos para a máquina correctamente.

Exemplo de uma descarga hexadecimal

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Limite de tempo de I/O

Pode definir o limite de tempo de I/O para um número de segundos entre 1 e 999.

A função de limite de tempo de I/O interrompe temporariamente a ligação após o intervalo de tempo definido sem que a porta tenha recebido quaisquer dados. Após a interrupção da ligação, a porta é configurada para selecção automática, ou é iniciado o trabalho de impressão seguinte.

Especifique o tempo utilizando as teclas   e prima a tecla [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla  ou ).

Activar porta USB

Permitir activar a impressão a partir da porta USB.
Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Comutação de emulação de porta USB

Se a máquina estiver ligada através da porta USB, seleccione a linguagem de emulação da impressora. As definições são as mesmas de "Comutação de emulação de porta de rede".

- Auto*
 - PostScript*
 - PCL

Selecione uma das teclas e prima a tecla [OK].

* Se o kit de expansão PS3 estiver instalado



A menos que ocorram erros de impressora frequentes, utilize a predefinição de fábrica "Auto".

Activar porta de rede

Permite activar a impressão através da porta de rede.
Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Comutação de emulação de porta de rede

Esta definição permite seleccionar a linguagem de emulação de impressora se a máquina estiver ligada através de uma porta de rede. As definições são as mesmas de "[Comutação de emulação de porta USB](#)".

- Auto*
 - PostScript*
 - PCL

Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK].

* Se o kit de expansão PS3 estiver instalado.



A menos que ocorram erros de impressora frequentes, utilize a predefinição de fábrica "Auto".

Método de troca de portas

Esta definição permite seleccionar quando será feita a troca de portas.

- Trocar no final do trabalho:

A porta muda para selecção automática após a impressão.

- Mudar depois do limite de tempo de I/O:

Após o intervalo de tempo definido em "[Limite de tempo de I/O](#)" (página 99) a porta muda para selecção automática.

Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK].



A máquina dispõe das duas portas de impressão seguintes:

- Porta USB
- Porta de rede


Ajustamentos de cor

Permite ajustar a escala dos tons de cinzento e o equilíbrio das cores.

Prima a tecla [Definições de impressora], depois [Ajustamentos de cor] e configure as definições.

Calibração de cor automática

Permite efectuar uma correcção de cor automática quando a cor nas cópias a cores está desactivada. A máquina imprime uma mira de teste, a mira é digitalizada e as cores são automaticamente corrigidas.

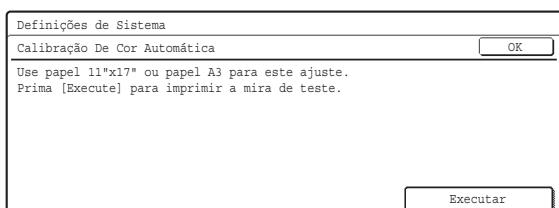

Após premir [Executar] e imprimir a mira de teste, verá uma mensagem a solicitar que inicie a calibração automática. Coloque a mira de teste no vidro da forma a seguir ilustrada de forma a que a linha estreita de um dos lados do papel fique à esquerda e prima [Executar].



Coloque papel de cópia (cerca de cinco folhas) do mesmo tamanho da mira de teste sobre a mira de teste colocada e feche cuidadosamente o alimentador automático de documentos.



- Antes de executar a Calibração de cor automática, verifique se o ajustamento de registo está correcto. Se o ajustamento não estiver correcto, efectue o "[Ajuste de registo](#)" (página 92).
- Se continuar a não haver cor após a Calibração de cor automática, pode repetir a Calibração de cor automática para melhorar as cores.

Definições de envio de imagem

A seguir são descritas as definições de digitalização, de fax Internet e de fax.

Definições de operação

A seguir são descritas as definições de digitalização, de fax Internet e de fax.

Prima a tecla [Definições de envio de imagem], prima a tecla [Definições de operação] e configure as definições.

Pré-definição do visor

Existem cinco selecções possíveis para o ecrã inicial que é visualizado ao premir a tecla [ENVIAR IMAGEM], ou ao premir a tecla [LIMPAR TUDO] (CA) no modo envio de imagem.

- Digitalizador
- Fax Internet
- Livro de endereços (ABC)
- Livro de endereços (grupo)

Quando selecciona [Comutação Automática para Ecrã de Modo Cópia] , o visor muda automaticamente para o ecrã modo de cópia se durante 20 segundos não for realizada qualquer operação no ecrã do modo envio de imagem.

Se a caixa de selecção [Suspenda as definições por algum tempo depois da digitalização.] estiver seleccionada , as definições permanecerão activas durante um período definido de tempo após a digitalização.

Definição resolução inicial

Estão disponíveis as seguintes definições para as resoluções predefinidas para os modos digitalização, fax Internet e fax.

- Digitalizador:100X100dpi
200X200dpi
300X300dpi
400X400dpi
600X600dpi
- Digitalizador:200X100dpi
200X200dpi
200X400dpi
400X400dpi
600X600dpi

Meios-tons

Se utilizar um ficheiro de imagem guardado, seleccione a caixa de selecção [Aplicar a resolução definida ao armazenar] e prima [OK] para utilizar a resolução definida quando o ficheiro foi guardado.

Pré-definições de exposição

Esta definição permite definir o nível de exposição predefinido para a digitalização de originais no modo envio de imagem.



• Exposição

Pode ajustar a exposição de forma automática ou manual. Selecione a tecla [Auto] ou a tecla [Manual]. Se seleccionar a tecla [Manual], especifique a exposição com as teclas e prima [OK]. Reduza o nível para "1" para obter uma exposição mais clara, ou aumente o nível para "5" para uma exposição mais escura.

• Tipo de imagem original (só pode configurar a definição no modo digitalizador).

Pode seleccionar o modo de exposição correspondente ao tipo de original. Selecione a tecla pretendida e prima a tecla [OK].

Texto/Foto impressa

Texto/Foto

Texto

Foto*

Foto impressa*

Mapa*

* Não é visualizado quando a exposição é definida para [Auto].

• Redução de moiré (a configuração da definição só é possível no modo de digitalização).

Para reduzir o efeito de moiré na digitalização, seleccione a caixa de selecção [Redução moiré] e prima a tecla [OK].

Digite tecla de destino seguinte na definição de transmissão

Esta definição obriga a que tecla [Destino seguinte] seja premida antes de ser introduzido o destino seguinte ao efectuar uma transmissão.


Quando esta definição está activa, a tecla [Destino seguinte] não pode ser omitida mesmo que o destino seguinte seja introduzido com uma tecla directa.

Se um utilizador tentar introduzir o destino seguinte sem premir a tecla [Destino seguinte], ouvirá um sinal sonoro de aviso duplo e a entrada será rejeitada.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definição de som de digitalização completada

Pode seleccionar o som de digitalização concluída.

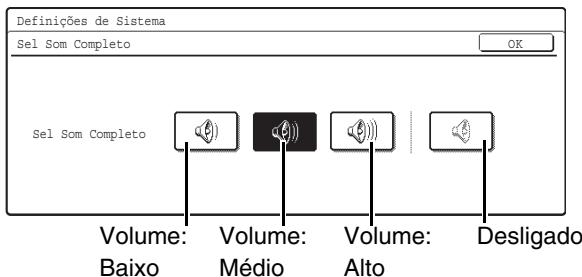

Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK].

Definição do número de teclas de nome de ficheiro/assunto visualizadas

Esta definição permite seleccionar o número de teclas de nome de ficheiro / assunto que são visualizadas no ecrã. O número de teclas pode ser definido para 3 ou 6. Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK].

Definição do número de teclas de acesso directo visualizadas

Esta definição permite seleccionar o número de teclas directas que são visualizadas no ecrã do livro de endereços. O número de teclas pode ser definido para 6 ou 9.

Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK].

Desactivar alteração de ordem de visualização


Permite impedir a introdução de alterações à ordem de visualização (ordem ascendente ou descendente) no livro de endereços.

Se esta definição está activa, quando premir um separador no ecrã do livro de endereços a ordem não será alterada. A ordem de visualização actualmente seleccionada será a ordem utilizada depois de a definição ter sido seleccionada.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Manter definições dos dados de impressão recebidos

Esta função guarda em memória os faxes e os faxes Internet recebidos sem os imprimir. Os faxes podem ser impressos introduzindo uma senha (predefinição de fábrica: 0000) com as teclas numéricas.

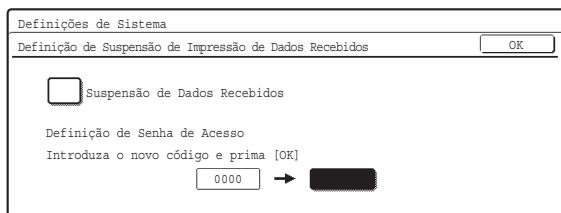

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção [Guardar dados recebidos] , introduza uma senha utilizando as teclas numéricas para alterar a palavra-passe e prima [OK].

Definições para desactivar o registo do destino

Permite impedir o armazenamento de destinos. O armazenamento a partir da máquina, o armazenamento a partir da página Web e o armazenamento a partir de um computador podem ser vedados separadamente.

Desact. registo destino painel operação

Desactiva o controlo endereços a partir da máquina. Para utilizar esta definição, seleccione os itens pretendidos e prima a tecla [OK].

- Grupo
- E-mail
- Fax Internet
- Fax

(se premir a tecla [Seleccionar/Cancelar todos], as definições ficam . Se premir a tecla na condição activa, todas as definições ficam).

Desact. registo destino página internet

(se a ligação à rede estiver activa).

Desactivar o controlo endereços a partir da página Web.

Para utilizar esta definição, seleccione as caixas de selecção dos itens pretendidos e prima a tecla [OK].

- Grupo
- E-mail
- FTP
- Computador
- Pasta de rede
- Fax Internet
- Fax

(se premir a tecla [Seleccionar/Cancelar todos], as definições ficam . Se premir a tecla na condição activa, todas as definições ficam).

Desactivar registo utilizando ferramentas de pesquisa da rede

(se a ligação à rede estiver activa).

Desactivar o controlo endereços a partir do scanner de rede.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definições para desactivar a transmissão

Estas definições permitem desactivar as seguintes operações de transmissão.

Desactivar [Reenviar] no modo enviar fax/imagem

Desactivar o uso da tecla [Reenviar] no ecrã inicial do modo envio de imagem.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivar a selecção a partir do livro de endereços

Permite desactivar a selecção do destino a partir do livro de endereços.

Para utilizar esta definição, seleccione as caixas de selecção dos itens pretendidos e prima a tecla [OK].

- E-mail
- FTP
- Computador
- Pasta de rede
- Fax Internet
- Fax

(se premir a tecla [Seleccionar/Cancelar todos], as definições ficam . Se premir a tecla na condição activa, todas as definições ficam).

Desactivar entrada directa

Impede a introdução directa do endereço.

Para utilizar esta definição, seleccione as caixas de selecção dos itens pretendidos e prima a tecla [OK].

- E-mail
- Fax Internet
- Fax

(se premir a tecla [Seleccionar/Cancelar todos], as definições ficam . Se premir a tecla na condição activa, todas as definições ficam).

Desactivar transmissão de PC-I-Fax

(se o kit de expansão fax Internet estiver instalado).

Desactivar a transmissão a partir do PC-I-Fax.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].


Definições de digitalização

As seguintes definições estão relacionadas com a digitalização.

Prima a tecla [Definições de envio de imagem], depois [Definições de digitalização] e configure as definições.

Definir remetente predefinido

Se não seleccionar um remetente ao efectuar uma transmissão de digitalização para e-mail, a informação do remetente guardada nesta definição é automaticamente utilizada.

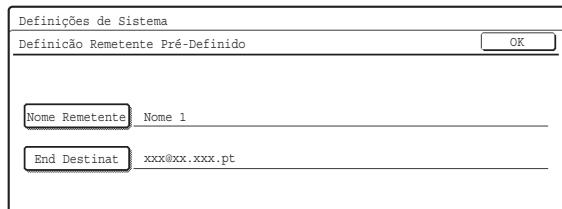

1 Prima a tecla [Nome do remetente] e introduza o nome do remetente.

Pode introduzir até 20 caracteres para o nome. Quando acabar de introduzir o nome, prima a tecla [OK].

2 Prima a tecla [End Destinat] e introduza o endereço de resposta.

Pode introduzir até 64 caracteres. Após introduzir o endereço/domínio, prima a tecla [OK].

3 Prima a tecla [OK].



Para obter informações sobre o procedimento para a introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" no Guia do utilizador.

Predefinições do modo Cor

Permite configurar as predefinições do modo cor para preto e branco e cor no modo digitalização.

- Modo Cor: Auto (Mono2, Escala de cinzentos*), Cor Total
- Modo P/B: Mono 2, Escala de cinzentos


Prima a tecla "Cor" ou a tecla "P/B" conforme apropriado, seleccione a definição e prima a tecla [OK]. Para desactivar a definição de preto e branco no ecrã inicial quando o modo cor está definido para "Auto", seleccione a caixa de selecção "Desactivar alteração da definição P/B no modo auto" e prima a tecla [OK].

* Para digitalizar um original a preto e branco no modo de cor "Auto".

Definição de formato inicial de ficheiro

Permite configurar o formato de ficheiro predefinido para a função Digitalizar para e-mail e Memória USB quando o endereço de e-mail é introduzido manualmente, premindo a tecla [Entrada de endereço].

Ecrã visualizado quando selecciona preto e branco

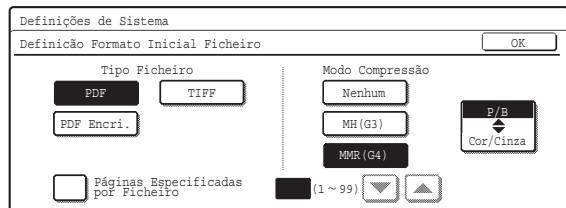

• Tipo de ficheiro

P/B: PDF, PDF encriptado, TIFF
Cor/cinza: PDF, PDF encriptado, TIFF, JPEG

• Modo de compressão

P/B: Nenhum, MH(G3), MMR(G4)
Cor/Cinza: Baixa, Média, Alta

Seleccione as teclas pretendidas. Quando tiver terminado, prima a tecla [OK].

Para alterar o número de páginas por ficheiro, seleccione a caixa de selecção [Páginas por ficheiro especificadas] , especifique o número de páginas utilizando as teclas e prima a tecla [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla ou).



Se seleccionar [JPEG] como tipo de ficheiro, não pode seleccionar [Páginas por ficheiro especificadas].

Modo de compressão na transmissão

Permite definir o modo de compressão da transmissão quando utiliza Digitalizar para e-mail ou Fax Internet. O modo de compressão definido é utilizado para todos os destinos, independentemente das definições de modo de compressão individuais.

Preto & Branco: MH(G3), MMR(G4)

Cor/Escala de cinzentos: Baixa, Média, Alta

Prima a tecla "Cor/Escala de cinzentos" ou a tecla "Preto e branco", conforme apropriado, seleccione a definição e prima a tecla [OK].

Definição de um Número Máximo de Dados a Enviar (E-Mail)

Para evitar a transmissão de ficheiros de imagem excessivamente grandes no modo digitalização, pode definir um limite de tamanho de ficheiro entre 1 MB e 10 MB, em incrementos de 1 MB. Se o tamanho do ficheiro de imagem criado na digitalização do original exceder o limite, o ficheiro será eliminado.

Para definir um limite, confirme que a tecla [Sem limites] não está seleccionada , especifique o limite utilizando as teclas e prima a tecla [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla ou). Se não quiser definir um limite, seleccione a tecla [Sem limites] e prima [OK].



Esta definição está associada a "[Definição de um Número Máximo de Dados a Enviar \(E-Mail\)](#)" (página 108) nas definições de envio de Fax Internet.

Tamanho máximo dos anexos de dados (Pasta FTP/Área de trabalho/Rede)


Pode definir um limite ao tamanho dos ficheiros enviados directamente pelas funções Digitalizar para FTP, Digitalizar para computador e Digitalizar para pasta de rede. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].



- Para saber o limite de tamanho configurado, consulte o seu revendedor.
- Se efectuar uma transmissão que inclua destinos de e-mail e de fax Internet, o limite definido em "[Tamanho máximo dos anexos de dados \(Pasta FTP/Área de trabalho/Rede\)](#)" terá prioridade.

Definição de endereço predefinido

Pode guardar um endereço predefinido que permita transmitir premindo directamente a tecla [INICIAR COR] (○●●●●) ou a tecla [INICIAR PRETO E BRANCO] (○●●) sem especificar um endereço.

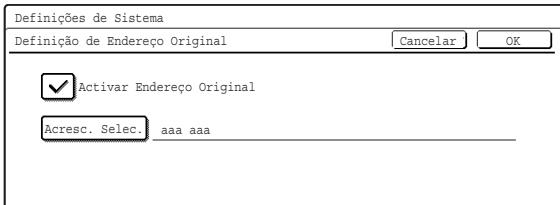

1 Seleccione a caixa de selecção [Activar endereço original] .

2 Prima a tecla [Acrescentar seleccionados] e seleccione o endereço.

Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK].

3 Prima a tecla [OK].



- Quando esta definição está activa, o ecrã inicial muda para o modo digitalização.
- A transmissão só é possível para um único endereço Digitalizar para e-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para o ambiente de trabalho ou Digitalizar para pasta de rede.

Definição Bcc

Esta definição permite o envio com BCC.

Quando a caixa de selecção [Activar Bcc] está seleccionada , a tecla [Bcc] aparece no ecrã do livro de endereços do envio de imagens com as teclas [To] e [Cc].

Quando a caixa de selecção [Mostrar endereço Bcc no ecrã estado do trabalho] está seleccionada , os endereços BCC aparecem na lista do ecrã do estado do trabalho e no separador Rever endereços.

Desactivar função de digitalização

Permite desactivar a digitalização PC e a digitalização memória USB.

Quando estes modos estão desactivados, aparecem esbatidos quando o modo está a ser seleccionado.

Seleccione as caixas de selecção correspondentes aos modos que deseja desactivar e prima a tecla [OK].

Predefinição de assinatura de correio

Pode anexar automaticamente uma assinatura ao fim do corpo do texto do e-mail. Esta opção é útil quando a política da empresa prescreve uma assinatura no fim de cada e-mail.

A assinatura a anexar é configurada nas páginas Web. Esta definição apenas activa ou desactiva a assinatura. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].



Esta definição está associada a "[Predefinição de assinatura de correio](#)" (página 107) nas Predefinições de I-Fax.

Definições de I-Fax



Estas definições podem ser configuradas se o kit de expansão do fax Internet estiver instalado.


Predefinições de I-Fax

Estas definições permitem configurar as predefinições para o fax Internet.

Prima as teclas [Definições de envio de imagem], [Definições de I-Fax] e [Predefinições de I-Fax] e configure as definições.

Definição de nome e número próprios para I-Fax

Permite configurar o nome e o endereço do remetente para o fax Internet. O nome e o endereço do remetente introduzidos são impressos no início de cada página de fax enviada.

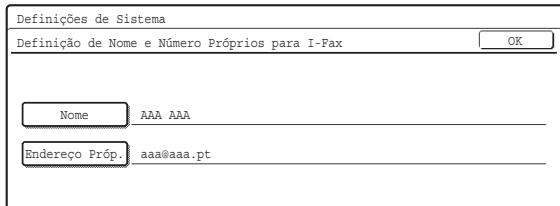

1 Prima a tecla [Nome remetente] e introduza o nome.

Pode introduzir até 40 caracteres no nome. Quando acabar de introduzir o nome, prima a tecla [OK].

2 Prima a tecla [Endereço próprio] e introduza o endereço do remetente.

Pode introduzir até 56 caracteres. Após introduzir o endereço/domínio, prima a tecla [OK].

3 Prima a tecla [OK].



Para obter o procedimento de introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" do Guia do utilizador.

Impressão automática


Se a tecla [LIGAR] (()) estiver desligada (mas o comutador principal estiver ligado) e receber um fax Internet, esta função activa a máquina e imprime o fax. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Se esta função estiver desactivada, os faxes Internet recebidos não serão impressos até a tecla [LIGAR] (()) ser ligada.

Definições do volume do altifalante para o I-Fax

Permite ajustar o volume dos sinais de recepção de fax e dos sinais de erro de comunicação ouvidos através do altifalante.

Será emitido um sinal de recepção de fax após a máquina ter verificado o servidor de mail e recolhido os faxes recebidos. É emitido um sinal de erro de comunicação quando é recebido da máquina de fax Internet de destino um e-mail de aviso de falha.

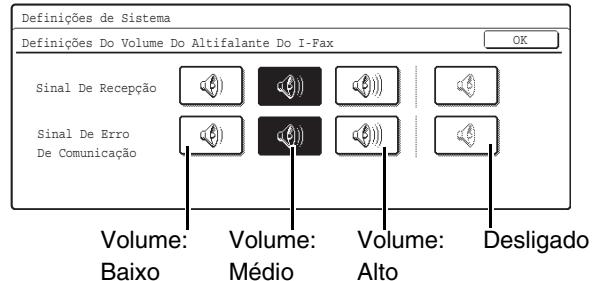

Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK].

Impressão original do relatório de transacção

Quando um relatório de transacção é impresso, é utilizado para imprimir parte da primeira página do original transmitido no relatório da transacção.

Seleccione uma das definições abaixo.

- Imprimir todos relatórios
- Imprimir apenas relatório erros
- Nenhum relatório impresso

Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK].

Esta definição não terá efeito se a definição "Impressão de relatório de transacção" (página 107) seguinte for configurada para "Sem relatório impresso".

Impressão de relatório de transacção

Permite seleccionar se é ou não impresso um relatório de transacção e, se for impresso, qual a condição para que seja impresso. Seleccione uma definição para cada uma das seguintes operações:

Envio único

- Imprimir todos os relatórios:
Imprimir um relatório após cada transmissão.
- Imprimir apenas relatório de erros:
Imprimir um relatório quando a transmissão falhar.
- Sem relatório impresso:
Nunca imprimir um relatório.

Transmissão

- Imprimir todos os relatórios:
Imprimir um relatório após cada transmissão.
- Imprimir apenas relatório de erros:
Imprimir um relatório quando a transmissão falhar.
- Sem relatório impresso:
Nunca imprimir um relatório.

A Receber

- Imprimir todos os relatórios:
Imprimir um relatório após cada recepção.
- Imprimir apenas relatório de erros:
Imprimir um relatório quando ocorrer um erro de recepção.
- Sem relatório impresso:
Nunca imprimir um relatório.

Seleccione a tecla pretendida em cada ecrã de definições e prima [OK].

Quando imprime um relatório de transacção, pode imprimir parte da primeira página do original transmitido no relatório da transacção. Para obter mais informações, consulte a secção "[Impressão original do relatório de transacção](#)" (na página 106).

Impressão de relatório de actividade

Permite imprimir o Relatório de actividades de envio de imagens guardado na memória da máquina em alturas especificadas.

Se seleccionar [Impressão auto com memória cheia] , o relatório de actividades é impresso automaticamente quando for atingido um total combinado de 200 transmissões. Se seleccionar [Imprimir diariamente à hora escolhida] , o relatório de actividades será impresso automaticamente todos os dias à hora especificada. (as duas definições podem ser seleccionadas em simultâneo).

Para activar uma ou ambas as definições, seleccione uma ou ambas as caixas de selecção . Se seleccionar [Imprimir diariamente à hora escolhida] , serão visualizadas teclas para especificação da hora. Prima as teclas "Hora" e "Minutos", defina os valores para cada uma utilizando as teclas e prima a tecla [OK] quando terminar. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla ou).



- Se seleccionar apenas a definição "Imprimir diariamente à hora escolhida" e o número de transacções registadas exceder 200 antes da hora especificada, cada nova transmissão irá apagar a transacção mais antiga (a transacção mais antiga não será impressa).
- O Relatório de actividades de envio de imagens também pode ser impresso manualmente. Consulte a secção "[Impressão de lista \(administrador\)](#)" (página 113) nas definições de sistema (administrador).

Impressão do corpo do texto

Os ficheiros de imagem anexados a faxes Internet são normalmente impressos. Esta definição pode ser activada para imprimir também o corpo do texto do e-mail (assunto e mensagem).

Aplica-se também à impressão do corpo do texto de mensagens de e-mail sem ficheiros anexados.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].



Pode imprimir até 5 páginas de corpo de texto.

Predefinição de assinatura de correio

Pode anexar automaticamente uma assinatura ao fim do corpo do texto do e-mail. Esta opção é útil quando a política da empresa prescreve uma assinatura no fim de cada e-mail.

O conteúdo da assinatura é configurado nas páginas Web. Esta definição apenas activa ou desactiva a assinatura.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].



Esta definição está associada a "[Predefinição de assinatura de correio](#)" (página 105) nas Definições de digitalização.

Definições de envio de I-Fax

As definições de Envio de fax Internet são descritas a seguir.

Prima a tecla [Definições de envio de imagem], a tecla [Definições de I-Fax] e a tecla [Definições de envio de I-Fax] e configure as definições.

Relatório de recepção de I-Fax ligado/desligado

Esta definição permite solicitar um relatório de recepção ao enviar um fax Internet.

O relatório de recepção é enviado para o endereço do remetente guardado em "Definição de nome e número próprios para I-Fax".

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definição do tempo limite do pedido de relatório de recepção de I-Fax

O tempo que a máquina espera por um relatório de recepção da máquina de destino pode ser definido entre 1 minuto e 240 horas.

Seleccione a tecla "Hora" e a tecla "Minutos", especifique os valores utilizando as teclas e prima a tecla [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla ou).



Esta definição só pode ser configurada se "Relatório de recepção de I-Fax ligado/desligado" estiver activado.

Número de repetições para erro de recepção

Quando é recebida uma mensagem de erro de um destino de fax Internet, o número de repetições de envio pode ser definido de 0 a 15.

Especifique o número pretendido utilizando as teclas e prima [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla ou).



Esta definição só pode ser configurada se "Relatório de recepção de I-Fax ligado/desligado" estiver activado.

Definição de um Número Máximo de Dados a Enviar (E-Mail)

Para evitar a transmissão de ficheiros de imagem excessivamente grandes por fax Internet, pode definir um limite de tamanho dos ficheiros, entre 1 MB e 10 MB, em incrementos de 1 MB.

Se o tamanho do ficheiro de imagem criado na digitalização do original exceder o limite, o ficheiro será eliminado.

Para definir um limite, confirme que a tecla [Sem limites] não está seleccionada , especifique o limite utilizando as teclas e prima a tecla [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla ou).

Se não quiser definir um limite, seleccione a tecla [Sem limites] e prima a tecla [OK].



Esta definição está associada a "Definição de um Número Máximo de Dados a Enviar (E-Mail)" (página 105) nas Definições de digitalização.

Definição rotação de envio

Quando transmitir uma imagem de um dos seguintes tamanhos, esta função roda a imagem 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio.

- A4, B5R, A5R, 8-1/2 pol. x 11 pol., 5-1/2 pol. x 8-1/2 pol. R, 16K

Para utilizar esta definição, seleccione as caixas de selecção dos tamanhos pretendidos e prima [OK].



As imagens de tamanho A4R e 8-1/2 pol. x 11 pol. não são rodadas.

Imprimir número de página no destinatário

Quando a página transmitida é impressa na máquina no destinatário, o número de página pode ser acrescentado no início de cada página impressa.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definições de I-Fax recebido

As definições de Fax Internet Recebido são descritas a seguir. Prima [Definições de envio de imagem], [Definições de I-Fax] e [Definições de I-Fax recebido] e configure as definições.

Definição de redução de recepção automática

Quando é recebido um fax que inclui o nome e o número do remetente, a imagem recebida é ligeiramente maior que o tamanho standard. Esta definição permite reduzir automaticamente a imagem para o tamanho standard. Para activar esta definição, seleccione e prima [OK].



- Se a função Redução de recepção automática for desactivada, os cantos da imagem fora do tamanho standard serão cortados. No entanto, a imagem será nítida, pois será impressa no mesmo tamanho do original.
- Tamanhos standard são tamanhos como A4 e B5 (8-1/2 x 11 pol. and 8-1/2 x 5-1/2 pol.).


Definição de recepção em duplex

Permite indicar se os faxes recebidos serão impressos de ambos os lados do papel.

Quando esta definição está activa e é recebido um fax com 2 páginas ou mais (as páginas têm de ser do mesmo tamanho), as páginas são impressas de ambos os lados do papel. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definir endereço para envio de dados

Se a máquina não puder imprimir um fax recebido, este pode ser encaminhado para outra máquina. Esta definição permite configurar o endereço da outra máquina.

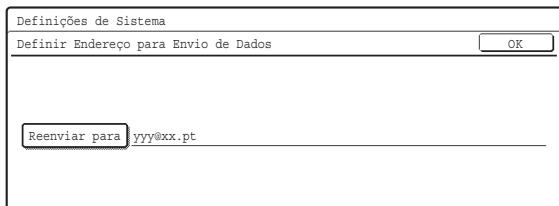

1 Prima a tecla [Reenviar para] e introduza o endereço de reenvio.

Pode introduzir até 64 caracteres no endereço. Após introduzir o endereço, prima a tecla [OK].

2 Prima a tecla [OK].



- Para informações sobre a introdução de texto, consulte "6. INTRODUIR TEXTO" no Guia do utilizador.
- Não pode guardar endereços de reenvio múltiplos.

Imprimir redução de RX em tamanho carta

Quando é recebido um fax no tamanho Letter R, esta função reduz o fax para o tamanho A4R.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].



Quando esta função está activa, os faxes A4R também são reduzidos.

Definição de tempo limite de comunicação POP3

O tempo que a máquina espera até interromper a recepção quando não recebe uma resposta do servidor de mail (servidor POP3) pode ser definido de 30 a 300 segundos, em incrementos de 30 segundos.

Especifique o tempo utilizando as teclas e prima a tecla [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla ou).

Definição de intervalo de verificação de recepção

Permite especificar o intervalo de verificação automática de faxes Internet no servidor de mail (servidor POP3). Pode definir um intervalo de 0 minutos a 8 horas, em incrementos de 1 minuto.

Se especificar 0 horas e 0 minutos, a máquina não verificará automaticamente a recepção de faxes Internet no servidor de mail.

Seleccione a tecla "Hora" e a tecla "Minutos", especifique os valores utilizando as teclas e prima a tecla [OK]. (para fazer o número mudar rapidamente, mantenha o dedo na tecla ou).



A máquina também faz uma verificação da recepção de faxes Internet no servidor de mail (POP3) quando é ligada. (excepto se especificar 0 horas e 0 minutos).


Definição de mail/Nome de domínio indesejados

Esta definição permite aceitar ou rejeitar as recepções provenientes de endereços/domínios especificados.

Para recusar a recepção de determinados endereços/domínios, seleccione a tecla [Rejeitar recepção] e prima a tecla [OK].

Para permitir a recepção apenas do endereço ou do domínio programado por si, prima a tecla [Permitir a recepção] e depois a tecla [OK].

Para permitir a recepção de todos os endereços/domínios, mesmo que existam endereços/domínios especificados, seleccione [Tudo inválido].

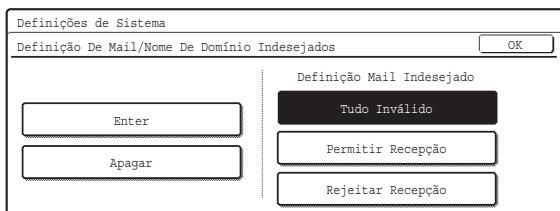

Guardar endereços/domínios

Pode guardar até 50 endereços/domínios.

1 Prima a tecla [Enter] e introduza o endereço ou domínio.

Pode introduzir até 64 caracteres. Após introduzir o endereço/domínio, prima a tecla [OK].

2 Prima a tecla [OK].

Para guardar outro endereço/domínio, repita o procedimento a partir do passo 1. Os endereços/domínios serão guardados em sucessão.



- Para obter informações sobre o procedimento para a introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUZIR TEXTO" no Guia do utilizador.
- Se não existem endereços de mail indesejado guardados, só pode seleccionar a tecla [Enter].
- Se o primeiro caractere da entrada não for "@", esta será identificada como um endereço. Se o primeiro caractere for "@", a entrada será identificada como um domínio. (xxx@xx.xxx.com é considerado um endereço e @xx.xxx.com é considerado um domínio).
- Guardar um endereço específica apenas esse endereço. Guardar um domínio especifica todos os endereços que incluem esse domínio.

Apagar

1 Prima a tecla [Apagar].

Prima o endereço ou domínio que deseja apagar na lista dos endereços/domínios guardados. É visualizada uma mensagem de confirmação. Prima a tecla [Sim].

2 Prima a tecla [OK].

Definições de saída de I-Fax

(se estiver instalada uma bandeja direita).

Definir a bandeja de saída quando é recebido um fax Internet

Seleccione a tecla pretendida (as teclas variam conforme a configuração da máquina) e prima a tecla [OK].


Definições de arquivamento de documentos

As definições de arquivamento de documentos são descritas abaixo. Prima a tecla [Definições de arquivamento de documentos] e configure as definições.

Predefinições de modo

Permite especificar o modo, Partilha ou Confidencial, a utilizar como modo predefinido ao guardar um ficheiro. Se seleccionar [Modo Confidencial], a caixa de selecção [Confidencial] no ecrã de informação de ficheiros fica seleccionada .

Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK].

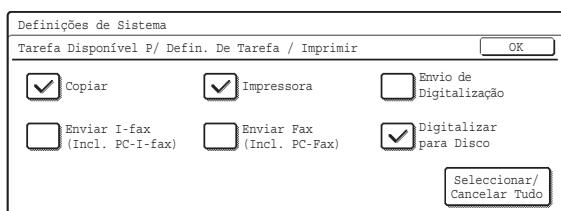

Seleccione as caixas de selecção dos trabalhos pretendidos e prima a tecla [OK]. (se premir a tecla [Seleccionar/Cancelar todos], as definições ficam . Se premir a tecla na condição activa, todas as definições ficam).


Definição de método de ordenar

Esta definição permite seleccionar a ordem de visualização dos ficheiros guardados na Pasta Principal, na Pasta Personalizada e na Pasta de Ficheiros Rápidos. Seleccione uma das seguintes definições:

- Nome de ficheiro
- Nome de utilizador
- Data


Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK].

Exemplo de ecrã de pastas

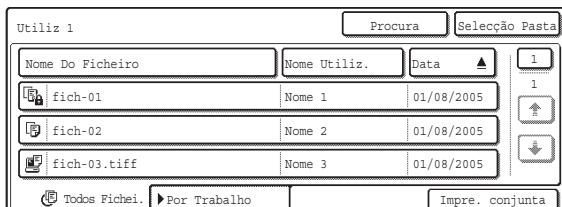

Opções de saída de documentos

Permite seleccionar os tipos de trabalhos guardados que pode recuperar e utilizar. Os itens visualizados variam conforme a configuração da máquina.

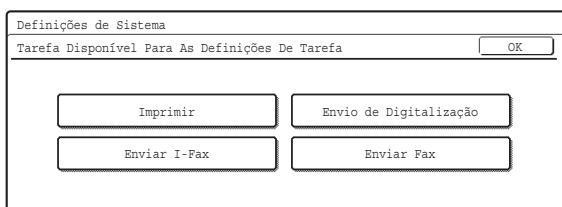

Prima a tecla que deseja configurar.

Definição de autoridade de administrador

Para ficheiros e pastas personalizadas que tenham uma senha, esta definição permite introduzir uma senha de administrador para cancelar e apagar a senha.

Seleccione as caixas de selecção pretendidas e prima a tecla [OK].



Esta definição apenas pode ser utilizada para apagar uma senha. Não pode ser utilizada para alterar uma senha.

Predefinições do modo Cor

Configura para as definições standard de Digitalizar para disco.

- Cor: Auto, Cor total, 2 cores
- P/B: Mono 2, Escala de cinzentos

Prima a tecla "Cor" ou a tecla "P/B" conforme apropriado, seleccione a definição e prima a tecla [OK].

Pré-definições de exposição

Esta definição permite ajustar o nível de exposição para a digitalização no modo arquivamento de documentos.



• Exposição

Pode ajustar a exposição de forma automática ou manual. Seleccione a tecla [Auto] ou a tecla [Manual]. Se seleccionar [Manual], especifique a exposição utilizando as teclas . Reduza o nível para "1" para obter uma exposição mais clara, ou aumente o nível para "5" para uma exposição mais escura.

• Tipo de imagem original

Pode seleccionar o modo de exposição correspondente ao tipo de original. Seleccione a tecla pretendida.

- Texto/Foto impressa
- Texto/Foto
- Texto
- Foto*
- Foto impressa*
- Mapa*

* Não é visualizado quando a exposição é definida para [Auto].

• Redução de moiré

Para reduzir o efeito de moiré ao digitalizar, seleccione a caixa de selecção [Redução moiré] .

Definição resolução inicial

A resolução da transmissão pode ser definida para um dos seguintes valores.

- 100X100dpi
- 200X200dpi
- 300X300dpi
- 400X400dpi
- 600X600dpi

Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK].

Definição da taxa de compressão de dados de cor

Pode seleccionar [Baixa], [Média] ou [Alta] na taxa de compressão utilizada para transmitir um ficheiro a cores armazenado. Seleccione uma das teclas e prima [OK].


Bandeja de saída pré-definida

(se estiver instalada uma bandeja direita).

Permite seleccionar a bandeja de saída predefinida para imprimir um ficheiro guardado em Digitalizar para disco. Os itens visualizados variam conforme a configuração da máquina. Seleccione uma das teclas e prima [OK].

Definir som de digitalização completa

Permite regular o volume do sinal sonoro que é emitido quando a digitalização termina. Pode desligar o sinal sonoro.

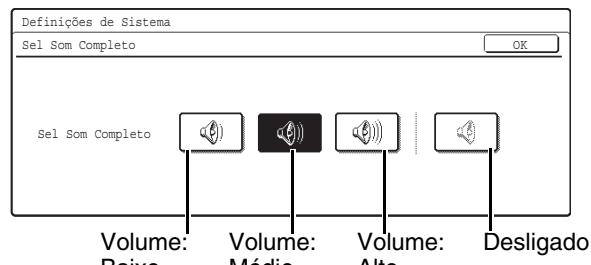

Seleccione uma das teclas e prima a tecla [OK].

Apagar todos os ficheiros rápidos

Esta função apaga todos os ficheiros da pasta Ficheiro Rápido, excepto os ficheiros protegidos.

Para apagar todos os ficheiros, prima a tecla [Apagar].

Para apagar automaticamente todos os ficheiros com excepção dos ficheiros protegidos da pasta Ficheiro Rápido quando a tecla [LIGAR] () é premida, seleccione [Apagar ficheiros rápidos ao ligar (excluindo ficheiros protegidos)] .

Desactivar carimbo para reimpressão

Quando um ficheiro é recuperado e impresso, esta definição impede a selecção de uma definição de "Carimbo" nos modos especiais. Se já estiver seleccionada uma definição de carimbo, não poderá alterar a definição de carimbo. Esta função pode ser utilizada para evitar inconsistências na informação impressa, como seja a data original no ficheiro e a data em que o ficheiro é recuperado e impresso.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definições de impressão conjunta

Ao imprimir ficheiros em série, esta definição permite impedir a selecção da tecla [Todos utiliz.] e da tecla [Utiliz. desconh.] no ecrã de selecção de utilizador.

Seleccione as caixas de selecção dos itens abaixo que deseja proibir e prima a tecla [OK].

- Não pode seleccionar [Todos utiliz.].
- Não pode seleccionar [Utiliz. desconh.].

Impressão de lista (administrador)

Permite imprimir listas e relatórios para utilização exclusiva do administrador da máquina. Prima a tecla [Impressão de lista (administrador)] e configure as definições.

Lista de definições de administrador

Pode imprimir listas das definições de administrador para os modos seguintes.

- Cópia
- Impressão
- Enviar imagem*
- Arquivamento de documentos
- Segurança
- Comum
- Lista de todas as definições de administrador

Prima a tecla pretendida. A impressão é iniciada.

Relatório de actividades de envio de imagem

Os seguintes relatórios de actividades de envio de imagem podem ser impressos separadamente.

- Relatório de actividades de envio de imagens (digitalizador)
- Relatório de actividades de envio de imagens (Fax Internet)
- Relatório de actividades de envio de imagens (Fax)

Prima a tecla pretendida. A impressão é iniciada.

Lista de mails/nomes de domínio indesejados

(se o kit de expansão fax Internet estiver instalado).

Imprime uma lista dos endereços/nomes de domínio indesejados que foram guardados utilizando "Definição de mail/Nome de domínio indesejados" (página 110) nas definições de sistema (administrador).

Lista de encaminhamento de entrada

Imprime uma lista das "Definições de encaminhamento de entrada".

Lista administração de documentos

Imprime uma lista das definições "Função administração de documentos".

Lista de definições Web

(se a ligação à rede estiver activa).

Imprime uma lista das definições que estão configuradas nas páginas Web.

Lista de metadados

(se o módulo de integração de aplicações estiver instalado).

Imprime uma lista dos metadados guardados nas páginas Web.

Definições de segurança

As seguintes definições estão relacionadas com a segurança. Prima a tecla [Definições de segurança] e configure as definições.

Definições SSL

A transmissão SSL pode ser aplicada a uma transmissão de dados na rede.

O protocolo SSL permite encriptar, receber e enviar os dados. A encriptação dos dados permite transmitir e receber informações sensíveis em segurança.

Pode activar SSL para os seguintes protocolos:

- HTTPS: Utilizar a encriptação SSL para a troca de informações entre um servidor Web e clientes.
- IPP-SSL: Utilizar a encriptação SSL para a transmissão e recepção utilizando IPP.

Para activar estas definições, seleccione as caixas de selecção e prima a tecla [OK].

Activar/desactivar definições

As seguintes definições permitem impedir a utilização de certas funções. Prima a tecla [Activar/desactivar definições] e configure as definições.



O controlo activar/desactivar definições controla os mesmos parâmetros que outras definições como as Definições da condição da impressora. As definições estão interligadas (se alterar uma definição, altera a outra).

Controlo de utilizador

Desactivar impressão por utilizador inválido

Pode vedar operações de impressão a utilizadores que não introduzam informações de utilizador válidas no controlador de impressora, ou que não se encontrem guardados na máquina para operações de impressão em FTP ou outros trabalhos de impressão directa.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definições de operação

Cancelar temporizador de limpeza automática

Esta definição permite desactivar a limpeza automática.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivar operação trabalho prioritário

A função de trabalho prioritário pode ser desactivada. Neste caso, a tecla [Prioridade] não é visualizada no ecrã de estado do trabalho.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivação da impressão por bypass

Esta definição permite desactivar a impressão por bypass (impressão de outros trabalhos à frente de um trabalho que parou* devido à inexistência do papel necessário para o trabalho nas bandejas). Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

* Isto não inclui casos em que o papel acabou durante o trabalho.

Desactivar auto-repetição de tecla

Esta definição permite desactivar a função de auto-repetição de tecla.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivação do acerto do relógio

Esta definição permite impedir a alteração da data e da hora.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivação do modo Capas/Inserções

Esta definição permite impedir a utilização da função capas e inserções.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Controlo de dispositivo

Desactivação do alimentador de documentos

Utilize esta definição para impedir a utilização do alimentador automático de documentos, por exemplo, se o alimentador não estiver a funcionar bem (se estiver activa, a digitalização continua a ser possível, através do vidro de exposição).

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivação do duplex

Permite desactivar a impressão de 2 faces, por exemplo se o módulo de duplex não estiver a funcionar bem.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivação da cassette de alta capacidade

(se estiver instalada uma cassette de alta capacidade).

Esta definição permite impedir a utilização da cassette de alta capacidade, por exemplo se a cassette não estiver a funcionar bem.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivação da gaveta de papel opcional

(se estiver instalada uma gaveta de papel opcional).

Esta definição permite desactivar a gaveta de papel opcional, por exemplo se não estiver a funcionar bem. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivação de definição de bandeja

Esta definição permite vedar as definições de bandeja.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivação do finalizador

(se estiver instalado um encadernador ou um finalizador).

Esta definição permite desactivar o encadernador ou o finalizador, por exemplo se a unidade não estiver a funcionar bem.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivação do deslocamento

Esta definição permite desactivar a função de deslocamento.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivação do agrafador

(se estiver instalado um encadernador ou um finalizador).

Esta definição permite impedir o agrafamento, por exemplo se o agrafador do finalizador ou o encadernador não estiverem a funcionar bem.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivar perfuração

(se estiver instalado um módulo de perfuração).

Esta definição permite impedir a perfuração, por exemplo se o módulo de perfuração do finalizador ou o encadernador não estiverem a funcionar bem.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivar o modo Cor

(se tiver ocorrido um problema relacionado com a cor).

Se ocorrer um problema relacionado com a cor e não puder imprimir, pode impedir o uso do modo cor numa emergência, permitindo apenas a impressão a preto e branco.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].



Esta função destina-se a ser utilizada apenas como uma medida de emergência. Se a activar, só poderá ser anulada por um técnico de assistência. Contacte de imediato o seu revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado mais próximos para anular a definição e resolver o problema relacionado com a cor.

Desactivar modo máquina mestre

Impede a utilização da máquina como máquina mestre para a impressão em tandem.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK]. (normalmente esta definição não é necessária).

Desactivar modo máquina escrava

Impede a utilização da máquina como máquina escrava para a impressão em tandem.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK]. (normalmente esta definição não é necessária).

Definições de cópia

Desactivar cópia com tamanho/direcção diferente

Impede a cópia se o papel e o original forem colocados em orientações diferentes ou se não estiver carregado o tamanho de papel adequado.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].



Esta definição só tem efeito se a definição "Definição rotação da cópia" (página 93) estiver desactivada.

Desactivar apagamento de orogramas de trabalho

Permite impedir o apagamento ou alteração de definições de cópia guardadas em programas de trabalho.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivação do alimentador manual na cópia em duplex

Permite impedir a utilização da bandeja do alimentador manual ao efectuar cópias de 2 faces. A bandeja do alimentador manual é frequentemente utilizada para introduzir folhas de etiquetas, transparências e outros papéis especiais para os quais não pode utilizar a cópia de 2 faces. Se um destes papéis especiais entrar na unidade de inversão, poderá provocar um bloqueio do papel ou danos na unidade. Se utilizar frequentemente papéis especiais para os quais não pode utilizar a cópia de 2 faces, deve activar esta definição.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivar a selecção automática do papel

Esta definição permite desactivar a função de selecção automática de papel. Quando esta definição está activa, não é feita a selecção automática de papel do mesmo tamanho do original no vidro de exposição ou no alimentador automático de documentos. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivar função de digitalização

Permite desactivar a digitalização PC e a digitalização memória USB. Quando estes modos são desactivados, ficam esbatidos se o modo for seleccionado no ecrã inicial. Seleccione as caixas de selecção correspondentes aos modos que deseja desactivar e prima a tecla [OK].

Desact. registo destino painel operação

Permite impedir o armazenamento de destinos. O armazenamento a partir da máquina, o armazenamento a partir da página Web e o armazenamento a partir de um computador podem ser vedados separadamente.

Desact. registo destino painel operação

Desactiva o controlo endereços a partir da máquina. Para utilizar esta definição, seleccione os itens pretendidos e prima a tecla [OK].

- Grupo
- E-mail
- Fax Internet
- Fax

(se premir a tecla [Seleccionar/Cancelar todos], as definições ficam . Se premir a tecla na condição activa, todas as definições ficam).

Desact. registo destino página internet

(se a ligação à rede estiver activa). Desactivar o controlo endereços a partir da página Web.

Para utilizar esta definição, seleccione as caixas de selecção dos itens pretendidos e prima a tecla [OK].

- Grupo
- E-mail
- FTP
- Computador
- Pasta de rede
- Fax Internet
- Fax

(se premir a tecla [Seleccionar/Cancelar todos], as definições ficam . Se premir a tecla na condição activa, todas as definições ficam).

Desactivar registo utilizando ferramentas de pesquisa da rede

(se a ligação à rede estiver activa). Desactivar o controlo endereços a partir do scanner de rede.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definições de impressora

Proibir impressão da página de aviso

Esta definição permite desactivar a impressão de páginas de aviso. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Proibir impressão da página de teste

Esta definição permite desactivar a impressão de páginas de teste. Quando esta definição está activada, não pode utilizar a função "Página de teste da impressora" nas definições de sistema para imprimir páginas de teste. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Excluir bandeja do alimentador manual da selecção automática de papel

Se a selecção de papel estiver configurada para automático, esta definição exclui a bandeja do alimentador manual das bandejas que podem ser seleccionadas. Active esta definição se carrega frequentemente papel especial na bandeja do alimentador manual. Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definições de envio de imagem

Desactivar alteração de ordem de visualização

Permite impedir a introdução de alterações à ordem de visualização (ordem ascendente ou descendente) no livro de endereços. Se esta definição estiver activa, quando premir um separador no ecrã do livro de endereços a ordem não será alterada. A ordem de visualização actualmente seleccionada será a ordem utilizada depois de a definição ter sido seleccionada.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definições para desactivar a transmissão

Estas definições permitem desactivar as seguintes operações de transmissão.

Desactivar [Reenviar] no modo enviar fax/imagem

Desactivar o uso da tecla [Reenviar] no ecrã inicial do modo envio de imagem.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Desactivar a selecção a partir do livro de endereços

Permite desactivar a selecção do destino a partir do livro de endereços.

Para utilizar esta definição, seleccione as caixas de selecção dos itens pretendidos e prima a tecla [OK].

- E-mail
- FTP
- Computador
- Pasta de rede
- Fax Internet
- Fax

(se premir a tecla [Seleccionar/Cancelar todos], as definições ficam . Se premir a tecla na condição activa, todas as definições ficam).

Desactivar entrada directa

Impede a introdução directa do endereço.

Para utilizar esta definição, seleccione as caixas de selecção dos itens pretendidos e prima [OK].

- E-mail
- Fax Internet
- Fax

(se premir a tecla [Seleccionar/Cancelar todos], as definições ficam . Se premir a tecla na condição activa, todas as definições ficam).

Desactivar transmissão de PC-I-Fax

(se o kit de expansão fax Internet estiver instalado).

Desactivar a transmissão a partir do PC-I-Fax.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definições de arquivamento de documentos

Desactivar carimbo para reimpressão

Quando um ficheiro é recuperado e impresso, esta definição impede a selecção de uma definição de "Carimbo" nos modos especiais. Se já estiver seleccionada uma definição de carimbo, não poderá alterar a definição de carimbo.

Esta função pode ser utilizada para evitar inconsistências na informação impressa, como seja a data original no ficheiro e a data em que o ficheiro é recuperado e impresso.

Para activar esta definição, seleccione a caixa de selecção e prima a tecla [OK].

Definições de impressão em série


Ao imprimir ficheiros em série, esta definição permite impedir a selecção da tecla [Todos utiliz.] e da tecla [Utiliz. desconh.] no ecrã de selecção de utilizador.

Seleccione as caixas de selecção dos itens abaixo que deseja proibir e prima a tecla [OK].

- Não pode seleccionar [Todos utiliz.].
- Não pode seleccionar [Utiliz. desconh.].

Alterar senha de administrador

Permite alterar a senha do administrador. Prima a tecla [Alterar senha de administrador] e configure as definições.

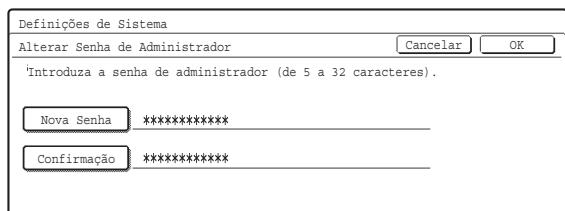

1 Prima a tecla [Nova senha] e introduza a nova senha.

Introduza entre 5 e 32 caracteres para a senha e prima a tecla [OK].

2 Prima a tecla [Confirmação] e introduza novamente a senha.

3 Prima a tecla [OK].



- Para obter informações sobre o procedimento para a introdução de texto, consulte a secção "6. INTRODUIR TEXTO" no Guia do utilizador.
- Para obter a senha predefinida do administrador, consulte a secção "PARA O ADMINISTRADOR DA MÁQUINA" no Guia de Segurança.
- Após alterar a senha, tenha cuidado para não se esquecer dela.
- Deve alterar periodicamente a senha de administrador.

Chave de produto

Os procedimentos de introdução das chaves de produto dos kits de expansão são explicados a seguir. Prima a tecla [Chave de produto] e configure as definições.



- Dependendo dos dispositivos periféricos instalados, poderá não ser possível utilizar algumas das definições.
- Para saber qual a chave de produto a introduzir, contacte o seu revendedor.

Kit de expansão de scanner de rede

Introduza a chave de produto para utilizar a máquina como um scanner de rede.

Introduza a chave de produto utilizando as teclas numéricas e prima a tecla [OK].

Kit de expansão da impressora

Introduza a chave de produto para utilizar a máquina como uma impressora PCL.

Introduza a chave de produto utilizando as teclas numéricas e prima a tecla [OK].

Kit de expansão PS3

Introduza a chave de produto para utilizar a máquina como uma impressora compatível com PostScript.

Introduza a chave de produto utilizando as teclas numéricas e prima a tecla [OK].

Kit de expansão de Fax Internet

Introduza a chave de produto para utilizar a máquina como um fax Internet.

Introduza a chave de produto utilizando as teclas numéricas e prima a tecla [OK].

E-mail de alerta e estado

Introduza a chave de produto para utilizar Mensagem de estado / Mensagem de alerta na máquina.

Introduza a chave de produto utilizando as teclas numéricas e prima a tecla [OK].

Módulo de integração de aplicações

Introduza a chave de produto para activar o processamento de aplicações entre a máquina e o PC.

Introduza a chave de produto utilizando as teclas numéricas e prima a tecla [OK].

Número de série

Mostra o número de série necessário para obter a chave de produto.

Retenção/chamada de definições de sistema

Pode guardar as definições de sistema actuais, pode recuperar as definições de sistema anteriormente guardadas e pode restaurar as definições de sistema predefinidas de fábrica. Prima a tecla [Retenção/chamada de definições de sistema] e configure as definições.

Rapor predefinições de fábrica

Permite repor as definições de sistema nas predefinições de fábrica. Para criar um registo das definições actuais antes de restaurar as predefinições de fábrica, imprima as definições actuais utilizando "Impressão de lista (administrador)" (página 113) nas definições de sistema (administrador).



Após executar esta função, feche as definições de sistema, desligue a máquina na tecla [LIGAR] (), aguarde alguns momentos e volte a ligá-la utilizando a tecla [LIGAR] () para que as predefinições de fábrica tenham efeito.

Guardar configuração actual

Permite guardar as definições de sistema com a configuração actual. As definições guardadas serão mantidas, mesmo após desligar a máquina na tecla [LIGAR] (). Para recuperar as definições guardadas, utilize a opção "Restaurar configuração", explicada a seguir.

Itens não guardados

- Definições de rede: Não são guardadas, uma vez que definições incorrectas podem causar danos na rede.
- Chaves de produto: As chaves de produto não são guardadas, dado que podem ter de ser novamente emitidas.

Restaurar configuração

Permite recuperar e repor definições que tenham sido guardadas utilizando "Guardar configuração actual". As definições actuais mudam para as definições recuperadas da memória.



SHARP[®]