


Informação de descarga de paletes de módulos FV SHARP

Aplicável aos seguintes 144 tipos de módulos de célula: **NB-JD540**

Especificações da paleta

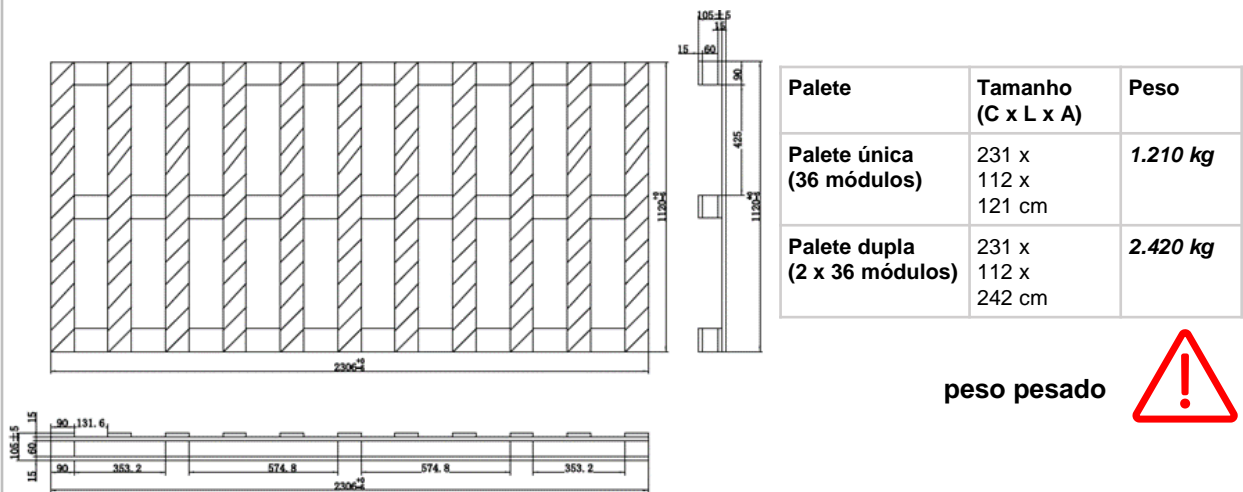

A descarga deve ser feita pelo destinatário com o seu próprio equipamento, por exemplo:

Empilhador 1) 2)



Rampa de descarga 1) e camião com paleta elétrica 1) 2)



- 1) Todos os dispositivos devem ter uma carga de, pelo menos, **2.500 kg**. Com a utilização de rampas de carga tem de adicionar-se o peso do dispositivo e da(s) pessoa(s).
- 2) No transporte de paletes em direção longitudinal (aberturas no lado curto da paleta) tem de considerar-se que o comprimento dos garfos tem de corresponder ao comprimento da paleta, para evitar danos nos módulos.

Devido às dimensões e peso, não é possível descarregar com:

Plataforma elevatória



Empilhador de bordo

