

UN FILTRO DE CAMBIO PARA EL PURIFICADOR DE AIRE

COMO REEMPLAZAR UN FILTRO

Gracias por haber adquirido el acondicionador de aire SHARP. Por favor lea cuidadosamente este manual antes de comenzar a utilizar el producto.

Atención

- No rasgue la bolsa hasta que lo utilice, porque hay un filtro dentro de la bolsa de polivinilo para mantener la recolección de polvo, el efecto de deodorización.
- Asegúrese de desconectar la clavija de alimentación de la toma de corriente mural.

Para comprender el funcionamiento del producto

Algunos de los elementos odoríferos absorbidos por los filtros son separados y descargados a través de la lumbrera de salida de olores. Dependiendo del ambiente en que se use el aparato, este olor puede tornarse fuerte durante varios meses y la lumbrera de salida puede producir olor.


Si esto sucediera, adquiera el filtro de reemplazo [FZ-40SEF] (accesorio) y reemplace los filtros.

COMO REEMPLAZAR UN FILTRO

1 Como cambiar el filtro que ya se ha utilizado

1 Coloque el aparato cara arriba



Ponga el aparato sobre una mesa, etc., de manera tal que el soporte no quede en contacto con la superficie.

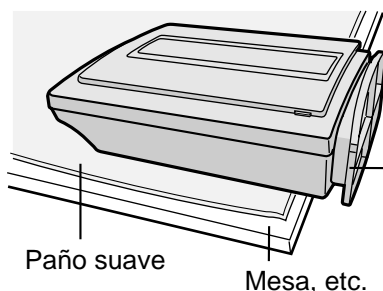


Sitúe el aparato de modo que el soporte no quede en contacto con la superficie

2 Desmonte el panel delantero

Presione hacia dentro el gancho situado en la parte inferior del panel delantero, y levante el panel para retirarlo.

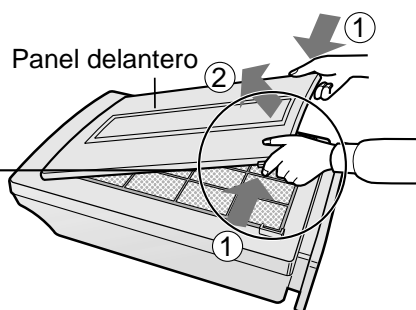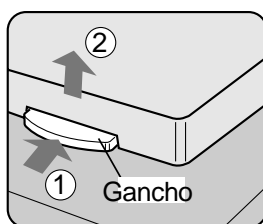


3 Retire el prefiltro, y luego el filtro de carbón de larga duración (negro) que ha sido utilizado, y el filtro HEPA (blanco).

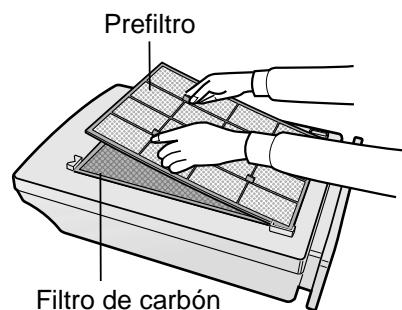

2 Como instalar un nuevo filtro

1 Saque el filtro HEPA de la bolsa de polivinilo e instálelo en la unidad principal con la indicación de cara hacia arriba.

Inserte el filtro HEPA de manera tal que las lengüetas del mismo queden de cara hacia usted.
El filtro no funcionará correctamente si es instalado al revés.

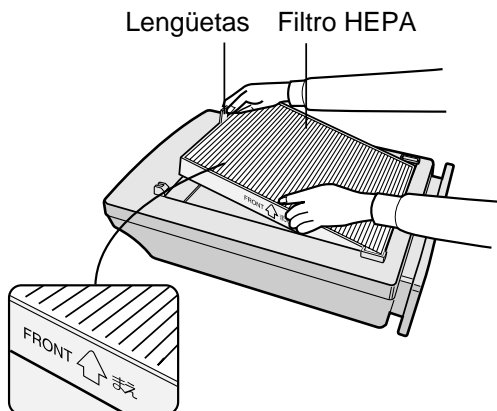

2 Saque el filtro de carbón de larga duración de la bolsa de polivinilo e instálelo en la unidad principal.



Asegúrese de que las lengüetas del filtro HEPA queden visibles.



3 Instale el prefiltro

Inserte las 4 lengüetas en los agujeros del prefiltro de la unidad principal.

4 Escriba la fecha de comienzo de uso de los filtros en la etiqueta de fecha incluida con los filtros de reemplazo. Pegue la etiqueta encima de la etiqueta de reemplazo que ya se encuentra en la parte posterior del panel delantero.

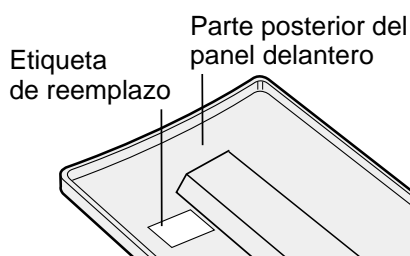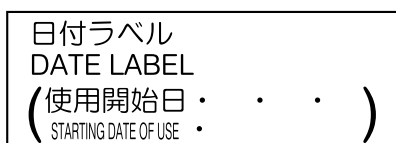

3 Después de reemplazar los filtros

Asegúrese de pulsar el botón Reset en el mando a distancia, con la clavija de alimentación del aparato conectada a la toma de corriente mural.

El aparato emitirá una señal auditiva breve, tras lo cual las horas de funcionamiento almacenadas en la memoria se borrarán.

Si la lámpara de reemplazo de filtro está encendida, ésta se apagará.

