


Especificaciones principales

Modelo	PN-ZH10
Dimensiones	Véase la siguiente figura.
Peso	Aprox. 98 kg (El peso incluye las fijaciones de montaje y los tornillos)

Como parte de la política de mejoras continuas, SHARP se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y especificaciones para la mejora del producto sin previo aviso. Las figuras indicadas que especifican el rendimiento son valores nominales de los aparatos de producción. Puede haber algunas desviaciones de estos valores en los aparatos individuales.

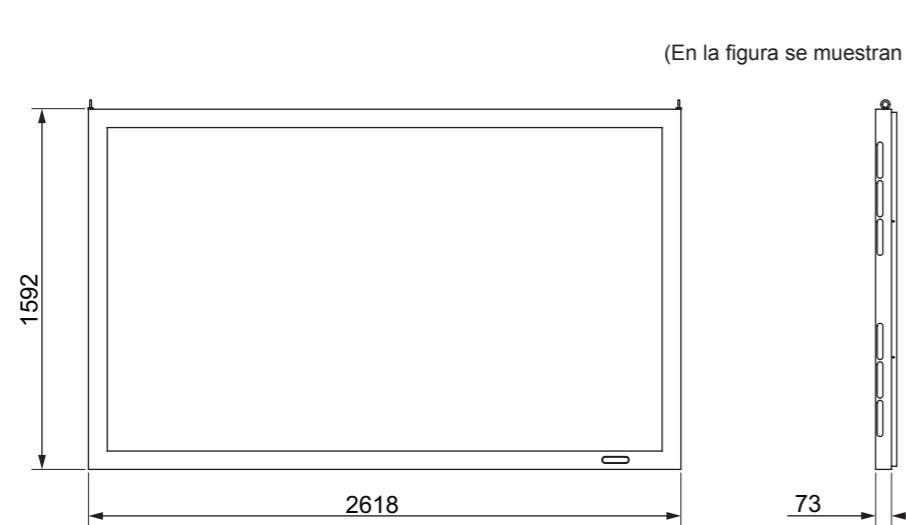

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

SHARP[®]

Manual de Operación Panel de protección

Modelos aplicables (a partir de julio de 2008) MONITOR LCD LB-1085

PN-ZH10

● Gracias por adquirir un producto SHARP.

Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer atentamente este manual de operación. En particular, asegúrese de leer la sección "Para garantizar un uso seguro y correcto". Una vez haya leído el manual, téngalo a mano para poder consultarlo en cualquier momento.

CONSEJOS

- Tenga en cuenta que Sharp Corporation no se responsabiliza por los errores cometidos durante el uso por parte del cliente o tercera personas ni por cualquier otro malfuncionamiento o daño en este producto que pudiera surgir durante la utilización, salvo cuando la responsabilidad de indemnización esté reconocida legalmente.
- Este producto y sus accesorios podrían actualizarse sin previo aviso.

Para garantizar un uso seguro y correcto

Este manual de operación y el producto utilizan distintos símbolos y etiquetas para garantizar el uso seguro. Si se ignoran dichos símbolos y etiquetas y se usa el producto de forma incorrecta, se podrían producir los resultados que se indican a continuación.

Lea la siguiente información sobre los símbolos de advertencia antes de leer el resto de la sección y asegúrese de respetar estrictamente todas las instrucciones.

⚠ Advertencia: El hecho de no respetar estas instrucciones podría tener como resultado la muerte o lesiones personales graves.

- **La instalación deberá ser realizada por parte de personal de servicio técnico cualificado.**
La instalación inadecuada podría provocar la caída o la pérdida de equilibrio del monitor y causar lesiones.
- **Utilice únicamente los accesorios con los modelos especificados. No modifique el Monitor LCD ni los accesorios.**
De otro modo, el monitor podría caer al suelo o perder el equilibrio y causar lesiones.

⚠ Precaución: El hecho de no respetar estas instrucciones podría tener como resultado lesiones personales o daños materiales.

- **Apriete todos los tornillos y pernos totalmente y de forma segura.**
El apriete insuficiente podría provocar la caída o la pérdida de equilibrio del monitor y causar lesiones.
- **No aplique golpes fuertes ni vibraciones.**
De otro modo, el Monitor LCD podría caer al suelo y romperse, causando lesiones personales.

Accesorios suministrados

Verifique que se han proporcionado los siguientes accesorios con el producto.

- Panel de protección x 1
- Espaciador x 2
- Placa de conexión de pernos de argolla (superior) x 2
- Placa de conexión de pernos de argolla (inferior) x 2
- Tornillo M5 (largo) x 4
- Tornillo M5 (corto) x 4
- Perno M16 x 2
- Manual de operación (este manual)

Precauciones de uso


- La instalación, la desinstalación o el transporte del Monitor LCD deberán ser efectuados por personal de servicio técnico cualificado. El Monitor LCD es voluminoso y pesado. La instalación requiere conocimientos y cualificaciones especiales.
- Los clientes no deberán intentar instalar, desinstalar ni transportar por sí mismos el Monitor LCD.
- SHARP no se responsabilizará en caso de accidentes o daños causados por una instalación o una manipulación inadecuada.
- Guarde todos los tornillos, pernos de argolla y tapones de pernos retirados en un lugar seguro.
- La temperatura ambiente para el Monitor LCD es de 0 a 35°C cuando se utiliza el panel de protección.

Procedimiento de instalación

Precaución


- El panel de protección es voluminoso y pesado. Deberá moverse con un dispositivo de elevación (bloque de cadenas, etc.).
- La instalación requiere un mínimo de tres personas.
- Monte el Monitor LCD en el soporte o en los anclajes de fijación especiales antes de montar el panel de protección.

- 1** Retire los 6 tornillos del Monitor LCD (4 en la parte superior y 1 en cada lado).

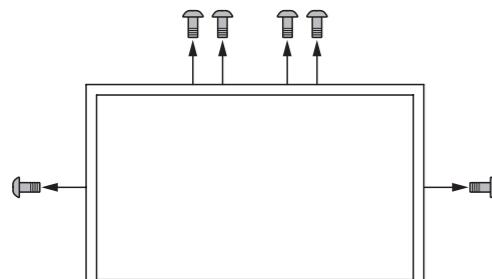


- 2** Acople un espaciador a cada lado del Monitor LCD.


- Inserte cada espaciador en la hendidura de donde se quitó el tornillo y fije el espaciador en su sitio con el tornillo retirado en el paso 1.

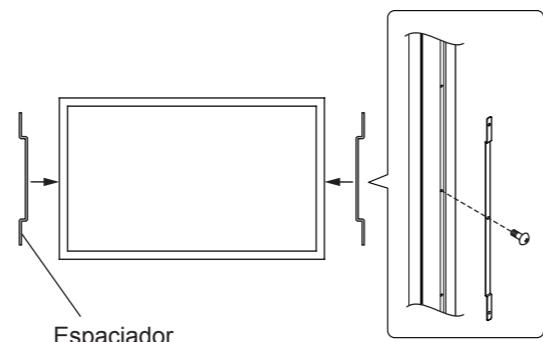

- 4** Inserte los ganchos del dispositivo de elevación en los pernos de argolla del panel de protección y levante ligeramente el panel.

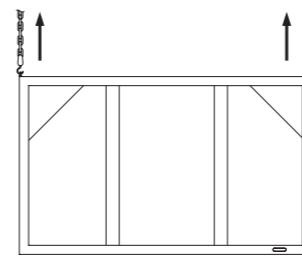


- 5** Retire la estructura de protección para el transporte.

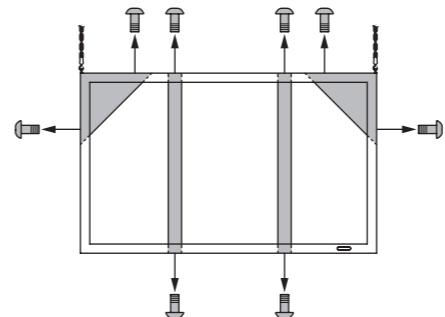


- 3** Acople placa de conexión de pernos de argolla (superior) a la parte superior del Monitor LCD.

- 1) Retire el perno de argolla.

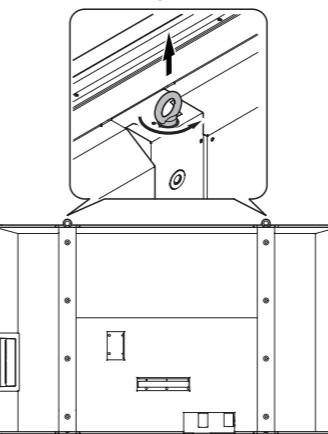


- 2) Acople la placa de conexión de pernos de argolla (superior) y fíjela en su sitio con el perno de argolla utilizado en el paso 1.

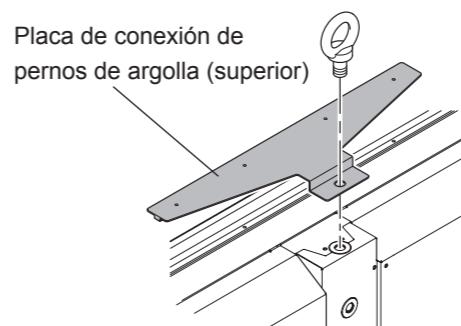


- 6** Monte el panel de protección al Monitor LCD.

- Asegúrese de que las cuatro esquinas quedan alineadas.

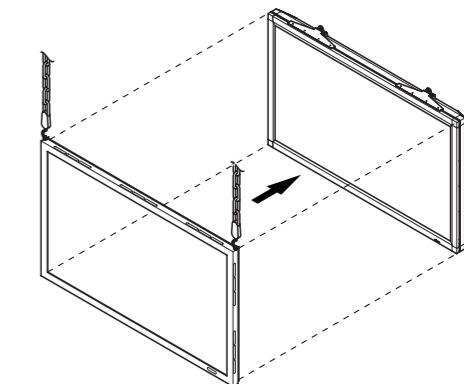


- 7** Fije el panel de protección.

- 1) Fije el panel de protección con los tornillos M5 suministrados (4 tornillos M5 (largos) en la parte superior y 2 tornillos M5 (cortos) en cada lado).

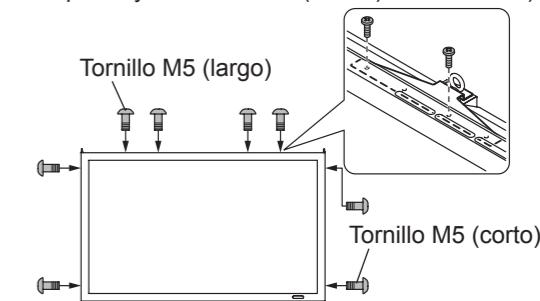


- 2) Retire los 2 tapones de pernos M16 de la parte inferior.

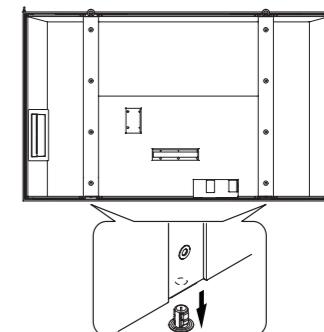

- 3) Acople la placa de conexión de pernos de argolla (inferior) y fíjela en su sitio con los 2 pernos M16 suministrados.

- Fije la placa de conexión de pernos de argolla deslizando las pestanas al interior de las ranuras del panel de protección.

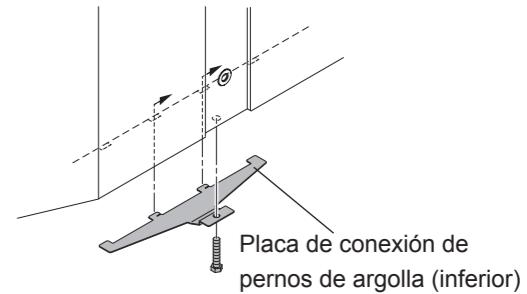

- 8** Asegúrese de que el Monitor LCD queda montado de forma segura y, a continuación, retire los ganchos del dispositivo de elevación.