


# Especificaciones principales

Modelo	PN-ZS1P
Dimensiones	Véase la siguiente figura.
Peso	Aprox. 6,5 kg (El peso incluye dos barras de fijación y los pernos)

Como parte de la política de mejoras continuas, SHARP se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y especificaciones para la mejora del producto sin previo aviso. Las figuras indicadas que especifican el rendimiento son valores nominales de los aparatos de producción. Puede haber algunas desviaciones de estos valores en los aparatos individuales.

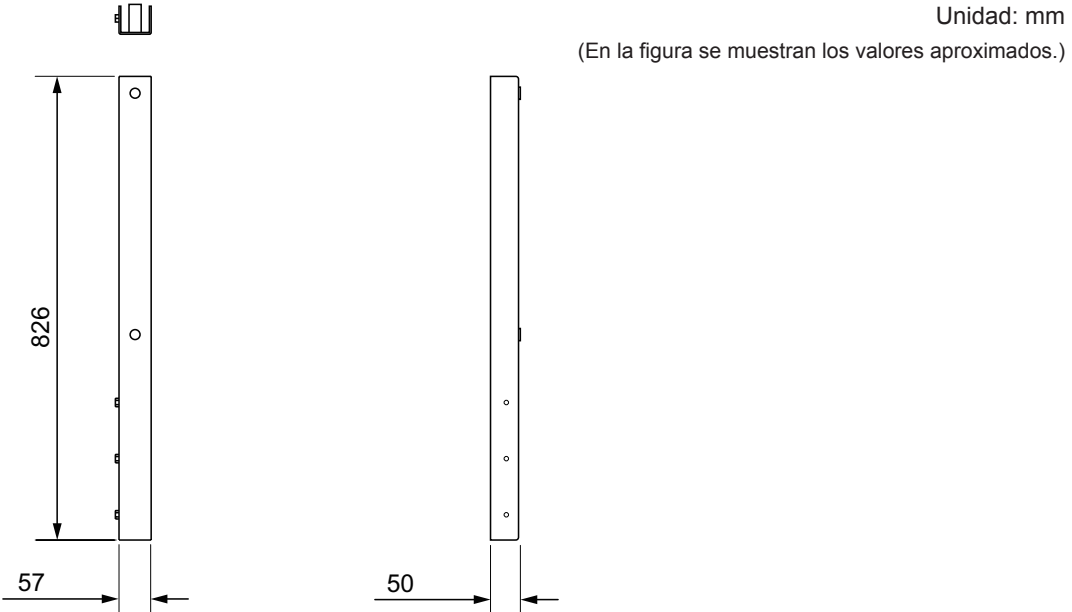

**SHARP**  
SHARP CORPORATION

**SHARP**

## Manual de Operación Barras de fijación

Modelos aplicables (a partir de julio de 2008) | MONITOR LCD LB-1085

**PN-ZS1P**

● **Gracias por adquirir un producto SHARP.**

Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer atentamente este manual de operación. En particular, asegúrese de leer la sección “Para garantizar un uso seguro y correcto”. Una vez haya leído el manual, téngalo a mano para poder consultarlo en cualquier momento.

**CONSEJOS**

- Tenga en cuenta que Sharp Corporation no se responsabiliza por los errores cometidos durante el uso por parte del cliente o terceras personas ni por cualquier otro malfuncionamiento o daño en este producto que pudiera surgir durante la utilización, salvo cuando la responsabilidad de indemnización esté reconocida legalmente.
- Este producto y sus accesorios podrían actualizarse sin previo aviso.

## Para garantizar un uso seguro y correcto

Este manual de operación y el producto utilizan distintos símbolos y etiquetas para garantizar el uso seguro. Si se ignoran dichos símbolos y etiquetas y se usa el producto de forma incorrecta, se podrían producir los resultados que se indican a continuación.

Lea la siguiente información sobre los símbolos de advertencia antes de leer el resto de la sección y asegúrese de respetar estrictamente todas las instrucciones.

**⚠ Advertencia:** El hecho de no respetar estas instrucciones podría tener como resultado la muerte o lesiones personales graves.

- **La instalación deberá ser realizada por parte de personal de servicio técnico cualificado.**  
La instalación inadecuada podría provocar la caída o la pérdida de equilibrio del monitor y causar lesiones.
- **Fije el soporte con los pernos de anclaje antes de montar estas partes.**  
De otro modo, el monitor podría perder el equilibrio y causar lesiones.
- **Utilice únicamente los accesorios con los modelos especificados. No modifique el Monitor LCD ni los accesorios.**  
De otro modo, el monitor podría caer al suelo o perder el equilibrio y causar lesiones.

**⚠ Precaución:** El hecho de no respetar estas instrucciones podría tener como resultado lesiones personales o daños materiales.

- **Apriete todos los tornillos y pernos totalmente y de forma segura.**  
El apriete insuficiente podría provocar la caída o la pérdida de equilibrio del monitor y causar lesiones.
- **Cuando se detecte cualquier deformación o grietas, deje de utilizar inmediatamente el Monitor LCD.**  
El uso del monitor sin reparar el problema podría causar la caída o la pérdida de equilibrio del monitor y causar lesiones.

# Accesorios suministrados

Verifique que se han proporcionado los siguientes accesorios con el producto.

- ☐ Barras de fijación x 2
- ☐ Perno M8 x 4
- ☐ Arandela de resorte M8 x 4
- ☐ Arandela plana M8 x 4
- ☐ Manual de operación (este manual)

# Precauciones de uso

- La instalación, la desinstalación o el transporte del Monitor LCD deberán ser efectuados por personal de servicio técnico cualificado. El Monitor LCD es voluminoso y pesado. La instalación requiere conocimientos y cualificaciones especiales.
- Los clientes no deberán intentar instalar, desinstalar ni transportar por sí mismos el Monitor LCD.
- SHARP no se responsabilizará en caso de accidentes o daños causados por una instalación o una manipulación inadecuada.

# Procedimiento de instalación


## Precaución

- El Monitor LCD es voluminoso y pesado. Deberá moverse con un dispositivo de elevación (bloque de cadenas, etc.).
- La instalación requiere un mínimo de cuatro personas.

**1** Asegúrese de que el soporte del Moitor LCD está fijado con pernos de anclaje.


**2** Inserte los ganchos del dispositivo de elevación en los pernos de argolla del Monitor LCD y levante ligeramente el monitor.

- Levante el monitor de modo que las cadenas de elevación se tensen.

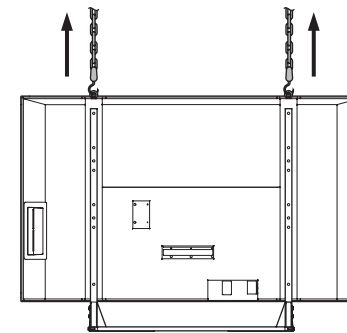


**3** Quite los pernos de montaje del soporte de la parte posterior y separe el Monitor LCD del soporte.

- Afloje los 8 pernos de forma gradual y uniforme. Si resultara difícil aflojar los pernos, levante ligeramente el monitor con el dispositivo de elevación para reducir la carga sobre los pernos.
- Compruebe frecuentemente las condiciones de elevación para evitar que el Monitor LCD caiga al suelo.

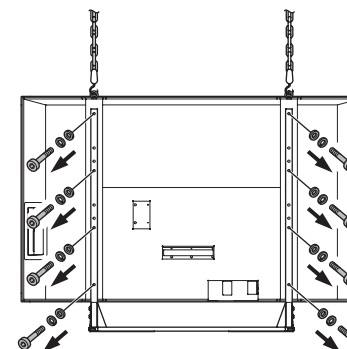

**4** Monte las barras de fijación al soporte.


- Monte utilizando los pernos M8 suministrados.
- Las barras de fijación pueden montarse en dos alturas diferentes.

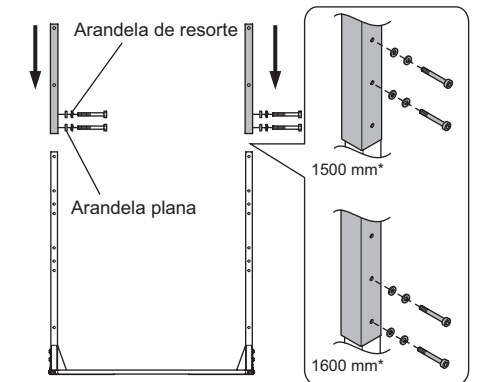

\*Altura respecto al centro del Monitor LCD

**5** Eleve hasta la altura donde va a montarse el Monitor LCD.

**6** Monte el Monitor LCD en el soporte (y las barras de fijación) utilizando los pernos extraídos en el paso 3.

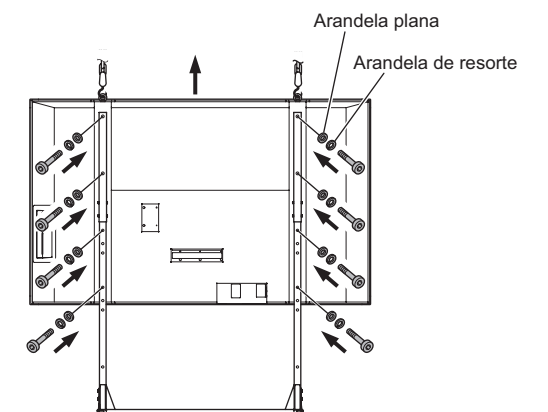

**7** Asegúrese de que el Monitor LCD queda montado de forma segura y, a continuación, retire los ganchos del dispositivo de elevación.